编译器使用说明

	内容	版本	时间
1	创建文档	1.0	20230316

- 一、使用 GCC、GCC2.10:
- 1、安装编译器:双击CompilerSetup.exe,选择安装路径,点击【下一步】直至安装完成。



2、启动 IDE 后,打开工程;点击【工程】菜单->属性(如下图所示),选择编译器页面,再选择 GCC编译器,会自动匹配已安装的路径。


工程属性		×
器件 编译器	编译选项 配置	
源文件类型:	C ~	
编译器:	GCC ✓	
编译器路径:	D:\Program Files (x86)\CCompiler\Compiler\data\bin\c.e> 浏览	
	确定	

二、使用 FCC

1、 已安装 FCC:

启动 IDE 后,打开工程,点击【工程】菜单->属性(如下图所示),选择编译器页面,再选择 FCC 编译器,需手动选择安装的 FCC 编译器路径。



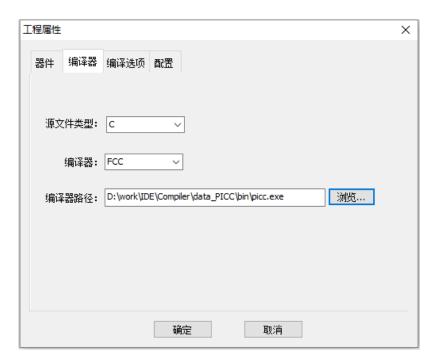

2、 未安装 FCC:

安装并破解完成后, 根据 CFile 文件夹下的说明文件, 拷贝文件到指定目录; 然后执行步骤 1。