

ISUZU




















DEFLECTORES

Maximiza la eficiencia del combustible al minimizar la resistencia del viento sobre la superficie de la caja, realzando la apariencia del vehículo. Fácil instalación, sin perforaciones.

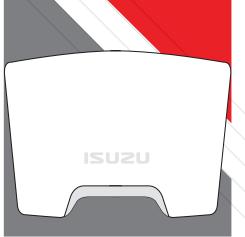











TUMBA BURROS

Protege el frente de la cabina de impactos, evita el daño en parrilla, luces y defensa.





















ESTEREO 12 VOLTS

ELF 100/400/500/600



ESTÉREO ISUZU 12 Volts

- Radio Sintonizador FM (RDS), AM
- Media player Formatos de reproducción: MP3, WMA MP3/WMA
- Data carrier CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SD
- Entradas USB (Standard A) SD-card (panel trasero) Aux-in
- Amplificador Doble canal Preamplificación 4 x 50 Watt Max.
- Equalizador Pre-establecidos (Rock, Pop, Clasico) X-bass
- General Carátula desprendible, incluye control remoto

Bluetooth

Versiones soportadas Bluetooth 2.0 con EDR Perfiles soportados HPF, PBAP, A2DP Streaming de audio Sí Sincronización 5 Cógido inicial 1234 (cambiable) Llamada Manos libres Vía micrófono + bocinas Micrófono Manos libres 2 (interno y externo) Funciones principales Contestar / colgar / rechazar llamada Sí (más de 1,000 contactos) Acceso a agenda Lista de llamadas Sí (perdidas, recibidas y realizadas)

Radio

Tipo de Sintonizador
Sintonizador
Europa / Asia / América
Bandas de onda
FM 1, 2, 3. AM 1, 2
RDS (Sistema de Datos)
Frecuencia alterna (AF)

Entradas

CD CD-DA, -ROM, -R / -RW
USB USB 2.0 compatible
iPod/iPhone Vía USB
Tarjetas de memoria SDHC (mayor a 32 MB)
Formatos USB FAT 16, FAT 32

ESTEREO 24 VOLTS

ELF 200/300 FORWARD 800/1100



NO REQUIERE CONVERTIDOR DE VOLTAJE

ESTÉREO ISUZU 24 Volts

CD

USB

iPod/iPhone

Formatos USB

Tarjetas de memoria

- Radio Sintonizador FM (RDS), AM
- Media player Formatos de reproducción: MP3, WMA MP3/WMA
- Data carrier CD-DA, CD-R, CD-RW, USB, SD
- Entradas USB (Standard A) SD-card (panel trasero) Aux-in
- **Amplificador** Doble canal Preamplificación 4 x 50 Watt Max.
- Equalizador Pre-establecidos (Rock, Pop, Clasico) X-bass
- General Carátula desprendible, incluye control remoto

Versiones soportadas Bluetooth 2.0 con EDR Perfiles soportados HPF, PBAP, A2DP Streaming de audio Sí Sincronización 5 Cógido inicial 1234 (cambiable) Llamada Manos libres Vía micrófono + bocinas Micrófono Manos libres 2 (interno y externo) Funciones principales Contestar / colgar / rechazar llamada Sí (más de 1,000 contactos) Acceso a agenda Lista de llamadas Sí (perdidas, recibidas y realizadas) Radio Tipo de Sintonizador Análogo Sintonizador Europa / Asia / América Bandas de onda FM 1, 2, 3. AM 1, 2 RDS (Sistema de Datos) Frecuencia alterna (AF) **Entradas**

CD-DA, -ROM, -R / -RW

SDHC (mayor a 32 MB)

USB 2.0 compatible

FAT 16, FAT 32


Vía USB









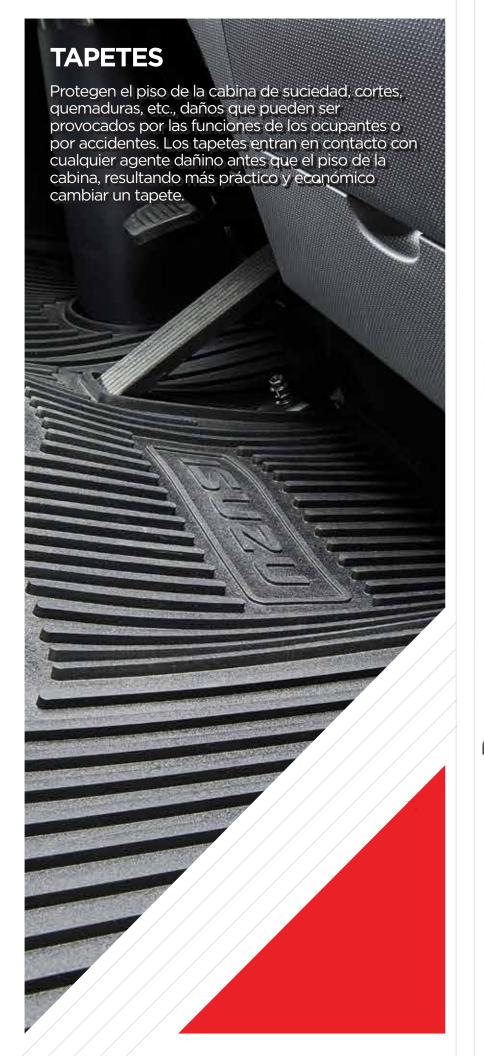







El sistema de calefacción y aire acondicionado (A/A) está diseñado principalmente para brindar comodidad al conductor y a los pasajeros.

El propósito es mantener dentro del vehículo la temperatura y la humedad dentro de un rango que sea cómodo para las personas que se encuentran en el interior. Este rango de temperatura ayuda a que el conductor se mantenga alerta. Los sistemas de calefacción y aire acondicionado controlan diversos aspectos del medio ambiente, el más notorio es la temperatura. Otros dos aspectos importantes son la humedad y la limpieza de aire.

KIT DE AIRE ACONDICIONADO

Un correcto mantenimiento es muy importante para alargar el buen funcionamiento del equipo, mantener el confort de los pasajeros, evitar que se realicen reparaciones más costosas y lograr un ahorro importante de combustible. Sin un mantenimiento adecuado se pierde 5% de eficiencia del equipo por año, incrementándose el consumo de combustible para obtener el mismo confort que se tenía cuando el equipo era nuevo.

RECOMENDACIONES

- Abrir los cristales al poner en marcha el automóvil, para sacar el aire caliente y posteriormente cerrarlos para encender el aire acondicionado.
- Mantener el automóvil cerrado mientras está funcionando el airea condicionado
- No encender el aire acondicionado, si no es necesario bajar demasiado la temperatura; una mejor opción es encender el ventilador
- Llevar a cabo limpieza general del equipo, quitar el polvo y el moho, además de pintarlo para evitar la oxidación
- Revisar que no estén rotos o cuarteados todos los empaques (hules) de las puertas y las ventanas del automóvil
- Eliminar la basura que se encuentre en la base del parabrisas, ya que se obstruye la entrada del aire exterior
- No obstruir las salidas del aire acondicionado del tablero, (salida al parabrisas y salidas frontales) ni la salida hacia al piso, para un mejor confort de los pasajeros.
- La temperatura de salida del aire está entre 10 y 15°C, por lo que las rejillas siempre deben orientarse de forma que se difunda por todo el automóvil, y no directamente hacia los ocupantes
- No enfríe en exceso, hay que tener en cuenta que por cada grado que se le exija al aire acondicionado por debajo de los 25°C, estará consumiendo aproximadamente un 8% más de energía
- El aire acondicionado debe usarse por lo menos una vez a la semana (inclusive en el invierno) como mínimo por 2 minutos, esto tiene como objetivo hacer circular el aceite en el compresor para mantener siempre lubricado el equipo