

AC

Manual Técnico para Assentamento e Instalação



Figura 1A - Vista lateral

**Modelo
AC**


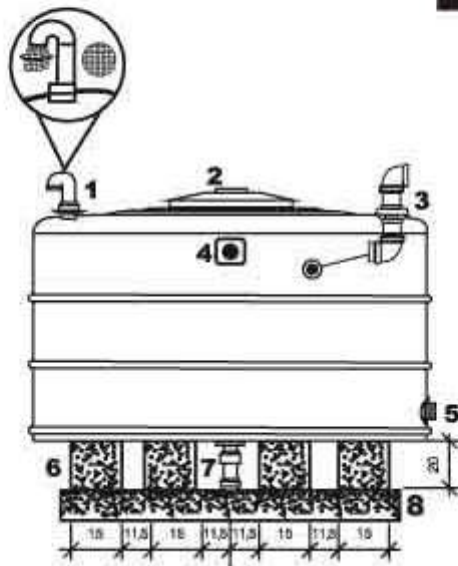


Figura 1B - Base



- 01 • Respiro ou entrada 1 ½" - Calota superior
- 02 • Tampa de Inspeção
- 03 • Respiro ou entrada 3/4" - Calota superior
- 04 • Ladrão 1" - Lateral superior
- 05 • Saída 1 ½" - Lateral inferior
- 06 • Base
- 07 • Sist. Alimentação ou Limpeza 1 ½" - Fundo
- 08 • Laje

Importante assentar no mínimo 70% da base

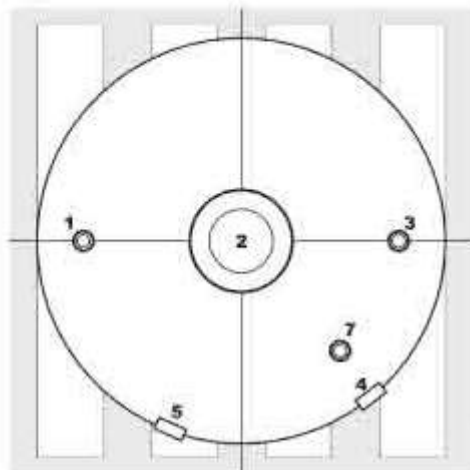

Se ao invés de concreto, for usado aço carbono, o isolamento deve ser feito com borracha, madeira, plástico ou tinta a base de epóxi.

PROCEDIMENTO ANTES DA INSTALAÇÃO DAS CAIXAS:

- Retirar todas as embalagens.
- Lavar por dentro e por fora com pano ou esponja macia. (sabão neutro e água corrente)
- Enxague com água corrente.

INSTALAÇÃO DAS CAIXAS DE INOX

- Pode ser instalada sobre telhados (entre a laje e o telhado) ou ao ar livre sem qualquer cobertura. (A ação do sol, chuvas e ventos não prejudicam seu desempenho)

BASE - DIMENSÕES VER FIGURA 1A

- As bases podem ser em alvenaria, concreto ou madeira. Deve-se evitar base de ferro, aço carbono ou similar, mas se for necessário a utilização de perfil de aço, deve-se isolar bem o contato com o inox, com madeiras, borracha, plástico ou tinta a base de epóxi. O contato direto sem isolamento adequado é prejudicial ao inox.
- Para as caixas de volume maior que 1000L, recomenda-se a complementação dos espaços da base, conservando-se a complementação dos espaços da base, conservando-se o espaço necessário para válvula do fundo.

MONTAGEM DA BÓIA (recomendação)

Monte a bóia de modo a fazer com que a água seja canalizada com a saída no mínimo de 10 cm abaixo do nível do ladrão.

COMO INSTALAR

- Lembre-se não é necessário entrar nas caixas para efetuar a montagem e nem utilizar massa ou cola.
- Os furos já estão prontos nas caixas e são previstos para conexões de P.V.C Comercial. Um dispositivo pode ser feito da seguinte forma:

01 Pegue um tubo de PVC de ½" no comprimento da caixa (1), cole um cotovelo (2) a outro pedaço de tubo com aproximadamente 10 cm de comprimento (3).

02 Encaixe o flange no cotovelo (a parte com a rosca entra por dentro da caixa, juntamente com o anel de borracha) já colocado corretamente na sede.

03 Com o auxílio do tubo encaixe o flange nos furos de saída da caixa.

04 Observe sempre q a porca fica do lado externo da caixa e o anel de borracha colocado na sede do flange no lado interno.

05 Rosqueie a porca no flange. (Não é necessário nenhum tipo de cola ou massa.)

06 Para montar a conexão do fundo (limpeza e consumo), utilize o mesmo tubo na ponta contrária ao cotovelo, sempre com o flange e a junta de borracha por dentro e a porca por fora.



07 Montagem do Respiro - O respiro é necessário para compensar possíveis variações de pressão na rede hidráulica, evitando danos à caixa d'água. Monte o respiro conforme **Figura 1A**.

08 Instalação de várias caixas.

Para a instalação de várias em série ou paralelo, o respiro deve ser montado em todas as caixas individualmente.



09 Consumo de água - O consumo de água pode se dar por 2 furos padrões sendo 1 localizada na lateral inferior e outro no fundo das caixas. **(Ver Figura 1A)** Obs.: Sugerimos que o furo do fundo seja utilizado para jardins, lavagens, etc., e o furo da lateral para abastecer os demais pontos de consumo.

10 Limpeza

- Efetuar a cada +ou- 6 meses
- Não entrar na caixa.

• Utiliza pano macio ou esponja acoplado a um cabo de madeira - **Ver Figura 2B**.

• **Não utilizar aço, ferro ou cloro para limpeza.**

Utilize o furo de limpeza para escoar a sujeira contida na água - **conforme Figura 2A**.

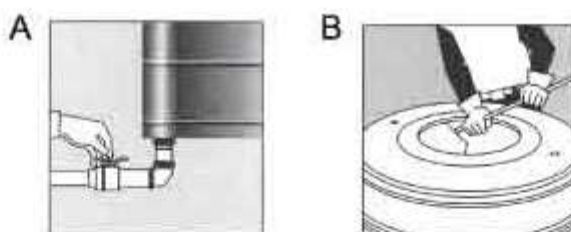


Figura 2

11 Informações adicionais.

No caso de instalação de caixas em regiões de ventos intensos, onde se faça necessário prender as caixas, use fios de nylon, plástico ou arames/cabos de inox. Não use arames/fios de aço carbono ou galvanizado.

Recomendamos que as caixas sejam instaladas em ambientes que permitam a ventilação externa das mesmas, evitando assim a condensação dos vapores d'água e cloro que deixam a superfície das caixas independente do material das mesmas, molhada dando a impressão de vazamento.

O produto caixa d'água de inox, está de acordo com a norma A.B.N.T - número NBR - 14863:2002.

Para qualquer procedimento que julgar necessário e que não esteja contemplado nestas informações, deve-se recorrer ao auxílio do fabricante.

Garantia - 5 ANOS

A caixa é garantida contra a apresentação da nota fiscal de compra.