

DIOPTASE

Version 2.X



Guide saphir

BY DIOPTASE



Relève manuelle
Relève radio unitaire
Relève tournée



Table des matières :

Introduction	4
À propos de ce guide	4
À propos de l'application Saphir	4
Fonctionnement de l'interface utilisateur	4
À propos de l'écran	4
Le clavier virtuel	5
Les zones de saisie	5
La page d'accueil	5
Pages principales	6
Tournées	6
Réglages	8
Diagnostic (option)	14
Synchronisation	14
Onyx (option)	15
Navigation dans une tournée	16
Page d'informations abonné	16
Page d'informations compteur	17
Page d'index compteur	18
<i>Saisie d'index compteur</i>	19
<i>Anomalie de consommation</i>	19
Changement de compteur	20
Ajout de radio	22

Page AMR (radio)	23
<i>Généralités</i>	25
<i>Interrogation radio unitaire</i>	26
<i>Interrogation tournée</i>	27
Alarmes	28
<i>Les principales alarmes</i>	28
<i>Les différents états d'une alarme</i>	28
<i>Effacer les alarmes</i>	29
Filtres	29
<i>Généralités</i>	29
<i>Les zones d'activation</i>	30
Galerie photos	32
<i>Réglage de synchronisation</i>	32
<i>Appareil photo</i>	34
<i>Suppression de vos photos</i>	35
Cartographie	36
Afficher la carte	36
Relève	37
Transfert de tournée(s) entre Saphir et Tourmaline	38
Affecter une tournée sur Saphir	38
Désaffecter une tournée	40
Transfert de tournée(s) entre Saphir et Crystalcloud	41
Listes des icônes	42
Options	45
Enquêtes	45

1. Introduction

I. À propos de ce guide

Ce guide a pour but de vous assister dans l'utilisation de votre appareil de relève. Il a été rédigé pour la version 2.X de l'application Saphir.

Tous les éléments (textes, logos, images, icônes, mise en page...) composants ce guide sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive de la Société DIOPTASE.

À ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de la Société DIOPTASE, vous ne pouvez procéder à une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction ou transformation de tous les éléments composants ce guide.

II. À propos de l'application Saphir

L'application Saphir est une application de relève d'index manuel ou radio.

Ce dernier est prévu pour fonctionner sur n'importe quel terminal certifié Android 6 mini (PDA, smartphone, tablette). Certaines fonctions du logiciel sont spécifiques au terminal que vous allez utiliser. Référez-vous à la documentation accompagnant votre matériel pour l'utilisation des fonctions spéciales (lecteur de code à barres, clavier...).

2. Fonctionnement de l'interface

I. À propos de l'écran

L'application Saphir fonctionne à l'aide d'un écran tactile.

Si vous constatez des dysfonctionnements avec l'écran, veuillez contacter la société Diopbase.



Si vous utilisez votre propre matériel, merci de contacter votre revendeur.

II. Le clavier virtuel

Lorsque vous êtes amené à saisir du texte ou des index, l'application Saphir fait apparaître un clavier virtuel. Pour faire apparaître le clavier virtuel, effectuez un clic dans la zone où vous souhaitez saisir une valeur.

III. Les zones de saisie

Les zones de saisie :

- Saisie **active** :  ou 

- Saisie **inactive** :  ou 


- Pour saisir un index, il vous suffit de cliquer sur les roues : 

ou sur le bouton compteur (en bas à droite de votre application) : 

Menu à choix multiples : 

IV. La page d'accueil

Pour vous déplacer dans les différents écrans de l'application Saphir, cliquez sur la zone qui correspond à votre besoin.

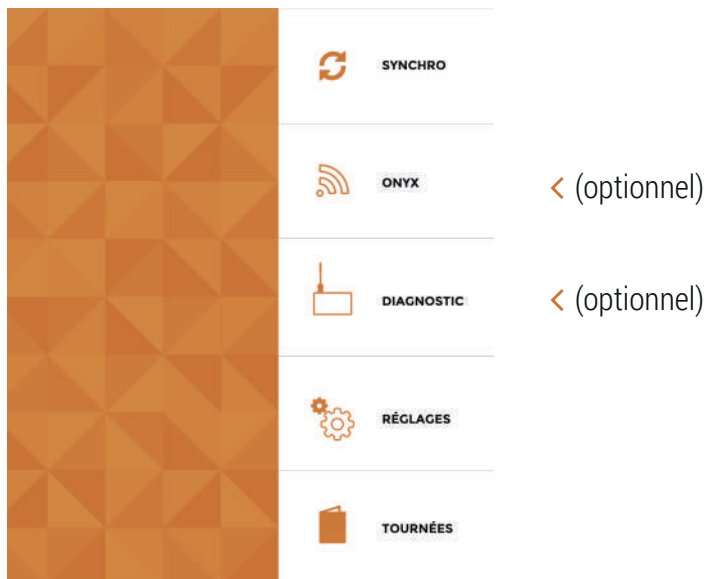

3. Pages principales

I. Tournées

Cette page est accessible en cliquant sur l'icône « **Tournées** » de la page d'accueil : 


Elle affiche la liste des tournées chargées dans le terminal portable.

Pour choisir une tournée, il suffit de cliquer sur l'icône correspondante. En la sélectionnant, les statistiques qui lui sont propres s'affichent. Vous pouvez alors regarder l'état d'avancement général ou en détail :

Onglet « Général »

Tournée sélectionnée
Apparaît sur un fond bleu plus foncé.

Nombre total de radio dans la tournée

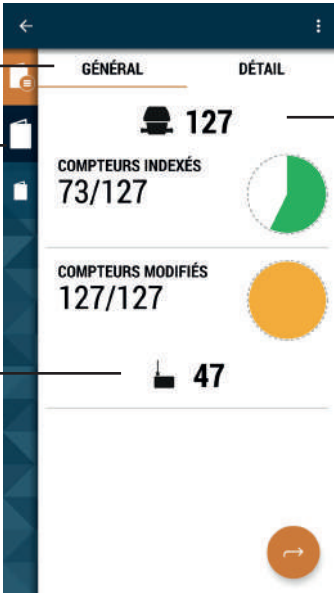

Nombre total de compteurs dans la tournée

Nombre total de compteurs indexés

Nombre total de compteurs modifiés

Tournée
Ce bouton permet d'accéder à la tournée.




Pour choisir une tournée, il suffit de cliquer sur l'icône.



Cliquer sur l'icône suivante permet une fusion de toutes les tournées chargées sur le terminal portable.


Détail des compteurs indexés

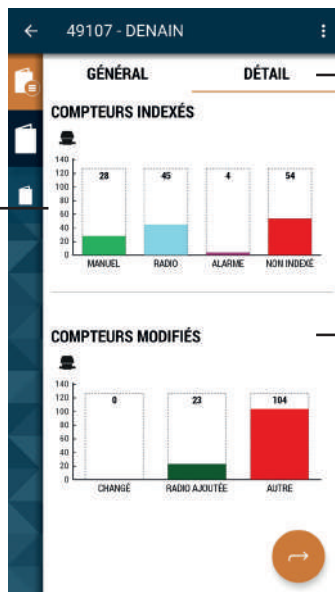

Onglet « Détail »

Détail des compteurs modifiés

Pour **afficher le nom** de toutes les tournées, vous pouvez **déplacer la page centrale** en partant **de la gauche vers la droite** (pour que la page centrale revienne au milieu, cliquez de nouveau dessus) :

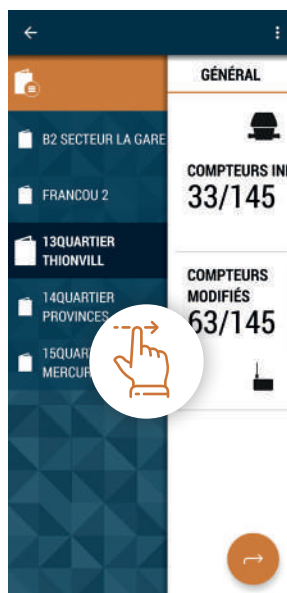




II. Réglages

Cette page est accessible en cliquant sur l'icône « **Réglages** » de la page d'accueil :  ou à partir de n'importe quelle autre fenêtre de Saphir en cliquant sur l'icône suivante «  ».

Elle permet d'obtenir certaines informations importantes sur votre application Saphir mais aussi de la paramétrer plus en profondeur en fonction de vos besoins.

À propos de Saphir

Cliquez sur le numéro de version pour effectuer une recherche de mise à jour.

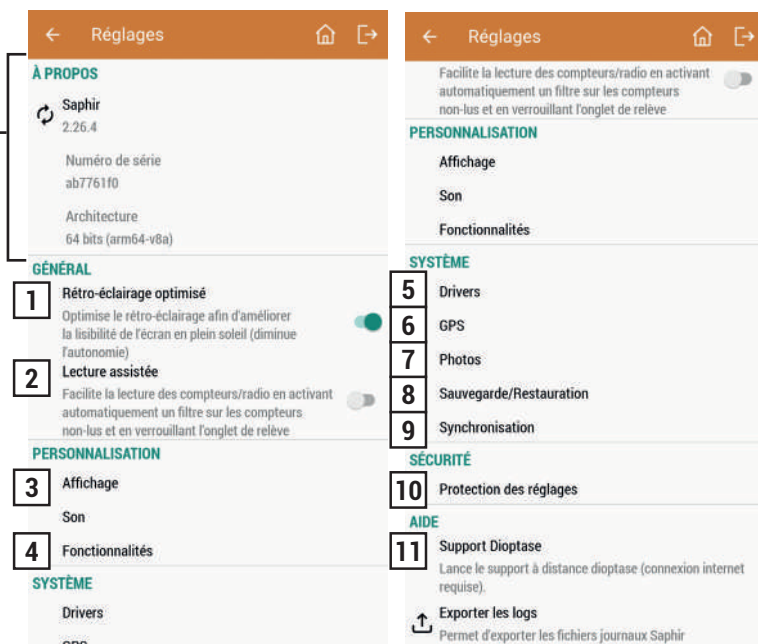

1 Rétro-éclairage optimisé : Optimise l'éclairage pour une meilleure lisibilité. Attention à l'autonomie de la batterie.

2 Lecture assistée : En validant cette option, un marque-page «  » verrouillera l'onglet « **Index compteur** » de votre tournée. Un filtre s'activera laissant apparaître uniquement les compteurs non lus. Vous aurez alors accès aux compteurs sans index de tous les compteurs n'ayant pas été relevés. Dès qu'un compteur sera indexé, il disparaîtra de la liste.

Il vous est possible d'activer cette option lorsque vous êtes sur une fiche abonné en cliquant sur l'icône suivante : 

Lecture assistée
active

Marque-page
actif

Nombre de
compteurs
filtrés



Lecture assistée
& marque-page
non actif



Il est possible d'utiliser le marque-page sur d'autres onglets que celui de l'index courant. Il vous suffit d'effectuer un appui long sur l'onglet de votre choix jusqu'à ce que le marque-page apparaisse.

3 Affichage :



Choisissez d'afficher ou non les informations d'affichages suivantes :

- Affichage de la lecture AMR précédente;
- Affichage des informations des compteurs précédent.

Il vous suffira de cocher la ou les cases si vous souhaitez autoriser les corrections.



Nous vous offrons la possibilité de régler les informations que vous souhaitez voir affichées.

Exemple pour le nombre de lignes des abonnés :

- Cliquez dans la zone « **Détails des abonnés** »

Une pop-up s'ouvre vous permettant de choisir entre les lignes 1 à 5. Vous pouvez sélectionner **jusqu'à 3 lignes maximum**. Cochez celles qui vous intéressent (En exemple nous avons sélectionné les 3 premières lignes) :




**3 premières
lignes du détail
abonné**

Ligne du compteur



**Lignes de
la fiche de
l'abonné
(5 en tout)**

4 Fonctionnalités :

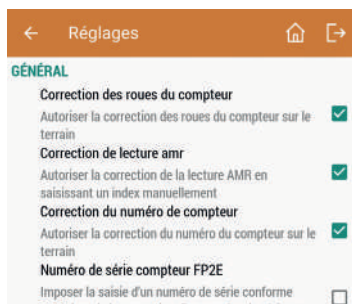

Vous avez la possibilité d'autoriser ou non la modification des informations suivantes :

- Correction du nombre de roues d'un compteur;
- Correction de la lecture AMR;
- Correction du numéro de compteur.

Il vous suffira de cocher la ou les cases si vous souhaitez autoriser les corrections.



5 Drivers : Lorsque vous voulez paramétrer un driver ou lui associer une borne radio, il vous suffit de sélectionner le nom de celui-ci dans la liste qui apparaît.



Se référer au(x) guide(s) radio que vous utilisez pour plus d'informations sur l'association.

6 GPS : Enregistrez automatiquement vos données GPS lorsque que vous effectuez :


- Une relève manuelle
- Un changement de compteur
- Un ajout de radio

Vous pouvez également activer la localisation de votre appareil.




L'activation du GPS diminue l'autonomie de l'appareil.

7 Photos : Saphir vous permet de prendre des photos que vous pourrez synchroniser avec le logiciel Crystalcloud (sous réserve qu'il soit paramétré dans Crystalcloud par nos services).

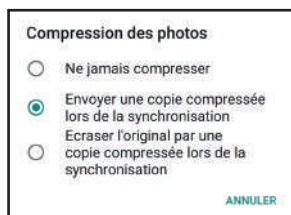


Vous pouvez également forcer la synchronisation en cliquant sur l'icone suivant : ↻

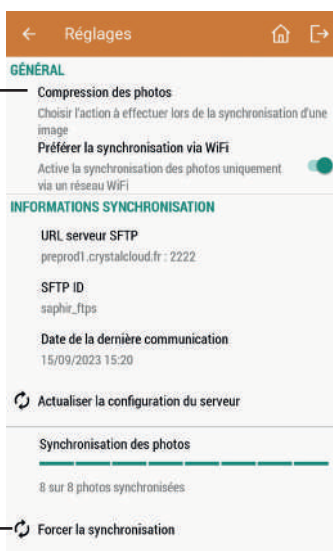


Préferer la synchronisation wifi en cliquant sur l'icône suivant  pour éviter de consommer vos données mobile.

Les photos se téléchargent automatiquement sous réserve de disposer d'une connexion internet (suffisante).


8 Sauvegarde et restauration : Choisissez la périodicité de sauvegarde de vos données, lors par exemple de votre relè ou au démarrage de l'application.

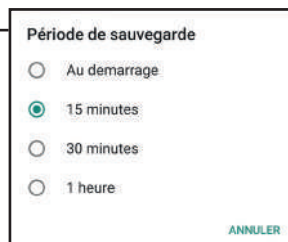

9 Synchronisation : Consultez le mode de synchronisation par Wifi ou par branchement de votre périphérique.

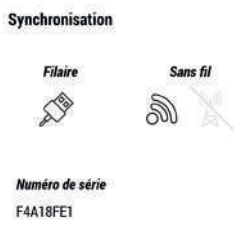

10 Protection des réglages : Permet d'activer ou non la protection d'accès aux réglages, pour cela il suffit de créer votre code de verrouillage.

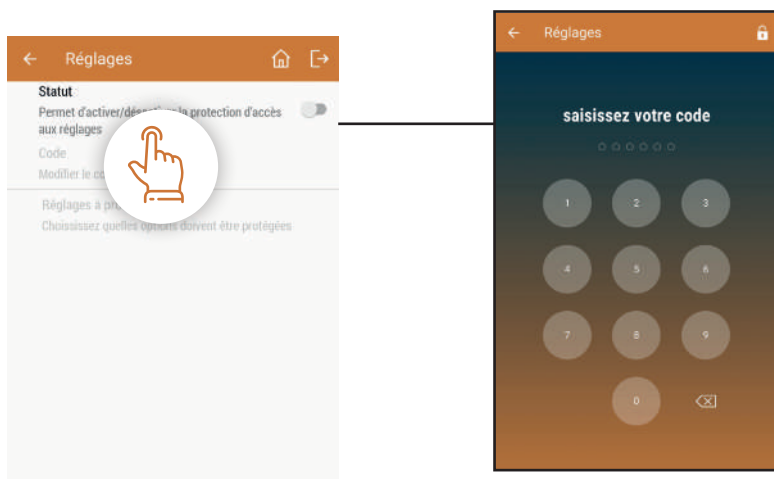

11 Support Diopbase : Vous pouvez désormais où que vous soyez lancer le support Diopbase depuis l'application.



III. Diagnostic (option)

Cette page est accessible en cliquant sur l'icône « **Diagnostic** » de la page d'accueil : 

Le diagnostic radio est une fonctionnalité qui vous permet d'interroger un module AMR à tout moment. Pour effectuer un diagnostic radio, il n'est pas nécessaire d'avoir une tournée chargée sur le terminal portable.

Certaines informations fournies par le diagnostic radio seront très utiles lorsque vous constaterez un dysfonctionnement sur un module AMR. Même si vous ne savez pas les interpréter, elles permettront au service technique Diopbase de diagnostiquer votre problème.



Munissez-vous de votre guide radio au chapitre Diagnostic pour plus d'informations sur les manipulations à effectuer. Elles peuvent être différentes en fonction de la technologie utilisée.



IV. Synchronisation

Cette page est accessible en cliquant sur l'icône « **Synchronisation** » de la page d'accueil : 

La synchronisation permet la communication et le chargement/déchargement de vos tournées sur le logiciel Tourmaline et Crystalcloud.


Liste des différents états de la synchronisation :

	Filaire	Wifi	Antenne cellulaire
Actif			
Inactif			
Non disponible			



La sélection du mode de synchronisation est automatique, l'utilisateur ne peut pas choisir.

Pour que la synchronisation Wifi fonctionne il faut que votre appareil soit connecté à un réseau Wifi et configurer CrystalSync pour qu'il communique avec l'appareil.

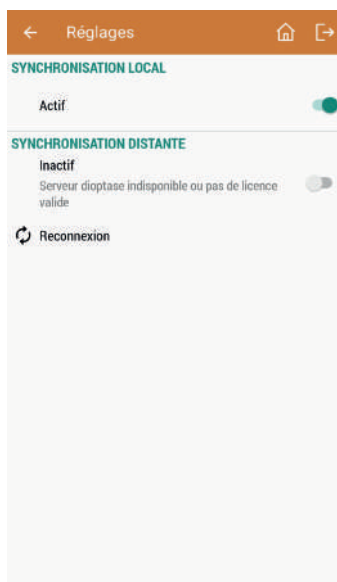

V. Onyx (option)

Onyx relève les radio unidirectionnelles installées sur des compteurs de tout type d'énergie. L'application est accessible en cliquant sur l'icône suivant : 



Référez-vous au guide utilisateur Onyx pour plus d'informations.

3. Navigation dans une tournée

Lorsque vous avez sélectionné une tournée dans la page principale, vous pouvez entrer dans celle-ci en cliquant sur l'icône suivant : 

Une fois dans la tournée, vous avez alors une barre d'onglet qui vous permet de basculer entre les pages que nous allons détailler dans les chapitres suivants :

Abonné	Compteur	Index	Radio
			


I. Page d'informations abonné

La fiche abonné s'affiche par défaut à l'ouverture de la tournée :

Onglet « Abonné »

Numéro de fiche

Carte

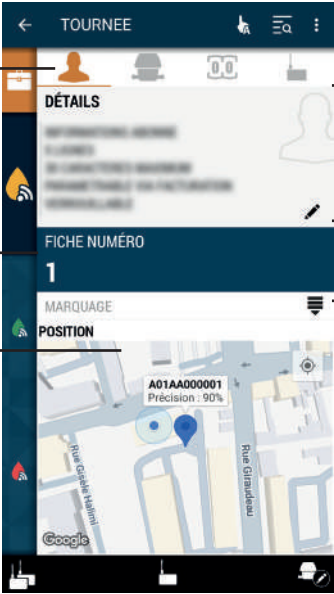

Détails « Abonné »

Marquage

Permet de modifier le marquage courant.

Comme évoqué en introduction de ce manuel, certaines zones sont modifiables. Elles sont visibles par un crayon  ou par un menu à choix multiples 



La modification des détails abonné dépend de votre logiciel de facturation. Si celui-ci n'est pas modifiable, le crayon sera gris (rappel des zones de saisie page 5).



II. Page d'informations compteur

La page d'informations compteur est accessible en cliquant sur l'icône suivant :

Onglet « Compteur »

Année d'installation du compteur

Message

Permet de renseigner un problème survenant sur le compteur.

Détails « Compteur »

Numéro de compteur

Nombre de roues

Permet de corriger le nombre de roues en m³ du compteur.

Lorsque vous voulez modifier le numéro de compteur, si votre terminal portable est muni d'un lecteur code à barres ou d'un appareil photo, il vous est possible de le scanner en cliquant sur l'icône suivant :



Pour modifier le numéro de compteur ou le nombre de roues, le compteur ne doit pas avoir de radio ni d'index.

III. Page d'index compteur

La page d'index compteur est accessible en cliquant sur l'icône suivant : 


Onglet « Index compteur »

Graphique de consommation

Indique l'évolution de la consommation.

Message libre

Permet de saisir jusqu'à 30 caractères.

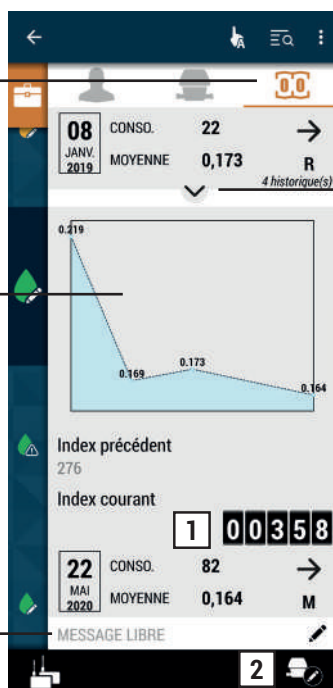

Historique

En cliquant sur la flèche, le bandeau s'ouvrira pour laisser apparaître jusqu'à 4 historiques.

Index courant


Affiche l'index courant du compteur, la date, la consommation et la moyenne de consommation.

La partie haute de cette page permet d'afficher jusqu'à 4 blocs d'historiques. Vous pouvez gérer son nombre d'affichage dans la rubrique **Réglages > Affichage > Historiques de lecture**.

Consommation

Envoyée par la facturation.

Date de l'historique



Tendance

Moyenne journalière

Calculée par rapport à l'historique précédent la facturation.

Méthode de relève

Saisie d'index

Lors de la relève, pour saisir l'index du compteur, deux possibilités s'offrent à vous :

1 Cliquez dans la zone « **Index courant** » : 

(accessible uniquement depuis l'onglet « Index »).


2 Cliquez sur l'icône suivant : 

(accessible depuis n'importe quel onglet).

Une pop-up s'ouvre et le clavier de saisie apparaît. Vous n'avez plus qu'à saisir les numéros correspondant à votre index courant.

Anomalie de consommation

Si l'**index saisi est considéré comme hors marge** (cas de consommation excessive, trop faible ou nulle), Saphir va vous afficher une boîte de dialogue supplémentaire :

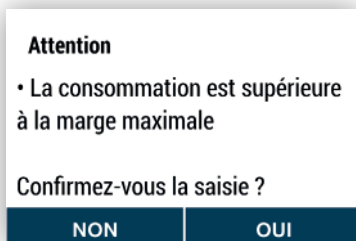

Si vous voyez cette fenêtre, vérifiez que vous n'avez pas fait d'erreur dans la saisie puis validez ou annulez.



IV. Changement de compteur

Le changement de compteur est accessible de n'importe quel onglet si la facturation vous y autorise.

Pour changer un compteur, cliquez sur la «  Boîte à outils ».

Une liste d'actions vous est proposée, cliquez sur «  Changement de compteur ».



Les différentes étapes d'un changement de compteur :

Étape 1 : Vérifiez que le numéro de compteur correspond bien à celui que vous souhaitez changer. Saisissez l'index de dépose du compteur en cliquant dans la zone « **Index courant** » :  puis validez.

En prenant une photo, vous la retrouverez dans le récapitulatif du changement de compteur.



Index de dépose
Correspond à l'index du compteur que vous allez retirer.

Étapes 2 : Entrez les informations liées au nouveau compteur : numéro de compteur, nombre de roues, index de pose.

Étapes 3 : Un récapitulatif des deux premières étapes s'affiche. Si tout vous semble bon, vous pouvez « **Confirmer** ».



Pour pouvoir effectuer un changement de compteur, il ne doit pas y avoir de radio installée sur celui-ci. Si une radio est présente, allez dans la boîte à outils pour la supprimer.

Une fois votre nouveau compteur posé et installé, vous obtenez un nouvel onglet «  » dont la page ressemble à celle-ci :

Onglet « Changement de compteur »

ANCIEN COMPTEUR

Numéro de compteur
060525980

Index de dépose
00919

25 JUIN 2018 CONSO. 10 MOYENNE 0,016 M

Galerie photo

NOUVEAU COMPTEUR

Numéro de compteur
96191392

Nombre de roues
4

Index de pose
1000

La page de saisie d'index est également modifiée. L'index courant devient l'index de pose et l'icône de changement de compteur s'affiche.

Index précédent
NON RENSEIGNÉ

Index de pose
00000



Pour supprimer le changement de compteur, ouvrez la « **Boîte à outils** » et cliquez sur « **Supprimer le changement** ».

VI. Page AMR (radio)

La page AMR est accessible en cliquant sur l'icône suivant :

Pour lancer une relève radio, vos compteurs doivent être munis de modules radio.

Onglet
« Radio »

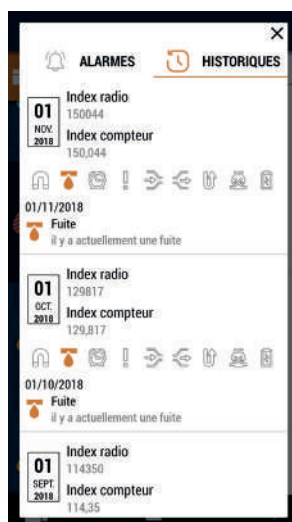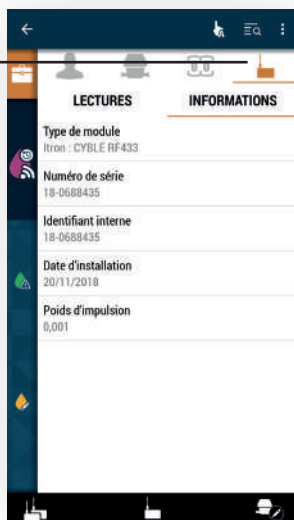

En cliquant sur une ancienne alarme son historique s'affiche dans une pop-up.

V. Ajout d'une radio

1. Vérifier que le numéro de compteur est correct, cliquez sur la «  Boîte à outils » pour accéder à l'option d'ajout de radio puis «  Ajout de radio ».



2. Une liste de choix apparaît, choisissez le plugin **correspondant à votre technologie**. Un simple clic sur le nom permet de valider le choix du driver :




3. L'ajout de radio s'effectue entre 3 et 4 étapes en fonction de la technologie.



L'ajout de radio se trouve dans le guide utilisateur propre à la technologie que vous utilisez. Référez-vous à ce guide pour plus de détails sur la démarche à suivre.

Lorsque vous souhaitez effectuer une lecture des compteurs équipés de modules AMR, rendez vous dans le menu situé au bas de votre écran. Ce menu est accessible de n'importe quel onglet. Deux icônes radio apparaissent lorsqu'il y a une radio dans la tournée :

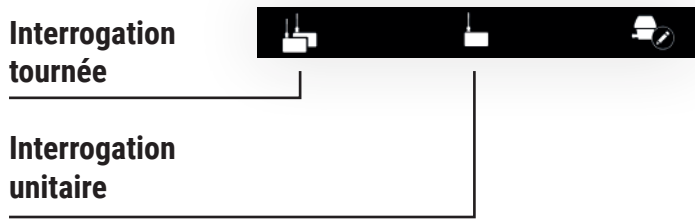

	Relève manuelle
	Relève radio
	Anomalie de consommation
	Changement de compteur
	Avec historique radio



L'ajout de radio se trouve dans le guide utilisateur propre à la technologie que vous utilisez. Référez-vous à ce guide pour plus d'informations.

I. Généralités



À l'aide de l'icône « **Interrogation tournée** », vous allez pouvoir lancer l'interrogation tournée.

Une boîte de dialogue vous permet alors de choisir le type de relève :

Choix du mode de relève (blanc sélectionné).

Interrogation tournée

Mode de relève :

☒ 1/1 ☐ Auto ☐ Auto

Conditions d'arrêt :

Radio non trouvée ☐

Radio avec alarme(s) ☐

Erreur de configuration radio ☐

Décalage de plus de 2 heures ☐

Ignorer les compteurs déjà indexés ☒

< ANNULER >

Conditions pour que Saphir stoppe la relève automatiquement.

Commencer la relève **dans l'ordre inverse** des fiches (à partir de la fiche courante).


Commencer la relève **dans l'ordre des fiches** (à partir de la fiche courante).



En mode tout-venant, la relève ne s'effectuera pas dans l'ordre de la tournée.

En mode tournées fusionnées «  », seul le mode **Auto** «  » est proposé.

Pendant la radio-relève, vous pouvez, en bas de l'écran suivre la progression de la lecture :

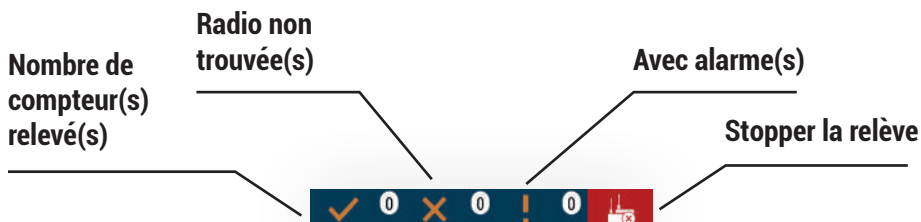

Une fois relevé, le compteur changera d'état. Voici la liste des états possibles :

	Relève manuelle		Relève point par point
	Radio		Relève séquentielle automatique
	Interrogation tournée		Relève tout venant
	Relève manuelle		Relevé en radio
	Relève radio		Non relevé
	Anomalie de consommation		Modifié
	Changement de compteur		Alarmes
	Avec historique radio		Tentative de lecture radio échouée
	Relevé		Alarmes passée(s)



II. Interrogation radio unitaire

Cette option va lancer le processus de relèvement d'index par radio pour la fiche abonné. Seul ce compteur sera interrogé.

Une pop-up apparaîtra durant la relève. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée.

Le bloc de date prendra la date du jour et l'index sera alors automatiquement mis à jour.





III. Interrogation tournée



1 - Interrogation tournée « 1/1 »

Pour effectuer une relève radio 1/1, cliquez sur l'icône.

La relève radio tournée 1/1 interroge les radio une par une dans le sens choisi pour la tournée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera au compteur suivant qui s'animera à son tour.



2 - Interrogation tournée « Séquentielle automatique »

Pour effectuer une relève radio séquentielle automatique, cliquez sur l'icône.

La relève radio séquentielle automatique interroge les radio par lots dans le sens de la tournée sélectionnée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.



3 - Interrogation tournée « Tout-venant »

Pour effectuer une relève radio automatique tout-venant, cliquez sur l'icône.

La relève radio tout-venant interroge les radio automatiquement sans tenir compte de l'ordre dans la tournée. Les radio bi-directionnelles nécessitent au préalable d'avoir été géolocalisées pour être interrogées. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.

En cochant le paramètre d'utilisation d'une antenne de toit, le périmètre d'interrogation radio est plus important.



Une fois relevés, les compteurs changeront d'état (voir page 26 pour les différents états).

VII. Alarmes

I. Les principales alarmes

Lorsque vous effectuez une radio-relève, des alarmes peuvent s'activer. Ces alarmes apparaissent dans la partie « **Lecture** » de l'onglet « **Radio** ».

Cliquez sur le bloc de lecture courante pour que l'application Saphir vous présente le motif de l'alarme pour le compteur ainsi que ses historiques s'il y en a.

Liste des alarmes :

	Alarme fraude
	Alarme fuite
	Alarme horloge
	Alarme erreur d'installation
	Alarme sur-débit
	Alarme sous-débit
	Alarme retour d'eau
	Alarme arrêt de compteur
	Alarme batterie faible

II. Les différents états d'une alarme

		
Orange plein	Gris plein	Gris vide
Alarme en cours	Alarme passée	Alarme inactive

III. Effacer les alarmes

Si vous souhaitez effacer les alarmes actives sur le module AMR, suivez ces étapes :

1. Rendez vous dans la «  Boîte à outils ».
2. Cliquez ensuite sur « **Suppression des alarmes** ».

Une pop-up vous demande de confirmer la suppression des alarmes, cliquez sur « **Oui** ».



Cette option dépend du constructeur de la radio. Elle n'est pas disponible pour tous les modules.

VIII. Filtres

Pour accéder aux « **Filtres** », cliquez sur l'icône suivant : 

Les filtres sont accessibles dès qu'une tournée est ouverte et qu'il n'y a pas de relève radio en cours.

I. Généralités

Dans cette page, vous retrouvez la même barre d'onglets que celle qui s'affiche lorsque vous êtes dans une tournée. Cette barre vous permettra de basculer entre les pages :

			
Abonné	Compteur	Index	Radio

Ces filtres vous permettent d'**épurer la liste** des compteurs **en fonction : de l'abonné, des compteurs, de la relève et de la radio.**

Dans la rubrique « **Filtrer les résultats correspondant à** », tous les critères que vous avez actionné dans les différents onglets seront par défaut pris en compte.



Pour que la recherche n'applique que l'un de tous vos critères, cliquez sur la puce suivante :

Elle changera d'apparence et se déplacera sur la droite :



Pour effacer la totalité des filtres cliquez sur « **Effacer les filtres** »



Une fois que vous avez paramétré vos filtres, appuyez sur « **Valider** » pour lancer la recherche.

II. Les zones d'activation

Mettez-vous sur l'onglet qui vous intéresse. Ici, en exemple, «  **Abonné** » :



1 Les cases à cocher « ☐ »

Pour activer le filtre, il faut cliquer sur la case. Lorsqu'elle est active, elle change d'apparence et le panneau devient actif.

La zone devient active

The diagram illustrates the activation of a filter panel. The top panel, labeled 'Filtres', shows an inactive state where the 'LABONNÉ EST' section has two buttons: 'Non modifié' (grey) and 'Modifié' (grey), followed by an unchecked checkbox. The bottom panel shows the same interface but with the 'Non modifié' button highlighted in blue and the checkbox checked. A hand icon in a circle points to the checkbox, indicating the action to activate the filter.

2 Les cadres

Un cadre est sélectionné lorsque le texte est blanc sur fond bleu.

Intitulé sélectionné

The diagram shows a single filter panel with the title 'LABONNÉ EST'. Below the title are two buttons: 'Non modifié' (blue) and 'Modifié' (grey). To the right of the buttons is a checked checkbox. A line points from the text 'Intitulé sélectionné' to the 'Non modifié' button, indicating that the button is selected when its text is white on a blue background.

3 Zone de saisie manuelle active

4 Menu à choix multiples : ☰

IX. Galerie photos

L'onglet «  **Galerie photos** » n'est présent que lorsqu'une ou plusieurs photos ont été prises sur la fiche du compte.



Avec photo



Sans photo

La synchronisation des photos ne s'effectue qu'entre Saphir et Crystalcloud.

Aucune manipulation de votre part n'est requise pour que les photos soient synchronisées sur Crystalcloud. **Saphir se chargera seul en arrière plan de transférer les photos sur votre portail de gestion (sous réserve que vous ayez une connexion internet).**

I. Réglage de synchronisation

Avec Saphir vous avez la possibilité de compresser vos images pour optimiser votre espace de stockage. Pour se faire, rendez-vous dans les «  **Réglages** » Saphir.

1. Soit par la page d'accueil.
2. Soit en cliquant sur l'icône suivant «  » si vous êtes déjà dans une tournée.



Page d'accueil



Page tournée


Dans la rubrique « **Système** » des réglages, sélectionnez « **Photos** » :

Photos

SYSTÈME
Drivers
GPS
Photos
Sauvegarde/Restauration
Synchronisation

Puis dans « **Général** » cliquez sur « **Compression des photos** ».

Une pop-up s'ouvre avec 3 possibilités de compression :

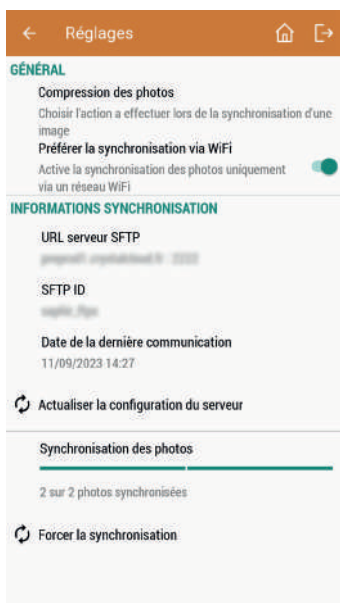

Compression des photos

- ☒ Ne jamais compresser
- ☐ Envoyer une copie compressée lors de la synchronisation
- ☐ Ecraser l'original par une copie compresser lors de la synchronisation

ANNULER

1. Ne jamais compresser.

Votre téléphone ainsi que Crystalcloud garderont en mémoire la photo d'origine.

2. Envoyer une copie compressée lors de la synchronisation.

Votre téléphone gardera en mémoire la photo d'origine tandis qu'une version moins lourde sera envoyée à Crystalcloud.

3. Ecraser l'original par une copie compressée lors de la synchronisation.

Votre téléphone ainsi que Crystalcloud garderont uniquement la version plus légère de vos photos.

II. Appareil photo

Vous pouvez prendre vos photos lorsque vous êtes sur une page compteur. Cette dernière sera enregistrée dans la galerie photo selon vos paramètres de compression. Mettez vous sur la fiche abonné/compteur que vous souhaitez associer à la photo.

Pour prendre votre photo rendez-vous dans la «  **Boîte à outils** » puis cliquez sur «  **Appareil photo** ».

L'appareil photo de votre smartphone va se lancer, prenez votre photo puis validez.




Appareil photo



Valider votre photo

Une fois la validation de votre photo faite, l'onglet «  **Galerie photos** » apparaît.


Cliquez dessus pour visualiser la/les photo(s) prise(s) :

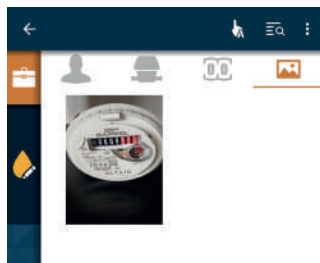



III. Suppression de vos photos

Pour supprimer une photo il vous suffit de cliquer sur la «  **Corbeille** » située en bas de votre écran. Une poubelle apparaît sur chacune des photos de votre galerie. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la photo que vous souhaitez supprimer.

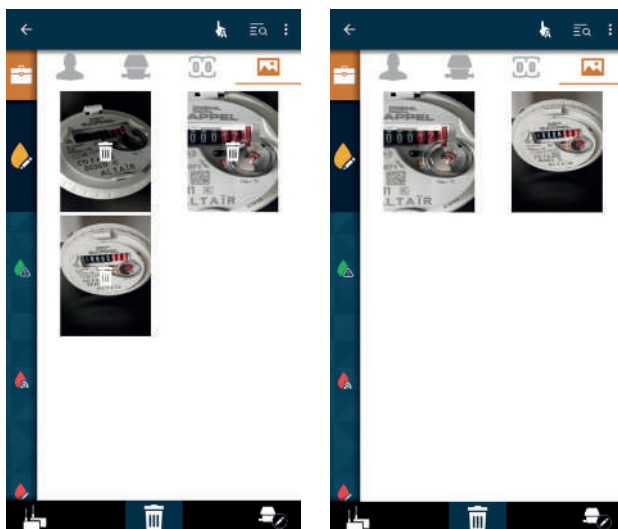

Refaites la manipulation pour chacune des photos que vous souhaitez enlever.



Les photos supprimées dans Saphir ne seront pas supprimées dans Crystalcloud. Toutefois, soyez attentif, si vous n'avez pas de connexion internet et/ou que vous n'attendez pas au moins 1 minute avant la suppression, les photos ne seront pas synchronisées.

5. Cartographie

À tout moment, vous pouvez afficher la cartographie dans votre application Saphir. Toutefois, pour que cela fonctionne, il faut que votre terminal portable soit **muni** d'une **carte SIM** ou que vous ayez **souscrit à l'option carte hors ligne** si votre terminal portable n'a pas de carte SIM.

Un premier accès à internet est requis pour que les fonctions de localisation soient activées par Android.

I. Afficher la carte


1. Dans les «  **Réglages** » de l'application, depuis l'écran d'accueil, puis « **Affichage** » pour accéder aux paramètres de cartographie :

Mode par défaut
à l'ouverture d'une tournée.



Utiliser ou non
Google Map.

2. Depuis une tournée «  » puis « **Afficher la carte** » :

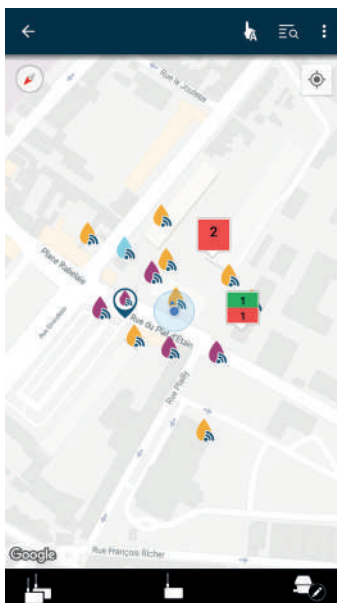

Charger la carte
hors ligne. Cela peut
prendre un peu de
temps (souscription
requis).

Lorsque la carte s'affiche, elle vous géolocalise ainsi que les compteurs (si l'enregistrement des coordonnées a été archivé). Si ce n'est pas le cas, rendez-vous dans vos réglages, rubrique « **GPS** » :



II. Relève

En cliquant sur un compteur, un panneau apparaît, affichant la même barre d'onglet qu'en affichage standard. Un clic sur le fond de carte permet de masquer ce panneau.

Les boutons de relève sont toujours accessibles depuis la vue carte. En cours de relève radio, les compteurs interrogés clignoteront en temps réel sur la carte. En fonction de l'état de la relève, leurs couleurs changeront.

Compteur sélectionné

Votre position

En vue carte, un compteur en cours de relève clignote.



Carte

Barre d'onglets
Fonctionne de la même manière qu'en affichage standard.

6. Transfert de tournée(s) entre Saphir et Tourmaline

Avant d'affecter ou de désaffecter une tournée entre l'application Saphir et le logiciel Tourmaline, il faut activer la synchronisation depuis l'écran d'accueil, en cliquant sur l'icône suivant : 

Synchronisation

Filaire



Sans fil



Numéro de série

F4A18FE1



Synchronisation Wifi : Fonctionne à la condition que votre réseau Wifi accepte l'échange de données et que l'application Saphir soit lancée et en attente de synchronisation.


I. Affecter une tournée sur Saphir

Pour affecter une tournée à un terminal portable, il faut que cette tournée soit importée et que l'application Saphir soit allumée.

1. Dans Tourmaline, depuis la base de données, double-cliquez sur l'icône « **Affectation à un portable** » : 



2. Une fenêtre vous propose de choisir le portable auquel vous voulez affecter la ou les tournée(s) sélectionnée(s). Choisissez celui qui correspond au numéro de série indiqué par le terminal portable puis cliquez sur « **Affecter** » :

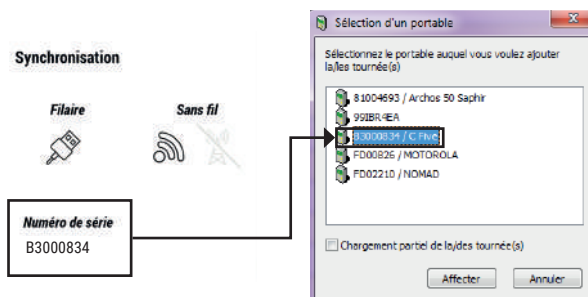

Les icônes des tournées en attente d'affectation prennent l'aspect suivant 

3. Pour lancer la communication entre Tourmaline et le terminal portable, cliquez sur l'icône suivant : 

Lors de la communication, Tourmaline est réduit. La fenêtre de CrystalSync vous indique la progression de la communication. Une fenêtre sur votre terminal portable vous indique que la communication est en cours :

Synchronisation en cours



*Veuillez patienter s'il vous
plaît ...*

4. Une fois la communication terminée, Tourmaline réapparaît. Sur votre terminal portable, un message vous indique que le processus est terminé :

Synchronisation terminée

QUITTER

II. Désaffecter une tournée

La désaffectation d'une tournée est nécessaire pour éviter qu'elle soit rechargée sur le terminal portable lors de la prochaine communication.

La manipulation est quasi identique à celle de l'affectation :

1. Dans Tourmaline, depuis la base de données, double-cliquez sur l'icône « **Désaffectation du portable** » : 

2. Les icônes des tournées en attente de désaffectation prennent l'aspect suivant : 

3. Pour lancer la communication entre Tourmaline et le terminal portable, cliquez sur l'icône suivant : 

Lors de la communication, Tourmaline est réduit. La fenêtre de CrystalSync vous indique la progression de la communication. Une fenêtre sur votre terminal portable vous indique que la communication est en cours :

Synchronisation en cours



*Veuillez patienter s'il vous
plaît ...*

4. Une fois la communication terminée, Tourmaline réapparaît. Sur votre terminal portable, un message vous indique que le processus est terminé :

Synchronisation terminée

QUITTER

Votre tournée est déchargée sur votre logiciel Tourmaline dès lors que ce message apparaît. Elle n'est plus présente sur votre terminal portable.




Pour plus d'informations sur la désaffectation d'une tournée, référez-vous page 19 du Guide Utilisateur Tourmaline.

7. Transfert de tournée(s) entre Saphir et Crystalcloud

Avant d'effectuer une synchronisation entre l'application Saphir et le portail Crystalcloud, assurez-vous que votre smartphone soit chargé et que l'application Saphir soit ouverte.

Si votre smartphone a une charge de batterie supérieure à 20%, aucune manipulation de votre part n'est nécessaire sur Saphir, la manipulation s'effectuera sur Crystalcloud.

Entre 20% et 6% de batterie, la communication ne s'effectuera pas sans manipulation de votre part. Il vous faudra activer la synchronisation en cliquant sur l'icône suivant «  » de la page d'accueil de Saphir :

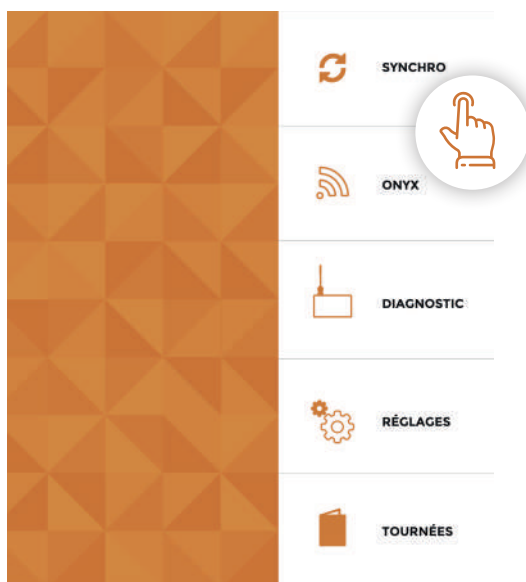

En dessous de 5% de batterie, la communication ne pourra pas s'effectuer.



Pour plus d'informations sur l'affectation et la désaffectation d'une tournée, référez-vous au Guide Utilisateur Crystalcloud.

8. Liste des icônes

Accueil			
	Onyx		Réglages
	Synchronisation		Tournée
	Diagnostic		
Synchronisation			
	Connexion filaire		Connexion antenne
	Connexion Wifi		
Réglages			
	Revenir à la page précédente		Aller à la page accueil Saphir
Pages principales			
	Liste des tournées fusionnées		Entrer dans une tournée
	Boîte à outils		Index
	Abonné		Radio
	Compteur		Enquêtes
	Changement de compteur		Galerie image
Icônes de relève			
	Relève manuelle		Relève point par point
	Radio		Relève séquentielle automatique
	Interrogation tournée		Relève tout venant

Icônes états des compteurs

	Relève manuelle		Changement de compteur
	Relève radio		Avec historique radio
	Anomalie de consommation		

Icônes statuts des compteurs

	Relevé		Non relevé
	Relevé en radio		Tentative de lecture radio avec échec
	Modifié		Alarmes passée(s)
	Alarmes		

Icônes changement de compteur

	Relevé		Alarmes
	Relevé en radio		Tentative de lecture radio avec échec
	Non relevé		Alarmes passée(s)
	Modifié		

Précision de la localisation

	10% - Précision inconnue ou a modifier.		90% - Double tap sur la cible de position.
	50% - Position imprécise (ex : géo référencement manuel).		100% - Déplacement du marker au doigt.
	60% - Marker positionné après saisie d'index, remplacement de compteur, montage de radio.		Précision optimale - SIG (Système d'Information Géographique) verrouillé.

Alarmes			
	Alarmes		Historique des alarmes
	Alarme fraude		Alarme sous-débit
	Alarme fuite		Alarme retour d'eau
	Alarme horloge		Alarme arrêt de compteur
	Alarme erreur d'installation		Alarme batterie faible
	Alarme sur-débit		
Consommation			
	Consommation normale		Consommation un peu faible
	Consommation forte		Consommation un peu forte
	Consommation faible		
Boîte à outils			
	Changement de compteur		Supprimer changement de compteur
	Ajout de radio		Suppression radio
	Configuration radio		Suppression des alarmes
	Diagnostic radio		Appareil photo
	Lampe torche		
Autres			
	Marquage		Signature
	Saisie manuelle		Scan code à barres
	Saisie assistée		Filtres

⋮	Accéder aux réglages ou afficher la carte
📌	Onglet épinglé

Certains des icônes ont une évolution possible en fonction de leur état d'utilisation. Vous retrouverez plus d'informations dans les chapitres de ce guide.


9. Options

I. Enquêtes

Les enquêtes vous permettent de saisir des informations liées au compteur mais aussi à son environnement de manière plus détaillée.

Ces informations peuvent être remontées depuis votre facturation si celle-ci le permet mais aussi depuis Tourmaline si vous avez souscrit à l'option.

La page « **Enquêtes** » est accessible en cliquant sur l'icône suivant : 

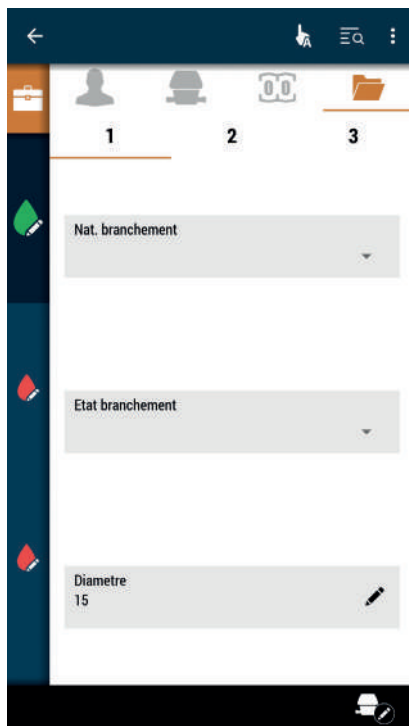

Copyright © 2026 Dioptase. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable de Dioptase.

Crystalcloud, TLite, Tourmaline, CrystalLink, CrystalSync, Saphir et Quartz sont des produits de la gamme Dioptase. Les autres noms de produits et de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés qu'à titre d'information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Dioptase décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits.

Remarque : Dioptase fournit cette publication « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, et se réserve le droit de réviser ou modifier cette documentation sans obligation de notification de telles révisions ou modifications. Dioptase améliore continuellement les performances et le design de ses produits. Il se peut que certaines illustrations de ce manuel soient légèrement différentes de votre version du logiciel.

Service et assistance

Vous pouvez nous joindre au

+33 (0)2 47 38 60 00

du lundi au vendredi de :

8h00 à 12h30 et de **14h00 à 18h00**

DIOPTASE

2, rue du Plat d'Étain 37000 TOURS - France