

Guide **radio**

W-Mbus

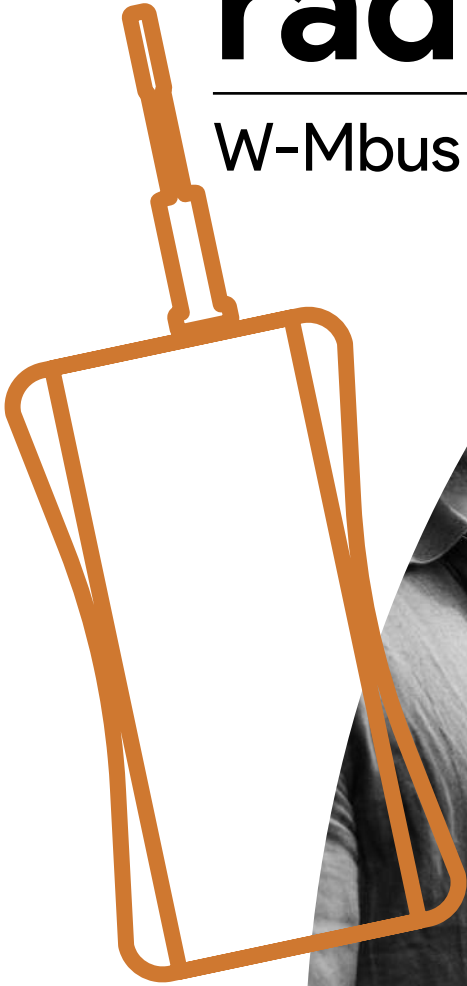


Table des matières :

Introduction	3
À propos de ce guide	3
Généralités sur la radio-relève	3
Appairage de la borne	4
Présentation de la borne WM-Bus	4
Appairage de la borne WM-Bus et du terminal portable	6
Lecture / Radio-relève	8
Généralités	9
Interrogation radio unitaire	10
Interrogation tournée	11
Gestion des alarmes	12
Les principales alarmes	13
Les différents états d'une alarme	13
Supprimer une radio	14

1. Introduction

I. À propos de ce guide

Ce guide a pour but de vous assister dans l'utilisation de votre dispositif de radio-relève. Il a été rédigé pour les versions 2.X de l'application Saphir. Si vous possédez une version différente, certaines pages et menus peuvent être légèrement différents.

Tous les éléments (textes, logos, images, icônes, mise en page...) composants ce guide sont protégés par le droit de la propriété intellectuelle. Ces éléments restent la propriété exclusive de la Société DIOPTASE ou de ses partenaires.

À ce titre, sauf autorisation préalable et écrite de la Société DIOPTASE, ou de ses partenaires, vous ne pouvez procéder à une quelconque reproduction, représentation, adaptation, traduction ou transformation de tous les éléments composants ce guide.

II. Généralités sur la radio-relève

Par opposition à la relève manuelle, la relève de compteur par ondes radio permet de consulter l'index d'un compteur à distance.

Comme toutes les radio-communications, la radio-relève nécessite un émetteur (compteur avec module AMR) et un récepteur (WM-Bus). Pour garantir une lecture optimale, ces deux éléments doivent être en bon état de fonctionnement et correctement configurés (le récepteur devra également être chargé).

Toute radio-communication peut être perturbée par des interférences ou des parasites divers. La portée des communications dépend donc de l'environnement où sont effectuées les radio-relèves.

Pour prévenir un vieillissement prématuré de votre borne :



- La durée de charge consécutive ne doit pas excéder 2 heures 30.
- N'utilisez pas la borne lorsque que la lumière jaune clignote, rechargez-la.
- Rechargez la borne avant stockage (chargée, elle peut être stockée 6 mois).

2. Appairage de la borne

I. Présentation de la borne WM-Bus



Prise pour le branchement du chargeur.



ON
PWR
RAD
CON

Bouton On/Off :
Mise sous tension
de l'appareil.



Pour préserver au maximum la durée de vie des batteries internes, il faut éviter le stockage de la borne WM-Bus à des températures élevées (supérieures à 30°C).

Le modem radio WM-Bus 868 est un récepteur conçu pour relever, à distance, les appareils radio WM-Bus. Il permet la relève de ces différentes technologies radio : Diehl, Honeywell, Integra, Kamstrup, Maddalena et Zenner.

(Liste non exhaustive).

DIEHL
Metering
kamstrup

Honeywell
maddalena

INTEGRA
ZENNER

Bouton d'allumage On/Off : Appuyez 5 secondes sur le bouton d'allumage de la borne WM-Bus pour le mettre en marche. Maintenez-le enfoncé 8 secondes pour l'éteindre. Sans connexion Bluetooth, l'appareil s'éteint après 10 minutes.

ON :

- **Vert** : l'appareil est en marche.
- **Rouge** : Alarme pile épuisée.

PWR :

- **Vert** : chargeur connecté.
- **Rouge** : chargement de pile.

RAD :

- **Vert** : trame radio valide.
- **Rouge** : trame radio invalide.

CON :

- **Vert clignotant** : connexion Bluetooth.
- **Orange permanent** : erreur Bluetooth (redémarrer appareil).




La pile : Avant d'utiliser l'appareil la première fois, il est conseillé de le charger complètement avec le chargeur joint. Quand l'indicateur rouge de chargement s'éteint, vous pouvez couper le chargeur de l'appareil.

II. Appairage de la borne WM-Bus et du terminal portable

Avant de pouvoir utiliser votre borne **pour la première fois**, vous devez effectuer un appairage avec votre terminal portable (**une fois effectuée, cette opération est enregistrée dans la mémoire du terminal. Vous n'avez pas besoin de la répéter**).

1. Vérifiez que votre borne WM-Bus soit allumée.
2. Allumez votre terminal de relève.
3. Depuis la page d'accueil de l'application Saphir, cliquez sur «  **Régler** ».
ou «  » si vous êtes déjà dans une tournée.

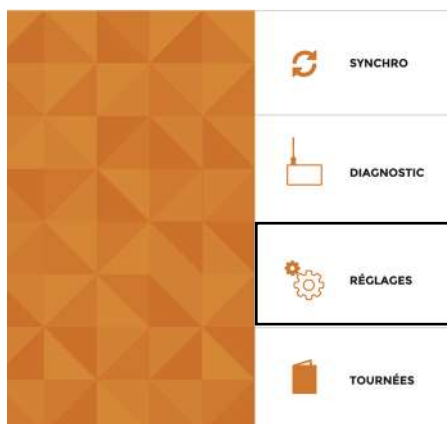

4. Dans la rubrique « **Système** », cliquez sur « **Drivers** ».
5. Cliquez sur le logo « **M-Bus** » : 
6. Dans la rubrique « **Paramètres** », cliquez sur « **Périphériques** ».

7. Cliquez sur « **Actualiser** » pour afficher les périphériques (Patientez le temps de la recherche).



L'opération d'appairage reste dans la mémoire du portable. Vous devez faire cette manipulation uniquement si le terminal est équipé d'une nouvelle borne ou bien si la mémoire du portable a été effacée (comme lors d'un retour pour un contrôle annuel).

8. Une fois la recherche de périphériques bluetooth terminée, cliquez sur le « **Numéro de série** » correspondant à l'étiquette qui se trouve **au dos de votre borne** :

Exemple ici : MBWBLUE 2F5316
00:12:F3:2F:53:16



9. Validez en appuyant sur « **Ok** ».
10. Une fois le périphérique associé, il apparaît dans la zone « **Périphérique(s) associé(s)** ».



L'adresse bluetooth est inscrite sur le dessus de la borne.

Dans le cas où il y a plusieurs périphériques bluetooth à portée, le portable peut vous proposer plusieurs adresses. Vous devez choisir celle qui correspond à votre borne.

3. Lecture / radio-relève

Lorsque vous souhaitez effectuer une lecture des compteurs équipés de modules AMR, rendez vous dans le menu situé en bas de votre écran :



Ce menu est accessible de n'importe quel onglet. Deux icônes radio apparaissent lorsqu'il y a une radio dans la tournée :

Onglet « Lectures »


Précédente relève radio

Compteur avec historique radio

Relève en cours

Interrogation tournée

Interrogation unitaire

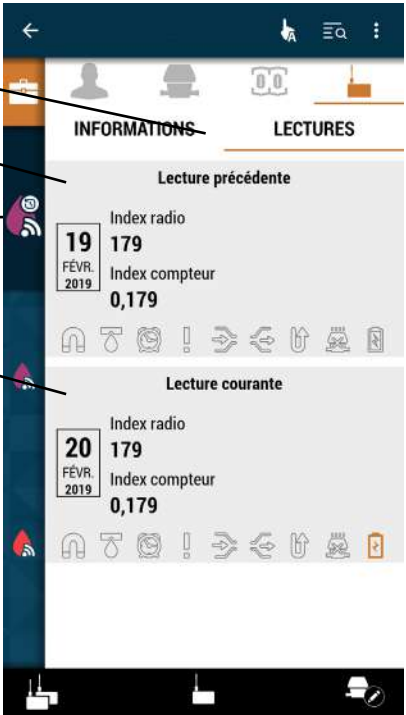

I. Généralités



À l'aide de l'icône « **Interrogation tournée** », vous allez pouvoir lancer l'interrogation tournée.

Une boîte de dialogue vous permet alors de choisir le type de relève :

Choix du mode de relève (blanc sélectionné).


Commencer la relève dans l'ordre inverse des fiches (à partir de la fiche courante).



Conditions pour que Saphir stoppe la relève.

Commencer la relève dans l'ordre des fiches (à partir de la fiche courante).

Pendant la radio-relève, vous pouvez, en bas de l'écran suivre la progression de la relève :

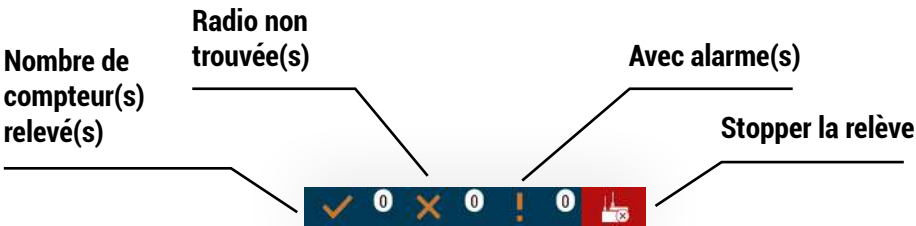

Une fois relevé, le compteur changera d'état, voici la **liste des états** possibles :

	Relève manuelle		Relève point par point
	Radio		Relève séquentielle automatique
	Interrogation tournée		Relève tout venant
	Relève manuelle		Relevé en radio
	Relève radio		Non relevé
	Anomalie de consommation		Modifié
	Changement de compteur		Alarmes
	Avec historique radio		Tentative de lecture radio échouée
	Relevé		Alarmes passée(s)

II. Interrogation radio unitaire

Cette option va lancer le processus de relèvement d'index par radio pour la fiche abonné. Seul ce compteur sera interrogé.

Une pop-up apparaîtra durant la relève. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée.

Le bloc de date prend la date du jour et l'index est alors automatiquement mis à jour.



III. Interrogation tournée



1 - Interrogation tournée « 1/1 »

Pour effectuer une relève radio 1/1, cliquez sur l'icône.

La relève radio tournée 1/1 interroge les radio une par une dans le sens choisi pour la tournée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio du compteur et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera au compteur suivant qui s'animera à son tour.



2 - Interrogation tournée « Séquentielle automatique »

Pour effectuer une relève radio séquentielle automatique, cliquez sur l'icône.

La relève radio séquentielle automatique interroge les radio par lots dans le sens de la tournée sélectionnée. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.



3 - Interrogation tournée « Tout venant »

Pour effectuer une relève radio automatique tout venant, cliquez sur l'icône.

La relève radio tout venant, interroge les radio automatiquement sans tenir compte de l'ordre dans la tournée. Les radio bi-directionnelles nécessitent au préalable d'avoir été géolocalisées pour être interrogées. Les ondes s'animeront lors de l'interrogation radio des compteurs et s'arrêteront lorsqu'elle sera terminée. L'interrogation passera aux compteurs suivants qui s'animeront à leurs tours.


En cochant le paramètre d'utilisation d'une antenne de toit, le périmètre d'interrogation radio est plus important.



Une fois relevés, les compteurs changeront d'état (voir page 10 pour les différents états).

4. Gestion des alarmes

Lorsque vous effectuez une radio-relève, des alarmes peuvent s'activer. Ces alarmes apparaissent dans la partie « **Lecture** » de l'onglet « **Radio** ».

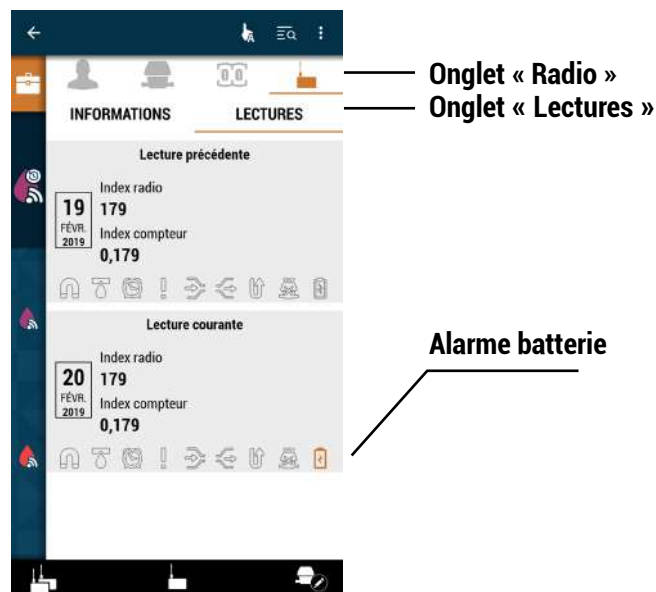

Lorsque vous cliquez sur le bloc de lecture courante, l'application Saphir vous présente le motif de l'alarme pour le compteur ainsi que ses historiques s'il y en a.



La présence d'un module radio (AMR) sur un compteur permet de surveiller les débits avec une grande précision. Grâce à cela, il est possible de détecter des phénomènes anormaux. Par exemple :

- Un débit continu pendant une longue durée = **fuite**
- Un débit dans le sens contraire du compteur = **retour d'eau**
- Un module AMR qui aurait été démonté = **fraude**

I. Les principales alarmes

	Alarme fraude
	Alarme fuite
	Alarme horloge
	Alarme erreur d'installation
	Alarme sur-débit
	Alarme sous-débit
	Alarme retour d'eau
	Alarme arrêt de compteur
	Alarme batterie sur-utilisée

II. Les différents états d'une alarme

Orange plein	Gris plein	Gris vide
Alarme en cours	Alarme passée	Alarme inactive

5. Supprimer une radio


Dans certains cas, vous serez sans doute amené à supprimer une radio.

Par exemple, si votre compteur est bloqué ou bien si votre module AMR ne répond pas. Cette manipulation va annuler les données de programmation du module AMR présentes dans Saphir.

1. Rendez vous sur la fiche de l'abonné, et cliquez sur la page « **Radio** » (AMR)

La page AMR est accessible en cliquant sur cette icône : 

2. Si l'abonné a bien un module AMR enregistré, vous devriez avoir un menu comme celui-ci :

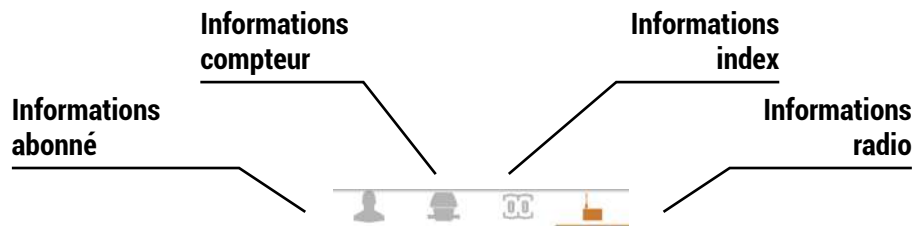

3. Cliquez ensuite sur l'icône «  Boîte à outils ».

4. Puis dans la liste sélectionnez «  Suppression de radio ».

5. Confirmez la suppression en cliquant sur « **Oui** ».

En cas de suppression, le plugin wM-Bus ne permet pas la reprogrammation.

Copyright © 2025 Dioptase. Tous droits réservés.

Ce manuel est protégé par la loi du 11 mars 1957 sur la propriété littéraire et artistique, complétée par la loi du 3 juillet 1985 et par toutes les conventions internationales applicables aux droits d'auteurs. En vertu de ces lois et conventions, aucune reproduction totale ni partielle de ce manuel n'est autorisée, sauf consentement écrit préalable de Dioptase.

Crystalcloud, TLite, Tourmaline, CrystalLink, CrystalSync, Saphir et Quartz sont des produits de la gamme Dioptase. Les autres noms de produits et de sociétés sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. Les produits commercialisés par des entreprises tierces ne sont mentionnés qu'à titre d'information, sans aucune intention de préconisation ni de recommandation. Dioptase décline toute responsabilité quant à l'utilisation et au fonctionnement de ces produits.

Remarque : Dioptase fournit cette publication « en l'état », sans garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, et se réserve le droit de réviser ou modifier cette documentation sans obligation de notification de telles révisions ou modifications. Dioptase améliore continuellement les performances et le design de ses produits. Il se peut que certaines illustrations de ce manuel soient légèrement différentes de votre version du logiciel.

Service et assistance

Vous pouvez nous joindre au

+33 (0)2 47 38 60 00

du lundi au vendredi de :

8h00 à 12h30 et de **14h00 à 18h00**

DIOPTASE

2, rue du Plat d'Etain 37000 TOURS - France