

## 09 שמירה על הסביבה


הסוללה מכילה חומרים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני השלכת המכשיר יש להוציא את הסוללה ולהשליכה לפח מיחזור ייעודי, או למסור את המכשיר למחלקת השירות של החברה לפירוק ומיחזור.

## 10 הוצאת הסוללה

יש לנתק את החשמל ולהפעיל את המכשיר עד שהסוללה מתרוקנת לגמרי. לאחר מכן יש לפרק את כל הברגים ואת חלקי הפלסטיק ולהוציא את הסוללה. אין לטעון את הסוללה לאחר שהוצאה.

**זהירות:** מותר להוציא את הסוללה רק כאשר המכשיר מיועד להשלכה.

## 03 רכיבי המוצר

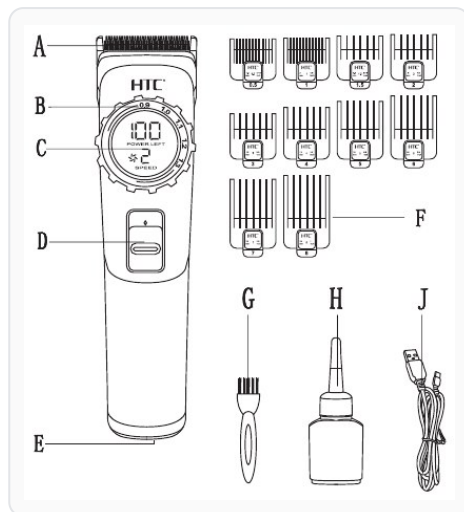

A להב

B כוונן מרווח הלהב

C תצוגת LCD

D מתג הפעלה

E שקע טעינה

F מסרקי הגבלה 1.5 / 3 / 4.5 / 6 / 10 / 13 / 16 / 19 / 22 מ"מ

G מברשת ניקוי

H שמן סיכה

J כבל טעינה Type-C

## 01 מאפיינים

מהירות גבוהה

8000 סל"ד

חוגת כוונן מדויקת

5 אורכי חיתוך

להב קבוע

מתכת אבקה בציפוי DLC

סוללת ליתיום 3000mAh

טעינה 4 שעות · עבודה 360 דקות

תצוגת LCD

אחוז סוללה נותר

2 מהירויות · טעינת USB

מתח כפול · דגם רשום פטנט (PCT)

## 02 מפרט טכני

| שם המוצר  | מכונת תספורת   |
|-----------|----------------|
| דגם       | AT-799         |
| מתח כניסה | 5V = 1A        |
| זמן טעינה | 4 שעות         |
| סוללה     | ליתיום 3000mAh |
| הספק      | 5W             |

הוראות אלו נועדו לעזור לך להשתמש במכשיר בצורה נכונה. הקפדה על ההנחיות תבטיח ביצועים טובים ותאריך את חיי המכשיר.

# מכונת תספורת מקצועית מהירה

# AT-799

PROFESSIONAL HIGH SPEED HAIR CLIPPER



יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני השימוש הראשון ולשמור אותן לשימוש עתידי.

## 04 אזהרות בטיחות


### סכנה: יש לשמור על מתאם החשמל יבש.

- לפני חיבור לחשמל יש לוודא שהמתח המצוין על המוצר תואם למתח החשמל המקומי.
- אין להשאיר את המכונה בטעינה רציפה לזמן ממושך, ואין לטעון בטמפרטורה מתחת ל-0°C או מעל 40°C – הדבר יקצר את חיי הסוללה.
- יש לטעון רק באמצעות כבל הטעינה המתאים. אין להשתמש באביזרים שלא סופקו עם המוצר.
- לפני ניקוי המכונה תחת מים זורמים, יש לנתק אותה מהמטען.
- כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל או ברכיב מיוחד שנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות.
- במקרה של כתם על גוף המכונה, יש לנגב במטלית רכה טבולה בחומר ניקוי ניטרלי. אין להשתמש באלכוהול, בנזין או בכימיקלים אחרים.
- במקרה של מצב חריג (ריח, חום או רעש חריגים) במהלך טעינה או שימוש, יש לנתק מיד את החשמל, להפסיק את השימוש ולפנות למחלקת השירות.

## 05 אופן השימוש

- טעינה:** יש להכניס את התקע הקטן של כבל ה-Type-C לשקע בתחתית המכונה, ואת הקצה השני למתאם החשמל (איור 1). אם מתח היציאה של המתאם 6V ומעלה – המכונה לא תיטען.
- לאחר החיבור לחשמל הספרות "188" בחוגה יוצגו בהדרגה ויבהבו. לאחר כ-4 שעות יוצג "188" ו-"POWER LEFT" – הטעינה הושלמה.
- בטעינה מלאה ניתן לעבוד כ-6 שעות. כאשר סמל הטעינה בחוגה מהבהב – יש לטעון בהקדם.
- תספורת:** יש להסיר את כיסוי המגן מראש החיתוך (איור 4) ולהפעיל את המתג (איור 5). יש להזיז את ראש החיתוך לאט נגד כיוון צמיחת השיער, בתנועה ישרה ומעגלית.
- מצורפים מסרקי הגבלה 1.5 עד 25 מ"מ, להחלפה לפי אורך השיער הרצוי.
- כאשר הסוללה ריקה, ניתן לחבר את המכונה לחשמל ולעבוד ישירות.
- בעומס יתר המכונה תיכבה אוטומטית (הגנת נעילת רוטור).

## 06 שלבי שימוש לפי האיורים

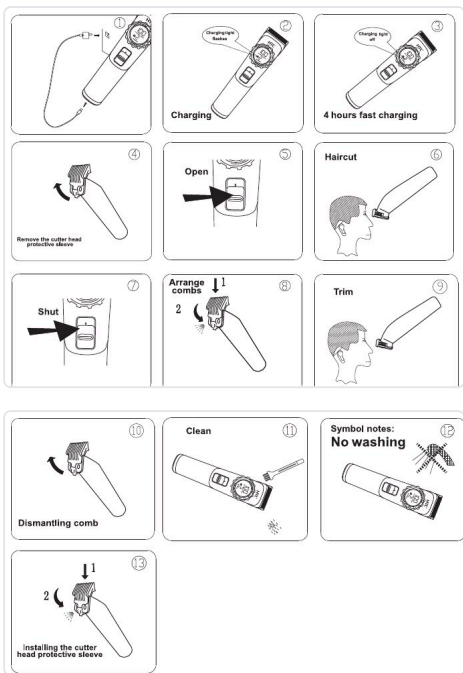

- |    |                             |
|----|-----------------------------|
| 1  | חיבור כבל הטעינה            |
| 2  | טעינה – נורית מהבהבת        |
| 3  | טעינה מהירה – 4 שעות        |
| 4  | הסרת כיסוי המגן מראש החיתוך |
| 5  | הפעלה                       |
| 6  | תספורת                      |
| 7  | כיבוי                       |
| 8  | הרכבת מסרק                  |
| 9  | עיצוב וקווים (Trim)         |
| 10 | פירוק מסרק                  |
| 11 | ניקוי                       |
| 12 | שים לב: אין לשטוף           |
| 13 | הרכבת כיסוי המגן            |

## 07 ניקוי ותחזוקה

- לפני הניקוי יש לכבות את המכונה ולנתק מהחשמל. יש להסיר את המסרק (אם בשימוש) ולשטוף אותו תחת הברז, ולנקות בעדינות את שאריות השיער מהלהב ומגוף המכונה בעזרת מברשת הניקוי המצורפת.
- לאחר הניקוי, לשיפור ביצועי הלהב, יש לטפסף טיפת שמן סיכה בצד שמאל, באמצע ובצד ימין של ראש הלהב, ולהפעיל את המכונה מספר פעמים – כך הלהב יישאר חד וישחק פחות.
- כשהמכונה אינה בשימוש, יש לכסות את הלהב בכיסוי המגן.

## 08 פתרון תקלות

**חיתוך לא חד, סיבוב חלש, זמן עבודה קצר**  
סיבה: הלהב פגום או מלוכלך, הסוללה חלשה  
**טיפול:** להחליף להב, לנקות את הלהב ולטעון

**המכונה לא נטענת או לא מופעלת**  
סיבה: ראש החיתוך או המתאם פגומים, המתג תקול, הסוללה פגומה  
**טיפול:** לפנות לשירות לקוחות

**נורית החיווי לא דולקת**  
סיבה: תקלה בנורית או במעגל  
**טיפול:** לפנות לשירות לקוחות