

08 שמירה על הסביבה

הסוללה מכילה חומרים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני השלכת המכשיר יש להוציא את הסוללה ולהשליכה לפח מיחזור ייעודי, או למסור את המכשיר למחלקת השירות של החברה לפירוק ומיחזור.

09 הוצאת הסוללה


יש לנתק את החשמל ולהפעיל את המכשיר עד שהסוללה מתרוקנת לגמרי. לאחר מכן יש לפרק את כל הברגים ואת חלקי הפלסטיק ולהוציא את הסוללה. אין לטעון את הסוללה לאחר שהוצאה.

זהירות: מותר להוציא את הסוללה רק כאשר המכשיר מיועד להשלכה.

יש לשמור הוראות אלו לשימוש עתידי

HTC · GT-667

03 רכיבי המוצר

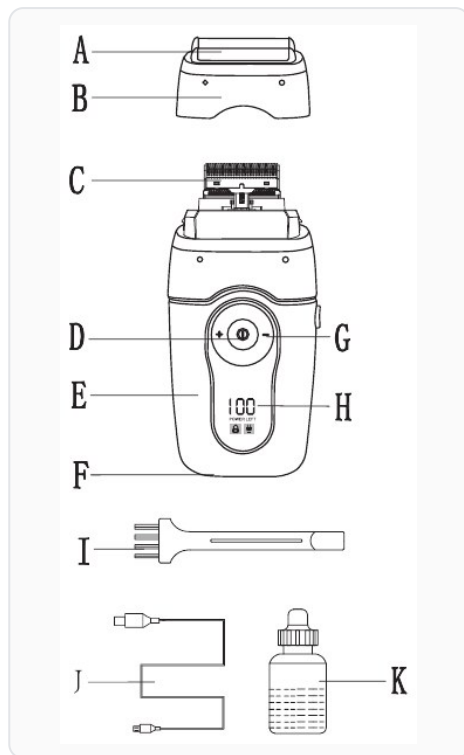

- A רשת גילוח
- B כיסוי ראש הגילוח
- C סכין עגולה
- D לחצן הפעלה
- E גוף המכשיר
- F שקע טעינה
- G מתג הגברה/הנמכה (+/-)
- H תצוגת LED
- I מברשת ניקוי
- J כבל טעינה
- K שמן סיכה

01 מאפיינים

רשת גילוח כפולה

רשתות היפואלרגניות לגילוח מושלם

סוללת ליתיום

הגנה מטעינת יתר, נורית מתחלפת מאדום לירוק

מהירות משתנה

3 מהירויות

גילוח וקיצוץ

לזקן ולגילוח ראש

טעינת USB

מתח כפול

02 מפרט טכני

שם המוצר	מכונת גילוח חשמלית
דגם	GT-667
מתח כניסה	5V = 1A
זמן טעינה	כ-90 דקות
סוללה	ליתיום 3.7V 1200mAh
הספק	5W

הוראות אלו נועדו לעזור לך להשתמש במכשיר בצורה נכונה. הקפדה על ההנחיות תבטיח ביצועים טובים ותאריך את חיי המכשיר.

מכונת גילוח חשמלית

GT-667

ELECTRIC SHAVER



יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני השימוש הראשון ולשמור אותן לשימוש עתידי.

04 אזהרות בטיחות

יש לשמור על מתאם החשמל יבש.

- לפני חיבור לחשמל יש לוודא שהמתח המצוין על המוצר תואם למתח החשמל המקומי.
- אין להשאיר את המכשיר בטעינה רציפה לזמן ממושך, ואין לטעון בטמפרטורה מתחת ל-0°C או מעל 40°C – הדבר יקצר את חיי הסוללה.
- יש לטעון רק באמצעות כבל הטעינה המתאים. אין להשתמש באביזרים שלא סופקו עם המוצר.
- המכשיר אינו עמיד למים.
- כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל או ברכיב מיוחד שנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות.
- במקרה של כתם על המכשיר, יש לנגב במטלית רכה טבולה בתכשיר ניטרלי. אין להשתמש באלכוהול, בנזין או בכימיקלים אחרים.
- במקרה של מצב חריג (ריח, חום או רעש חריגים) במהלך טעינה או שימוש, יש לנתק מיד את החשמל ולהפסיק את השימוש.

05 אופן השימוש

- טעינה:** יש להכניס את התקע הקטן של כבל הטעינה לשקע בתחתית המכשיר, ואת הקצה השני למתאם החשמל (איור 1).
- לאחר חיבור לחשמל התצוגה ונורית הטעינה הסגולה יידלקו – המכשיר בטעינה (איור 2).
- לאחר כ-90 דקות, כאשר התצוגה מציגה "100%", הטעינה הושלמה (איור 3).
- נעילת נסיעה:** לחיצה ממושכת של 2 שניות על לחצן ההפעלה – סמל הסוללה יהבהב 3 פעמים והמכשיר יינעל. במצב נעול לחיצה לא תפעיל את המכשיר. לשחרור – לחיצה ממושכת נוספת של 2 שניות.
- המכשיר מתאים לגילוח ולקיצוץ שיער על פנים יבשות.
- בשימושים הראשונים ייתכן גירוי קל בעור (אדמומיות או עקצוץ) – זה תקין. לעור לוקח כשבוע להסתגל לגילוח.

06 שלבי שימוש לפי האיורים



- | | |
|-------------------------|------------------------------|
| 1 חיבור כבל הטעינה | 7 גילוח ראש |
| 2 טעינה | 8 כיבוי |
| 3 טעינה מהירה – 90 דקות | 9 הסרת כיסוי הראש |
| 4 הפעלה | 10 ניקוי |
| 5 גילוח | 11 שים לב: שטיפה אסורה בהחלט |
| 6 קיצוץ | 12 הרכבת כיסוי הראש |

07 ניקוי ותחזוקה

- לפני הניקוי יש לוודא שהמכשיר כבוי.
- יש ללחוץ על לחצן הנעילה בצד ימין ולהסיר את כיסוי הראש (איור 9). בעזרת המברשת יש לנקות את כיסוי הראש, הסכין העגולה, הקוצץ וגוף המכשיר (איור 10). אין לגעת במברשת ברשת הגילוח ואין לשטוף את המכשיר (איור 11).
- לאחר הניקוי יש ללחוץ את הקוצץ כלפי מטה ולהרכיב את כיסוי הראש (איור 12).
- לאחר הניקוי יש לטפטף טיפה או שתיים של שמן סיכה על קצה החיתוך של הרשת והקוצץ, ולהפעיל את המכשיר מספר פעמים – כך הרשת תישאר חדה.