

HTC

הוראות שימוש

מכונת תספורת נטענת

AT-570

RECHARGEABLE HAIR CLIPPER




יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני השימוש הראשון ולשמור אותן לשימוש עתידי.

מאפיינים 01

- סוללה**
ליתיום 1600mAh
- להב T**
להב קבוע ממתכת אבקה 440C
ולהב נע קרמי
- טעינת USB Type-C**
מתח כפול, לשימוש בכל העולם
- מנוע**
מומנט גבוה
- דגם חדש**
רשום פטנט (PCT)

מפרט טכני 02

שם המוצר	מכונת תספורת
דגם	AT-570
מתח כניסה	5V = 1A
זמן טעינה	2 שעות
סוללה	ליתיום 1600mAh
הספק	5W

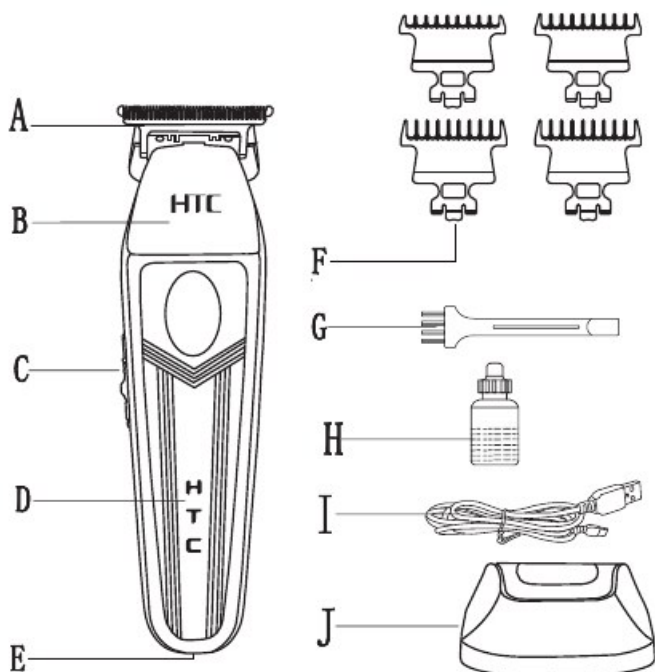

להב A

גוף המכונה B

מתג הפעלה C

תצוגת LCD D

שקע טעינה E

מסרקי הגבלה 6.0 / 4.5 / 3.0 / 1.5 מ"מ F


מברשת ניקוי G

04 אזהרות בטיחות

סכנה: יש לשמור על מתאם החשמל יבש.

- לפני חיבור לחשמל יש לוודא שהמתח המצוין על המוצר תואם למתח החשמל המקומי.
- אין להשאיר את המכונה בטעינה רציפה לזמן ממושך, ואין לטעון בטמפרטורה מתחת ל- 0°C או מעל 40°C – הדבר יקצר את חיי הסוללה.
- יש לטעון רק באמצעות כבל הטעינה המתאים. אין להשתמש באביזרים שלא סופקו עם המוצר.
- לפני ניקוי המכונה תחת מים זורמים, יש לנתק אותה מהמטען.
- כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל או ברכיב מיוחד שנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות.
- במקרה של כתם על גוף המכונה, יש לנגב במטלית רכה טבולה בחומר ניקוי ניטרלי. אין להשתמש באלכוהול, בנזיל או בכימיקלים אחרים.
- במקרה של מצב חריג (ריח, חום או רעש חריגים) במהלך טעינה או שימוש, יש לנתק מיד את החשמל, להפסיק את השימוש ולפנות למחלקת השירות.

- **טעינה:** יש להכניס את התקע הקטן של כבל ה-Type-C לשקע בתחתית המכונה, ואת הקצה השני למתאם החשמל (איור 1). אם מתח היציאה של המתאם 6V ומעלה – המכונה לא תיטען.
- לאחר החיבור לחשמל נורית החיווי תדלק בכחול – המכונה בטעינה.
- בטעינה מלאה ניתן לעבוד כ-3 שעות.
- **תספורת:** יש להסיר את כיסוי המגן מראש החיתוך (איור 4) ולהפעיל את המתג (איור 5) – הנורית תדלק בכחול. יש להזיז את ראש החיתוך לאט נגד כיוון צמיחת השיער, בתנועה ישירה ומעגלית.
- מצורפים מסרקי הגבלה 1.5 / 3 / 4.5 / 6 מ"מ, להחלפה לפי אורך השיער הרצוי.
- כאשר הסוללה ריקה, ניתן לחבר את המכונה לחשמל ולעבוד ישירות.
- בעומס יתר המכונה תיכבה אוטומטית (הגנת נעילת רוטור).

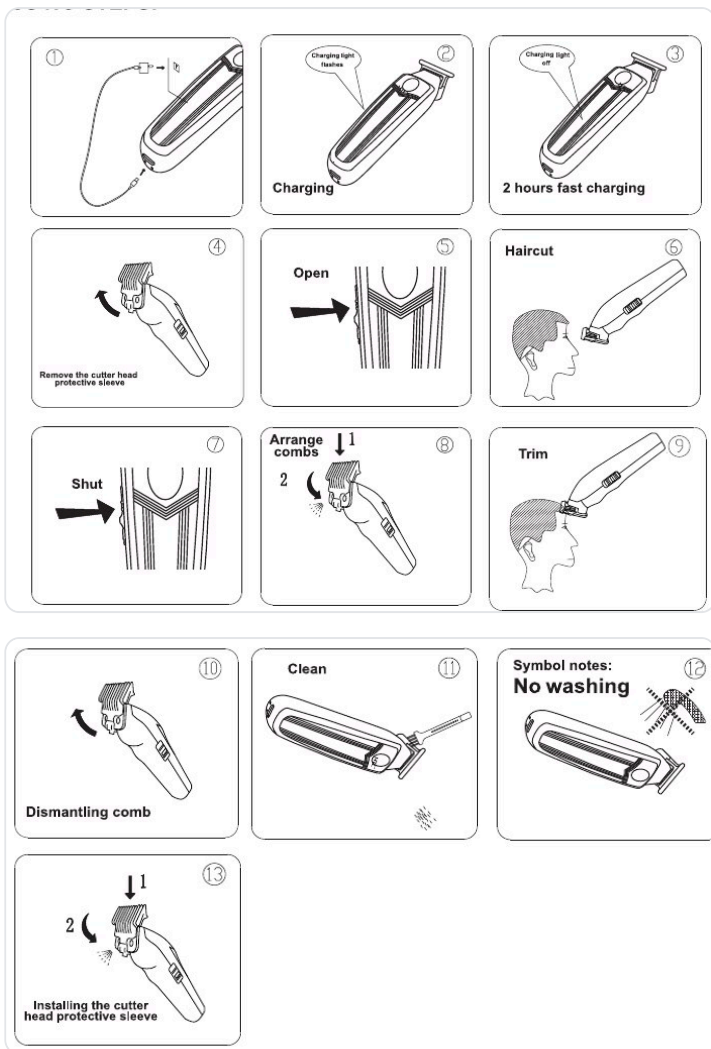

1 חיבור כבל הטעינה

2 טעינה – נורית מהבהבת

3 טעינה מהירה – 2 שעות

4 הסרת כיסוי המגן מראש החיתוך

5 הפעלה

6 תספורת

7 כיבוי

8 הרכבת מסרק

9 עיצוב וקווים (Trim)

10 פירוק מסרק

11 ניקוי

12 שים לב: אין לשטוף

13 הרכבת כיסוי המגן

07 ניקוי ותחזוקה

- לפני הניקוי יש לכבות את המכונה ולנתק מהחשמל. יש להסיר את המסרק (אם בשימוש) ולשטוף אותו תחת הברז, ולנקות בעדינות את שאריות השיער מהלהב ומגוף המכונה בעזרת מברשת הניקוי המצורפת.
- לאחר הניקוי, לשיפור ביצועי הלהב, יש לטפסף טיפת שמן סיכה בצד שמאל, באמצע ובצד ימין של ראש הלהב, ולהפעיל את המכונה מספר פעמים – כך הלהב יישאר חד וישחק פחות.
- כשהמכונה אינה בשימוש, יש לכסות את הלהב בכיסוי המגן.

חיתוך לא חד, סיבוב חלש, זמן עבודה קצר

סיבה: הלהב פגום או מלוכלך, הסוללה חלשה
טיפול: להחליף להב, לנקות את הלהב ולטעון

המכונה לא נטענת או לא מופעלת

סיבה: ראש החיתוך או המתאם פגומים, המתג תקול, הסוללה פגומה
טיפול: לפנות לשירות לקוחות

נורית החיווי לא דולקת

סיבה: תקלה בנורית או במעגל
טיפול: לפנות לשירות לקוחות

שמירה על הסביבה 09

הסוללה מכילה חומרים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני השלכת המכשיר יש להוציא את הסוללה ולהשליכה לפח מיחזור ייעודי, או למסור את המכשיר למחלקת השירות של החברה לפירוק ומיחזור.

הוצאת הסוללה 10

יש לנתק את החשמל ולהפעיל את המכשיר עד שהסוללה מתרוקנת לגמרי. לאחר מכן יש לפרק את כל הברגים ואת חלקי הפלסטיק ולהוציא את הסוללה. אין לטעון את הסוללה לאחר שהוצאה.

זהירות: מותר להוציא את הסוללה רק כאשר המכשיר מיועד להשלכה.

יש לשמור הוראות אלו לשימוש עתידי