

HTC

הוראות שימוש

מכונת תספורת מקצועית מהירה

AT-799

PROFESSIONAL HIGH SPEED HAIR CLIPPER




יש לקרוא את ההוראות בעיון לפני השימוש הראשון ולשמור אותן לשימוש עתידי.

מאפיינים 01

חוגת כוונון מדויקת 5 אורכי חיתוך	מהירות גבוהה 8000 סל"ד
סוללת ליתיום 3000mAh טעינה 4 שעות · עבודה 360 דקות	להב קבוע מתכת אבקה בציפוי DLC
2 מהירויות · טעינת USB מתח כפול · דגם רשום פטנט (PCT)	תצוגת LCD אחוז סוללה נותר

מפרט טכני 02

שם המוצר	מכונת תספורת
דגם	AT-799
מתח כניסה	5V = 1A
זמן טעינה	4 שעות
סוללה	ליתיום 3000mAh
הספק	5W

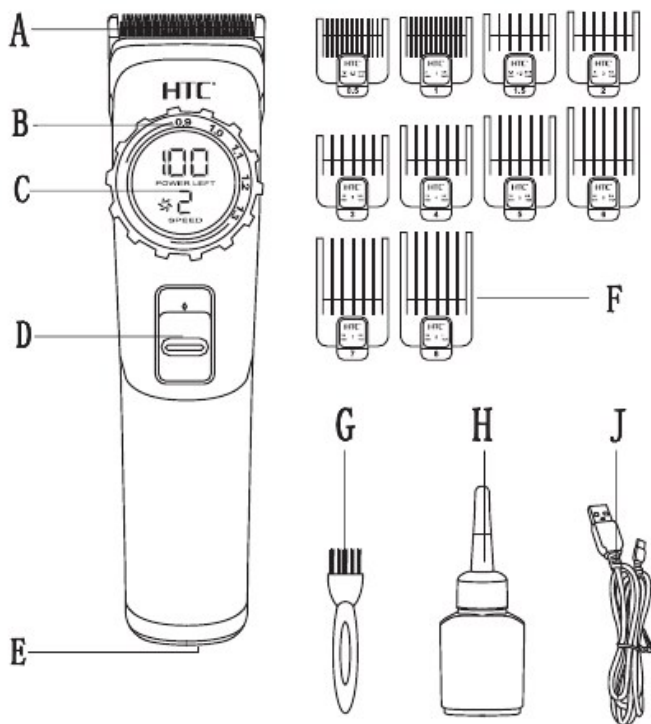

להב A

כוונתון מרווח הלהב B

תצוגת LCD C

מתג הפעלה D

שקע טעינה E


מסרקי הגבלה 25 / 22 / 19 / 16 / 13 / 10 / 6 / 4.5 / 3 / 1.5 מ"מ F

04 אזהרות בטיחות

סכנה: יש לשמור על מתאם החשמל יבש.

- לפני חיבור לחשמל יש לוודא שהמתח המצוין על המוצר תואם למתח החשמל המקומי.
- אין להשאיר את המכונה בטעינה רציפה לזמן ממושך, ואין לטעון בטמפרטורה מתחת ל- 0°C או מעל 40°C – הדבר יקצר את חיי הסוללה.
- יש לטעון רק באמצעות כבל הטעינה המתאים. אין להשתמש באביזרים שלא סופקו עם המוצר.
- לפני ניקוי המכונה תחת מים זורמים, יש לנתק אותה מהמטען.
- כבל חשמל פגום יש להחליף בכבל או ברכיב מיוחד שנרכש מהיצרן או ממחלקת השירות.
- במקרה של כתם על גוף המכונה, יש לנגב במטלית רכה טבולה בחומר ניקוי ניטרלי. אין להשתמש באלכוהול, בנזיל או בכימיקלים אחרים.
- במקרה של מצב חריג (ריח, חום או רעש חריגים) במהלך טעינה או שימוש, יש לנתק מיד את החשמל, להפסיק את השימוש ולפנות למחלקת השירות.

- **טעינה:** יש להכניס את התקע הקטן של כבל ה-Type-C לשקע בתחתית המכונה, ואת הקצה השני למתאם החשמל (איור 1). אם מתח היציאה של המתאם 6V ומעלה – המכונה לא תיטען.
- לאחר החיבור לחשמל הספרות "188" בחוגה יוצגו בהדרגה ויהבהבו. לאחר כ-4 שעות יוצג "188" ו-"POWER LEFT" – הטעינה הושלמה.
- בטעינה מלאה ניתן לעבוד כ-6 שעות. כאשר סמל הטעינה בחוגה מהבהב – יש לטעון בהקדם.
- **תספורת:** יש להסיר את כיסוי המגן מראש החיתוך (איור 4) ולהפעיל את המתג (איור 5). יש להזיז את ראש החיתוך לאט נגד כיוון צמיחת השיער, בתנועה ישירה ומעגלית.
- מצורפים מסרקי הגבלה 1.5 עד 25 מ"מ, להחלפה לפי אורך השיער הרצוי.
- כאשר הסוללה ריקה, ניתן לחבר את המכונה לחשמל ולעבוד ישירות.
- בעומס יתר המכונה תיכבה אוטומטית (הגנת נעילת רוטור).

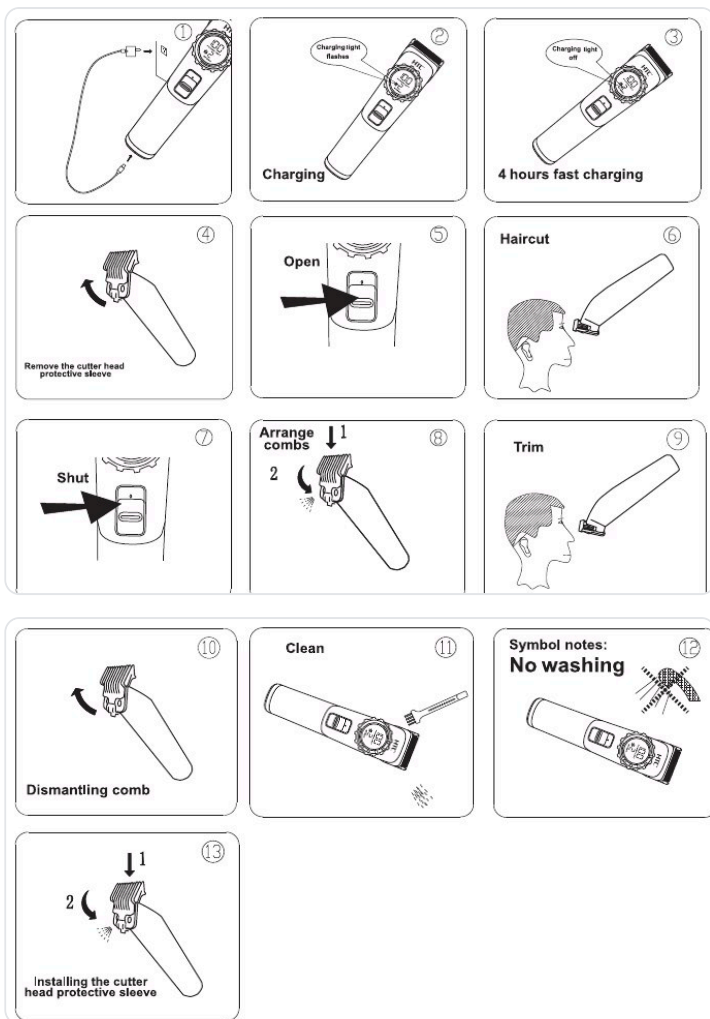

חיבור כבל הטעינה 1

טעינה – נורית מהבהבת 2

טעינה מהירה – 4 שעות 3

4 הסרת כיסוי המגן מראש החיתוך

5 הפעלה

6 תספורת

7 כיבוי

8 הרכבת מסרק

9 עיצוב וקווים (Trim)

10 פירוק מסרק

11 ניקוי

12 שים לב: אין לשטוף

13 הרכבת כיסוי המגן

07 ניקוי ותחזוקה

- לפני הניקוי יש לכבות את המכונה ולנתק מהחשמל. יש להסיר את המסרק (אם בשימוש) ולשטוף אותו תחת הברז, ולנקות בעדינות את שאריות השיער מהלהב ומגוף המכונה בעזרת מברשת הניקוי המצורפת.
- לאחר הניקוי, לשיפור ביצועי הלהב, יש לטפסף טיפת שמן סיכה בצד שמאל, באמצע ובצד ימין של ראש הלהב, ולהפעיל את המכונה מספר פעמים – כך הלהב יישאר חד וישחק פחות.
- כשהמכונה אינה בשימוש, יש לכסות את הלהב בכיסוי המגן.

חיתוך לא חד, סיבוב חלש, זמן עבודה קצר

סיבה: הלהב פגום או מלוכלך, הסוללה חלשה
טיפול: להחליף להב, לנקות את הלהב ולטעון

המכונה לא נטענת או לא מופעלת

סיבה: ראש החיתוך או המתאם פגומים, המתג תקול, הסוללה פגומה
טיפול: לפנות לשירות לקוחות

נורית החיווי לא דולקת

סיבה: תקלה בנורית או במעגל
טיפול: לפנות לשירות לקוחות

שמירה על הסביבה 09

הסוללה מכילה חומרים שעלולים לזהם את הסביבה. לפני השלכת המכשיר יש להוציא את הסוללה ולהשליכה לפח מיחזור ייעודי, או למסור את המכשיר למחלקת השירות של החברה לפירוק ומיחזור.

הוצאת הסוללה 10

יש לנתק את החשמל ולהפעיל את המכשיר עד שהסוללה מתרוקנת לגמרי. לאחר מכן יש לפרק את כל הברגים ואת חלקי הפלסטיק ולהוציא את הסוללה. אין לטעון את הסוללה לאחר שהוצאה.

זהירות: מותר להוציא את הסוללה רק כאשר המכשיר מיועד להשלכה.

יש לשמור הוראות אלו לשימוש עתידי