
PA0715-N
产品规格书 V1.02
7寸安卓工控一体机

一、 产品特点

- 7寸/ RK3562处理器 / Android 13
- 内嵌式安装，嵌入后与机柜融为一体
- 电容式触摸，触摸精准灵敏
- 超薄机身，接口丰富
- 7X24小时稳定运行





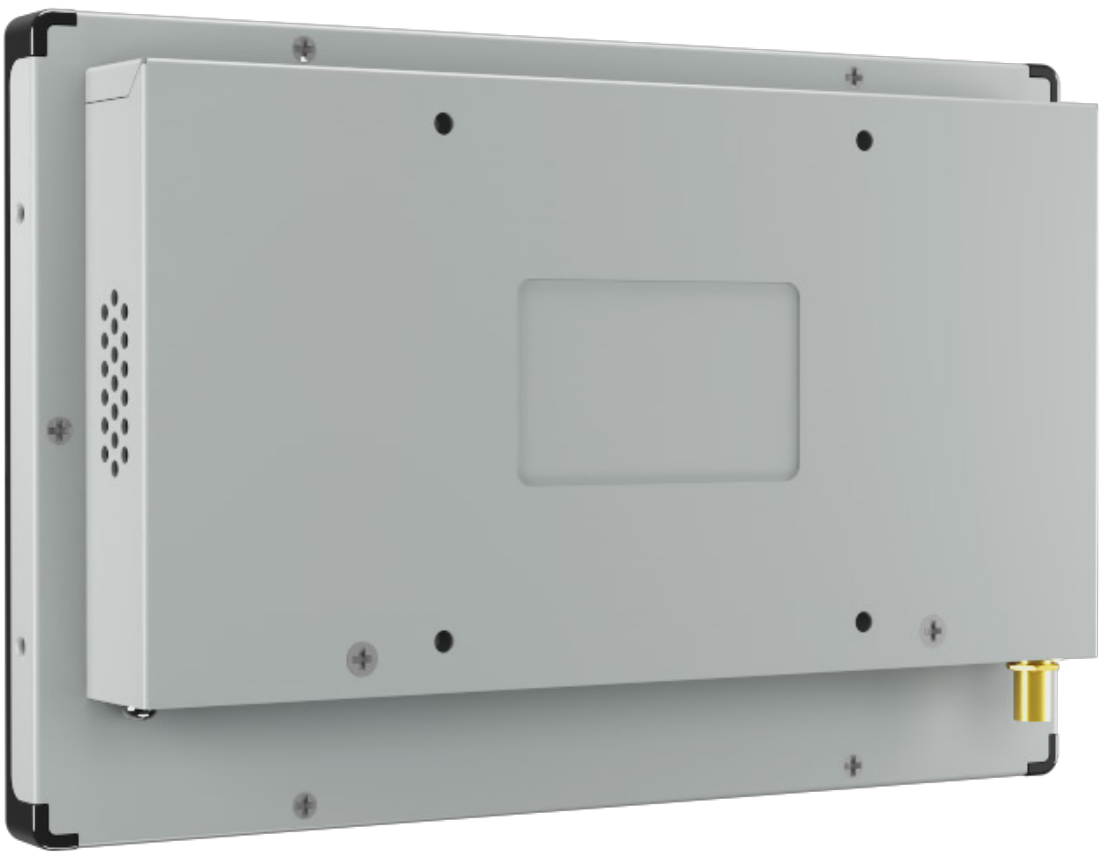



电容触摸

像手机一样操作灵敏



内嵌式安装

嵌入后与机柜融为一体

二、产品参数

整机参数

型号	PA0715-N
尺寸	7寸
整体尺寸	186.18*119.9*333mm
开孔尺寸	183.06*116.78mm 4-R2.43
外观	银色外壳/黑色中框

配置参数

CPU	**· Rockchip RK3562** 四核 64 位 Cortex-A53 处理器，最高运行主频 2.0GHz
GPU	**·ARM G52 2EE GPU** 支持 OpenGL ES1.1/2.0/3.2, OpenCL2.0,Vulkan1.1，内嵌高性能 2D 加速硬件
NPU	**·1TOPS 算力** 支持 IN4/IN8/INT16/FP16 运算 支持 Caffe/Mxnet/TensorFlow/TF Lite/ONNX/Darknet 等模型
内存	2G/4G DDR4
存储	16G/32G eMMC
操作系统	Android 13.0
WIFI	支持 2.4GHz / 5GHz 双频， Wi-Fi 802.11b/g/n/ac/ax 协议
蓝牙	支持蓝牙功能，Bluetooth V2.1+EDR/ 3.0/4.x/5.3/5.4
4G（选配）	可选配4G-CAT1模块
GPS（选配）	可选配GPS功能
喇叭（选配）	可选配内置喇叭

接口参数

网口	1 *网口，10/100M 自适应以太网
串口	1*RS485串口和1*RS232串口 可选配2*RS232或者2*RS485，可选配额外加2路TTL
USB	1*USB 3.0和1*USB 2.0
耳机座	1*耳机座，3.5mm耳机和麦克风二合一
功放	1*功放接口
电源插座	1*DC12V 输入圆孔插座，外径5.5mm，内径2.1mm
SIM卡座	1*SIM 卡座，适用于Nano SIM卡（小卡），需选配4G模块后方可使用

显示参数

触摸类型	电容触摸
分辨率	1024×600
屏幕比例	16:9
亮度	350 cd/m²
可视角度	全视角


环境参数

工作温度	-10 ~ 60°C
储存温度	-20 ~ 70°C
工作湿度	10% ~ 80%相对湿度,无冷凝

其他参数

开机方式	来电自启
实时时钟	内置实时时钟供电电池，支持定时开关机
系统管理	原生态 Android 系统，开放 root 权限，支持 OTA 升级
安装方式	嵌入式、壁挂式、桌面式

三、产品接口

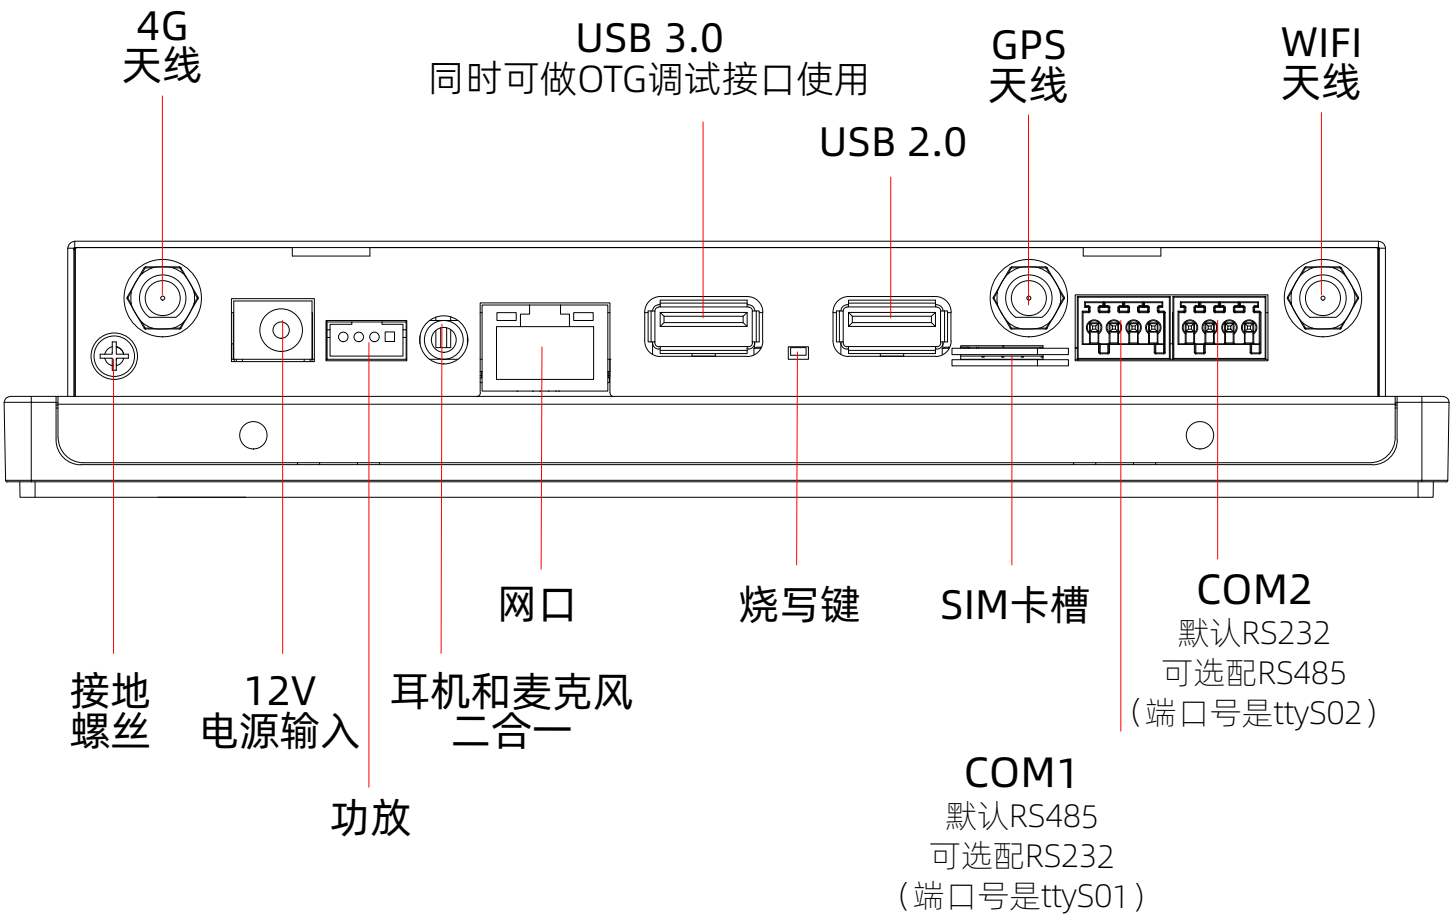



串口绿色端子接线方法

1、把线剥皮露出3mm左右内芯
2、按住绿色端子公头的橙色按钮
3、把线对准下方孔位插到底后，松开橙色按钮即可完成接线




SIM卡插卡方法　需选配4G模块后方可使用

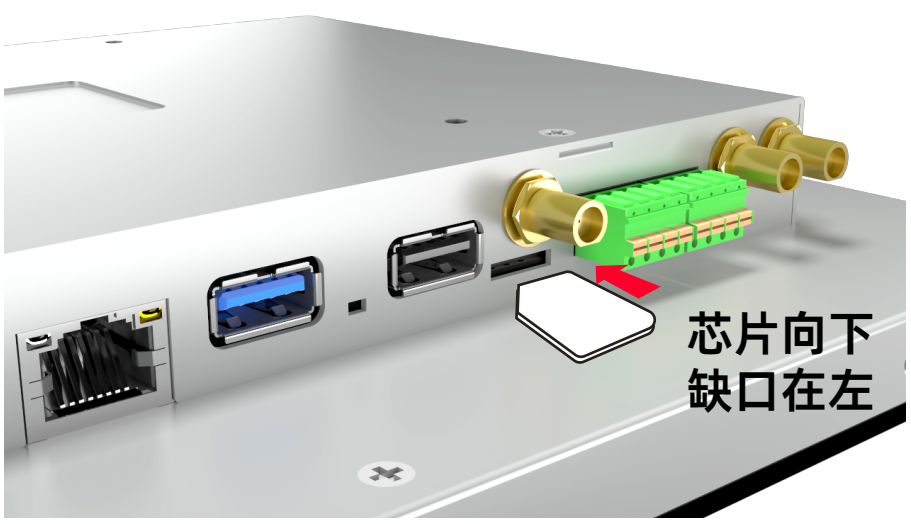

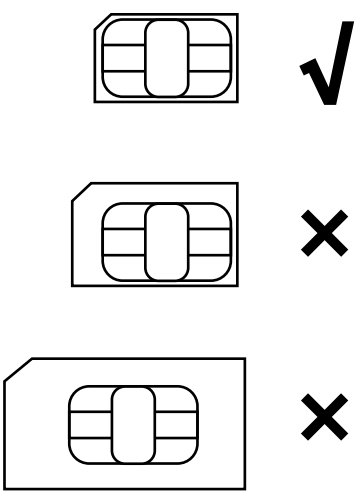

四、接口定义

COM1接口定义

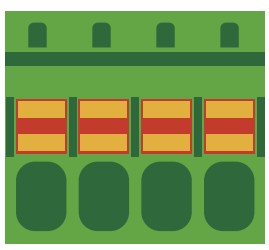

1 2 3 4

座子间距2.0MM

·COM1默认是RS-485，定义如下：

序号	定义	属性	描述
1	5V	输出	5V电压输出
2	A	输出	发送（A）
3	B	输入	接收（B）
4	GND	地线	地线


·COM1 对应系统端口号为 ttyS01

·COM1可选配RS-232，定义如下：

序号	定义	属性	描述
1	5V	输出	5V电压输出
2	TX	输出	发送（TX）
3	RX	输入	接收（RX）
4	GND	地线	地线

·COM1 对应系统端口号为 ttyS01

COM2接口定义

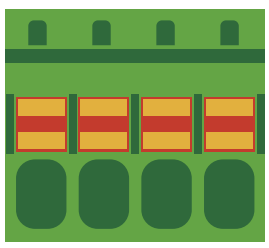

1 2 3 4

座子间距2.0MM

·COM2默认是RS-232，定义如下：

序号	定义	属性	描述
1	5V	输出	5V电压输出
2	TX	输出	发送（TX）
3	RX	输入	接收（RX）
4	GND	地线	地线


·COM2 对应系统端口号为 ttyS02

·COM2可选配RS-485，定义如下：

序号	定义	属性	描述
1	5V	输出	5V电压输出
2	A	输出	发送（A）
3	B	输入	接收（B）
4	GND	地线	地线

·COM2 对应系统端口号为 ttyS02

功放接口定义

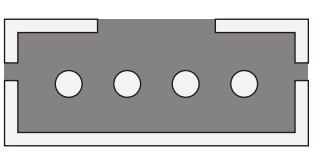

1 2 3 4

座子间距2.0MM


序号	定义	属性	描述
1	RN	输出	右声道输出负极
2	RP	输出	右声道输出正极
3	LN	输出	左声道输出负极
4	LP	输出	左声道输出正极

·如果接了内置喇叭，功放无效


五、整机安装

安装方法有很多，这里提供了一种方法。
可以根据此方法自行制作档条，也可以从我司购买档条


安装示意图

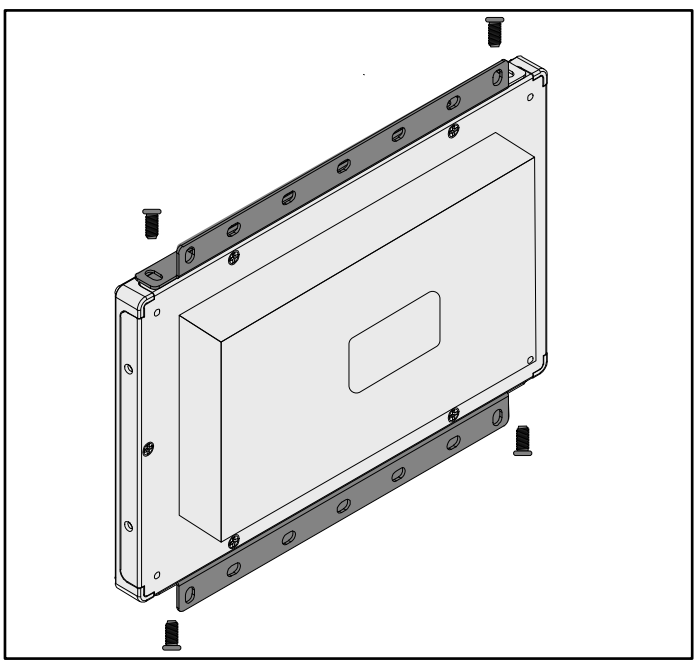


1、用螺丝把两根档条与一体机固定到一起

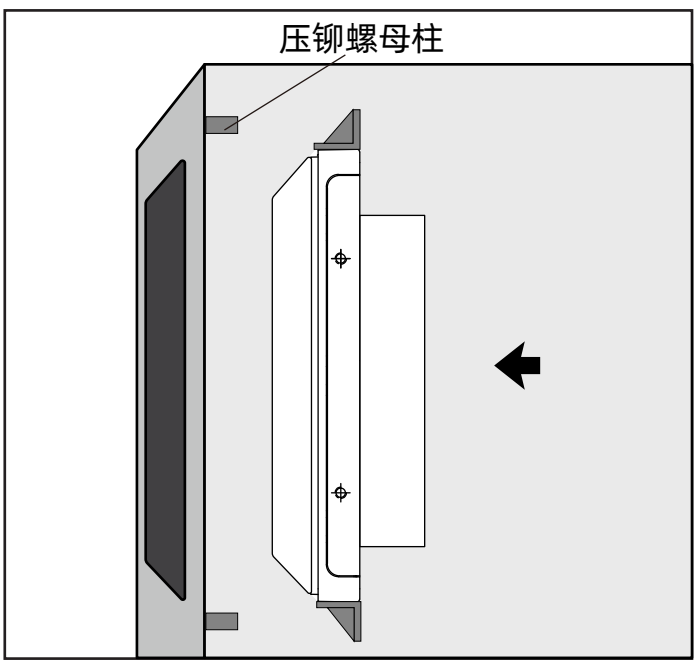

2、把一体机从内部嵌入到开孔处

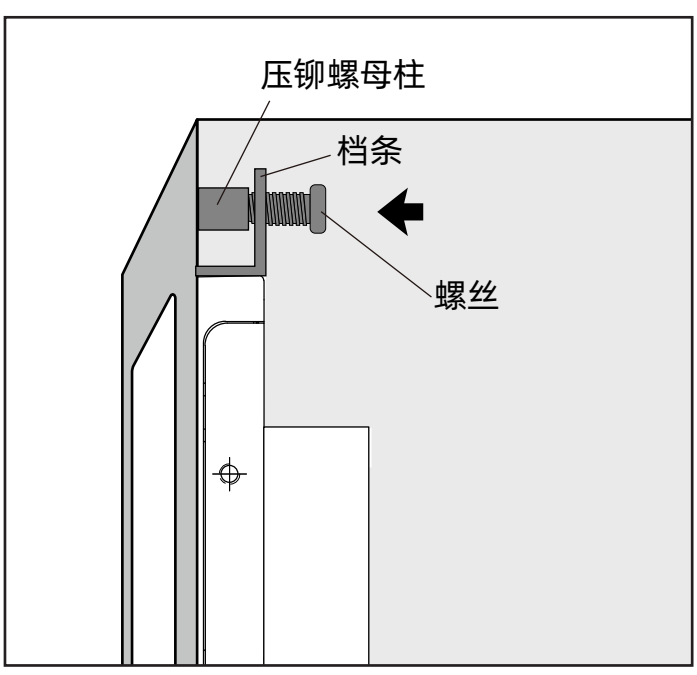



3、用螺丝把压铆螺母柱和档条固定在一起。

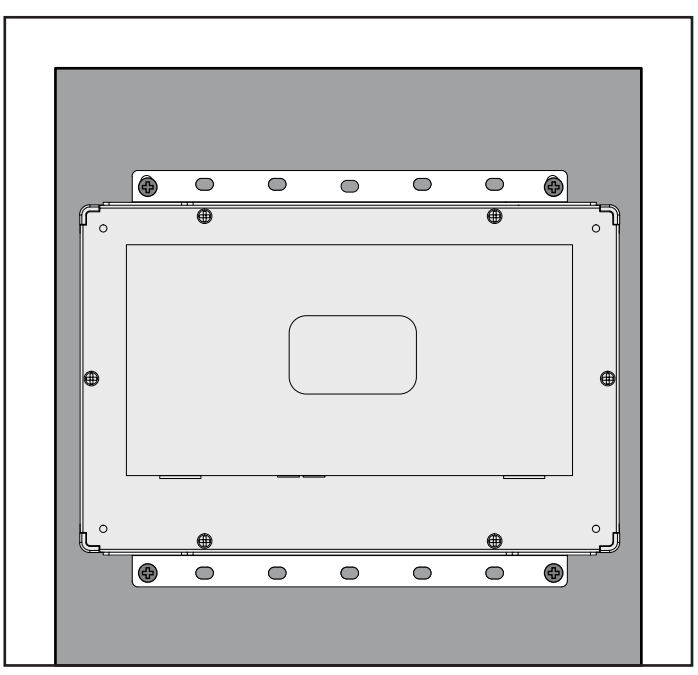


4、上下档条都固定好，一体机就安装好了。

开孔尺寸图
压铆螺母柱位置和档条尺寸图

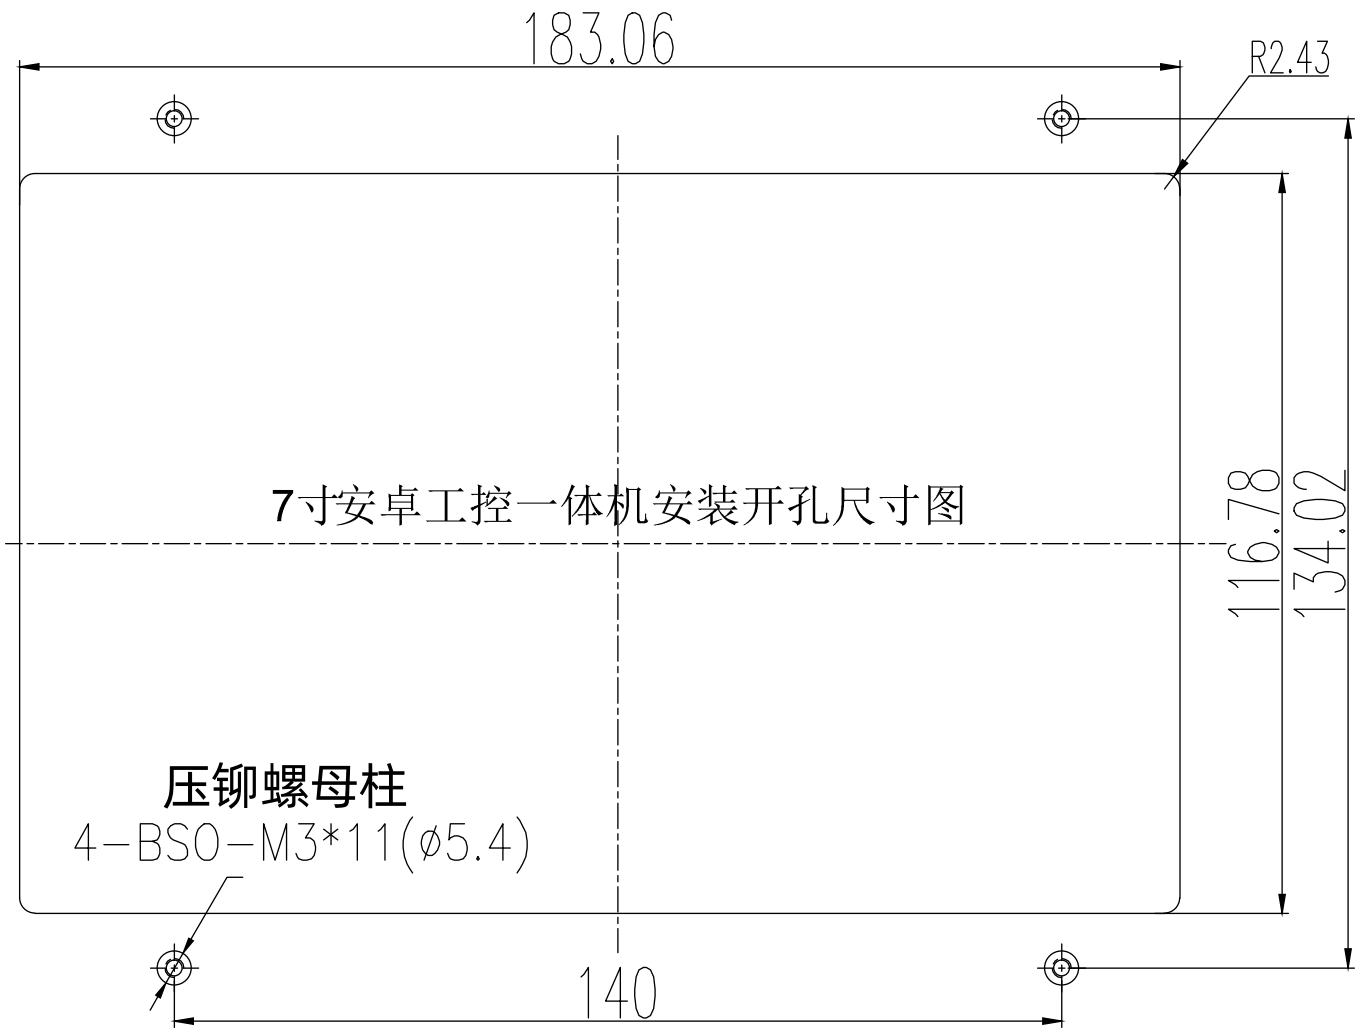

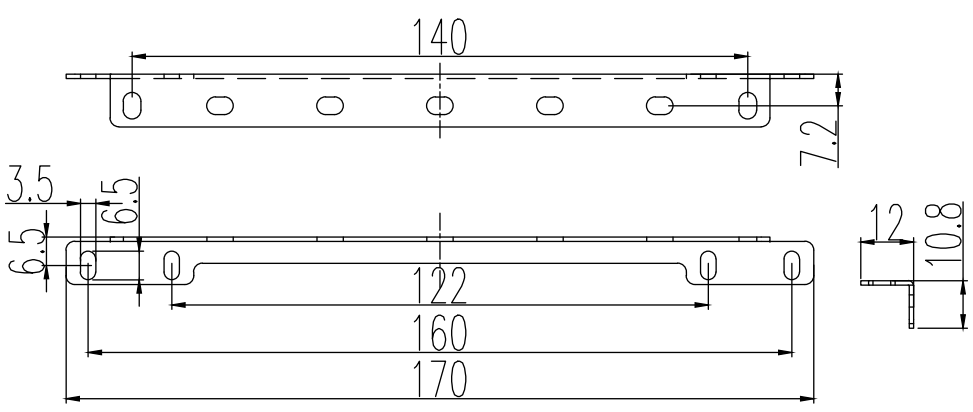

六、产品尺寸

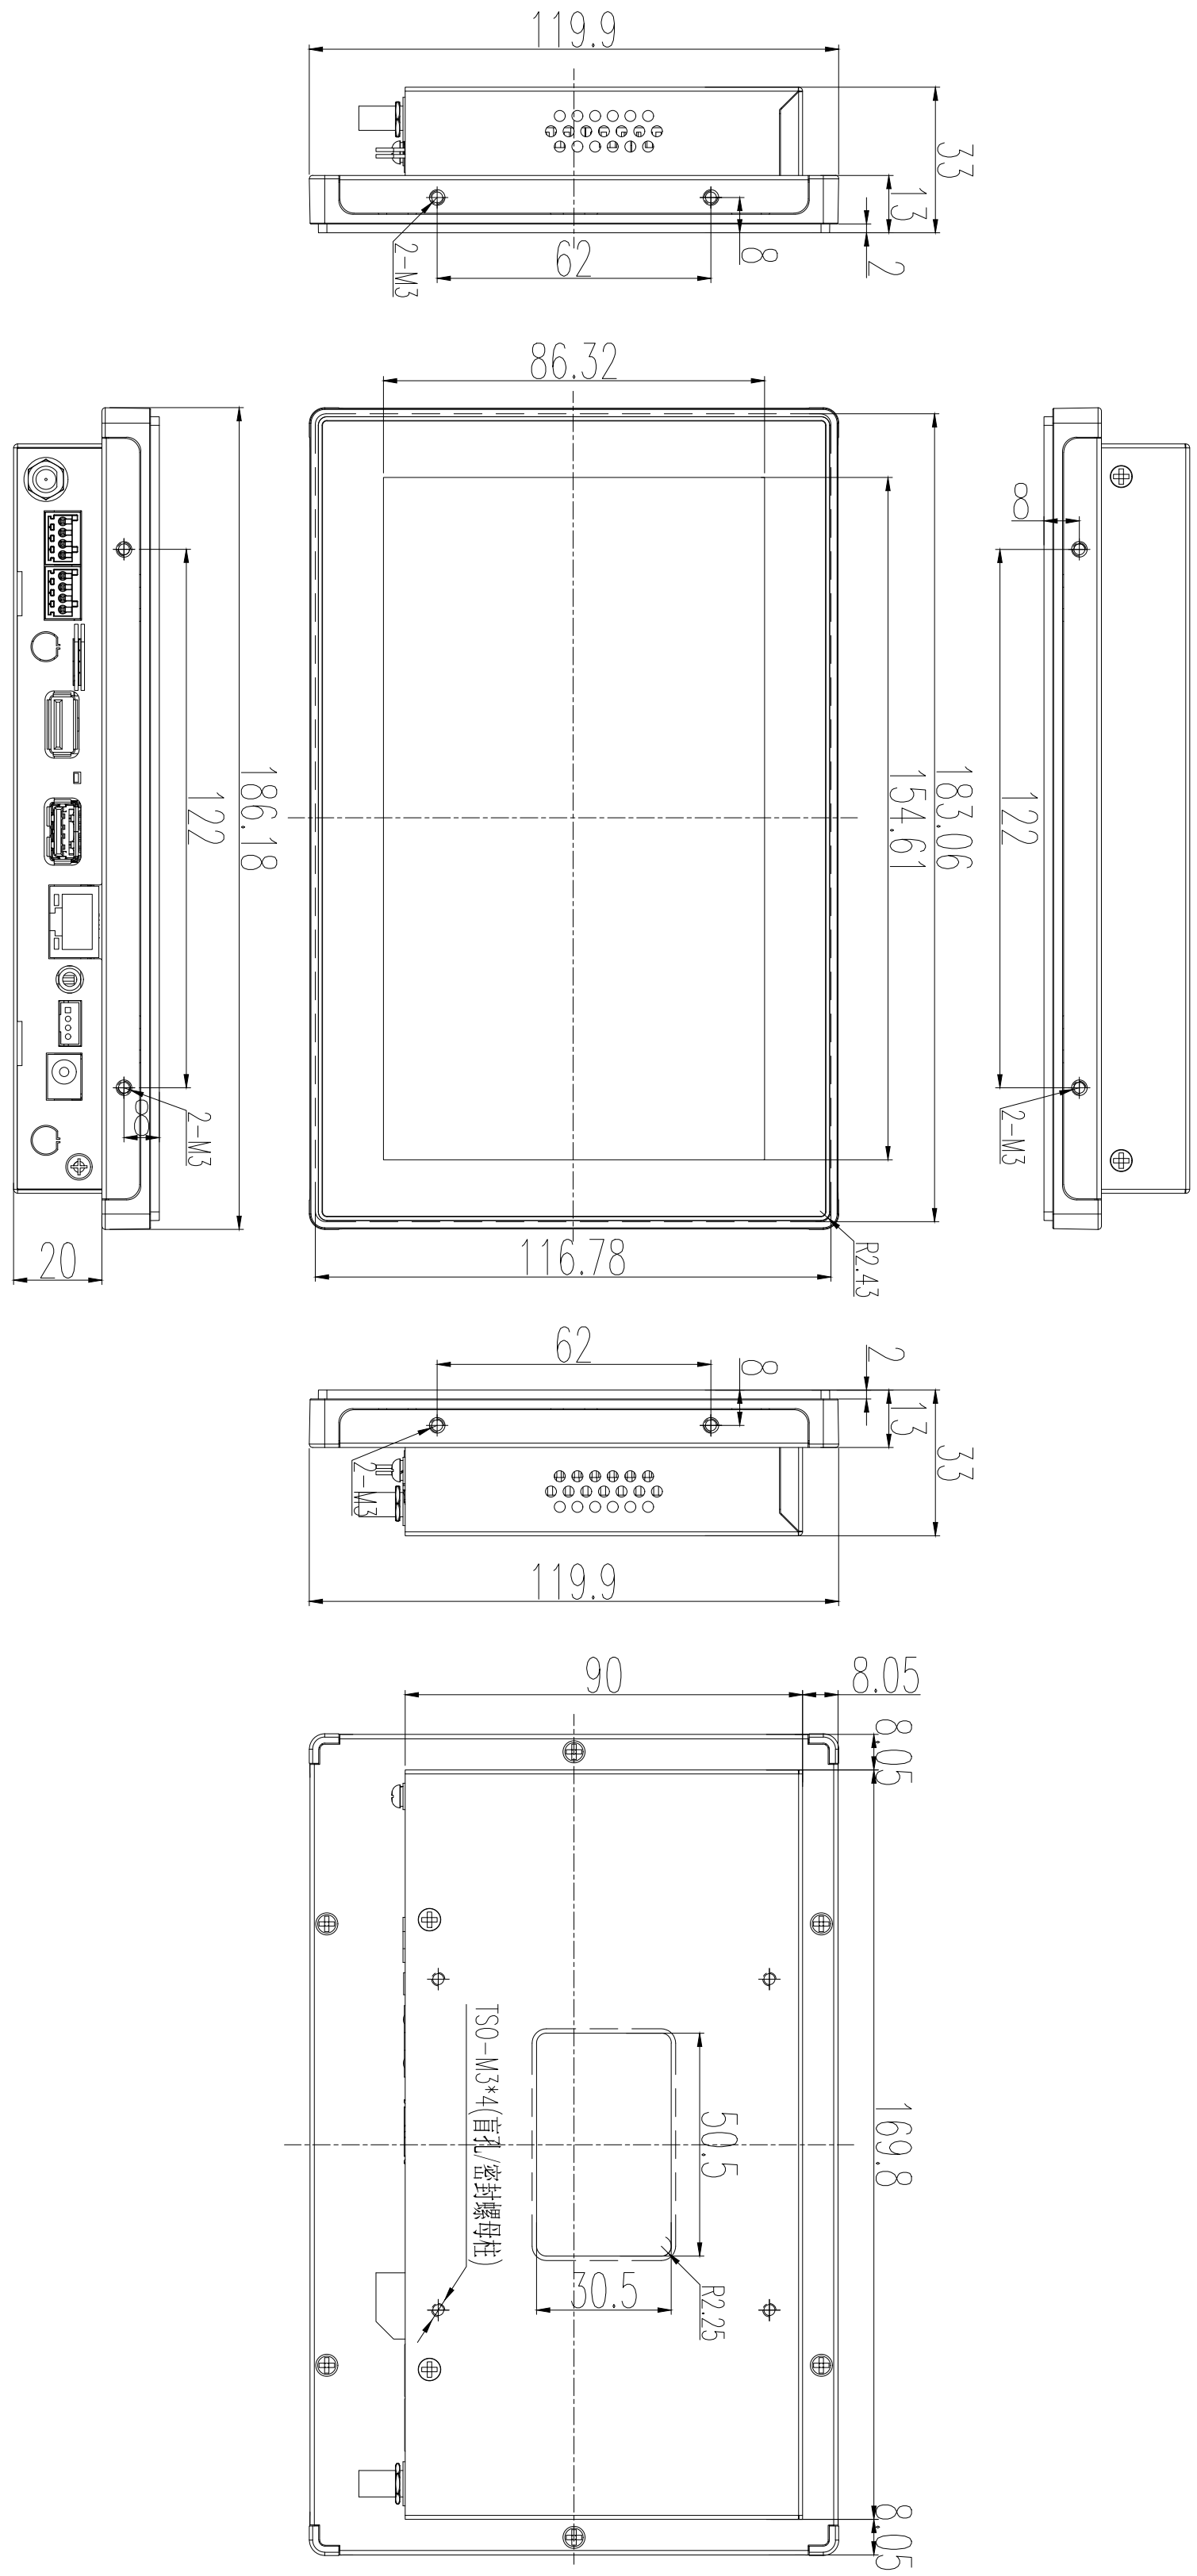
119.9
33
13
2
62
8
2-M3
86.32
186.18
122
183.06
154.61
116.78
R2.43
20
8
2-M3
62
8
2
13
33
2-M3
119.9
90
8.05
8.05
8.05
TSO-M3*4(盲孔/密封螺母柱)
50.5
30.5
R2.25
169.8

七、设置说明

·如何有线连接电脑做调试

1、打开 厂商设置 -USB OTG 模式 ，设置 OTG（ADB）模式
2、用USB线一头接电脑，另一头接安卓一体机的OTG接口（靠近网口的USB接口）
3、在电脑上安装ADB工具进行调试

注意：请勿打开 开发者模式，有可能导致系统崩溃




OTG接口





注：烧写线必须为双公头USB线

·如何无线连接电脑做调试

1、打开 厂商设置 -网络ADB调试 ，打开开关，并且让一体机连WIFI上网
2、确保电脑和安卓一体机在同一个局域网内，获取到一体机的IP
3、在电脑端打开ADB，运行adb connect 「一体机的IP 地址」
如：adb connect 192.168.1.133

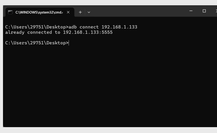

·如何旋转屏幕

打开 厂商设置 -屏幕显示方向 ，打开后设置屏幕方向
注意：不要额外再设置触摸旋转





·如何设置开机自动启动APP

打开 厂商设置 -开机自启程序 ，打开后设置自启动APP




·如何设置APP系统守护应用（看门狗功能）

打开 厂商设置 -系统守护应用 ，打开后设置自启动APP
系统守护：如果APP退出，系统会自动让APP重新启动，不会显示桌面

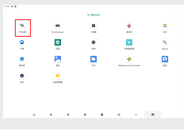


·如何隐藏状态栏和导航栏



打开 厂商设置 -状态栏 ，打开后设置永久隐藏或者自动隐藏
备注：隐藏导航栏后无法按后退建，可连接鼠标，鼠标右键相当于后退键




·如何设置定时开关机


打开 厂商设置 -定时开关机 ,点击右上角选择单次定时开关机还是每天定时开关机
点击未设置更改开关机时间

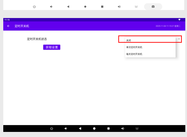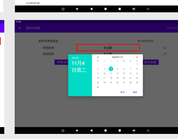

·如何设置自动息屏


打开 设置 -显示-屏幕超时 ，打开后设置多久后息屏

·如何设置以太网静态IP

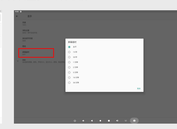打开 设置 -网络和互联网 -以太网 -以太网模式 ，把以太网模式改成静态获取
注：支持WIFI或者4G走外网，以太网走内网，三网共存




·如何恢复出厂设置

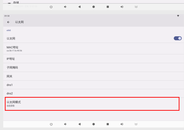打开 设置 -系统- 重置选项 -清除所有数据（恢复出厂设置）




安全指导

版权声明

本使用手册所提及的商标与名称，均属其合法注册的公司所有。

责任声明

本使用手册受著作权保护，所撰写的内容均为本公司所拥有。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息，本公司保留修改的权利。

本使用手册所提及的产品规格或相关信息有任何修改或变更时，恕不另行通知。

未事先经由本公司书面允许，不得以任何形式复制、修改、转载、传播或出版本使用手册内容。

产品质量保证

从购买之日起，本公司为原购买商提供一年的免费保修，但对那些未经授权的维修人员维修过的产品并不予提供质量保证。对于不正确的使用、灾难、错误安装产生的问题有免责权利。 如果本公司产品出现故障，在质保期内我们提供免费维修或更换服务。对于出保产品，我们将会酌情收取材料费、人工服务费用。请联系相关销售人员了解详细情况。

安全指示

1. 请仔细阅读此安全操作说明。

2. 请妥善保存好此用户手册，以便日后参考。

3. 对于使用电源线的设备，设备周围必须有容易接触到的电源插座。

4. 当您连接设备到电源插座上时，请确认电源插座的电压是否符合要求。

5. 请将电源线布置在人们不易绊到的位置，并不要在电源线上覆盖任何杂物。

6. 清洁设备前，请从插座拔下电源线。请不要使用液体或去污喷雾剂直接清洁设备，应借助抹布使用。

7. 请在安装前确保设备放置在可靠的平面上，防止意外跌落。

8. 如果长时间不使用设备，请将其同电源插座断开，避免设备被超标的电压波动损坏。

9. 请不要把设备存储在超出我们建议的温度范围的环境。即不要低于-20℃或高于70℃否则可能会损坏设备。

10.请不要让任何液体流入设备，以免引起短路或者火灾。

11.请不要自行打开设备。为了确保您的安全，请由专业的技术人员或经过认证的工程师来打开设备。