REBUNE®
BEYOND IMAGINATION

# دليل التعليمات
Instructions Manual

6.5 L
Big Capacity

1700 W
Supper Power

## قلاية هوائية
## BLADELESS AIR FRYER
## RE-11-065

## General description

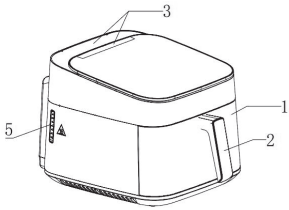


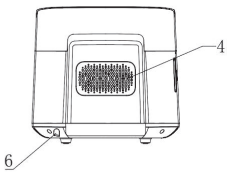


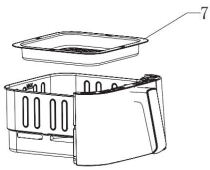


1. **Basket**
2. **Basket handle**
3. **Digital display & touch panel**
4. **Air inlet**
5. **Air outlet**
6. **Mains cord**
7. **Frying tray**

## Significance

Please read this manual carefully before using the appliance as damage may occur under incorrect operations. Pls keep this manual for future reference.

## Danger

-Do not immerse the housing in water or rinse under the tap due to the Multi-electrical and heating components

-Do not let liquid enter the appliance to prevent electric shock or short-circuit.
-Keep all ingredients in the basket to prevent any contact from heating elements.
-Do not cover the air inlet and the air outlet when the appliance is working.
-Filling the pan with oil may cause a fire hazard.
-Do not touch the inside of the appliance while it is operating.

## Warning:

-Check if the voltage indicated on the appliance fits the local power voltage.

-Do not use the appliance if there is any damage on plug, power cord or other parts.

-Do not go to any unauthorized person to replace or fix a damaged power cord.
-Keep the appliance and its power cord out of the reach of children
-Keep the power cord away from hot surfaces.
-Do not plug the appliance or operate the control panel with wet hands.
- Always make sure that the plug is inserted into the wall socket properly.
-Do not connect appliance to an external timer switch.
-Do not place the appliance on or near combustible materials such as a tablecloth or curtain.
-Do not place the appliance against a wall or against other appliance. Leave at least 10cm free space on the back and sides and 10cm free space above the appliance.
-Do not place anything on top of the appliance.
-Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
-Do not leave the appliance unattended.
-During hot air frying, hot steam is released through the air outlet openings. Keep your hands and face at a safe distance from the steam and from the air outlet openings. Also be careful of hot steam and air when you remove the pan from the appliance. Any accessible surfaces may become hot during use.
-Immediately unplug the appliance if you see dark smoke coming out of the appliance. Wait for the smoke emission to stop before you remove the pan from the appliance.

## Caution

-Ensure that appliance in placed on a horizontal, even and stable surface.
-This appliance is designed for household use only. It is not suitable to be safely used in environments such as staff kitchens, farms, motels, and other non-residential environments.
-The warranty is invalid if the appliance is used for professional or semi-professional Purposes, or it is not used according to instructions. (never use the appliance when the plug is damaged.)
-The appliance needs approximately 30 minutes to cool down before it is safe to handle or clean.

## Automatic switch-off

The appliance has a built in timer, it will automatically shut down the appliance when count down reaches zero. You can manually switch off the appliance by pressing off button, it will automatically shut down the appliance in 20 seconds.

## Electromagnetic fields（EMF）

The appliance complies with all standards regarding Electro-Magnetic fields (EMF).
Under proper handling there is no harm for human body based on available scientific evidence.

## Before first use

1. Remove all packaging materials and stickers or labels.
2. Clean the basket and pan with hot water, with some washing liquid and a non-abrasive sponge. These parts are safe to be cleaned in dishwasher.
3. Wipe inside and outside of the appliance with a clear cloth. And there is no need to fill the pan with oil and frying fat as the appliance works on hot air.

## Using the appliance

1 Connect the mains plug into an earthed wall socket.
2 Carefully pull the pan out of the air fryer
3 Put the basket into pan.
4 Place the ingredients in the basket.
5 Slide the pan into the AIR FRYER. Note: Do not exceed the MAX indication (see

**Caution: Do not touch the basket during and in short-time after use, as it gets very hot. Only hold the basket by the handle.**

Do not fill the pan with oil or any other liquid.

6. Finger touch Power on/off to light the screen
7. Finger touch Menu

## Control panel presentation

**Notes：** 12 functions are provided: Kebab, Shrimp, Biscuits, Potato, Reheat, Wings, Veg(Vegetable), Steak, Cake, Egg, Fries and Fish. Finger touch menu button to choose and change the cooking function. More flexible time & temperature setting can be adjusted, and adjustment can be made easily by touching corresponding icons. When you want to adjust time, kindly press the time icon on screen first,then press the icons to increase/decrease 1 minute per a press.When you want to adjust temperature, kindly press the temperature icon on screen first,then press the icons to Increase/Decrease 5 degrees per a press.

**Menu presetting:**

| Menu | Icon Button | Default Temp | Default Time | Shake |
|---|---|---|---|---|
| Default | / | 180°C | 15min | Shake |
| Kebab | / | 200°C | 15min | Shake |
| Shrimp | / | 160°C | 15min | Shake |
| Biscuits | / | 180°C | 15min | Shake |
| Potato | / | 200°C | 30min | Shake |
| Reheat | / | 175°C | 4min | / |
| Wings | / | 190°C | 22min | Shake |
| Veg | / | 180°C | 10min | Shake |
| Steak | / | 200°C | 10min | Shake |
| Cake | / | 160°C | 30min | / |
| Egg | / | 150°C | 18min | / |
| Fries | / | 200°C | 20min | Shake |
| Fish | / | 190°C | 10min | Shake |
| Temp Range | 80°C~200°C | / | / | / |
| Time Range | 1min~60min | / | / | / |

8.After choosing the function, Please finger press Start/Pause button to start cooking

**Notes：** During the hot air frying process, the LED lamp will be running, then if you want to change to another cooking recipe, for example, now you are cooking Bake function, pls press the

Start/Pause button ,the LED lamp will be blinks.Here, this button acts as pause function. In the pause state, you can change menu to choose other presetting. Then, you press this button again, the air fryer will continue cooking. Here, this button acts as re-start function.

During cooking process, you can adjust the time and tempreature.

9. Some ingredients require to shake halfway during the preparation time（see section 'settings' in this chapter）. By this way, pull the basket out of the pan by the handle and shake it. Then put basket into the pan and slide the pan back into the air fryer.

Menu button : Touch this button to choose different cooking functions. After you choose the menu, press the Start/Pause button . When during the cooking period, if you want to change fries to cake, then first press the Start/Pause button , then touching this menu button to switch to different cooking function.

Shake indicator  : The shake indicator will blink when the cooking cycle has reached its halfway point, except the cooking cycle of fries has reached its 60% point. This halfway time gives you the opportunity to shake or flip your food in appliance, which helps ensure even cooking.

Note: If you do not remove the basket and shake the food, the shake light on the control panel will remain blinked.

10.Machine will have Auto ready bell after cooking. When you hear bell for 5 times, this means the cooking cycle is finished. Pull the pan out of the appliance and place it on the heat-resistant holder.

**Note：** After the time ends, the heating element stops working, but the fan will continue to run about 20 seconds to blow away the hot air as safety. Finally, the timer bell will ring for 5 times as the ending alarm.

11. Check if the ingredients are ready.

**Note：** If the ingredients are not ready yet, simply slide the basket back into the appliance. Press the temperature control button to adjust Temperature setting, and press the Timer control button to adjust time setting. And then press the Start button to run the appliance.

12. To remove ingredients, (e.g. beef, chicken, meat, any ingredients with original oil and will have excess oil from ingredients collected on the bottom of the basket ), please use tongs to pick ingredients one by one.

**Note：** Do not turn the pan over, the oil collected on the bottom of the pan will leak onto the ingredients.

13. To remove ingredients (e.g. chips, vegetable or ingredients with no excess oil from the ingredients), please release the basket, and pour ingredients to tableware.

14. When a batch of ingredients is ready, the fryer is instantly ready for preparing another batch.

# Settings

This table below will help you to select the basic settings for the ingredients.

**Note**: Keep in mind that these settings are indications. As ingredients differ in origin, size, shape and brand, we cannot guarantee the best setting for your ingredients.

Because the Rapid Air technology reheats the air inside the appliance instantly, pull the pan briefly out of the appliance during hot air frying barely disturbs the process.

| | Min-Max（g） | Time（Min） | Temp ℃ | Shake | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| French fries | | | | | |
| Thin frozen fries | 300-700 | 9-16 | 200 | Y | |
| Thick frozen fries | 300-700 | 11-20 | 200 | Y | |
| Home-made fries（8X8mm） | 300-800 | 10-16 | 200 | Y | Add 1/2 tbsp of oil |
| Homemade potato wedges | 300-800 | 18-22 | 180 | Y | Add 1/2 tbsp of oil |
| Home-made potato cubes | 300-750 | 12-18 | 180 | Y | Add 1/2 tbsp of oil |
| | 250 | 15-18 | 180 | Y | |
| Potato gratin | 500 | 15-18 | 200 | Y | |
| Steak | 100-500 | 8-12 | 180 | | |
| Meat chops | 100-500 | 10-14 | 180 | | |
| Hamburger | 100-500 | 7-14 | 180 | | |
| Sausage roll | 100-500 | 13-15 | 200 | | |
| Drumsticks | 100-500 | 18-22 | 180 | | |
| Chicken breast | 100-500 | 10-15 | 180 | | |
| Snacks | | | | | |
| Spring rolls | 100-400 | 8-10 | 200 | Y | Use oven-ready |
| Frozen chicken nuggets | 100-500 | 6-10 | 200 | Y | Use oven-ready |
| Frozen fish fingers | 100-400 | 6-10 | 200 | | Use oven-ready |
| Frozen bread crumbed | 100-400 | 8-10 | 180 | | Use oven-ready |
| Stuffed vegetables | 100-400 | 1-10 | 160 | | |
| Cake | 300 | 20-25 | 160 | | Use baking tin |
| Quiche | 400 | 20-22 | 180 | | Use baking tin/oven dish |
| Muffins | 300 | 15-18 | 200 | | Use baking tin |
| Sweet snacks | 400 | 1-20 | 160 | | Use baking tin/oven dish |

### Tips

-Small ingredients usually require a slightly shorter preparation time than larger Ingredients.
-A larger amount of ingredients only requires a slightly longer preparation time, a smaller amount of ingredients only requires a slightly shorter preparation time.
-Shaking smaller ingredients halfway during the preparation time optimizes the end Result and can help prevent unevenly fried ingredients.
-Add some oil to fresh potatoes and fry your ingredients for another few minutes then for a crispy result.
-Do not prepare extremely greasy ingredients such as sausages in the air fryer.
-Snacks can be prepared in an oven can also be prepared in the air fryer.
-The optimal amount for prepare crispy fries is 500 grams.
-Use pre-made dough to get snacks quickly and easily. Pre-made dough also requires a shorter preparation time than home-made dough.
-Please a baking tin or oven dish in the fryer basket if you want to bake a cake or quiche or if you want to fry fragile ingredients or filled ingredients.
-You can also use the air fryer to heat ingredients. To heat ingredients, set the temperature to 150°C for up to 10 minutes.

## Making home-made fries

To make home-made fries, follow the steps below:

1. Make the potatoes peel and slice.
2. Wash the potato sticks thoroughly and dry them with kitchen paper.
3. Pour 1/2 tablespoon of olive oil in a bowl, put the sticks on top and mix until the sticks are coated with oil.
4. Remove the sticks from the bowl with your fingers or a kitchen utensil so that excess oil stays behind in the bowl. Put the sticks in the basket.
5. Fry the potato sticks according to the instructions in this chapter.

## Cleaning

Clean the appliance after every use.

Do not clean the pan, basket and the inside of the appliance by metal kitchen utensils or abrasive cleaning materials, as this may damage the non-stick coating of them.

1. Remove the mains plug from the wall socket to make the appliance cool down.

**Note**: Remove the pan to let the fryer cool down more quickly.

2. Wipe the outside of the appliance with a moist cloth.
3. Clean the pan and basket with hot water, some washing-up liquid and a non-abrasive sponge.

You can remove any remaining dirt by degreasing liquid.

**Note**: The pan and basket are dishwasher-proof.

**Tip**: If dirt is stuck to the basket or the bottom of the pan, fill the pan with hot water with some washing-up liquid. Put the basket in the pan and let the pan and the basket soak for about 10 minutes.

4. Clean the inside of the appliance with hot water and non-abrasive sponge.
5. Clean the heating element with a cleaning brush to remove any food residues.

## Storage

1. Unplug the appliance and let it cool down thoroughly.
2. Make sure all parts are clean and dry.

## Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste when it is exhausted, but hand it in at official collection point for recycling. By doing this, you do contribution to environmental protection.

## Guarantee and service

If you need service or information or if you have any problems, please visit our website or contact your distributor.

# Troubleshooting

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|---|
| The AIR FRYER does not work | The appliance is not plugged in | Put the mains plug in an earthed wall socket |
| | You haven't pressed the start button | Press the start/power button after you set the temp&time or choose the quick recipe |
| The ingredients fried with the AIR FRYER are not done | The amount of ingredients in the basket is too big. | Put smaller batches of ingredients in the basket.Smaller batches are fried more evenly |
| | The set temperature is too low. | Turn the temperature to the required Temperature setting |
| The ingredients are fried unevenly in the AIR FRYER | Certain types of ingredients need to be shaken halfway through the preparation time | Ingredients that lie on top of or across each other (e.g. fries) need to be shaken halfway through the preparation time. |
| Fried snacks are not crispy when they come out of the AIR FRYER | You used a type of snacks meant to be prepared in a traditional deep fryer. | Use oven snacks or lightly brush some oil onto the snacks for a crisper result. |
| I can't slide the basket into the appliance properly | There are too much ingredients in the basket. | Do not fill the basket beyond the MAX indication |
| White smoke Comes out from the Appliance. | You are preparing greasy ingredients. | When you fry greasy ingredients in the AIR fryer, a large amount of oil will leak into the basket. The oil produces while smoke and the basket may heat up More than usual. This does not affect the appliance Or the end result. |
| | The basket still contains grease residues from previous use | White smoke is caused by grease heating up in the basket. Make sure you clean the basket properly after each use. |
| Fresh fries are fried Unevenly in the AIR FRYER | You did not use the right potato type. | Use fresh potatoes and make sure that they stay firm during frying. |
| | You did not rinse the potato sticks properly before you fried them. | Rinse the potato sticks properly to remove starch from the outside of the sticks. |
| Fresh fries are not crispy when they come out of the AIR FRYER | The crispiness of the fries depends on the amount of oil and water in the fries. | Make sure you dry the potato sticks properly before you add the oil. |
| | | Cut the potato sticks smaller for a crispier result |
| | | Add slightly more oil for a crisper result. |

1）The appliance is not to be used by persons(including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.

2）Children being supervised not to play with the appliance.

3）If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

4）

Caution, hot surface.

The appliances are not intended to be operated by means of an externatimer or separate remote-control system.

# تحذيــر: -

تحذير هام!!

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل أي أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية والحسيه

والعقيلة بما في ذالك ( الأطفال ) أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة مالم تتوفر لهم المراقبة وتعليمات استعمال الجهاز عن طريق احد الأشخاص يكون مسؤالا عن سلامتهم..

تحذير هام للأطفال!!

الجهاز غير مخصص للأطفال وعدم تركهم يلعبون به

التخزيـن:

عند عدم استخدام الجهاز قم بتخزينه في مكان جاف

**لأي استفسار عن منتجات شركة ريبــون يرجى عدم التردد في الاتصال بخدمة العملاء في العنوان المبينين ادناه:**


ريبـــون الشرق الأوسط _ الرياض المملكة العربيبه السعودية

sales@rebune.com

هاتف:00966-11-4580787

فاكس:00966-11-4389390

الرقم الموحد:920006752


صنع في الصين

| | | |
|---|---|---|
| البطاطس المقلية ليست محمصة كرسبي عند إخراجها من المقلاة | درجة التحميص تعتمد بشكل أساسي على كمية الماء والزيت الموجود في المكونات. | يجب التأكد من تجفيف البطاطس بشكل مناسب قبل إضافة الزيت إليها. |
| | | تقطيع البطاطس إلى قطع أصغر للحصول على نسبة تحميص أعلى. |
| | | يتم إضافة كمية أكبر من الزيت للحصول على نتيجة بطاطس كرسبي أفضل. |

تحذير! سطح ساخن

الأجهزة غير مخصصة للتشغيل عن طريق مؤقت خارجي أو نظام منفصل للتحكم عن بعد

| | | |
|---|---|---|
| الوجبات الخفيفة لا تكون محمصة كرسيبي عند الانتهاء | تم تجهيز كرسيبي نوعية من المكونات كان يجب معالجتها على نحو تقليدي في عمق المقلاة.. | يمكن استخدام الفرن أو رش قليل من الزيت على السطح باستخدام فرشاة مناسبة للحصول على طعم كرسيبي محمص. |
| لا يمكن وضع المصفاة في الجهاز بطريقة مناسبة. | يوجد الكثير من المكونات في المصفاة. | لا يتم تعبئة المصفاة بالمكونات فوق الحد الأقصى. |
| يوجد دخان أبيض اللون يتصاعد من الجهاز. . | يتم إعداد مكونات بمذاق محمص كرسبي. | عندما تعالج مكونات كرسبي في المقلاة الهوائية هناك كمية من الزيت سوف تتسرب إلى المصفاة. الزيت يسبب تصاعد دخان أبيض من المصفاة وتسخن المصفاة أكثر من المعتاد . هذا لا يؤثر على النتيجة النهائية التي يتم الحصول عليها. |
| | المصفاة مازالت تحتوي على بقايا من الاستخدام السابق. | الدخان الأبيض ينتج من تسخين هذه المكونات والزيوت المتبقية. يجب التأكد من تنظيف المصفاة بطريقة كافية بعد كل مرة من مرات الاستخدام. . |
| البطاطس لا يتم تسويتها بطريقة كاملة. | لا يتم استخدام نوعية جيدة من البطاطس.. | يتم استخدام بطاطس طازجة من نوعية جيدة والتأكد من بقاءها ثابتة أثناء المعالجة. |
| | لم يتم شطف البطاطس جيداً قبل المعالجة | يتم شطف أي بقايا وشطف البطاطس جيدة وكذلك التخلص من النشا الموجود قبل تجهيز البطاطس. |

**المحافظة على البيئة:**

يجب بعد انتهاء استخدام الجهاز وانتهاء العمر الافتراضي عدم التخلص منه مثل البقايا المنزلية العادية. لابد من تسليمه للجهات المتخصصة لتطبيق قواعد إعادة التدوير من أجل المحافظة على البيئة وحماية الصحة العامة.

**خدمة الجهاز وخدمة الضمان:**

في حالة الحاجة للحصول على معلومات إضافية حول الخدمة أو وجود أي مشكلة حول الجهاز يمكن زيادة الموقع الإلكتروني أو الاتصال بالموزع المعتمد في منطقتك.

**إصلاح الأخطاء واكتشافها:**

| المشكلة | السبب المحتمل | الحل |
|---|---|---|
| المقلاة الهوائية لا تعمل. | الجهاز غير موصل للتيار. | يتم توصيل الجهاز بمصدر مزود بطرف أرضي |
| | لم يتم الضغط على زر التشغيل | الضغط على زر التشغيل وتوصيل الطاقة بعد ضبط الوقت ودرجة الحرارة المناسبة للمكونات التي سيتم تجهيزها. |
| المكونات لم يتم طهيها برغم وضعها في الجهاز. | كمية المكونات كبيرة جدا عن الحد المسموح به. | يتم استخدام كميات صغيرة من المكونات في المصفاة حيث أن إضافة كميات محدودة بدرجة مناسبة تحقق نتائج أفضل. |
| | تم اختيار درجة حرارة منخفضة للغاية.. | يتم رفع درجة الحرارة المختارة لمستوى أعلى مناسب. |
| المكونات لا يتم طهيها بطريقة كافية. | بعض المكونات تحتاج إلى هز نصف دورة أثناء المعالجة ليتم تجهيزها بطريقة جيدة. | المكونات التي تكون في أعلى الحاوية تحتاج إلى هز وتقليب أثناء المعالجة ليتم بتجهيزها بطريقة كافية. |

يتم إخراج البطاطس من الحاوية باستخدام الأيدي أو أدوات المطبخ ويتم ترك الزيت في الحاوية.

ثم يتم وضع البطاطس في مصفاة المقلاة الهوائية .

يتم قليها وتجهيزها بالطريقة التي تم توضيحها من قبل.

**التنظيف :**

يتم تنظيف الجهاز بعد كل مرة من مرات الاستخدام.

يمنع تنظيف الحاوية أو المصفاة والأجزاء الداخلية باستخدام أدوات التنظيف المعدنية كما يمنع استخدام المنظفات الكيميائية الكاشطة لأن ذلك من شأنه أن يتلف طبقة التغطية الخاصة بسطح هذه الأدوات.

يتم إزالة مقبس التوصيل من مصدر التيار وترك الجهاز يبرد بشكل كافي.

ملاحظة: يتم إزالة وإخراج الحاوية لترك المقلاة تبرد بسرعة أكبر.

يتم مسح الأجزاء الخارجية من الجهاز باستخدام قطعة قماش رطبة.

يتم تنظيف الحاوية والمصفاة باستخدام الماء الساخن وإسفنج مع بعض سوائل التنظيف الغير كاشطة .

يمكن تنظيف أي أوساخ تتبقى بعد هذه الخطوات باستخدام سائل تنظيف مذيب للدهون.

ملحوظة: الحاوية والمصفاة مضادة للغسيل في غسالة الأطباق.

فائدة مهمة: في حالة التصاق للمواد في المصفاة أو في قاع الحاوية يتم تعبئة الحاوية بالماء الساخن مع إضافة سائل تنظيف ويتم وضع المصفاة في الحاوية وترك الخليط لمدة 10 دقائق.

يتم تنظيف الجهاز من الداخل باستخدام ماء دافئ مع استخدام قطعة إسفنج بمادة غير كاشطة.

يتم تنظيف الأجزاء المسئولة عن التسخين باستخدام فرشاة من أجل إزالة أي بقايا أطعمة.

**التخزين:**

يتم فصل الجهاز من مصدر التيار الكهربي وتركه يبرد بشكل تام.

يجب التأكد من أن كل الأجزاء نظيفة وجافة.

النضج السريع. هذا يؤدي إلى تجنب أن تكون بعض الأجزاء غير مقلية بطريقة جيدة.

- يمكن إضافة بعض الزيت إلى البطاطس المنتهية ثم إعادة طهيها لدقائق قليلة وسوف تصبح كريسبي محمصة.
- يمنع تجهيز المكونات التي ينتج منها كثير من الشحوم مثل السجق في المقلاة الهوائية.
- الوجبات الخفيفة يمكن أن يتم تجهيزها في الفرن وكذلك يمكن تجهيزها في المقلاة الهوائية.
- الكمية المناسبة للتجهيز كرسبي للمقليات هي 500 جرام.
- يمكن استخدام عجائن جاهزة للحصول على وجبات خفيفة بسرعة وسهولة. العجائن مسبقة التصنيع تحتاج إلى وقت أقصر للتجهيز أكثر من العجائن التي يتم تجهيزها في المنزل.
- يمكن استخدام صينية خبز أو طبق فرن في مصفاة المقلاة في حالة الرغبة في إعداد كيك أو الكعك المكسيكي أو في حالة تجهيز مكونات قابلة للتفتت أو المكونات الكبيرة.
- يكن استخدام المقلاة الهوائية في تسخين المكونات. للتسخين يتم ضبط درجة الحرارة إلى مستوى 150 درجة مئوية لمدة 10 دقائق.

إعداد البطاطس المصنوعة في المنزل.

من أجل تجهيز البطاطس المعدة في المنزل يراعى اتباع الخطوات التالية:

تقشير البطاطس وتقطيعها شرائح.

غسل البطاطس وتجفيفها باستخدام ورق مطبخ.

يتم صب 2/1 ملعقة من زيت الزيتون في حاوية ثم يوضع الزيت فوق المكونات ويتم التقليب بحيث يتم تغطية شرائح البطاطس بزيت الزيتون.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| وجبة استربس | 500-100 | 22-18 | 180 | | |
| صدور دجاج | 500-100 | 15-10 | 180 | | |
| وجبة خفيفة | | | | | |
| اسبر نق رول خضروات | 400-100 | 10-8 | 200 | نعم | فرن |
| نقت دجاج مجمد | 500-100 | 10-6 | 200 | نعم | فرن |
| قطع سمك مجمد | 400-100 | 10-6 | 200 | | فرن |
| فتات خبز مجمد | 400-100 | 10-8 | 180 | | فرن |
| خضروات مهروسة | 400-100 | 10-1 | 160 | | |
| كيك | 300 | 25-20 | 160 | | صينية خبز |
| كعك مكسيكي بالبيض | 400 | 22-20 | 180 | | صينية خبز – طبق فرن |
| كعك شاي | 300 | 18-15 | 200 | | صينية خبز |
| وجبة خفيفة حلوة | 400 | 20-1 | 160 | | صينية خبز – طبق فرن |

**ملاحظات:**

- الكميات الصغيرة من المكونات تحتاج وقت قصير للإعداد والتجهيز أقل من المكونات الكبيرة.
- الكميات الكبيرة من المكونات تتطلب قط وقت أطول للتجهيز.
- الكميات الصغيرة من المكونات تحتاج فقط إلى وقت أقصر للتجهيز.
- هز المكونات الأصغر في الحجم نصف دورة أثناء التجهيز يساعد على

**ملحوظة**: يجب الوضع في الحسبان أن المكونات تختلف في المنشأ وفي الحجم وفي الشكل وفي النوعية وبالتالي لا يوجد ضمان للحصول دوما على أفضل الأوضاع لتجهيز مختلف المكونات، بسبب التفاوت في المواصفات.

لأن تقنية دور الهواء الساخن السريعة تعمل على تسخين الهواء داخل الجهاز في الحال ، فإن إخراج الحاوية أثناء التشغيل يمكن أن يؤثر على مستوى النتيجة المنشودة.

| المكونات | الوزن بالجرام | الوقت دقيقة | الحرارة م | هز المكونات | ملاحظات |
|---|---|---|---|---|---|
| بطاطس فرنسية | | | | | |
| بطاطس مجمدة رفيعة | 700-300 | 16-9 | 200 | نعم | |
| بطاطس مجمدة سميكة | 700-300 | 20-11 | 200 | نعم | |
| مقليات معدة منزليا مقاس 8 × 8 مم | 800-300 | 16-10 | 200 | نعم | أضف 2/1 ملعقة زيت |
| بطاطس ودجز معدة منزليا | 800-300 | 22-18 | 180 | نعم | أضف 2/1 ملعقة زيت |
| مكعبات بطاطس | 750-300 | 18-12 | 180 | نعم | أضف 2/1 ملعقة زيت |
| | 250 | 18-15 | 180 | نعم | |
| بطاطس غراتين | 500 | 18-15 | 200 | نعم | |
| استيك شرائح | 500-100 | 12-8 | 180 | | |
| قطع لحم | 500-100 | 14-10 | 180 | | |
| همبورجر | 500-100 | 14-7 | 180 | | |
| سجق | 500-100 | 15-13 | 200 | | |

صوت الجرس 5 مرات فهذا يعني أن دورة الطهي قد اكتملت. فيتم سحب الحاوية للخارج ووضعها على حامل مقاوم للحرارة.

ملحوظة: بعد انتهاء وقت التشغيل تتوقف عناصر التسخين عن العمل ولكن المروحة تستمر في العمل حوالي 20 ثانية ليتدفق الهواء الساخن كإجراء حرصا على السلامة والأمان. وفي النهاية سوف يُسمع صوت الجرس 5 مرات للتنبيه بانتهاء مهمة الطهي والتشغيل.

11. التأكد من أن المكونات جاهزة.

ملحوظة: إذا لم تكن المكونات قد نضجت بشكل جيد. يمكن ببساطة إعادة المصفاة مرة أخرى بالمكونات إلى داخل المقلاة. ويتم الضغط على زر درجة الحرارة لاختيار وتغيير درجة الحرارة المناسبة ويتم الضغط على المؤشر الخاص بالتايمر لاختيار الوقت المناسب ثم يتم الضغط على زر التشغيل لبدء تشغيل الجهاز.

12. من أجل إزالة وإخراج المكونات ( البيف – الدجاج – اللحم أو أي مكونات تحتوي على كمية من الدهون الطبيعية يلاحظ أن الدهون تتراكم في أسفل الحاوية) يجب استخدام ملقاط أو ماسك لإخراج المكونات قطعة بقطعة.

ملحوظة: يمنع لف الحاوية لأعلى تجنباً لأن يتسرب الزيت إلى المكونات والأطعمة.

13. من أجل إخراج المكونات ( مثل الشيبسي أو الخضروات أو المكونات التي لا تحتوي على دهون أو زيوت بها ) يتم إزالة المصفاة ويتم إخراج وإفراغ المكونات في أحد أطباق المائدة.

14. عندما تكون المكونات الجديدة جاهزة فإن الجهاز يكون جاهزاً لإعداد وصفة أخرى جديدة.

**أوضاع التشغيل:**

الجدول التالي أدناه سوف يساعد في التعرف على الأوضاع الأساسية من أجل تجهيز مختلف المكونات والأطعمة.

ملحوظة: خلال عملية معالجة وتشغيل الهواء الساخن الشاشة الليد سوف تضيء وبعدها يمكن اختيار وتغيير المهام أو الانتقال إلى وصفة أخرى. على سبيل المثال عندما تكون العملية المحددة شطائر خبز يتم الضغط على زر البدء ⏯ وسوف تضيء الوظيفة ويكون الضغط على هذا الزر بمثابة وقف التشغيل مؤقتاً وأثناء ذلك يمكن الضغط والانتقال إلى مهمة أخرى بإعادة الضبط. ثم بعد ذلك يتم الضغط على الزر مرة أخرى وسوف تستمر المقلاة الهوائية في العمل. في مثل هذه الحالة يكون الضغط على الزر بمثابة إعادة تشغيل مرة أخرى. خلال عملية الطهي يمكن تعديل الزمن وتعديل درجة الحرارة

9. بعض المكونات تحتاج إلى هز المكونات نصف دورة خلال وقت الاستعداد ( انظري قسم الأوضاع الخاصة بالتشغيل). من أجل ذلك يمكن سحب المصفاة للخارج وهزها نصف دورة بعد الإمساك بها من المقبض.

يمكن وضع المصفاة في الحاوية وإعادتها مرة أخرى لداخل المقلاة بعد الانتهاء من عملية هز المكونات نصف دورة.

زر المهام ⊞ يتم الضغط على تلك الأيقونة من أجل الاختيار من بين مختلف المهام. بعد الاختيار من القائمة يتم الضغط على زر التشغيل والإيقاف ⏯ وأثناء إتمام عملية المعالجة في حالة الرغبة في تغيير عملية القلي إلى وظيفة الكيك يتم الضغط مرة أخرى على زر ⏯ ثم يتم لمس أيقونة قائمة المهام لاختيار مهمة أخرى للتشغيل.

هز المكونات (SHAKE) : سوف يبدا المؤشر بالوميض عند وصول نسبة الطهي الى 50% . باستثناء طهي البطاطس المقلية قد توصل الى 60%. هذا يساعد في منحك الفرصة في هز أو تحريك وتقليب المكونات بما يضمن طهي كل المكونات بطريقة جيدة.

ملحوظة: في حالة الرغبة في إخراج المصفاة وهز المكونات والأطعمة سوف تضيء الأيقونة الخاصة بالهز بشكل مستمر لحين الانتهاء من ذلك.

10. الجهاز سوف يكون في وضع الاستعداد التلقائي لمهمة طهي تالية. عند سماع

درجات.

الضبط المسبق للمهام

| القائمة | زر الأيقونة | الحرارة الافتراضية | الزمن الافتراضي دقيقة | اهتزاز |
|---|---|---|---|---|
| افتراضي | / | 180 ° م | 15 | اهتزاز |
| كباب | / | 200 ° م | 15 | اهتزاز |
| روبيان | / | 160 ° م | 15 | اهتزاز |
| بسكويت | / | 180 ° م | 15 | اهتزاز |
| بطاطس | / | 200° م | 30 | اهتزاز |
| تسخين | / | 175 ° م | 4 | |
| ملاحظة | / | 190 ° م | 22 | اهتزاز |
| خضروات | / | 180 ° م | 10 | اهتزاز |
| استيك شرائح | / | 200 ° م | 10 | اهتزاز |
| كيك | / | 160 ° م | 30 | / |
| بيض | / | 150 ° م | 18 | / |
| مقليات | / | 200 ° م | 20 | اهتزاز |
| سمك | / | 190 ° م | 10 | اهتزاز |
| معدل الحرارة | 80 -200 | / | / | / |
| معدل الزمن | 1-60 دقيقة | / | / | / |

8. بعد الضغط واختيار المهام يتم الضغط على زر بدء التشغيل لبدء عملية الطهي والتشغيل.

4. يتم وضع المكونات في المصفاة.
5. يتم إدخال الحاوية في جهاز الآلية الكهربية. يلاحظ: عدم زيادة وضع المكونات عن الحد الأقصى .

**تنبيه**: يجب عدم لمس المصفاة بعد الانتهاء من الاستخدام مباشرة لأنها تكون ساخنة للغاية عند التشغيل. يجب الإمساك بالمصفاة من المقبض فقط. يمنع تعبئة الحاوية بالزيت أو بأي سائل آخر.

6. يجب لمس أيقونة التشغيل والإيقاف على شاشة التشغيل من أجل أن تضيء الشاشة.
7. يتم اختيار المهام المحددة من شاشة اللمس الخاصة بالجهاز.

**لوحة التحكم الخاصة بالجهاز**

ملحوظة: يوجد 12 وظيفة ومهمة على لوحة التحكم تشمل ( كباب – روبيان – بسكويت – بطاطس – إعادة تسخين – ملاحظة – الخضروات – شرائح استيك – كيك – بيض – مقليات – سمك )

يتم الضغط على شاشة اللمس للاختيار من مهام التشغيل النوع المناسب واختيار الوقت واختيار درجة الحرارة. ويمكن اختيار المهام حيث تعمل شاشة اللمس بمرونة وسهولة.

عند الرغبة في تعديل الوقت يتم الضغط على أيقونة الزمن الموجود على الشاشة ثم يتم الضغط على زر لزيادة أو إنقاص الزمن بمعدل 1 دقيقة كل مرة.عند الرغبة في تعديل درجة الحرارة يتم الضغط على أيقونة الموجودة على الشاشة أولا ثم يتم الضغط على زر للتحكم في درجة الحرارة بالزيادة أو النقص حيث يتم التغيير في كل ضغطة بمعدل 5

الاحترافية في مستويات تشغيل ثقيلة أو في حالة استخدام خلافا للتعليمات الخاصة بالتشغيل

( يمنع استخدام الجهاز مطلقا في حالة وجود تلف.)

- يحتاج الجهاز تقريبا إلى 30 دقيقة لكي تبرد درجة الحرارة ويصبح آمناً للمس أو الإمساك به أو التنظيف.

**خاصية الإيقاف الآلي للتشغيل:**

- الجهاز مصمم للعمل بتايمر. سوف يغلق بشكل تلقائي عندما يصل مؤشر التايمر إلى القيمة صفر. يمكن إيقاف تشغيل الجهاز يدوياً بالضغط على زر إيقاف التشغيل حيث أن ذلك سوف يوقف الجهاز خلال مدة 20 ثانية.

**المجال الكهرومغناطيسي:**

الجهاز يناسب كل المعايير الخاصة بالمجال الكهرومغناطيسي. لا يوجد دليل علمي على حدوث أضرار بالجسم في حالة الإمساك بالجهاز والتعامل معه بطريقة مناسبة.

**قبل الاستخدام لأول مرة :**

1. يجب فك وإزالة كل المواد والملصقات الخاصة بالشحن والتفريغ.
2. يجب تنظيف المصفاة والحاوية باستخدام ماء دافئ مع إضافة سائل تنظيف مناسب ومواد غير كاشطة. والأجزاء يمكن تنظيف بأمان في غسالة الأطباق.
3. يمكن مسح الجهاز من الداخل والخارج باستخدام قطعة قماش ناعمة. لا يوجد حاجة لتعبئة حاوية الجهاز بكميات كبيرة من الزيت أو السمن المخصص للقلي لأن الجهاز يعمل بفكرة دورة الهواء الساخن.

استخدام الجهاز:

1. يتم توصيل الجهاز في مقبس التيار المناسب.
2. يتم سحب الحاوية الخاصة بالمكونات بطريقة بسيطة خارج المقلاة الكهربية.
3. توضع المصفاة في الحاوية.

- يُمنع توصيل الجهاز لمؤشر أو تايمر خارجي.
- يمنع وضع الجهاز على أو بالقرب من المواد القابلة للاشتعال مثل مفارش المائدة أو الستائر.
- يمنع وضع الجهاز في مواجهة الحوائط أو في مواجهة الأجهزة الأخرى. يراعى المحافظة على ترك مسافة10 سم مسافة حرة حول الجهاز من الخلف والجوانب وكذلك 10 سم مساحة فراغ حرة من أعلى.
- يُمنع وضع أي شيء فوق الجهاز.
- يُمنع استخدام الجهاز لأي غرض آخر غير الأغراض المذكورة في دليل التشغيل.
- يُمنع ترك الجهاز وحيداً بدون تواجد أو حضور من أحد.
- خلال دورة الهواء الساخن وأثناء التشغيل يتدفق الهواء الساخن بدرجة حرارة عالية من فتحات مخارج الهواء. يجب إبعاد الوجه والأيدي على مسافة آمنة من البخار ومن مخارج الهواء الساخن. كذلك يجب الحذر من البخار الساخن عند سحب حاوية المكونات من الجهاز. كل الأدوات التي يتم استخدام تكون ساخنة بدرجة حرارة عالية عند التشغيل.
- يجب فصل الجهاز من مقبس التيار الكهربي في الحال في حال رؤية دخان داكن يخرج من الجهاز. يجب الانتظار لحين تصريف الدخان وتوقفه قبل إخراج الحاوية من الجهاز.

تنبيهات مهمة:

- يجب التأكد من وضع الجهاز على سطح أفقي ومستوى ثابت حرصا على السلامة.
- الجهاز مخصص فقط للاستخدام المنزلي. الجهاز غير مناسب للاستخدام الآمن في بيئات العمل وفي الاستراحات والأماكن الملحقة بالمكاتب والاستراحات والمزارع وغيرها من بيئات العمل الشبيهة الغير مخصصة للإقامة.
- يصبح الضمان غير ساري في حالة استخدام الجهاز للأغراض الاحترافية أو شبه

**تحذير ضد الخطر**:

- يمنع غمس غطاء الجهاز في الماء أو غسله تحت الماء الجاري تجنباً لمخاطر الكهربية وتلف الأجزاء المسئولة عن التسخين.
- يراعي الحرص على عدم تسرب السوائل داخل الجهاز للحماية ضد خطر الصدمات الكهربائية أو أي قصور في الدائرة.
- يراعي الحفاظ على كل المكونات في المصفاة للحماية ضد أي تلامس مع العناصر المسئولة عن التسخين.
- يمنع تغطية مداخل أو مخارج الهواء عندما يكون الجهاز في وضع التشغيل.
- تعبئة الحاوية بالزيت أكثر من اللازم ربما يؤدي إلى مخاطر حدوث حريق.
- يُمنع نهائياً لمس الأجزاء الداخلية من الجهاز عندما يكون في وضعية التشغيل.

**تحذير:**

- يجب التأكد من أن مواصفات الجهد الكهربي المثبتة على قاعدة الجهاز تناسب شدة تيار المصدر.
- يُمنع استخدام الجهاز في حالة وجود أي تلف في الجهاز أو سلك الطاقة أو أي جزء من الأجزاء الأخرى.
- يُمنع الاستعانة بأي شخص غير مؤهل أو غير متخصص لإصلاح أو استبدال سلك الطاقة.
- يجب المحافظة على الجهاز وكذلك على سلك الطاقة بعيداً عن وصول أيدي الأطفال.
- يراعى إبعاد سلك الطاقة عن ملامسة الأسطح الساخنة.
- يمنع محاولة توصيل الجهاز لمصدر الطاقة أو تشغيل لوحة التحكم بأيدي مبتلة.
- يجب التأكد دوماً من إدخال سلك التوصيل في مقبس التيار الكهربي بطريقة مناسبة.

وصف عام:

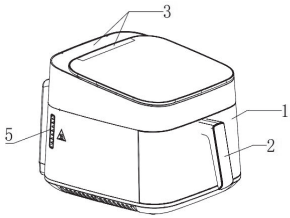


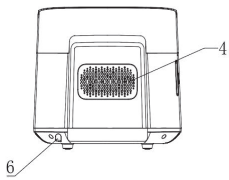


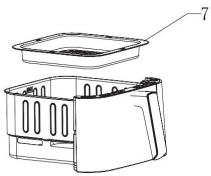


1 . مصفاة

2 . مقبض مصفاة

3 . شاشة عرض رقمية مع لوحة باللمس

4 . مدخل هواء

5 . مخرج هواء

6 . سلك التوصيل

7 . حاوية القلي

**ملحوظة مهمة:**

يُرجى قراءة دليل التعليمات جيداً بعناية قبل استخدام الجهاز تجنباً لحدوث أي تلف بسبب الاستخدام والتشغيل غير الصحيح للمقلاة. يجب المحافظة على دليل التعليمات والتشغيل للعودة إليه وقت اللزوم في المستقبل.

REBUNE®
BEYOND IMAGINATION

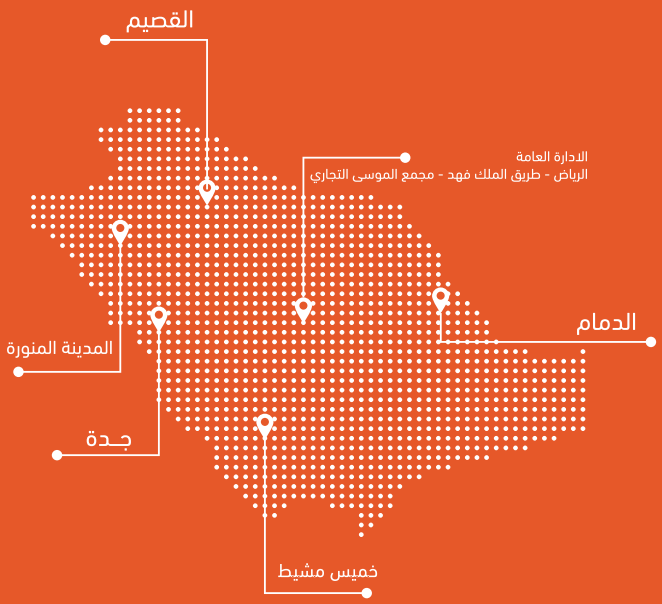


شركة ريبون العالمية
كتالوج الأجهزة والاوانى المنزلية

للاطلاع على منتجاتنا استخدم الكود

شركة ريبون العالمية
حساب نشاط تجاري في واتساب

للحصول على خدماتنا استخدم الكود

فولت 240-220 - هرتز 60-50 - القوة 1700 وات
Voltage 220-240V - Frequency 50-60Hz-Power 1700W

Rebunesa

www.rebune.com