2024.07.25 2024.08.14 2024.08.16 5张装订(16开)

封底

封面

12.2CM

18.5CM

REBUNE®
BEYOND IMAGINATION

شركة ريبون العالمية
حساب لنشاط تجاري في واتساب
للحصول على خدماتنا استخدم الكود

شركة ريبون العالمية
كتالوج الأجهزة والأواني المنزلية
للاطلاع على منتجاتنا استخدم الكود

فولت 240-220 - هرتز 50/60 - القوة 2000-2400 واط
Voltage 220-240V - Frequency50/60Hz - Power 2000-2400 W

Rebunesa
www.rebune.com

REBUNE®
BEYOND IMAGINATION

دليل التعليمات
Instructions Manual

Premier

كاوية بخار
ELECTRIC IRON
STEAM IRON
RE-3-065

Important safety instructions

Please follow the following basic safety instructions. Please read this instruction manual carefully before use.

1. Do not use the iron for anything other than its intended use.
2. In order to prevent the risk of electric shock, do not immerse the product in water or other liquid.
3. The iron should be set in "Off"before connecting or disconnecting to the power. Do not yank power cord.
4. Do not let the power cord touch the heating surface, let the iron cool completely before storage. Wrap the power cord loosely around the iron as it is stored
5. When filling water to the tank, pouring water or not in use, be sure to disconnect the iron from the power outlet first.
6. Do not use if the appliance, cord or plug is damaged.Please don't dismantle. If a fault occurs, have the steam iron inspected in a qualified repair shop. Incorrect Assembly may cause the risk of electric shock.
7. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised not to play with the appliance.
8. Don't touch the iron heating parts, hot water or steam, may cause burns.Hot water may flow out if put iron upside down.
9. If a fault occurs and iron don't work,disconnect the power supply, and ask qualified persons to check.
10. The iron is not to be used if it has been dropped, if there are visible signs of damage or if it is leaking.

11. The iron must not be left unattended while it is connected to the supply mains
12. The iron must not be stored until it has cooled
13. The plug must be removed from the socket-outlet before the water reservoir is filled with water (for steam irons and irons incorporating means for spraying water)

Special instructions

1. To avoid circuit overload,do not operate other high power appliances on the same circuit.
2. If it is necessary to extend the power cord, it is necessary to check whether the voltage, power and so on of the extension power device are suitable. Wires with small rated current may overheat. Be careful to place the wires so as not to be pulled or trip over.

Reading and storing the instruction manual:

Do not allow children or untrained persons to use the iron without supervision. Do not allow heated irons to be placed next to fabrics or highly flammable objects.
Do not allow appliances to be unnecessarily plugged in. pull the plug when the appliance is not in use, cut off the power
Do not touch the appliance with wet or damp hands
Do not pull the power cord or the appliance pull the plug pull out the socket
Do not expose the appliance to the outside weather (rain, Sun, etc.)
Do not leave the iron unattended,
Do not fill water to the water tank when the iron is connected to the power supply.

Please note:
Do not use any chemical additives, flavoring sances or decalcifying agents. The company shall not be liable for failure to comply with the above requirements

Parts

A. Soleplate	**H. Spray Button**
B. Heatshield	**I. Light Indicator**
C. Heatshield Decoration	**J. Handle Cover**
D. Main Body	**K. Cord bushing**
E. Spray Nozzle	**L. Rear Cover**
F. Water Inlet Cover	**M. Thermostat Knob**
G. Steam Knob	**N. Burst Steam Button**
	O. Clean Button

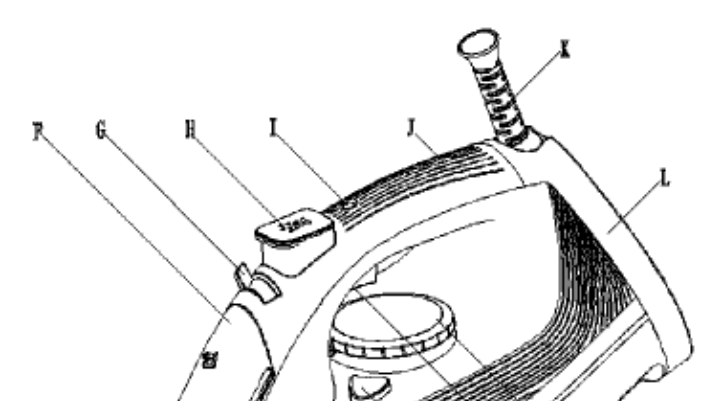

First Use Instruction
When you use an iron for the first time, you may see a slight puff of smoke and hear some noise as the plastic expands, which is normal and will not happen after a while. It is recommend to iron on a plain cloth before the first use.

Notice
Follow the label on the garment before ironing, if no label, please refer to the fabric type for good ironing.

Garment Label	Fabric Type	Temperature setting
•	Fibre-Nylon	· Low
••	Silk-Wool	·· Middle
•••	Cotton-Linen	··· High
☒	Do not iron	

For saving time while heating, it is recommended to iron fabrics with lower temperature setting first, this also can lower the risk of scalding the fabric.

Steam ironing
Fill water into water tank
- Check whether the plug is disconnected from the socket
- Set steam knob(G) to "0"or" "[figure.5]
- Open water inlet cover (F)
- Erect the head of the iron to help the water enter the nozzle without overflowing
- Use a water jug to fill the water into the tank slowly, making sure it does not exceed the Max level (about 300ml) [figure. 1]
- Close water inlet cover (F)

Setting the Temperature
- Put the iron vertically
- Connect the iron to mains supply
- Adjust the temperature according to the fabric type(M) [figure3],when the indicator light comes on, the iron begins to be heated. And when it reaches the set temperature, the indicator light is turned off and the heating is finished.

Warning: When ironing, the indicator light is illuminated every once in a while, indicating that the selected temperature will remain the same. If the ironing temperature needs to be lowered after high-temperature ironing, after adjusting the temperature dial, the indicator light needs to be turned on again before ironing , otherwise there will be risk of burning.

Setting the Steam
- Pushing the steam knob（G）to set the steam[figure3]
-According to the required steam volume and selected temperature, the steam knob can be adjusted to the position between the minimum and the maximum, the steam rate would reach to max in maximum position , and the steam would turn off at the minimum position.

Burst Steam Function
When ironing horizontally, the burst steam button (N) can be pressed simultaneously, producing a powerful steam that penetrates the fabric, ironing the most difficult and tough folds. You can press burst steam button again after several seconds for getting more shot steam.[Figure 4]

When ironing vertically, you can also iron (curtains, hanging clothes, etc.) by pressing the burst steam button every once in a while[Figure 6]

Warning: The burst steam function is only used at high temperatures.

Dry Ironing
.. no need steam ironing, just set temperature to desired setting, put the steam knob (G) to "0"or" " [Figure 5].

Spray Function
Make sure there is water in the tank. Slowly press the spray button (H) to create a dense spray. Quick Press the spray button to create a radial spray [Figure 2] .
Warning: For Fine Fabrics, it is recommended to wet the fabric or put a wet cloth between the iron and the fabric before using the water jet function. To prevent dyeing, do not use the water jet function for silk and synthetic fabrics.

Cleaning
Please note: Before cleaning the iron in any way, make sure the appliance plug is not connected to the socket.
For any adhering to the bottom of the sediment, residue can be used wet cloth or non-abrasive liquid detergent removal. Do not use steel ball or metal objects to scrape the soleplate. Plastic parts can be cleaned with a wet cloth first, then wipe by dry cloth.

Self-cleaning Function
- The self-cleaning function is used to clean the dirt stored in the soleplate, usually every 10 to 15 days a time.
-Adjust the steam knob (G) to the off position, and fill water to the maximum water level. [figure 5]
- Set the temperature dial (M) to maximum and wait for heating to complete [figure 3] .
-Disconnect the plug and place the iron on the sink horizontally.
-Keep pressing the self-clean button (O) to to clean the soleplate until all water, steam and impurities are out, release the button after finish[Fig. 7]
-After the soleplate has cooled, wipe it with a damp cloth.

How to storage
- Disconnect the plug from the socket
-Turn the iron upside down and gently shake the iron to dry out the water
-Let the iron cool completely
-Wrap the power cord loosely around the iron [figure 8].
- Storage the iron vertically

Advises on Good Ironing
For fabrics with special treatment (such as decorative pieces, embroidery, etc.) please use low temperature ironing
For blended fabrics (such as 40% cotton + 60% synthetic materials), adjust the temperature to the required setting and with low temperature ironing.
If you do not know the composition of the fabric, you can test the hidden part of the clothing to determine its suitable ironing temperature.
Start at a low temperature and gradually increase the temperature until the desired temperature is reached.
Do not iron any surface with perspiration or other stains, because the heat from the soleplate will hold the stains in place and can not be removed, a medium-temperature dry iron will keep the size of the garment, and an overheating temperature will scorch the garment and cause a yellow stain.
To avoid making silk, wool, or synthetic fabrics shiny by after ironing, turn them inside out.
To avoid making velvet shiny, ironing them inside out, and iron in the same direction (along the fiber) .
The more clothes you put in the Washer at one time, the more wrinkled they get. The more the drum rotates, the more likely it is to wrinkle.
Many fabrics are easier to iron before they are completely dry. Silk, for example, should be ironed when wet.

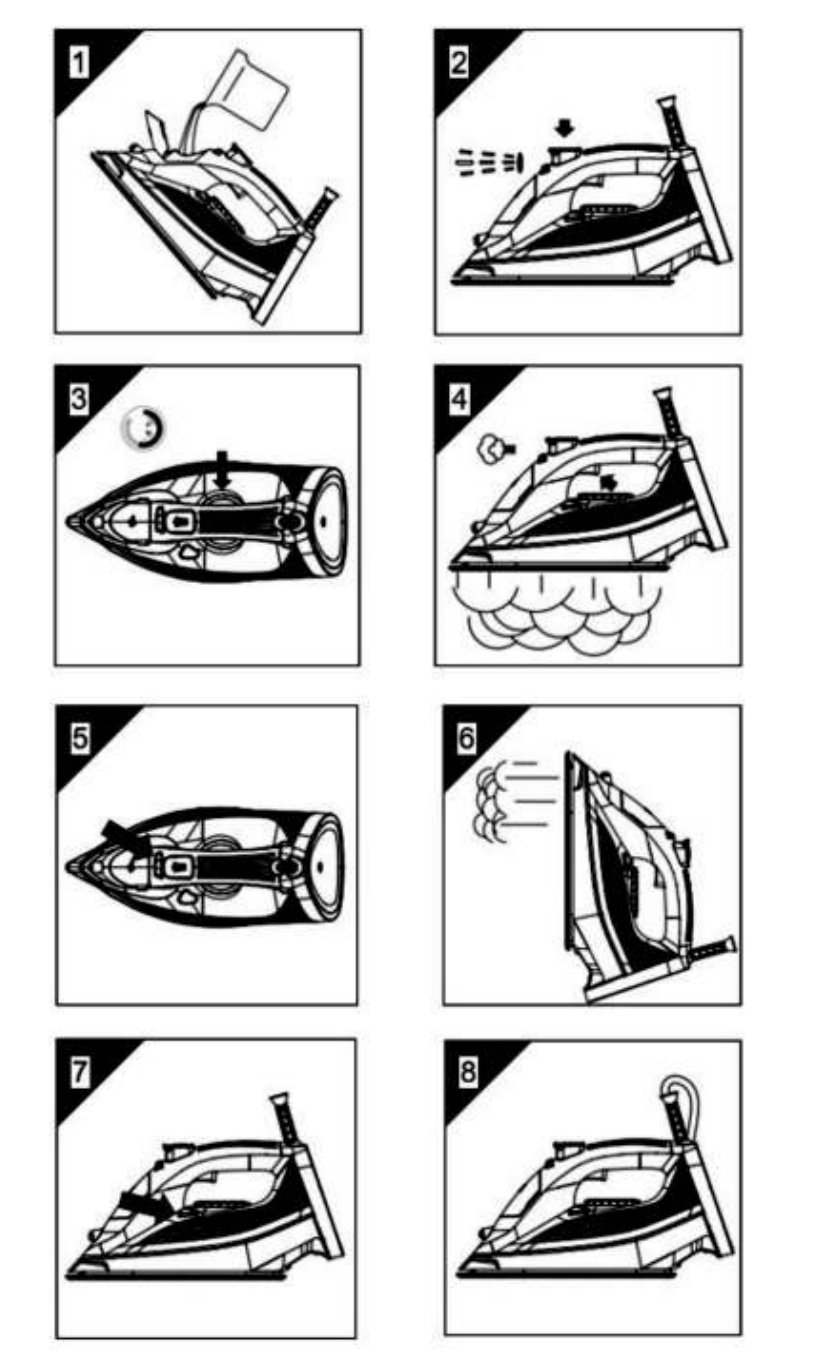

تعليمات الأمان الضرورية
عند استخدام مكواة البخار المسطحة يتم اتخاذ تدابير الأمان الاحتياطية واتباع التعليمات التالية:
يرجى قراءة دليل التعليمات جيداً قبل الاستخدام

1. يرجى استخدام المكواة فقط للغرض المخصصة لأجله.
2. للحماية ضد مخاطر الصدمة الكهربائية يُمنع غمس المكواة في الماء أو في السوائل الأخرى.
3. يجب وضع المكواة في وضع إيقاف التشغيل قبل توصيلها أو فصلها لمصادر الطاقة. يُمنع سحب أو شد السلك عند الفصل من المقبس بل يتم الإمساك برفق عند فصل فيش التوصيل من المقبس.
4. يُمنع السماح للسلك بملامسة الأسطح الساخنة. يجب ترك المكواة تبرد بشكل كامل. يتم لف السلك بطريقة جيدة حول المكواة عند التخزين.
5. يجب فصل المكواة من مصدر التيار الكهربي عند تعبئة أو تصريف الماء أو عندما تكون المكواة في وضع الاستخدام.
6. يُمنع تشغيل المكواة إذا كان السلك مقطوع أو به تلف أو في حالة سقوط المكواة. لتجنب مخاطر الصدمة الكهربية يرجى عدم محاولة صيانة أو إصلاح المكواة بنفسك بل الاستعانة بمركز خدمة وصيانة معتمد للفحص والإصلاح. التعامل مع أجزاء الماكينة بطريقة خاطئة قد يعرض إلى مخاطر الصدمة الكهربائية عند استخدام المكواة.
7. الجهاز غير مخصص للاستخدام بواسطة الأشخاص الذين يعانون من قدرات خاصة بما في ذلك الأطفال أو الذين يعانون من إعاقات جسدية أو نفسية أو ذهنية أو نقص قدرة أو نقص خبرة ما لم يتم توفير إشراف ومتابعة من شخص لديه خبرة يكون مسئولا عن سلامتهم. يجب ضمان عدم قيام الأطفال بالعبث بالجهاز
8. يمكن أن تحدث حروق عند ملامسة الأجزاء المعدنية أو الماء الساخن أو البخار. يجب أخذ الحذر عند تشغيل البخار، فالبخار الصادر من المكواة يكون ساخن للغاية.
9. في حالة ظهور ضوء مؤشر خلل التشغيل فإن هذا يعني أن المكواة المسطحة لا تعمل بطريقة صحيحة. يجب فصلها من توصيل الكهرباء والاتصال بمركز الخدمة المعتمد للصيانة.
10. لا يتم استخدام المكواة في حالة سقوطها في حال وجود علامات واضحة على وجود تلف أو تسريب.
11. يجب عدم ترك المكواة دون حضور عندما تكون موصلة بمصدر التيار الكهربي.
12. المكواة يجب عدم تخزينها إلا بعد أن تبرد بشكل كامل.
13. يجب فصل السلك من مصدر التيار عند تعبئة المياه بالنسبة لمكواة البخار أو المكواة التي تعتمد على رذاذ الماء.

تعليمات خاصة
1. لتجنب زيادة حمل الدائرة الكهربية يمنع تشغيل أي جهاز آخر على نفس الدائرة يستهلك جهد مرتفع.
2. في حالة ضرورة استخدام توصيلة للسلك يجب استخدام نوعية سلك تتحمل 10 أمبير. السلك يجب أن يناسب شدة التيار المتفق مع الجهاز. يجب ترتيب توصيل السلك بحيث لا يكون معلقاً أو متدلياً على الأسطح والحواف حتى لا يتعرض للتلف.

يتم الاحتفاظ بتعليمات التشغيل
يُمنع ترك الأطفال يستخدمون الجهاز دون إشراف.
يمنع غمس المكواة أو السلك في الماء أو في أي سائل آخر.
يُمنع ترك المكواة الساخنة تلامس الأقمشة والأنسجة والأسطح الملتهبة.
يُمنع ترك المكواة موصلة في الكهرباء برغم عدم استخدامها. عندما لا يكون الجهاز قيد تشغيل يجب فصله من مصدر التيار الكهربي.
يمنع مطلقا ملامسة المكواة بأيدي مبتلة أو رطبة.
يمنع استخدام سلك الطاقة أو الجهاز بتجربة السحب أو الشد عند الفصل من التيار الكهربي.
يمنع ترك المكواة تعمل في الظروف المناخية الصعبة مثل المطر أو الشمس.
يمنع ترك المكواة بدون إشراف عندما تكون موصلة بمصدر التيار الكهربي.
يمنع تعبئة مستودع الماء في المكواة بالماء إلا بعد إزالة سلك التوصيل من مقبس التيار الكهربي.

فضلا يرجى اتباع الملاحظات التالية:
يمنع استخدام المواد الكيميائية أو المواد العطرية أو مركبات الكالسيوم فعدم الالتزام بالتعليمات سيؤدي إلى فقدان الضمان.

المكونات والأجزاء:

A	لوح التسخين الحراري	H	زر الرذاذ
B	جزء عازل للحرارة	I	مؤشر ضوئي
C	إطار ديكوري	J	غطاء مقبض
D	الجسم الأساسي للمكواة	K	مدخل السلك
E	فتحة الرذاذ	L	غطاء خلفي
F	غطاء مدخل الماء	M	ترموستات الحرارة
G	مؤشر البخار	N	زر البخار
		O	زر التنظيف

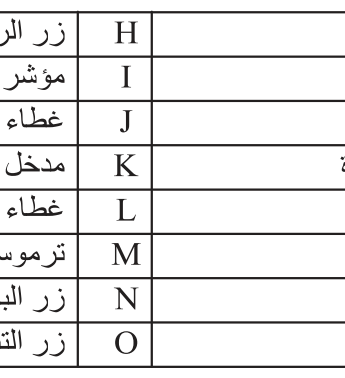

تعليمات عامة
عند استخدام المكواة للمرة الأولى قد يكون هناك دخان وصوت يسبب ضوضاء والسبب هو تمدد المكونات البلاستيكية هذا أمر طبيعي لا يستدعي القلق وسوف يتوقف ذلك بعد فترة بسيطة. يمكن تمرير المكواة واستخدامها فوق قماش عادي قبل الاستخدام للمرة الأولى.

التجهيز
يتم اتباع التعليمات الموجودة على الملابس التي تحدد نوع النسيج من أجل مراعاة اختيار درجة الحرارة المناسبة.

الرمز	نوع الأقمشة	تعليمات الترموستات
•	صناعية	· درجة حرارة منخفضة
••	صوف - حرير	·· حرارة متوسطة
•••	قطن - كتان	··· حرارة مرتفعة
☒	أنسجة يجب عدم استعمال مكواة معها	

يتم بدء عمل المكواة بدرجة حرارة منخفضة أولاً.
هذا يقلل وقت الانتظار حيث تأخذ المكواة وقت لتسخن أكثر من الوقت الذي تحتاج إليه لتبرد.
وهذا يحمي الملابس من مخاطر الاحتراق.

الكي بالبخار:
تعبئة خزان الماء
- يتم التأكد من فصل سلك الطاقة من مصدر التيار .
- يتم تغيير مؤشر البخار إلى الوضع 0 أو شكل 5
- يتم فتح الغطاء. F
- رفع طرف المكواة لمساعدة الماء أن يدخل إلى مستودع المياه بدون أن يتدفق للخارج.
- يتم إضافة الماء في مستودع الماء وعدم تجاوز الحد المسموح به حوالي 300 مللي وفقا للعلامة المحددة للحد الأقصى شكل 1
- يتم غلق الغطاء (F).

ضبط درجة الحرارة

- يتم وضع المكواة في وضع رأسي.
- يتم وضع فيش التوصيل في مصدر التيار.
- يتم تعديل واختيار مستوى الحرارة حسب نوع الملابس.(شكل 3). مؤشر التحكم في درجة الحرارة يشير إلى أن المكواة في وضع التسخين. يتم الانتظار إلى حين الوصول إلى مستوى الحرارة المطلوب.

تحذير: خلال عملية الكي يمكن أن يفصل المؤشر المضيء حسب درجة الحرارة المطلوبة فبعد الوصول إليها فيفصل ثم يعود للعمل بحسب مستوى هذه الدرجة. في حالة معالجة المكواة على مستوى أقل بعد الاستخدام مع مستوى أعلى يتم الانتظار قليلا لحين ضبط درجة الحرارة ووصولها للمستوى المناسب.

اختيار وظيفة البخار:
- يتم الضغط على زر البخار G لتنظيم كمية البخار (شكل 3).
- يتم اختيار مستوى البخار من بين الحد الأعلى والأدنى بحسب كمية البخار المطلوبة ودرجة الحرارة المختارة. حيث تزيد كمية البخار مع درجة الحرارة العظمى وتتوقف مع درجة الحرارة الأدنى.

وظيفة تدفق البخار:
عند التشغيل في وضع أفقي يتم الضغط على زر تدفق البخار N وينتج بخار قوي على سطح الملابس ويستخدم في كي المناطق التي بها ثنيات كثيرة. يمكن الضغط على زر البخار مرة أخرى بعد عدة ثواني للحصول على مزيد من البخار. شكل 4 .
عند الكي الرأسي يمكن كي الستائر والملابس المعلقة يمكن الضغط على زر البخار كل مرة (شكل 6).
تحذير: يتم استخدام وظيفة تدفق البخار فقط في حالة درجات الحرارة العالية.

الكي الجاف:
في حالة عدم الحاجة إلى بخار يتم اتباع التعليمات الموجودة وضبط درجة الحرارة G وترك مؤشر البخار في الوضع 0 أو الوضع شكل عام 5 .

وظيفة الرذاذ
يجب التأكد من وجود ماء في مستودع الماء ثم الضغط على زر وظيفة الرذاذ H ببطء لأداء بطيء أو سريع لوظيفة الرذاذ (شكل 2).
تحذير: للملابس الحساسة نوصي بترطيب الأقمشة أولاً قبل استعمال المكوى وذلك باستخدام الرذاذ أو وضع ملابس رطبة بين المكواة وبين الملابس الحساسة. ولتجنب حدوث بقع يراعى تجنب استخدام الرذاذ على الملابس الحريرية أو الأقمشة الصناعية.

التنظيف
فضلا يجب ملاحظة أنه: قبل تنظيف المكواة يجب التأكد من فصل المكواة من مصدر التيار الكهربي.
أي مواد تعلق بالمكواة من الملابس أو الياقات يتم تنظيفها باستخدام قطعة قماش رطبة أو محلول غير كاشط. يجب تجنب خدش لوح التسخين الخاص بالمكواة بأنسجة الصوف أو الأشياء المعدنية الموجودة.

الأجزاء البلاستيكية الموجودة يمكن تنظيفها باستخدام قطعة قماش رطبة ثم مسحها بقطعة قماش جافة.

التنظيف الذاتي:
- التنظيف الذاتي في المكواة خاصية تساعد في التنظيف الداخلي للوحة التسخين في المكواة مع إزالة أي ملوثات عالقة. ويوصى باستخدام هذه الخاصية كل فترة من 10-15 يوم. الطريقة:
- يتم تعديل مؤشر البخار وتعبئة مستودع الماء للحد الأقصى مع ضبط مستوى البخار المحدد. شكل 5
- يتم زيادة مؤشر الحرارة M إلى المستوى الأعلى والانتظار لحين اكتمال التسخين. شكل 3 .
- سحب سلك التوصيل من المقبس ووضع المكواة في وضع أفقي.
- يتم اختيار مستوى البخار لوضع التنظيف الذاتي O لحين استخدام كل كمية المياه والتخلص من الملوثات التي تكون عالقة. شكل 7
- بعد أن تبرد المكواة يمكن استخدام قطعة قماش رطبة في التنظيف وإزالة باقي الملوثات.

كيفية حفظ وتخزين المكواة:
- يتم فصل سلك التوصيل من المقبس.
- يتم تفريغ مستودع الماء بالتحريك والاهتزاز أعلى وأسفل برفق.
- يتم ترك المكواة تبرد بشكل كامل.
- يتم لف سلك الطاقة بطريقة جيدة كما في شكل 8
- يتم وضع المكواة بعيدا في وضع رأسي.

نصائح للاستخدام الجيد للمكواة
نوصي باستخدام أقل مستوى في درجة الحرارة للملابس التي لها شغل غير تقليدي مثل الياقات والنهايات المطرزة إلخ.
في حالة كون الأقمشة مختلطة مثل(40 % قطن 60 % صناعي) يجب ضبط الترموستات وفقا لدرجة النوع المنخفض في درجة الحرارة.
في حالة عدم معرفة تركيب ومكونات الأقمشة يمكن اختبار النوع المناسب بالتجربة على زاوية الملابس لحين معرفة درجة الحرارة المناسبة
لا يتم كي الأجزاء الغير نظيفة من العرق في الملابس لأنها تتعرض للبقع التي تترك أثر على الملابس وتجعل هذه البقع لا يمكن إزالتها بعد ذلك.
النتيجة تكون فعالة عند استخدم المكواة في مستوى درجة حرارة معتدلة. زيادة الحرارة يمكن أن تؤدي لظهور بقع صفراء.
لتجنب ترك أثر على الملابس الحريرية أو الصناعية أو الصوفية يتم كيها من الداخل للخارج.
لتجنب حدوث بقع على الملابس القطيفة أو اللامعة يتم كيها في اتجاه واحد وعدم الضغط أثناء القيام بذلك.
كلما زادت كمية الملابس التي توضع في الغسالة يكون الملابس مغير مرتبة بشكل أكبر وكذلك هذا يحدث عندما تكون دورة التجفيف عالية جداً.
بعض الأقمشة يمكن علاجها بسهولة وهي في حالة بلل وقبل أن تجف بشكل كامل. على سبيل المثال الملابس الحريرية يمكن أن تكوى وهي رطبة.

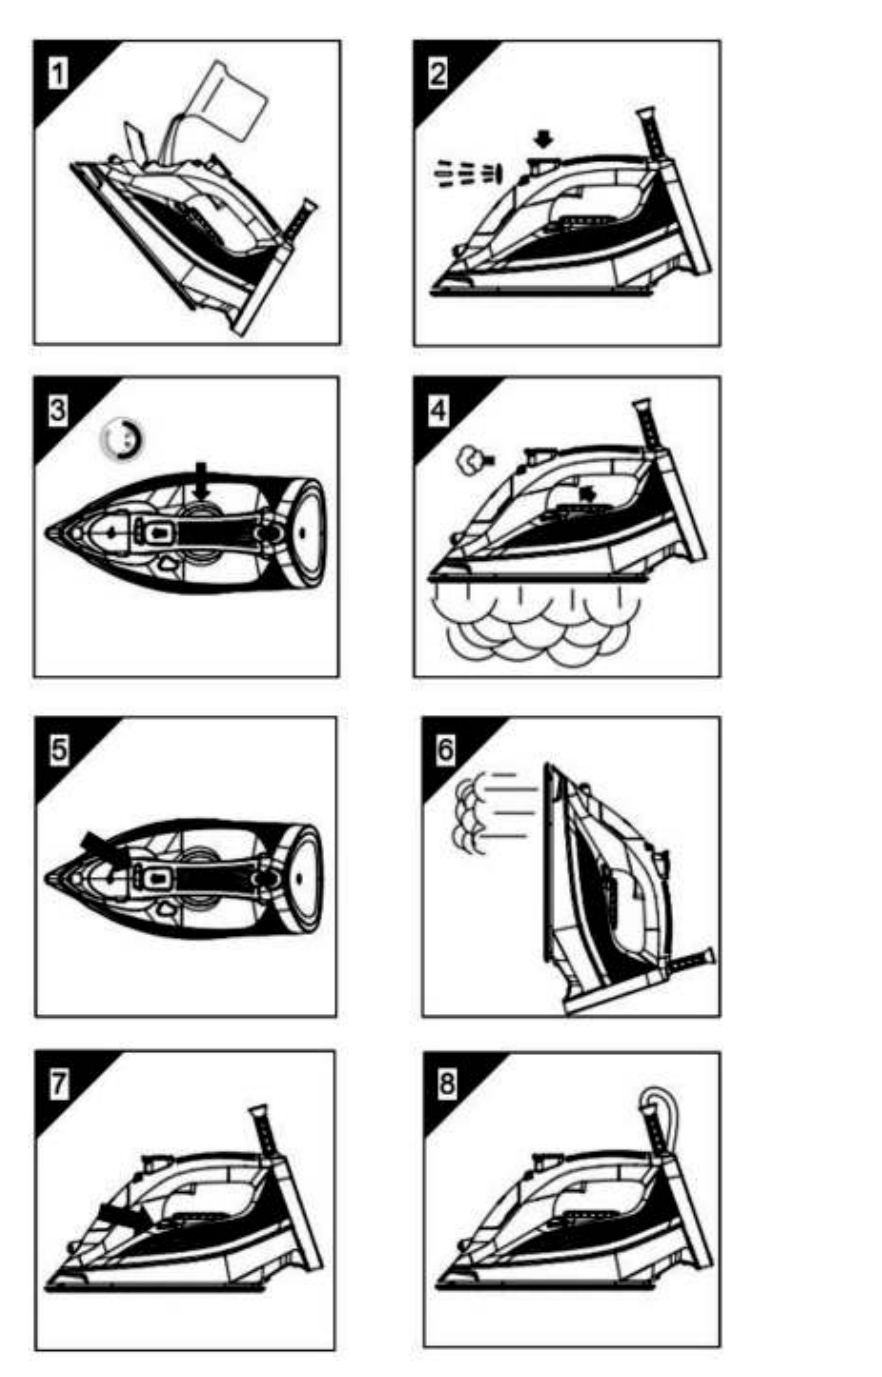

تحذيــر:

تحذير هام!!

هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قبل أي أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية والحسيه

والعقيلة بما في ذلك (الأطفال) أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة مالم تتوفر لهم المراقبة وتعليمات استعمال الجهاز عن طريق احد الأشخاص يكون مسؤالا عن سلامتهم..

تحذير هـام للأطفال!!

الجهاز غير مخصص للأطفال وعدم تركهم يلعبون به

التخزيـن:

عند عدم استخدام الجهاز قم بتخزينه في مكان جاف

لأي استفسار عن منتجات شركة ريبـون يرجى عدم التردد في الاتصال بخدمة العملاء في العنوان المبين ادناه:

ريبـــون الشرق الأوسط _ الرياض المملكة العربيبه السعودية

sales@rebune.com

هاتف:00966-11-4580787

فاكس:00966-11-439390

الرقم الموحد:920006752

صنع في الصين