REBUNE®

BEYOND IMAGINATION

كتيب التعليمات
Instructions Manual




ELECTRIC HEATER	اسم المنتج Product Name
R E - 7 - 1 2 2	رقم الموديل Model Number

- TIP OVER Protection
- Touch panel
- Remote control
- 2000W Super Power

Product Specifications

Produc Name	Electric Heater	Model	RE-7-122
Voltage Specification	220-240V~ 50-60Hz	Consumpton of electricity	2000W
Size	40X27X72CM	Weight	3.40kg
Heater Type	PTC		

Product Structure And Details

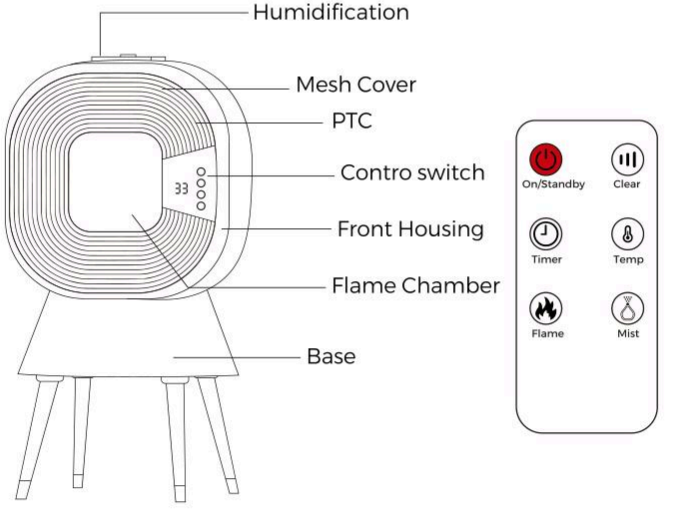

ASSEMBLY

Take out the 4 support feet from the side of the foam box, align them with the four mounting holes (top, bottom, left, right) on the heater base, and rotate the feet into the fixing slots until they are securely tightened before use. If the clips are damaged during transportation and the heater cannot be placed level, please contact your dealer.

Operation Instructions/Usage

Operation Instructions/Usage
1.When connected to power, the display will show "—-" (Power-on/Stand-by).
2.Heat Setting Function: When powered on by short pressing the button, the default mode is cool air. The display shows "CL" and returns to the current temperature after flashing for 3 seconds.
·Short press the setting button to switch to low heat mode "H1". The display returns to the current temperature after flashing for 3 seconds..
·Short press the setting button again to switch to high heat mode "H2". The display returns to the current temperature after flashing for 3 seconds.
3.Negative Ion Function
·Long press the setting button， the machine will make a "drip" sound. The display will show"FF" for three seconds, then show the current temperature.The negative ion function is enabled.
·Long press the setting button again. the machine will make a "drip" sound.The negative ion function disabled.
Negative ions can bind with positively charged particles in the air—such as pollutants, dust, bacteria, and viruses—causing them to settle or clump together. This reduces harmful substances in the air and improves indoor air quality.
4. Timer Function: Short press the timer button to cycle through settings from 00 to 12 hours. 5. Flame & Mist Function: Add water to the water tank on top of the heater (do not exceed 3/4 full).
·Short press the flame button to turn the flame effect on;
·Short press again to turn it off.
·Long press the flame button for 2 seconds to activate the mist function;
·long press again to turn it off.
Note: After the power is turned off, the heater will automatically run in cool air mode for 20-30 seconds before stopping.
Do not pour out the water from the heater tank directly for cleaning, as water may seep into the product. Please use a dry towel for cleaning.
6.Bluetooth function:Turn on your phone's Bluetooth, search for [Koolen] and connect.

Precautions /Safety Notes

1.Before using the product for the first time, please check that the voltage of your power supply matches the requirements specified on the product nameplate.
2.If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service department, or similarly qualified personnel to avoid hazards.
3.Do not use the heater near curtains or other easily sucked-in materials. Keep it away from obstacles and unstable locations.
4.As covering or improper placement of the heater may cause a fire hazard, do not use this heater with any automatic switching program timers or other devices that could turn the power on automatically.
5.Do not use this product in environments with flammable or explosive materials. The ambient temperature should not exceed 30°C. Keep at least 50 cm away from combustible materials to prevent fire.
6.Do not use this heater near bathtubs, showers, or swimming pools.
7.If the heater is permanently installed for use in a bathroom, it must be installed such that switches and other controls cannot be reached by persons in the bathtub or shower area.
8.The fire protection grille of this heater is designed to prevent direct contact with the heating element. It must be properly installed when the heater is in use.
9.The fire protection grille does not provide full protection for children or persons with disabilities.
10.Always turn off the power and unplug the heater when leaving or not using it for an extended period.
11.Ensure the heater is disconnected from the power supply during power outages or when moving it.
12.Before use, check that the power cord and plug are not damaged.
13.Do not bend or pull the power cord to avoid poor contact.
14.Do not use the heater if it is tilted more than 15° or placed on its side. Place it on a flat, stable surface.
15.Do not touch the hot air outlet during use to avoid burns.
16.Warning: To prevent overheating, do not cover the heater.
17.Turn off the power before unplugging. Do not pull the cord; always pull the plug itself, otherwise it may cause short circuit, fire, or electric shock.
18.Do not unplug the power plug with wet hands, as this poses an electric shock hazard.
19.Do not place the heater directly below a power outlet.
20.Never insert hands or foreign objects into the heater during operation, as this may cause injury or damage. Special attention should be paid when children are present.

21.Children must be supervised to ensure they do not play with the appliance.
22.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
23.To clean stains on the heater surface, wipe with a soft cloth dampened with soapy water. Do not use organic solvents such as gasoline or alcohol.
24.Do not use the heater in high-temperature, dusty, or acidic/alkaline/oily environments with volatile substances.
25. To reduce the risk of fire, keep textiles, curtains, or any other flammable material a minimum distance of 1 m from the air outlet.
26. Do not place the heater near a bed because objects such as pillows or blankets can fall off the bed and be ignited by the heater.
27. Always unplug heater when not in use. (This item may be omitted if the heater is provided with a clock-operated switch).
28. Always plug heaters directly into a wall outlet/receptacle. Never use with an extension cord or relocatable power tap (outlet/power strip).
29. Do not run cord under carpeting. Do not cover cord with throw rugs, runners, or similar coverings. Do not route cord under furniture or appliances. Arrange cord away from traffic area and where it will not be tripped over.
30. Check your heater cord and plug connections:
a) Faulty wall outlet connections or loose plugs can cause the outlet or plug to overheat. Be sure the plug fits tight in the outlet.
b) Heaters draw more current than small appliances, overheating of the outlet may occur even if it has not occurred with the use of other appliances.
c) During use check frequently to determine if your plug outlet or faceplate is HOT!
d) If so, discontinue use of the heater and have a qualified electrician check and/or replace the faulty outlet(s).
31.Do not use this heater if it has been dropped.
32.Do not use if there are visible signs of damage to the heater.
WARNING: Do not use this heater in small rooms when they are occupied by persons not capable of leaving the room on their own, unless constant supervision is provided.

Cleaning And Maintenance Methods

1.Turn off the power and unplug the power plug from the outlet before cleaning the product. Please clean the instrument after sufficient heat dissipation.
2.The main unit of the product should not be put in water or cleaned under running water.
3.The air intake at the bottom of the product may be blocked due to dust, etc., and it will make noise or malfunction, so please clean it up promptly. You can wipe off the dust with a dry rag, and if there is a lot of dust, use the thin tube on the vacuum cleaner to suck in the dust.
4.A soft cloth can be used to clean the exterior of the instrument and wipe off foreign objects. If the appearance of the instrument is heavily contaminated, wipe it with a small amount of neutral detergent and dry it with a dry rag.
※ Do not use chemicals such as thinner, benzene and other chemicals for cleaning, which will cause discoloration of the instrument.
5.After cleaning, wait until the instrument is completely dry before using it again
6.If you need to store it for a long time, choose a dry, moisture-free environment and avoid direct sunlight.

Problem Resolution

Fault	Cause	Solution
Can not power on	·The power cord is not connected or is making poor contact. ·Circuit board failure. ·Unit damage.	·Plug in the power supply and ensure good contact. ·Replace the printed circuit board (PCB). ·Deliver the unit to an authorized service center for maintenance.
Can not power off	·Circuit board failure. ·Unit damage	·Replace the printed circuit board (PCB). ·Deliver the unit to an authorized service center for maintenance.

Basic Terms & Conditions to avail Warranty

It is certified that REBUNE Product is guaranteed for free repair up to 24 months from the date of purchase against assembly/manufacturing faults. This guarantee in invalid under the following circumstances.

1. If product is not used in accordance with the operational manual supplied by the
company or any misuse.
2. If the unit is damaged due to fall or electric fluctuation.
3. If dismantled or tampered in any way.
4. Any fault occurred due to incorrect power supply.

تحذيـر: -

تحذير هام!!

هذا المنتج غير مخصص للاستخدام من قبل أي أشخاص يعانون من نقص في القدرات الجسدية والحسيه

والعقيلة بما في ذالك (الأطفال) أو من تنقصهم الخبرة والمعرفة مالم تتوفر لهم المراقبة وتعليمات استعمال المنتج عن طريق احد الأشخاص يكون مسؤالا عن سلامتهم..

تحذير هـام للأطفال!!

المنتج غير مخصص للأطفال وعدم تركهم يلعبون به

التخزيـن:

عند عدم استخدام المنتج قم بتخزينه في مكان جاف

لأي استفسار عن منتجات شركة ريبـون يرجى عدم التردد في الاتصال بخدمة العملاء في العنوان المبينين ادناه:

ريبـــون الشرق الأوسط _ الرياض المملكة العربيه السعودية

sales@rebune.com

هاتف:00966-11-4580787

فاكس:00966-11-4389390

الرقم الموحد:920006752

صنع في الصين

Rebune International Trading Co.
Address:3rd,Floor,Al Mousa Trading Building,King Fahad Road,
P.O .Box 235185 Riyadh 11332 K.S.A.

- **تنبيه :**لا تستخدم مواد كيميائية مثل مخفف الطلاء (التنر)، أو البنزين، أو أي مواد كيميائية أخرى للتنظيف، لأنها قد تتسبب في تغير لون الجهاز وتلفه.

5. بعد التنظيف، انتظر حتى يجف الجهاز تماماً قبل استخدامه مرة أخرى.
6. إذا كنت بحاجة إلى تخزينه لفترة طويلة، اختر بيئة جافة وخالية من الرطوبة، وتجنب أشعة الشمس المباشرة.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الخلل	السبب	الحل
لا يمكن تشغيل الجهاز	· سلك الطاقة غير متصل بمصدر الطاقة أو يوجد تلامس ضعيف. · عطل في لوحة الدائرة الإلكترونية. · تلف في الجهاز.	· قم بتوصيل سلك الطاقة بمصدر الطاقة وتأكد من وجود تلامس جيد . · استبدل لوحة الدائرة الإلكترونية (PCB). · قم بإرسال الجهاز إلى مركز خدمة معتمد لإجراء الصيانة.
لا يمكن إيقاف تشغيل الجهاز	· عطل في لوحة الدائرة الإلكترونية. · تلف في الجهاز.	استبدل لوحة الدائرة الإلكترونية (PCB). قم بإرسال الجهاز إلى مركز خدمة .معتمد لإجراء الصيانة

يُضمن هذا المنتج إصلاحًا مجانيًا لمدة تصل إلى 24 شهرًا من تاريخ الشراء ضد عيوب التصنيع أو التجميع. ويُعتبر هذا الضمان لاغيًا في الحالات التالية:

1. إذا لم يتم استخدام المنتج وفقًا لدليل التشغيل المرفق أو في حال إساءة الاستخدام.
2. إذا تعرض الجهاز للتلف نتيجة السقوط أو تقلبات التيار الكهربائي.
3. إذا تم فك الجهاز أو العبث به بأي شكل من الأشكال.
4. إذا حدث أي عطل بسبب مصدر طاقة غير مناسب أو غير صحيح.

يُضمن أن المنتج خالٍ من عيوب التصنيع وعيوب المواد المستخدمة. وخلال فترة الضمان، لن يتم تحصيل أي رسوم مقابل قطع الغيار أو أعمال الإصلاح.

28. قم دائماً بتوصيل الدفايات مباشرة بمأخذ التيار الجداري. لا تستخدمها مطلقاً مع سلك تمديد (توصيلة كهربائية) أو مشترك كهربائي متنقل.

29. لا تقم بتمرير السلك تحت السجاد، ولا تغطه بسجاد الممرات أو الأغطية المماثلة. لا تمرر السلك تحت الأثاث أو الأجهزة. رتب السلك بعيداً عن مناطق المرور والحركة لضمان عدم التعثر به.

30. افحص سلك الدفاية وتوصيلات القابس بانتظام:

- أ (التوصيلات التالفة في المأخذ الجداري أو المقابس الارتخائية قد تتسبب في سخونة المأخذ أو القابس بشكل مفرط. تأكد من ثبات القابس وإحكامه داخل المأخذ.
- ب (تسحب الدفايات تياراً كهربائياً أعلى من الأجهزة الصغيرة الأخرى، لذا قد تحدث سخونة مفرطة للمأخذ الجداري حتى وإن لم تكن هذه المشكلة قد ظهرت سابقاً مع أجهزة أخرى.
- ج (أثناء الاستخدام، تحقق بانتظام مما إذا كان المأخذ الجداري أو لوحة الفيش السطحية ساخنة!
- د (إذا كانت ساخنة، توقف فوراً عن استخدام الدفاية واستعن بفني كهربائي مؤهل لفحص و/أو استبدال المأخذ (المقابس) التالفة.

31. لا تستخدم هذا التسخين إذا كان قد سقط

32. لا تستخدم إذا كانت هناك علامات واضحة على تلف المُسخن

تحذير: لا تستخدم هذا التسخين في الغرف الصغيرة عندما تكون مأهولة بأشخاص غير قادرين على مغادرتها بأنفسهم، ما لم يتم توفير إشراف مستمر.

طرق التنظيف والصيانة

1. أوقف تشغيل الطاقة وافصل قابس التيار من المأخذ الجداري قبل تنظيف المنتج. يرجى البدء بتنظيف الجهاز بعد أن يبرد تماماً وتتبدد الحرارة منه.
2. لا يجوز غمر الوحدة الرئيسية للمنتج في الماء أو تنظيفها تحت الماء الجاري.
3. قد يتعرض مدخل الهواء الموجود في الجزء السفلي من المنتج للانسداد بسبب الغبار وما إلى ذلك، مما يتسبب في صدور ضوضاء أو حدوث خلل في التشغيل، لذا يرجى تنظيفه على الفور. يمكنك مسح الغبار بخرقة جافة، وفي حال تراكم كميات كبيرة من الغبار، استخدم الأنبوب الدقيق للمكنسة الكهربائية لشفطه.
4. يمكن استخدام قطعة قماش ناعمة لتنظيف الهيكل الخارجي للجهاز ومسح الأجسام الغريبة. إذا كان المظهر الخارجي للجهاز شديد الاتساخ، امسحه بكمية قليلة من منظف محايد ثم جففه بخرقة جافة.

12. قبل الاستخدام، تحقق من عدم تعرض سلك الطاقة والقابس لأي تلف.
13. لا تقم بثني سلك الطاقة أو سحبه لتجنب ضعف التوصيل أو التماس الكهربائي.
14. لا تستخدم الدفاية إذا كانت مائلة بزاوية تتجاوز 15 درجة أو إذا كانت موضوعة على جانبها. ضعها دائماً على سطح مستوٍ ومستقر.
15. لا تلمس مخرج الهواء الساخن أثناء التشغيل لتجنب الإصابة بحروق.
16. **تحذير :**لتجنب الارتفاع المفرط في درجة الحرارة، لا تقم بتغطية الدفاية.
17. أوقف تشغيل الطاقة قبل فصل القابس. لا تسحب السلك أبداً؛ بل أمسك بالقابس نفسه واحبه، وإلا فقد يتسبب ذلك في حدوث ماس كهربائي، أو حريق، أو صدمة كهربائية.
18. لا تقم بفصل قابس الطاقة بيدين مبللتين، لما ينطوي عليه ذلك من خطر الإصابة بصدمة كهربائية.
19. لا تضع الدفاية مباشرة تحت مأخذ التيار الكهربائي (الفيش الجداري).
20. لا تدخل يديك أو أي أجسام غريبة داخل الدفاية أثناء تشغيلها، حيث قد يتسبب ذلك في إصابة شخصية أو تلف الجهاز. يجب توخي الحذر الشديد عند تواجد الأطفال.
21. يجب مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم أو لعبهم بالجهاز.
22. هذا الجهاز غير مخصص للاستخدام من قِبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذين يعانون من نقص في القدرات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو نقص في الخبرة والمعرفة، ما لم يتم الإشراف عليهم أو إعطائهم التعليمات المتعلقة باستخدام الجهاز من قِبل شخص مسؤول عن سلامتهم.
23. لتنظيف البقع الموجودة على سطح الدفاية، امسحها بقطعة قماش ناعمة مبللة بماء وصابون. لا تستخدم المذيبات العضوية مثل البنزين أو الكحول.
24. لا تستخدم الدفاية في البيئات ذات درجات الحرارة المرتفعة، أو البيئات المتربة، أو البيئات الحمضية/القلوية/الزيتية التي تحتوي على مواد متطايرة.
25. للحد من خطر الحريق، احتفظ بالمنسوجات، الستائر، أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال على مسافة لا تقل عن 1 متر من مخرج الهواء.
26. لا تضع الدفاية بالقرب من السرير، لأن الأجسام مثل الوسائد أو الأغطية قد تسقط من السرير وتشتعل بسبب حرارة الدفاية.
27. افصل الدفاية دائماً عن القابس في حال عدم استخدامها. (يمكن إغفال هذا البند إذا كانت الدفاية مزودة بمفتاح يعمل بالساعة/المؤقت).

ملاحظة :بعد إيقاف تشغيل الطاقة، ستستمر الدفاية في العمل تلقائياً على وضع الهواء البارد لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 ثانية قبل أن تتوقف تماماً .**تنبيه :**لا تقم بسكب الماء من خزان الدفاية مباشرة بغرض التنظيف، فقد يتسرب الماء إلى داخل المنتج. يرجى استخدام منشفة جافة للتنظيف.

الاحتياطات / ملاحظات السلامة

1. قبل استخدام المنتج لأول مرة، يرجى التأكد من أن جهد مصدر الطاقة (الكهرباء) لديك يتوافق مع المتطلبات المحددة على لوحة بيانات المنتج.
2. في حال تلف سلك الطاقة، يجب استبداله من قِبل الشركة المصنعة، أو قسم الصيانة التابع لها، أو فنيين مؤهلين بشكل مماثل لتجنب المخاطر.
3. لا تستخدم الدفاية بالقرب من الستائر أو المواد الأخرى التي يسهل سحبها وامتصاصها بفعل الهواء. احفظها بعيداً عن العوائق والأماكن غير المستقرة.
4. نظراً لأن تغطية الدفاية أو وضعها بشكل خاطئ قد يتسبب في خطر نشوب حريق، لا تستخدم هذه الدفاية مع أي مؤقتات تشغيل تلقائي أو أي أجهزة أخرى تقوم بتشغيل الطاقة تلقائياً.
5. لا تستخدم هذا المنتج في البيئات التي تحتوي على مواد قابلة للاشتعال أو الانفجار. يجب ألا تتجاوز درجة الحرارة المحيطة 30 درجة مئوية. حافظ على مسافة لا تقل عن 50 سم بعيداً عن المواد القابلة للاحتراق لمنع نشوب حريق.
6. لا تستخدم هذه الدفاية بالقرب من حوض الاستحمام (البانيو)، أو المرشات (الدش)، أو حمامات السباحة.
7. إذا تم تركيب الدفاية بشكل دائم للاستخدام داخل الحمام، فيجب تركيبها بحيث لا يمكن للأشخاص الموجودين داخل حوض الاستحمام أو منطقة الدش الوصول إلى المفاتيح وعناصر التحكم الأخرى.
8. تم تصميم شبكة الحماية من الحريق لهذه الدفاية لمنع الاتصال المباشر بعناصر التسخين، ويجب أن تكون مثبتة بشكل صحيح عند استخدام الدفاية.
9. لا توفر شبكة الحماية من الحريق حماية كاملة للأطفال أو الأشخاص ذوي الإعاقة.
10. قم دائماً بإيقاف تشغيل الطاقة وفصل الدفاية عن القابس عند مغادرة المكان أو عند عدم استخدامها لفترة طويلة.
11. تأكد من فصل الدفاية عن مصدر الطاقة أثناء انقطاع الكهرباء أو عند نقلها من مكان لآخر.

تعليمات التشغيل / الاستخدام

1- عند التوصيل بالكهرباء :ستظهر على الشاشة العلامة التالية "——" (وضع التشغيل/الاستعداد).

2- وظيفة إعداد التسخين :عند تشغيل الجهاز عبر الضغط لفترة قصيرة على الزر، سيعمل تلقائياً على وضع "الهواء البارد". تظهر على الشاشة العبارة"CL" ، ثم تعود لعرض درجة الحرارة الحالية بعد وميض يستمر لـ 3 ثوانٍ.

- **اضغط ضغطة قصيرة** على زر الإعداد للانتقال إلى وضع التدفئة المنخفضة "H1".ستعود الشاشة لعرض درجة الحرارة الحالية بعد وميض يستمر لـ 3 ثوانٍ.
- **اضغط ضغطة قصيرة أخرى** على زر الإعداد للانتقال إلى وضع التدفئة العالية "H2"وستعود الشاشة لعرض درجة الحرارة الحالية بعد وميض يستمر لـ 3 ثوانٍ.

3- وظيفة الأيونات السالبة :

- **اضغط لفترة طويلة** على زر الإعداد، سيصدر الجهاز صوت "رنين قصير/تنّبيه". ستظهر على الشاشة العبارة "FF" لمدة ثلاث ثوانٍ، ثم تعود لعرض درجة الحرارة الحالية؛ وبذلك تكون وظيفة الأيونات السالبة قد فُعّلت.
- **اضغط لفترة طويلة أخرى** على زر الإعداد، سيصدر الجهاز صوت "رنين قصير/تنبيه"، وسيتم إيقاف تشغيل وظيفة الأيونات السالبة.

*ملاحظة :*تتحد الأيونات السالبة مع الجزيئات ذات الشحنة الموجبة في الهواء مثل الملوثات، الغبار، البكتيريا، والفيروسات، مما يؤدي إلى ترسبها أو تكتلها معاً. يساهم ذلك في تقليل المواد الضارة في الجو وتحسين جودة الهواء الداخلي.

4- وظيفة المؤقت : اضغط ضغطة قصيرة على زر المؤقت للتنقل بين الإعدادات بالتتابع من 00 إلى 12 ساعة.


5- وظيفة اللهب والرذاذ (المبخر) :أضف الماء إلى خزان الماء الموجود في الجزء العلوي من الدفاية (احرص على ألا يتجاوز مستوى الماء 4/3 سعة الخزان).

- اضغط ضغطة قصيرة على زر اللهب لتشغيل تأثير إضاءة اللهب.
- اضغط ضغطة قصيرة أخرى لإيقاف تشغيله.
- اضغط لفترة طويلة على زر اللهب لمدة ثانيتين لتفعيل وظيفة الرذاذ (الترطيب).
- اضغط لفترة طويلة أخرى لإيقاف تشغيلها.

مواصفات المنتج:

اسم المنتج	دفاية كهربائية	رقم الموديل	RE-7-122
مواصفات الجهد	220-240 فولت ~ 50-60 هرتز	الابعاد	40X27X72CM
استهلاك الطاقة	2000 واط	الوزن	3.40 كجم
نوع المدفأة	PTC		

هيكل المنتج والتفاصيل :

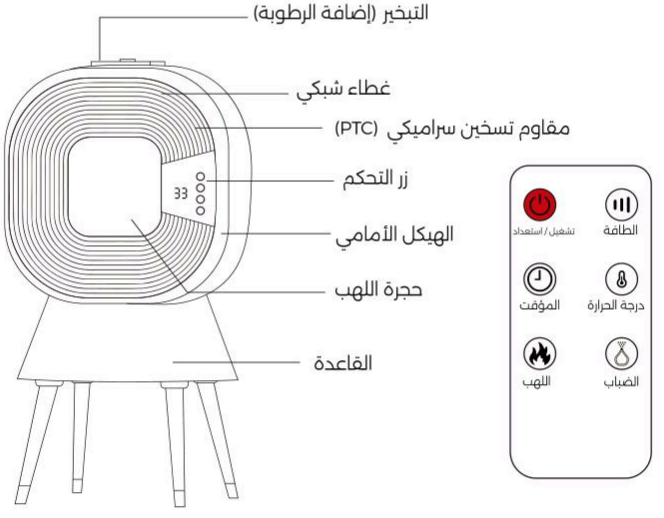

التركيب

أخرج أرجل الدعم الأربعة من جانب صندوق الفوم (الرغوة)، وقُم بمحاذاتها مع فتحات التثبيت الأربعة (العلوية، السفلية، اليسرى، واليمنى) الموجودة في قاعدة الدفاية، ثم قم بتدوير الأرجل داخل فتحات التثبيت حتى يتم إحكام ربطها جيداً قبل الاستخدام. في حال تعرض مشابك التثبيت للتلف أثناء النقل وعدم استواء وضعية الدفاية، يرجى الاتصال بالوكيل.

REBUNE®

BEYOND IMAGINATION

نجمّل اللحظة لكِ ولبيتك
بمنتجات وأقسام متنوعة تُلبي احتياجاتك اليومية



تابعنا عبر منصاتنا الرسمية