Guía de instalación rápida de redborder community

redborder

Version 1.0.0

Índice

Capítulo 1: Requisitos de la plataforma redborder community	1
Requisitos hardware	1
Requisitos de conectividad	1
Capítulo 2: Instalación	2
Capítulo 3: Configuración	6
Configuración de red	7
Configuración de la interfaz de gestión	8
Configuración de DNS y dominio	10
Capítulo 4: Acceso a la web	14

Capítulo 1: Requisitos de la plataforma redborder community

Antes de instalar redborder Community Manager tenga en cuenta los siguientes requisitos hardware y de conectividad.

Requisitos hardware

redborder Community Manager puede instalarse en:

- Ma quina fi sica: appliance de redborder o máquina de propósito general.
- Ma quina virtual: VMware, KVM, etc.

Los requisitos mínimos recomendados de instalacio n de redborder Community Manager en un equipo fi sico o virtual para un entorno no crítico que gestione un volumen de información menor:

- Virtual CPUs o hilos físicos de procesador: 2
- Memoria: 8 GB de RAM.
- Almacenamiento: 20 GB HDD.
- Red: una interfaz de red para gestión.

Se ha de tener en cuenta que estos requisitos son los mínimos necesarios para que redborder Community Manager pueda funcionar en un entorno ligero y no crítico.



Para entornos de cierta criticidad, por favor, póngase en contacto con el equipo de redborder.

Requisitos de conectividad

redborder Community Manager únicamente necesita poder comunicarse con sus sensores y con los administradores que deban acceder a él. Por tanto, la conectividad necesaria es:

Manager → Sensor	Sensor → Manager	Admins → Manager
ICMP-type 8 (ping)* TCP/22 (SSH) UDP/161 (SNMP)	TCP/9092 (Kafka) TCP,UDP/514 (Syslog) UDP/162 (Traps SNMP) TCP/443 (Chef)	ICMP-type 8 (ping)* TCP/22 (SSH) TCP/443 (HTTPS)
*recommended	UDP/123 (NTP) UDP/2055 (Flow)	*recommended

Capítulo 2: Instalación

Para la instalacio n de redborder Community Manager, el usuario puede solicitar desde la web de redborder una imagen ISO que podrá usar para desplegar el software en el equipo que desee.

- En caso de instalacio n en ma quina fi sica, es posible grabar la imagen en un DVD o dispositivo de almacenamiento USB para proceder a su instalacio n
- En caso de instalacio n en ma quina virtual, sera suficiente montar la imagen en un dispositivo DVD virtual.



Seleccione Install Community Manager para comenzar el proceso de instalacio n de redborder Community Manager.



Complete los siguientes ajustes básicos antes de continuar:

• Selección de disco

• Selección de contraseña

Contraseña por defecto: redborder

```
Select a disk from the list below to install on:

1 - Disk sda with size (21.4 GB/20.0 GiB) (default)


Enter the disk to install (ENTER to default):

La unidad seleccionada es sda

Enter root password (Press ENTER for default password):

Confirm root password (Press ENTER for default password):
```

Una vez finalizados los ajustes básicos, se inicia automáticamente la instalación de redborder Community Manager.

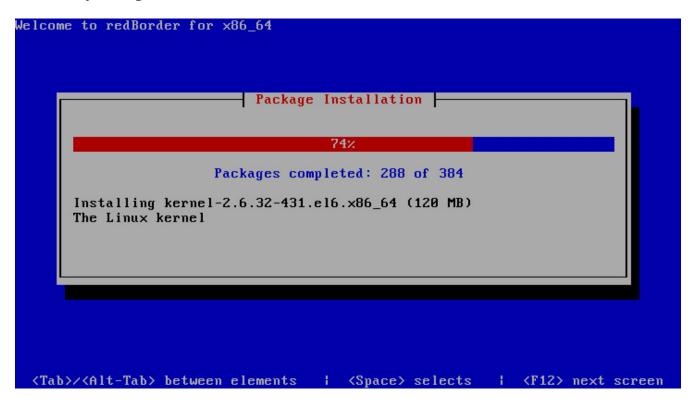

Tras completar la instalación, el sistema se reiniciará automáticamente.

```
terminating anaconda...done
sending termination signals...done
disabling swap...
unmounting filesystems...
/mnt/runtime done
disabling /dev/loop0
/dev/pts done
/selinux done
/mnt/sysimage/boot done
/mnt/sysimage/dev/pts done
/mnt/sysimage/dev/pts done
/mnt/sysimage/dev/shm done
/mnt/sysimage/proc/bus/usb done
/mnt/sysimage/proc/bus/usb done
/mnt/sysimage/proc/sys/fs/binfmt_misc done
/mnt/sysimage/proc done
/mnt/sysimage/sys done
/mnt/sysimage/selinux done
/mnt/sysimage/selinux done
/mnt/sysimage done
/mnt/source done

waiting for mdraid sets to become clean...
rebooting system
```

Capítulo 3: Configuración

Una vez reiniciado el sistema, comienza el proceso de configuración automática de redborder Community Manager.

```
- nothing to upload
Uploading "role":
   - role/cisco-cloudproxy.json
  - role/flow-sensor.json
                                                                              1
                                                                              1
  - role/fw-sensor.json
                                                                              ]
  - role/gateway-sensor.json
  - role/ipscp-sensor.json
                                                                              1
  - role/ips-sensor.json
                                                                              1
  - role/ipsv2-sensor.json
                                                                              ]
  - role/manager.json
                                                                         OK
                                                                              1
                                                                              1
  - role/meraki-sensor.json
                                                                              ]
  - role/mse-sensor.json
                                                                              ]

    role/proxy-sensor.json

                                                                         OK
  - role/rbmanager.json
                                                                         OK
  - role/sensor.json
                                                                              1
  - role/social-sensor.json
Uploading "data bag":
> Uploading "passwords" data bag:
> Uploading "rBglobal" data bag:
- data_bag/rBglobal/domain.json
                                                                         OK
                                                                              1
   - data_bag/rBglobal/geoip.json
                                                                              1
                                                                         OK
     data_bag/rBglobal/hosts.json
                                                                              1
     data_bag/rBglobal/monitors.json_
```

Tras finalizar la configuración automática, aparece la ventana de login, donde se podrán introducir las credenciales del sistema:

- · Usuario: root
- Contraseña: la introducida en los ajustes básicos

```
redBorder - www.redBorder.net
Kernel 2.6.32-431.el6.x86_64 on an x86_64
rbmanager login: _
```

A través del comando rb_sysconf es posible acceder al menú de configuración de redborder.

```
Last login: Wed Jun 21 06:49:28 on tty1
 COMMUNITY VERSION
 Welcome to redBorder Horama (linux 2.6.32-431.el6.x86_64):
                       => 3.1.68-8
   * redBorder-manager
                        => 3.1.68-8
   * redBorder-common
 Cluster:
             1 member
 Mode:
             master
 CPUs:
             2
             8.06 GB
 Memory:
 Services:
             coordinator, realtime, historical, broker, kafka, zookeeper, rb-webui,
b-workers, erchef, bookshelf, postgresql, nginx, nprobe, memcached, rb-sociald
             127.0.0.1
 Installed on: Tue Jun 20 15:45:52 UTC 2017
 Last check:
             Wed Jun 21 06:44:00 UTC 2017
 NOTE: Horama time zone must be UTC
[root@rbmanager ~]# rb_sysconf_
```

Configuración de red

Una vez dentro del menú de configuración de redborder, seleccione la opción 2 (Network configuration) para acceder al menú de configuración de red.

```
redBorder configuration menu

1) System configuration
2) Metwork configuration
3) Passwords

q) quit

time: 2017/06/21 06:51

Selection: 2_
```

Desde el menú de configuración de red es posible establecer la interfaz de gestión, el DNS y el dominio.

```
redBorder Network configuration menu

1) Management Network configuration
2) DNS and domain settings

i) info
a) apply
q) quit

time: 2017/96/21 96:56

Selection: _
```

Configuración de la interfaz de gestión

Con DHCP

Si la red en la que se encuentra la interfaz de gestión tiene DHCP, no es necesario acceder a la opción 1 (Management Network configuration), puesto que el proceso automático de configuración que se ejecutó previamente ya debió de haber configurado correctamente esta interfaz. Introduzca el comando 'ip a' desde la CLI del sistema para conocer la dirección IP asignada. En el ejemplo de la imagen de abajo se puede ver como la IP asignada por DHCP para la interfaz de gestión bond0 es 10.0.150.101.

```
[root@rbmanager ~ ]# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 16436 qdisc noqueue state UNKNOWN
    link/loopback 00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,SLAVE,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq master bond0
    state UP qlen 1000
        link/ether 00:50:56:82:ba:20 brd ff:ff:ff:ff:ff
3: bond0: <BROADCAST,MULTICAST,MASTER,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state
UP
        link/ether 00:50:56:82:ba:20 brd ff:ff:ff:ff:ff
        inet 10.0.150.101/24 brd 10.0.150.255 scope global bond0
        inet6 fe80::250:56ff:fe82:ba20/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
[root@rbmanager ~ ]# _
```

Sin DHCP

Si la red en la que se encuentra la interfaz de gestión no tiene DHCP, es necesario configurar esta interfaz. Seleccione la opción 1 (Management Network configuration) para configurar la interfaz de gestión.

```
redBorder Network configuration menu

1) Management Network configuration
2) DNS and domain settings

i) info
a) apply
q) quit

time: 2017/96/21 98:03

Selection: 1_
```

En este menú aparece un listado de los bondings existentes, por lo que tras la instalación y configuración automática deberá estar vacío, como se muestra en la imagen de abajo.

Para aportar redundancia, cabe la posibilidad de formar bondings con 2 interfaces de gestión cada uno. Si no se desea redundancia, igualmente se deberá formar un bonding, aunque sea empleando una única interfaz de gestión. Seleccione la opción n para añadir un nuevo bonding e introduzca

los parámetros que se solicitan. Puede ver en la imagen de abajo que la opción por defecto es incluir una única interfaz de gestión en el bonding (Insert second port (y/N)?).

```
========
                                n) new bonding
                                d) delete bonding
                                q) quit
                                                     time: 2017/06/21 08:09
     Selection: n
Insert bonding number (0-3) [0]:
port
                                               bp-slave
      mac
                          status
                                  dna
                                       bypass
                                                          bus pci
                                                                     driver
       00:50:56:82:67:13 up
                                                          0000:03
                                  no
                                                                     vmxnet3
Insert bonding first port [0]:
Insert second port (y/N)?:
Insert management IP address: 10.0.206.11
Insert management Netmask [255.255.255.0]:
Insert default gateway for this management interface (Y/n)?:
Insert default gateway [10.0.206.1]:
Insert a route for this bonding (y/N)?:
Bonding 0 created successfully
```

El nuevo bonding creado aparece ahora en el listado anterior. También, se indica que para que los cambios surtan efecto se debe aplicar la configuración. Esto se hará al final del proceso de configuración de red.

Configuración de DNS y dominio

El siguiente paso será configurar el DNS y el dominio. Para ello, será necesario volver al menú anterior con la opción q y seleccionar la opción 2 (DNS and domain settings).

```
redBorder Network configuration menu

1) Management Network configuration
2) DNS and domain settings

i) info
a) apply
q) quit

Need to 'apply' to activate changes

time: 2017/06/21 08:15

Selection: 2

Insert Domain: [redborder.cluster]
Insert DNS Primary: 10.0.70.5
Insert DNS Secondary (optional):
DNS and domain settings applied successfully
```

Por último, es necesario aplicar los cambios de red. Para ello, desde el menú de configuración de red introduzca la opción a para aplicar los cambios.

```
redBorder Network configuration

1) Management Network configuration
2) DNS and domain settings

i) info
a) apply
q) quit

Need to 'apply' to activate changes

time: 2017/06/21 08:17

Selection: a_
```

El asistente comenzará a aplicar los cambios realizados y mostrará el resultado de los mismos.

```
redBorder Network configuration menu
  1) Management Network configuration
  2) DNS and domain settings
                                               i) info
                                               a) apply
                                               q) quit
  Need to 'apply' to activate changes
                                                                           time: 2017/06/21 08:17
         Selection: a
Stopping cluster services. Please be patient ...
Stopping cluster services. Ficuse be patient ...

Stopping chef-client (pid: 25587)

Stopping chef-client/log (pid: 25586)

Waiting for chef-client to stop completely (pid: 25585)
                                                                                            1
                                                                                            1
Stopping ngin× (pid: 7928)
Stopping ngin×/log (pid: 7927)
                                                                                  1
                                                                                            1
                                                                                            1
Waiting for nginx to stop completely (pid: 7926)
                                                                                      OK
                                                                                            1
awslogs already stopped
```

Una vez finalizado el proceso de aplicación de cambios, el asistente vuelve a la pantalla principal del menú de configuración de red. Seleccione la opción q para volver al menú de configuración principal.

```
redBorder Network configuration

1) Management Network configuration
2) DNS and domain settings

i) info
a) apply
q) quit

time: 2017/06/21 08:25

Selection: q_
```

Y de nuevo la opción q para salir del menú de configuración de redborder.

redBorder configura	tion menu
 System configuration Network configuration Passwords 	
q) quit	
Selection: q_	time: 2017/06/21 08:27

El proceso de configuración de redborder Community Manager ha terminado, por lo que ya puede hacer logout.

```
redBorder configuration menu

1) System configuration
2) Network configuration
3) Passwords

q) quit

time: 2017/06/21 08:27

Selection: q

Exiting rb_sysconf


[root@rbmanager ~]# exit_
```

Capítulo 4: Acceso a la web

A partir de aquí, ya puede acceder a la interfaz web de redborder Community Manager introduciendo la dirección https://IP-de-gestion en su navegador. Una vez dentro, la interfaz web solicitará las credenciales del usuario administrador, que por defecto son:

• Username: admin

• Password: redborder

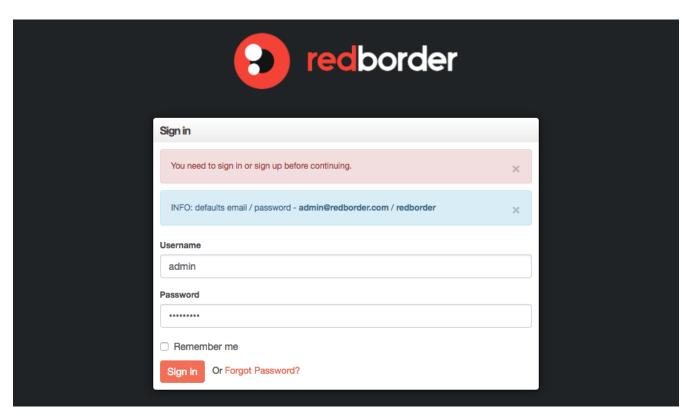

Por último, podrá navegar por la consola web de redborder Community Manager.

