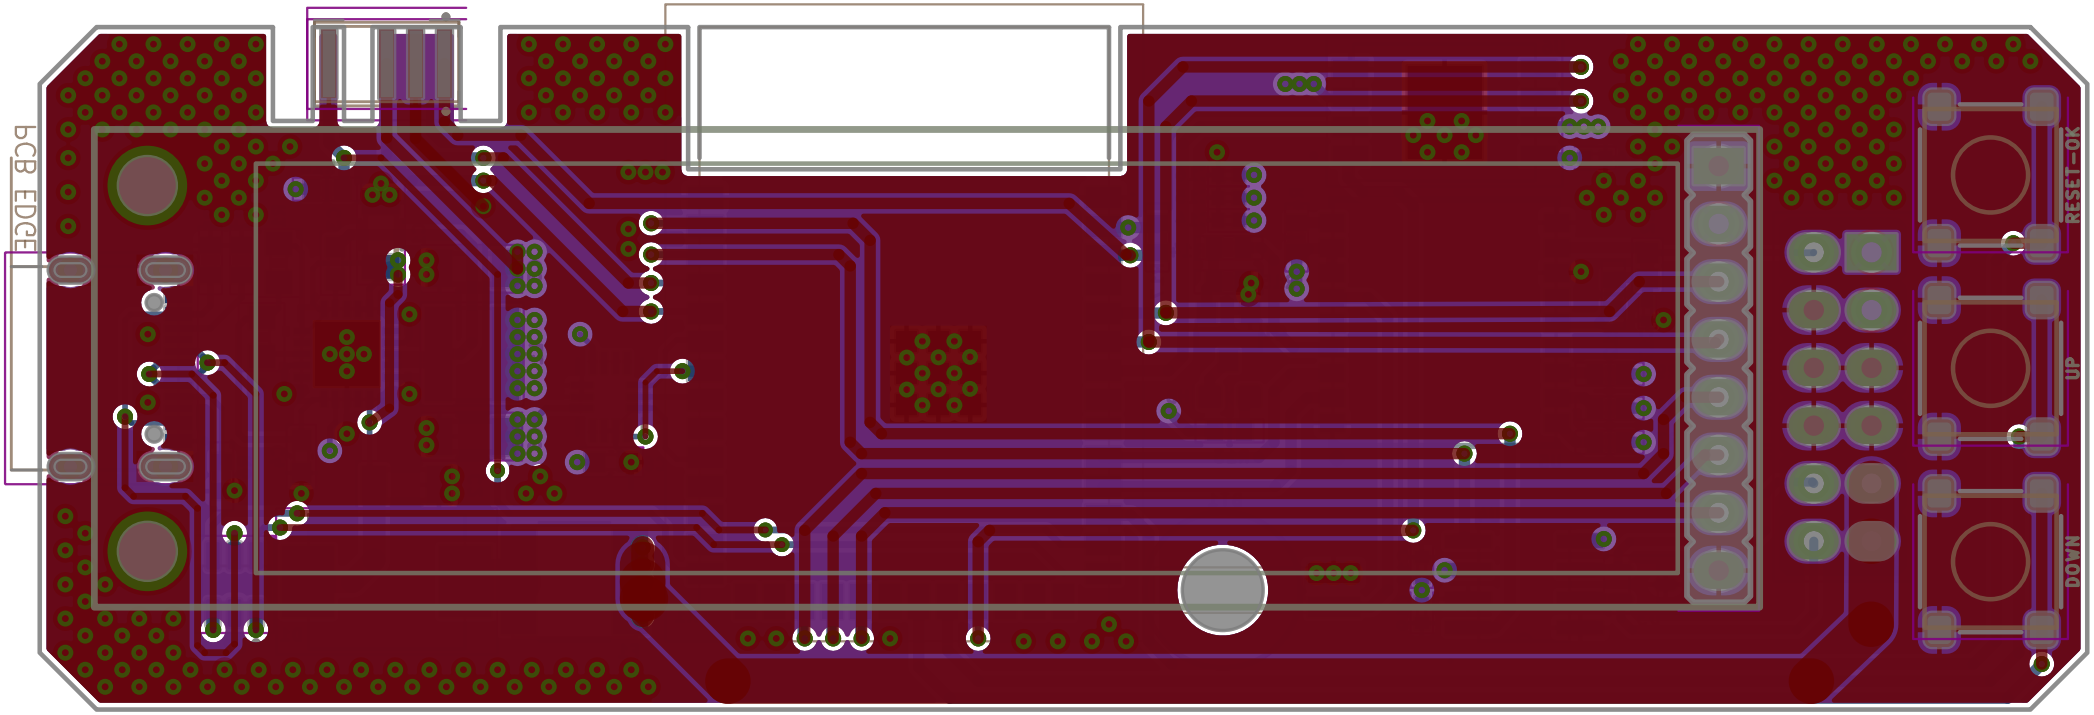
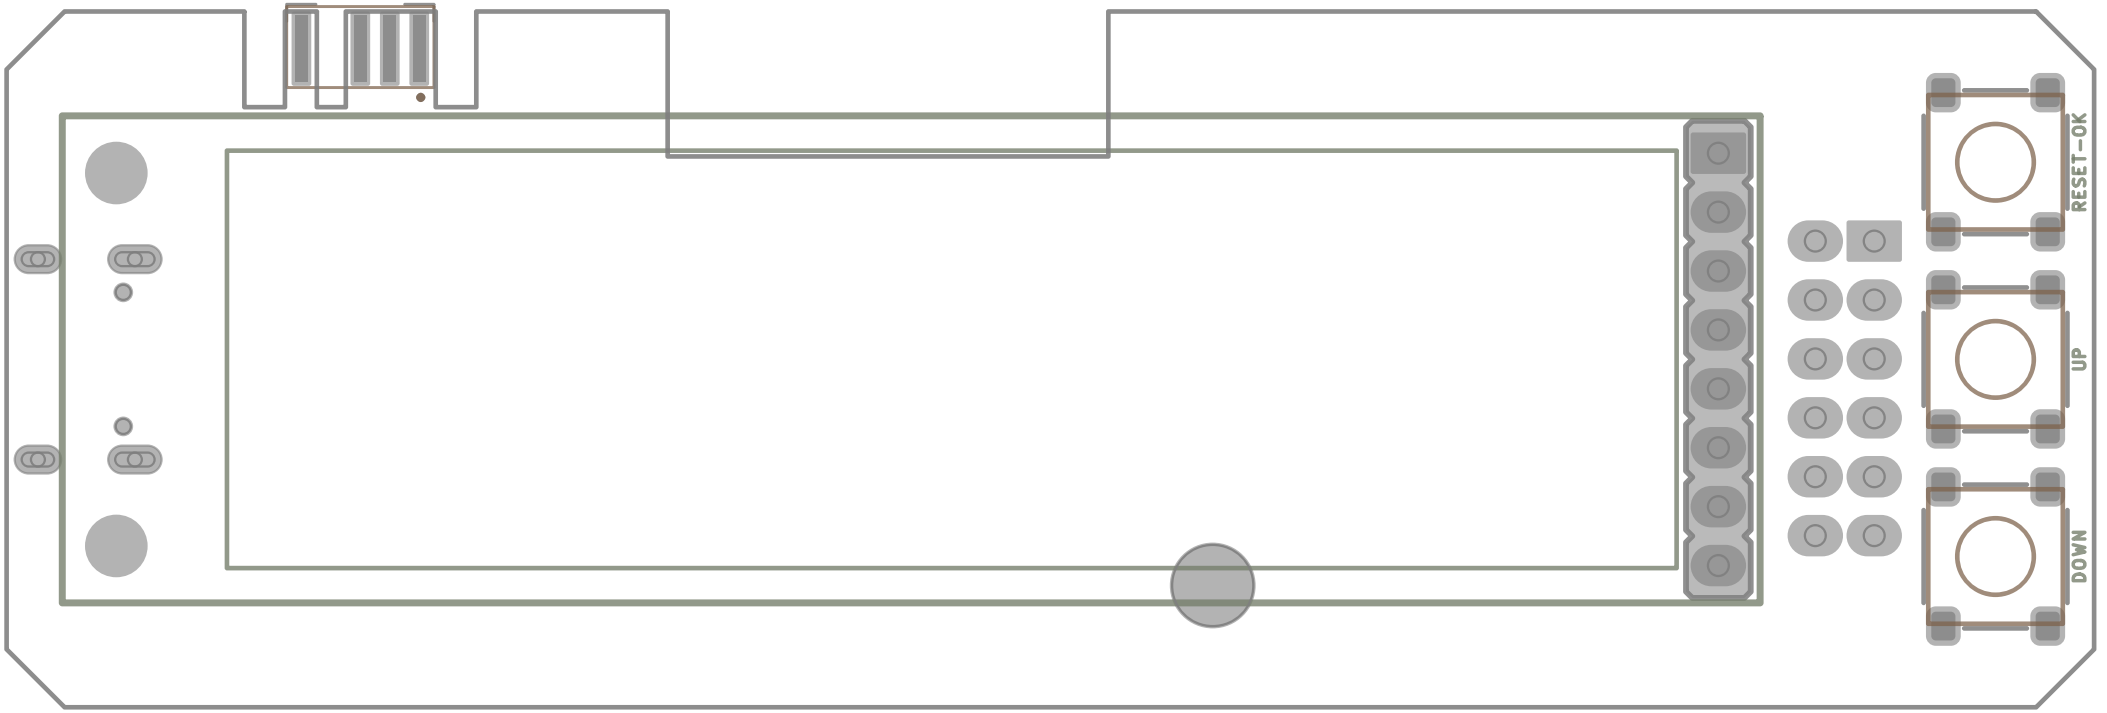
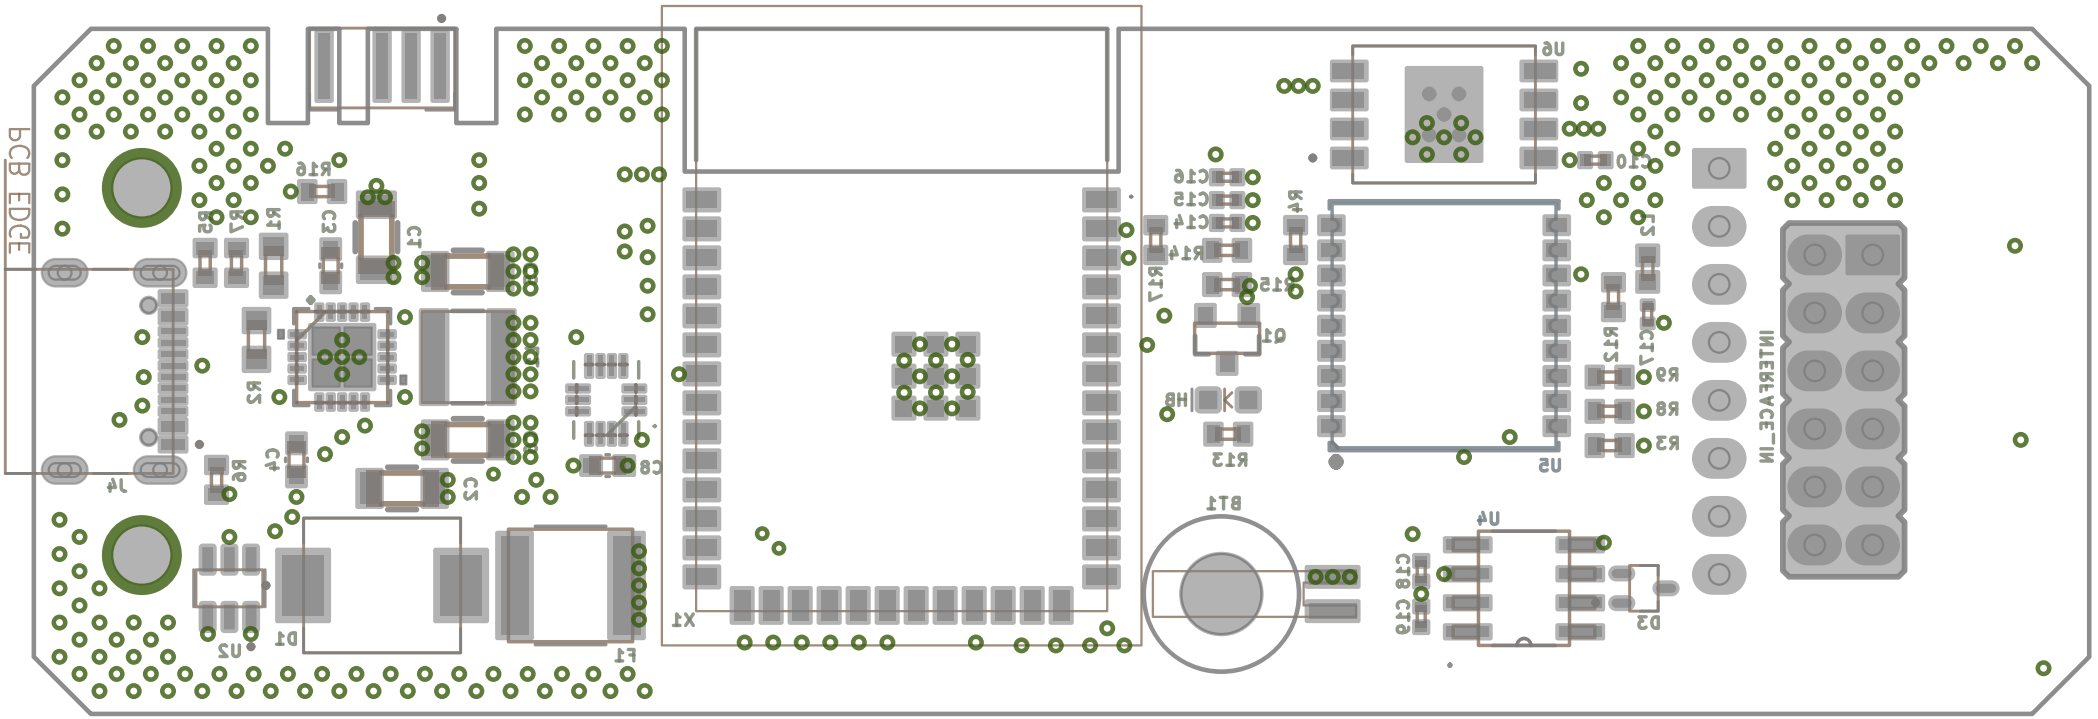

PCB EDGE
RESET-OK
UP
DOWN


RESET-OK
UP
DOWN


PCB EDGE
INTERFACE_IN

