QUICK START // BETA 5



ULTRA4 MICRODASH DUAL SCREEN

PRONTO IN 5 MINUTI

Accendi · collega il telefono · inserisci 3 dati

1 USB

2 WI-FI

3 SALVA

Collega e accendi

Se è già programmato, passa direttamente alla pagina 3.

1

Collega i display

Usa i connettori predisposti e non spostare fili a sistema acceso.

2

Collega USB-C

Usa un cavo dati. Al primo avvio compaiono rete e password; dopo il setup usa BOOT.

3

Controlla i due schermi

Entrambi devono accendersi. Se un componente scalda o senti odore, scollega subito.

AGGIORNAMENTO - MACOS / LINUX

Non serve Homebrew. Questo comando conserva foto e boot.

```
python3 tools/flash_dashboard.py --flash
```

PRIMA INSTALLAZIONE / SCHEDA NUOVA

Inizializza la memoria foto. Attenzione: su una scheda usata cancella le foto.

```
python3 tools/flash_dashboard.py --flash --factory-init-media
```

WINDOWS O SCHEDA NON TROVATA

Windows: usa py al posto di python3. Se la porta non appare, cambia cavo; poi BOOT + RESET e ripeti.

Connetti e inserisci 3 dati

Funziona con Apple, Android e computer.

APRILO DOPO IL WI-FI

1 RETE

Scegli ULTRA4-DASH-XXXXXXXX e usa la password mostrata.

2 PAGINA

Resta collegato e apri 192.168.4.1.

3 CREDENZIALI

Dopo il setup, tieni premuto BOOT per rivederle.

PRIMA CONFIGURAZIONE

Scegli **IT** o **EN**, poi inserisci soltanto **numero gara**, **nome veicolo** e **pilota**. Premi SALVA E INIZIA. La scelta lingua vale anche sui due display.

NESSUNA INTERNET È NORMALE

Il portale è dentro il dispositivo. Non cambiare rete durante il salvataggio.

5 schede, tutto a portata di pollice

Il menu resta fisso in basso.



DASH - 3 TEMI

Classic Rally, Race Realism con strumento gara e trail map originali, oppure Auto di serie OEM offroad.

LINGUA IT / EN

Un solo selettore traduce portale e due display. La preferenza resta memorizzata.

MEDIA - 4 PASSAGGI


1. Scegli JPG, PNG, WEBP o HEIC. 2. Controlla le due anteprime. 3. Premi CARICA. 4. Attendi il 100%. Se il browser non apre HEIC, usa JPG o PNG. La foto viene ottimizzata per entrambi gli schermi.

MEMORIA LITTLEFS

Staging, backup e recovery proteggono la coppia precedente. Il firmware valida struttura JPEG baseline e dimensioni; un file non decodificabile viene isolato.

TRAIL ASSAULT + controllo RTL

Arcade deterministico; stati ESC distinti e verificabili.

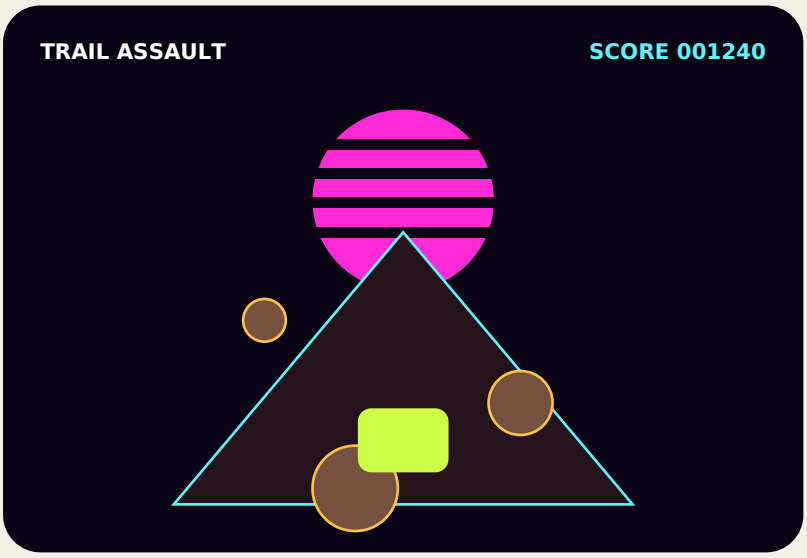

TOUCH

Volante, GAS e FRENO verticali. AVVIA, PAUSA e RIPRENDI.

TASTIERA

Frecce o A/D. GAS: su, W o spazio. P: pausa.

TRE MODALITA, STESSO SEED

Crono, Corsa porte e Salita. Massi, tronchi, solchi, salti e ghost sono simulati sull’ESP32 e visibili sui display.

ESC: frenata e retromarcia non vengono confuse

FORWARD > NEUTRAL > BRAKING > ARMED > REVERSE

RTL / ESC

GPIO 4 controlla la barra WS2812. GPIO 5 legge il PWM ESC solo se abilitato. Rosso = frenata; bianco = retromarcia confermata. Il TEST BOX richiede ESC fisico valido e neutro stabile per 180 ms.

Cablaggio e controlli finali

Solo per installatori. Lavorare a dispositivo spento.

SEGNALE	DISPLAY A	GPIO	DISPLAY B	GPIO
MOSI	SDA	11	SDA	13
SCLK	SCL	12	SCL	14
CS	CS	10	CS	15
DC	A0	9	DC	16
RST	RST	8	RST	17
BACKLIGHT	BL	46	BL	18
POWER	VCC/GND	3.3V/GND	VCC/GND	3.3V/GND

WS2812 E SEGNALE ESC

WS2812 DATA: GPIO 4, alimentazione 5 V separata, fusibile, level shifter e massa comune. ESC PWM: GPIO 5, condizionato a 3,3 V. Mai collegare un GPIO ai 12 V.

CONTROLLO RAPIDO

- rete assente: riavvia dopo 10 secondi
- pagina assente: apri 192.168.4.1
- foto ferma: leggi l’errore sotto la barra
- componente caldo o odore: scollega subito

CODICE SUPPORTO

Repository

Aggiornamenti

NOTA

La barra è scenografica e non sostituisce luci omologate, freno o sistemi di sicurezza indipendenti.