QUICK START // RIFT//RUN

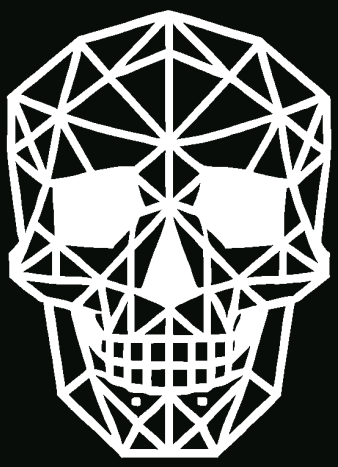

ESP32 DUAL SCREEN DASHBOARD

PRONTO IN 10 MINUTI

Guida semplice per installazione e uso quotidiano

1 COLLEGA USB

2 INSTALLA

3 APRI DAL TELEFONO

Collega. Non serve altro.

Se il dispositivo è già programmato, vai direttamente a pagina 4.

1

Collega i due display

Usa i connettori predisposti. Non forzare e non spostare fili mentre il sistema è acceso.

2

Collega il cavo USB

Deve essere un cavo dati USB-C. Il dispositivo si accende automaticamente.

3

Attendi 5 secondi

I due schermi mostrano l'avvio e poi la dashboard. Se accade, l'hardware è pronto.

DEVE ACCADERE

Entrambi gli schermi si illuminano, mostrano un'animazione e arrivano alla schermata principale.

FERMATI SE...

Un componente scalda, senti odore o uno schermo resta completamente bianco. Scollega USB e vai a pagina 7.

SICUREZZA

Alimenta l'ESP32 da USB 5 V. Non collegarlo direttamente alla batteria 12 V del veicolo. Per installazioni automotive usa un convertitore protetto realizzato da un tecnico.

Un comando. Il tool fa il resto.

Serve solo quando la scheda è nuova o quando vuoi aggiornarla.

PRIMA

Collega USB. Al primo uso resta online e rispondi S alla richiesta PlatformIO. Non serve Homebrew.

macOS / Linux

```
python3 tools/flash_dashboard.py --flash
```

Windows

```
py tools\flash_dashboard.py --flash
```

1

Controllo automatico

Il tool trova PlatformIO, la scheda e la porta USB.

2

Compilazione

Prepara il firmware corretto per ESP32-S3.

3

Installazione

Scrive il firmware e mostra INSTALLAZIONE COMPLETATA.

SE NON TROVA LA SCHEDA

Cambia cavo USB. Poi tieni premuto BOOT, premi e rilascia RESET, rilascia BOOT e ripeti lo stesso comando.

Apri il pannello di controllo

Funziona su iPhone, iPad, Android, Windows, macOS e Linux.

SCANSIONA PER IL WI-FI

oppure inserisci i dati a destra

RETE

Nome: ULTRA4-DASH
Password: ultra4setup

PAGINA

Apri Safari o Chrome e scrivi:
http://192.168.4.1

NORMALE

Il telefono può dire 'nessuna connessione Internet'. Rimani collegato.

1

Scansiona o scegli la rete

Apri le impostazioni Wi-Fi del telefono.

2

Apri il browser

Se il pannello non compare da solo, usa l'indirizzo 192.168.4.1.

3

Salva e applica

Le modifiche restano memorizzate anche dopo lo spegnimento.

Grafica e foto in una pagina

Scegli, controlla l'anteprima e premi Salva e applica.

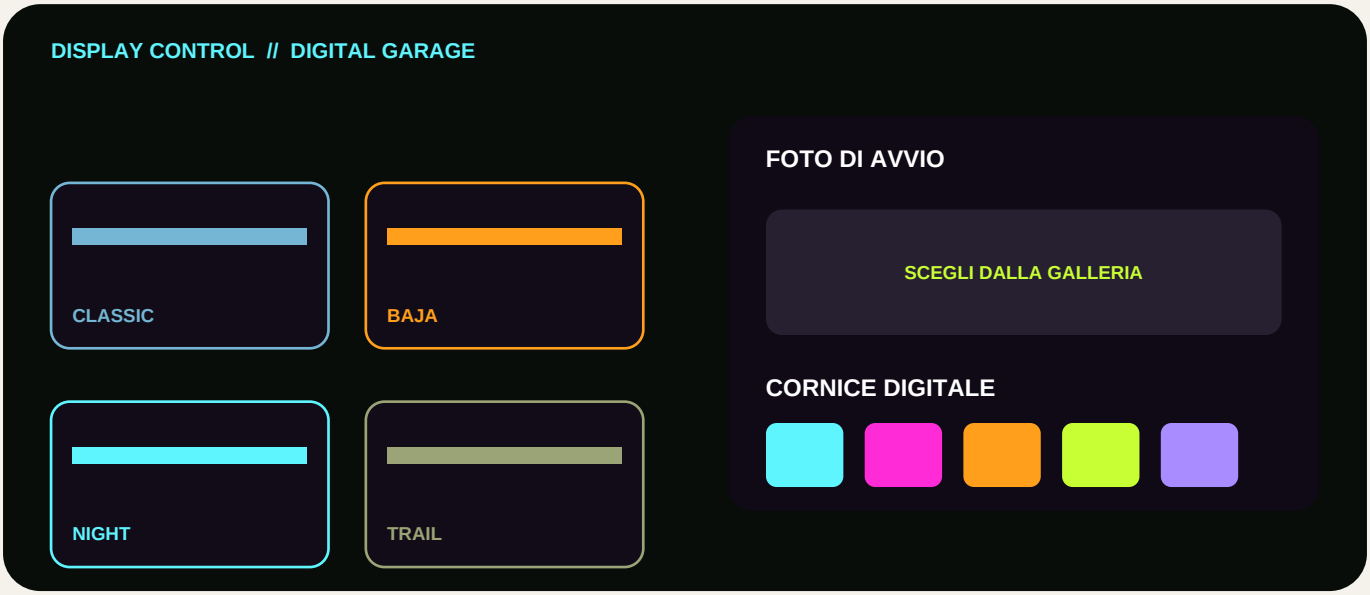

1 GRAFICA

Scegli Classic, Baja, Night o Trail per pilota e copilota. Regola luminosità e unità.

2 FOTO DI AVVIO

Scegli dalla galleria, premi Carica foto boot e regola la durata.

3 CORNICE DIGITALE

Aggiungi fino a 24 foto, scegli display e intervallo, poi attiva la modalità.

4 SALVA

Premi Salva e applica. Funziona su Apple, Android e computer.

SALVATAGGIO SICURO

Le due versioni vengono verificate e attivate insieme. Se la connessione si interrompe, lo slot non appare e la precedente foto boot resta valida.

RIFT//RUN e Neon Trail Rush '86

Una scena a tre schermi e un arcade retrò. Tutto locale, senza Internet.

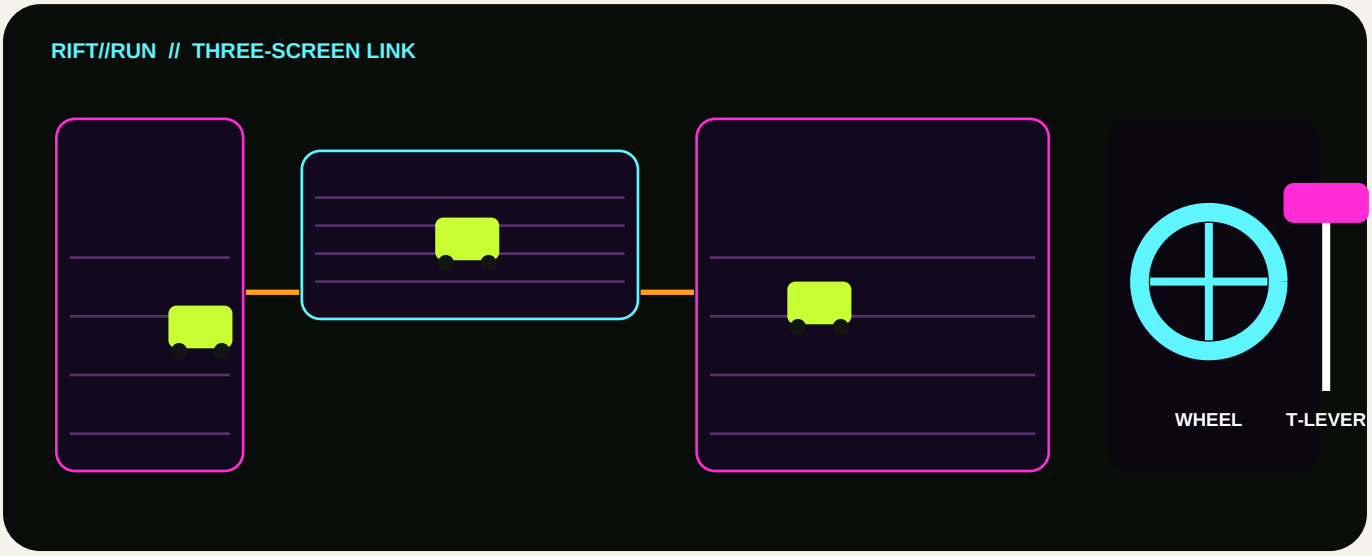

1 RIFT//RUN

Metti telefono, pilota e copilota nella stessa inquadratura. Scegli l'ordine, tieni premuto APRI IL PORTALE e riprendi la Jeep che attraversa i tre schermi.

2 NEON TRAIL RUSH '86

Premi ENTER ARCADE e INSERT COIN. Sterza con il volante, porta in alto la leva a T per accelerare e supera i massi neon.

PRIMA DI INIZIARE

Salva callsign, team, numero e colore in Identità del rig. RIFT e il gioco tornano automaticamente alla dashboard quando esci.

Se qualcosa non funziona

Prova una sola soluzione alla volta, nell'ordine indicato.

1 NESSUNA ACCENSIONE

Cambia porta USB e cavo. Usa un cavo dati.

2 UNO SCHERMO BIANCO

Spegni. Controlla il relativo connettore. Riaccendi.

3 RETE NON VISIBILE

Attendi 5 secondi. Riavvia scollegando USB per 10 secondi.

4 PAGINA NON SI APRE

Rimani su ULTRA4-DASH e apri http://192.168.4.1.

5 FLASH BLOCCATO

BOOT premuto, tocca RESET, rilascia BOOT, ripeti il tool.

6 FOTO NON CARICATA

Leggi il messaggio: formato, rete e memoria sono indicati separatamente. Riprova vicino al dispositivo.

QUANDO FERMARSI

Se un componente scalda, senti odore o vedi un filo danneggiato: scollega subito USB. Non continuare a tentare. Fai controllare il dispositivo da un tecnico.

Per dettagli tecnici consulta README.md nel repository GitHub.

Solo per installatore o assistenza

L'utente finale non deve modificare questi collegamenti.

LAVORARE SEMPRE A DISPOSITIVO SPENTO

SEGNALE	DISPLAY A	GPIO	DISPLAY B	GPIO
MOSI	SDA	11	SDA	13
SCLK	SCL	12	SCL	14
CS	CS	10	CS	15 / -1
DC	A0	9	DC	16
RST	RST	8	RST	17
BACKLIGHT	BL	46	BL	18
POWER	VCC / GND	3.3V / GND	VCC / GND	3.3V / GND

COLLAUDO RAPIDO

1. Entrambi i display si avviano.
2. AP e portale sono visibili.
3. RIFT attraversa i display in ordine.
4. Un upload interrotto conserva la foto valida.
5. Volante e leva controllano il gioco.

CODICE E SUPPORTO

Repository GitHub

Guida rapida

Aggiornamenti beta

CONFIGURAZIONE BASE

ESP32-S3 DevKitC-1 | ST7735S 160x80 | ST7789 240x240 | Seriale 115200 | AP 192.168.4.1 | Firmware 3.0.0-beta.2