QUICK START // BETA 4.1

ULTRA4 MICRODASH DUAL SCREEN

PRONTO IN 5 MINUTI

Accendi · collega il telefono · inserisci 3 dati

1 USB

2 WI-FI

3 SALVA

Collega e accendi

Se è già programmato, passa direttamente alla pagina 3.

1

Collega i display

Usa i connettori predisposti e non spostare fili a sistema acceso.

2

Collega USB-C

Usa un cavo dati. Dopo circa 5 secondi compaiono rete e password.

3

Controlla i due schermi

Entrambi devono accendersi. Se un componente scalda o senti odore, scollega subito.

AGGIORNAMENTO - MACOS / LINUX

Non serve Homebrew.

```
python3 tools/flash_dashboard.py --flash
```

AGGIORNAMENTO - WINDOWS

Al primo utilizzo conferma l'installazione di PlatformIO.

```
py tools\flash_dashboard.py --flash
```

SCHEDA NON TROVATA

Cambia cavo. Tieni premuto BOOT, premi e rilascia RESET, rilascia BOOT e ripeti il comando.

Connetti e inserisci 3 dati

Funziona con Apple, Android e computer.

APRILO DOPO IL WI-FI

1 RETE

Scegli ULTRA4-DASH-XXXXXXXX e usa la password mostrata.

2 PAGINA

Resta collegato e apri 192.168.4.1.

3 CREDENZIALI

Dopo il setup, tieni premuto BOOT per rivederle.

PRIMA CONFIGURAZIONE

Scegli **IT** o **EN**, poi inserisci soltanto **numero gara**, **nome veicolo** e **pilota**. Premi SALVA E INIZIA. La scelta lingua vale anche sui due display.

NESSUNA INTERNET È NORMALE

Il portale è dentro il dispositivo. Non cambiare rete durante il salvataggio.

Cinque schede, tutto a portata di pollice

Il menu resta fisso in basso.

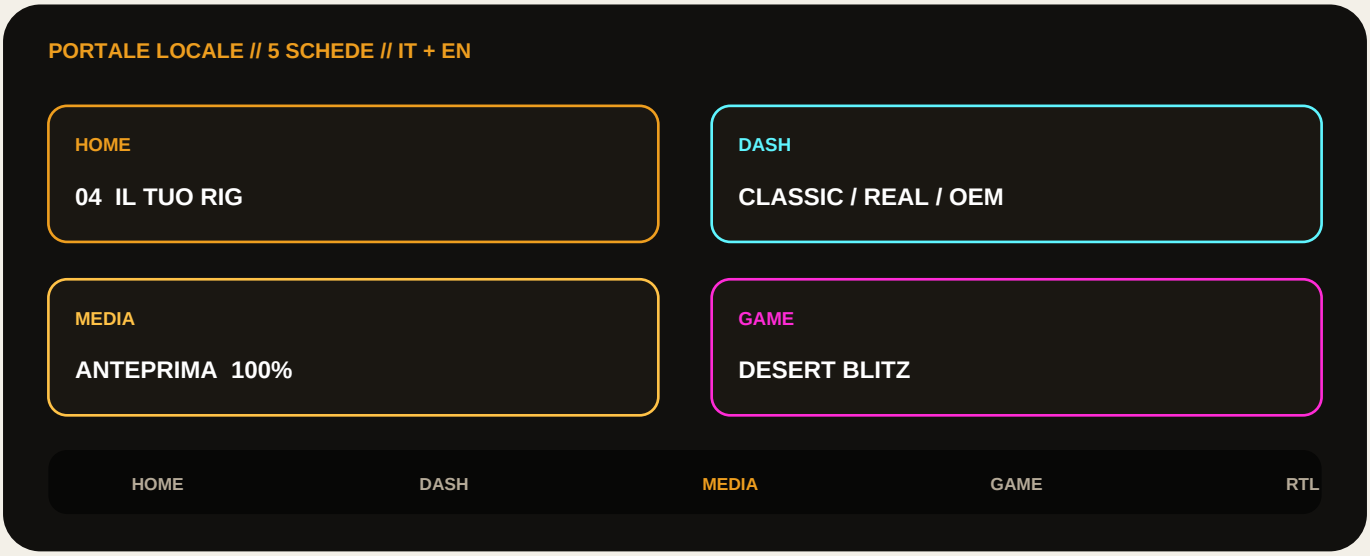

DASH - 3 TEMI

Classic Rally, Race Realism (pilota IQ3S-style + copilota onX-style) oppure Auto di serie OEM offroad.

LINGUA IT / EN

Un solo selettore traduce portale e due display. La preferenza resta memorizzata.

MEDIA - 4 PASSAGGI

1. Scegli JPG, JPEG, PNG o WEBP. 2. Controlla l’anteprima compatta. 3. Premi CARICA. 4. Attendi il 100%. La foto viene ottimizzata per entrambi gli schermi e resta disponibile dopo refresh e riavvio.

MEMORIA LITTLEFS

Mount corretto, recupero automatico e salvataggio atomico proteggono le foto anche se il collegamento si interrompe.

DESERT BLITZ + controllo RTL

Arcade semplice; stati ESC distinti e verificabili.

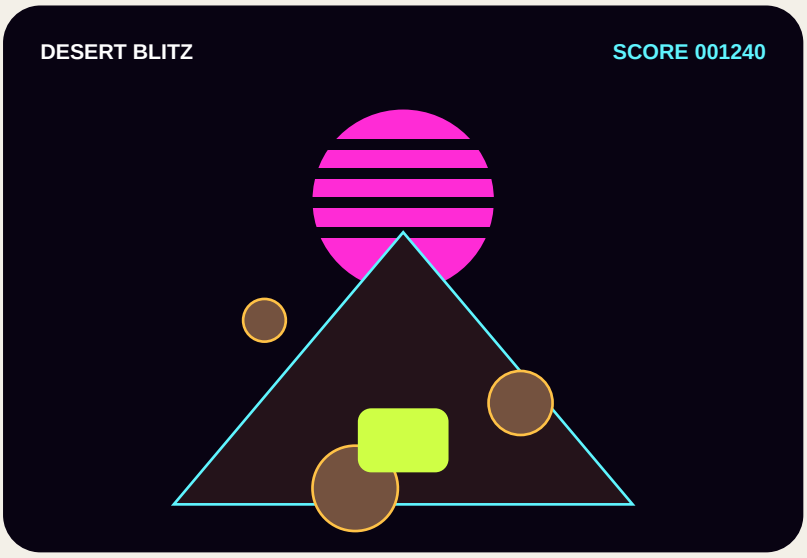

TOUCH

Sinistra, destra e GAS. START, PAUSA e RIPRENDI.

TASTIERA

Frecce o A/D. GAS: su, W o spazio. P: pausa.

OSTACOLI VISIBILI

Il display pilota mostra massi, tronchi e solchi. L’ESP32 gestisce vite, collisioni, punteggio e riavvio.

ESC: frenata e retromarcia non vengono confuse

FORWARD > NEUTRAL > BRAKING > ARMED > REVERSE

RTL / ESC

GPIO 4 controlla la barra WS2812. GPIO 5 legge il PWM ESC solo se abilitato. Filtro, isteresi, zona neutra e conferma reverse producono rosso in frenata e bianco soltanto in retromarcia confermata.

Cablaggio e controlli finali

Solo per installatori. Lavorare a dispositivo spento.

SEGNALE	DISPLAY A	GPIO	DISPLAY B	GPIO
MOSI	SDA	11	SDA	13
SCLK	SCL	12	SCL	14
CS	CS	10	CS	15 / -1
DC	A0	9	DC	16
RST	RST	8	RST	17
BACKLIGHT	BL	46	BL	18
POWER	VCC/GND	3.3V/GND	VCC/GND	3.3V/GND

WS2812 E SEGNALE ESC

WS2812 DATA: GPIO 4, alimentazione 5 V separata, fusibile, level shifter e massa comune. ESC PWM: GPIO 5, condizionato a 3,3 V. Mai collegare un GPIO ai 12 V.

CONTROLLO RAPIDO

- rete assente: riavvia dopo 10 secondi
- pagina assente: apri 192.168.4.1
- foto ferma: leggi l’errore sotto la barra
- componente caldo o odore: scollega subito

CODICE

SUPPORTO

Repository

Aggiornamenti

NOTA

La barra è scenografica e non sostituisce luci omologate, freno o sistemi di sicurezza indipendenti.