MAINTiDOC — FICHE DE DIAGNOSTIC

DOC-AUTO-FAP-001 | Famille FAP | 1 problématique

Voyant FAP allumé après des trajets urbains courts

Le véhicule roule surtout à froid et sur de courtes distances ; la régénération ne s’achève pas et la charge de suie augmente.

Équipement	FAP / DPF
Objectif	Isoler la cause avant remplacement d’un composant
Niveau	Diagnostic atelier — suivre les données constructeur

Photographie réelle du composant / système

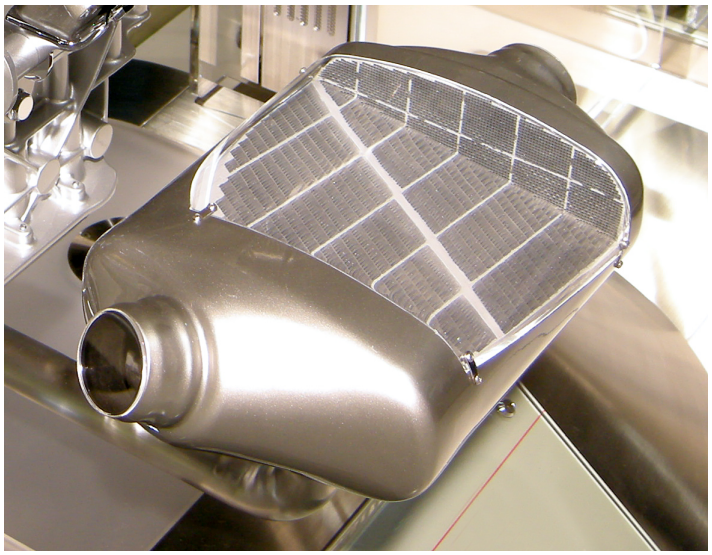


Image non générée par IA. Hatsukari715, « Diesel particulate filter 01.JPG », Wikimedia Commons, domaine public. Source : https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Diesel_particulate_filter_01.JPG

Solution et protocole de contrôle

Vérifier les DTC, la charge calculée et les températures. Si les valeurs le permettent et qu'aucun défaut moteur critique n'est présent, effectuer le parcours de régénération prévu par le constructeur. Sinon, diagnostiquer la cause avant toute régénération forcée.

Étape	Action	Contrôle
1	Sécuriser	Moteur arrêté et système refroidi. Porter les EPI adaptés ; éviter tout contact avec gaz chauds, surfaces brûlantes et liquide AdBlue.
2	Lire avant d'effacer	Relever tous les codes défauts, les données figées et les valeurs de température, pression, NOx et dosage disponibles.
3	Contrôler visuellement	Inspecter connecteurs, durites, conduites, fuites, dépôts, faisceaux et dommages mécaniques.
4	Mesurer puis réparer	Comparer les mesures aux spécifications du constructeur. Réparer la cause identifiée avant toute régénération forcée ou remplacement.
5	Valider	Effacer les défauts seulement après réparation, exécuter l'apprentissage requis et confirmer par un essai contrôlé.

Attention : cette fiche aide au raisonnement et ne remplace pas le manuel de réparation du véhicule. Les valeurs de pression, température, dosage et les conditions de régénération varient selon le modèle.

Référence technique : Source technique générale : Dinex, Troubleshooting Guide for DOCs, DPFs and SCRs, https://www.dinex.eu/media/uvxguvoh/troubleshootingguide_dpf-scr_eu_web.pdf