103 104

0-0332-1218-0000-00

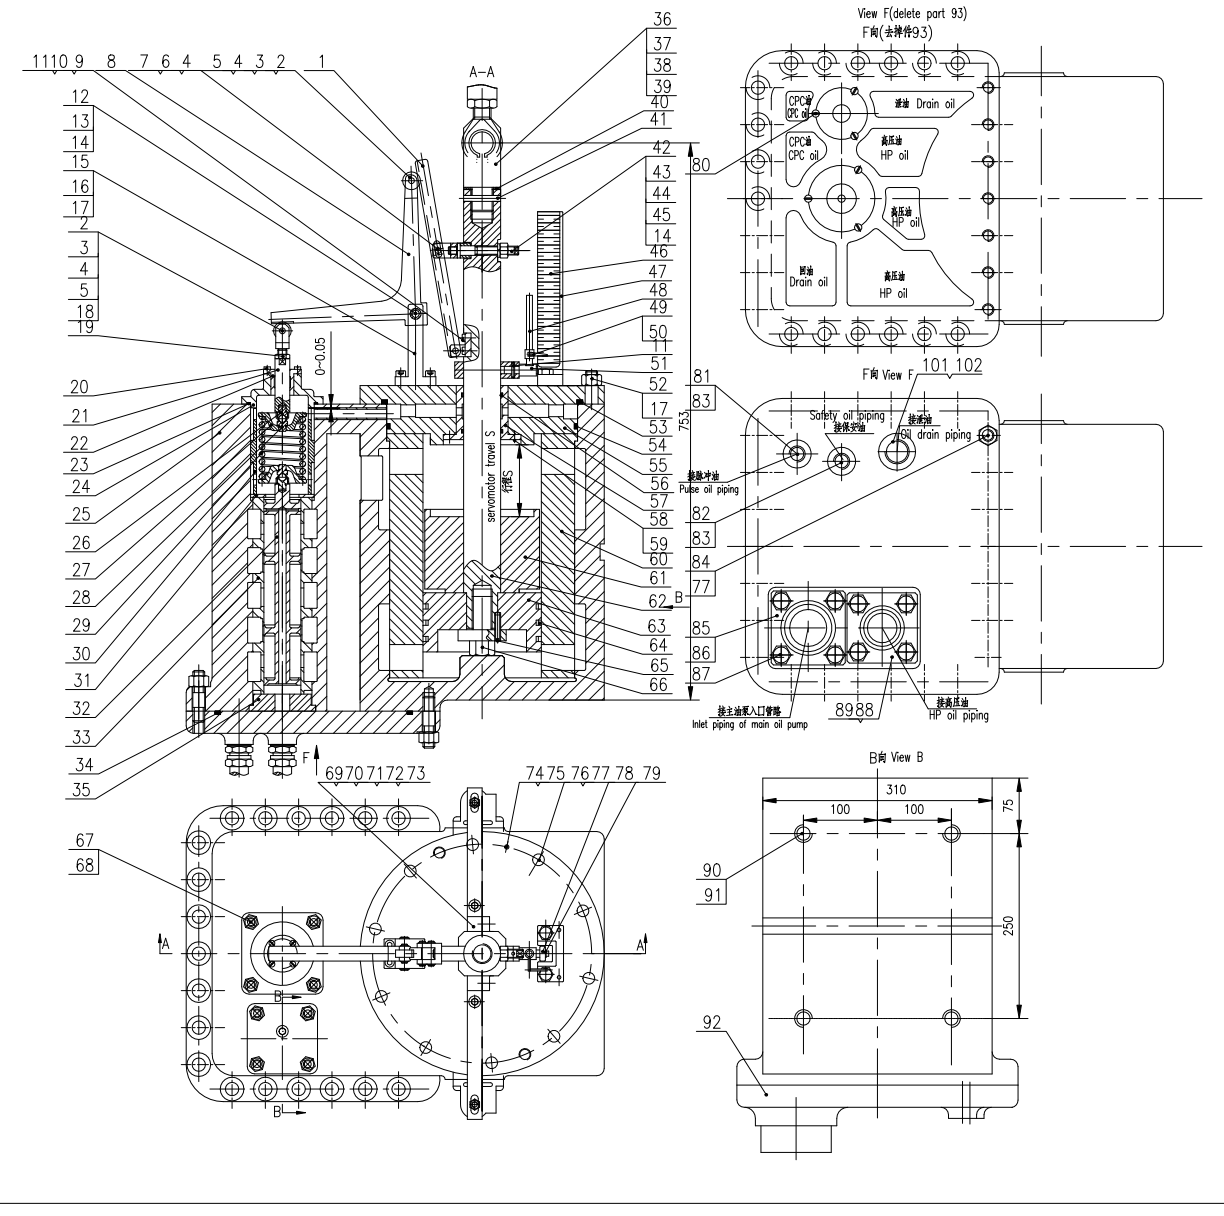

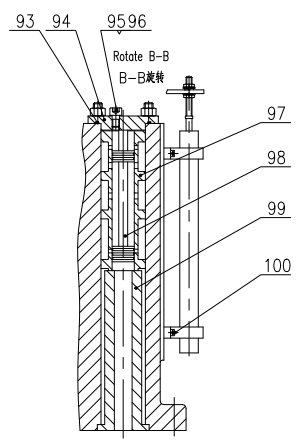

技术要求

1. 调整件31的尺寸,保证间隙0~0.05.
2. 调整件48的位置,使油动机在关闭位置时,指针指在零位.
3. 油动机行程见《安装使用说明书》.

NOTES:

1. Change the size of bushing 31 for ensuring a clearance 0–0.05mm therein.
2. In assembly,adjust pointer bar 48's position to set pointer to zero, with the servomotor in OFF position.
3. The servomotor's travel is shown in INSTALLATON AND OPERATION MANUAL.

设 计
马文肖
校 对
孙敏善
日 期
2011.06

					油动机 Servo motor	
标记	处数	更改文件号	签 字	日 期		
设 计	马文肖	审 定			0-0332-1218-0000-00	重量(Kg)
校 对	孙敏善	日 期	20190726		青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 QINGDAO JIENENG STEAM TURBINE GROUP CO.,LTD	
审 核		共 2 页	第 1 页			