


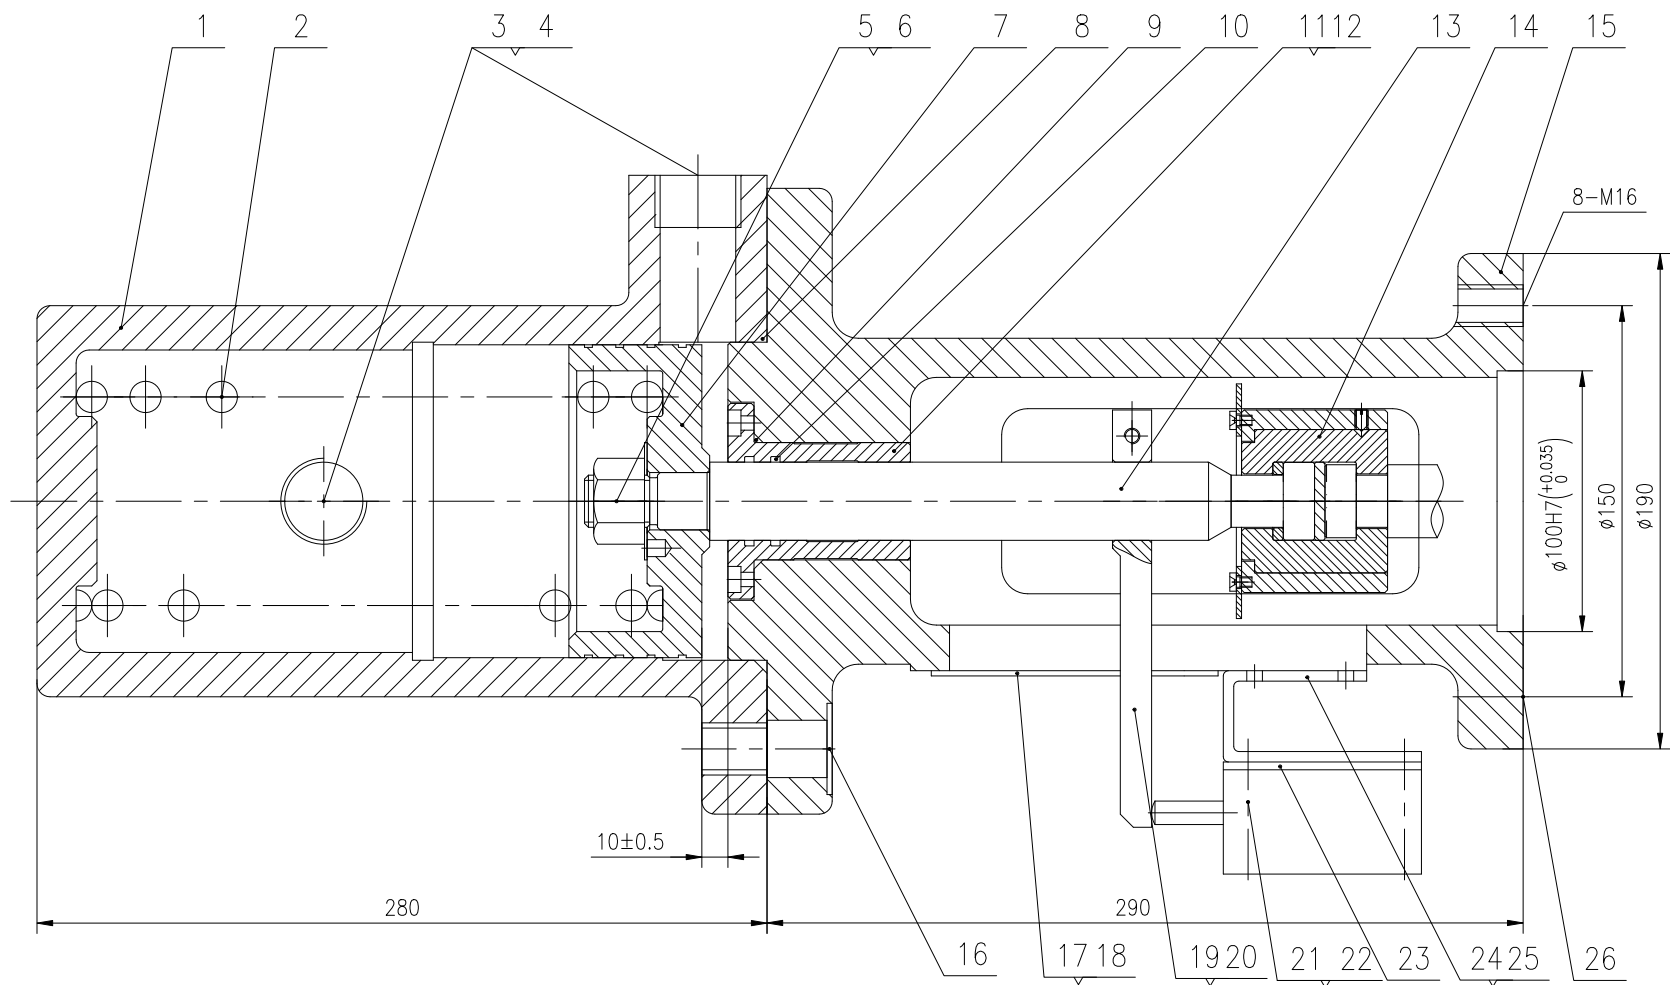

主要零件材料表
Main material table

技术要求

与抽汽阀组装时，调整指针杆的位置以保证安装状态下行程开关刚好关闭。

Note:

In assembling the seat with extraction vale, set the position of pointer rod ensuring the limit switch is just closed in installation state.

名 称	Name	材 料	Material
油缸	Oil cup	HT250(S1)	
座架	support	HT250(S1)	
活塞杆	Piston rod	35CrMoA-5+7+6	
弹簧	spring	60Si2MnA-5	
活塞	Piston	35	

				抽汽阀操纵座	
				Manipulation Seat for Extraction valve	
标记	处数	更改文件号	签字	日期	0-0394-1012-0001-00
设计	陈聪	审定	马文肖	日期	20190710
校对	马文肖	日期	20190710	共1页	第1页
审核		共1页	第1页	青島捷能汽輪機集團股份有限公司 QINGDAO JIENENG STEAM TURBINE GROUP CO., LTD.	

设计
陈聪
校对
马文肖
日期
2018.01