
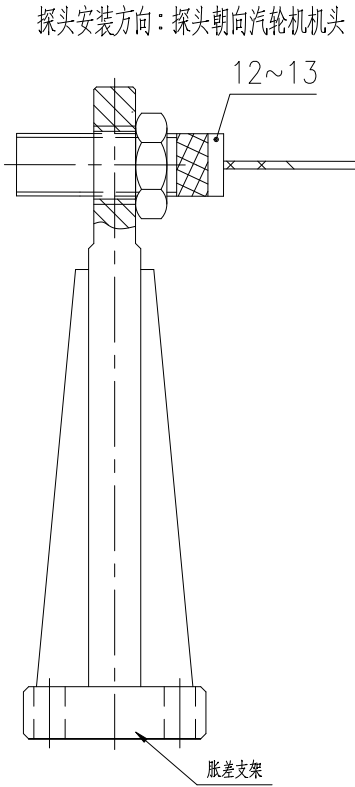
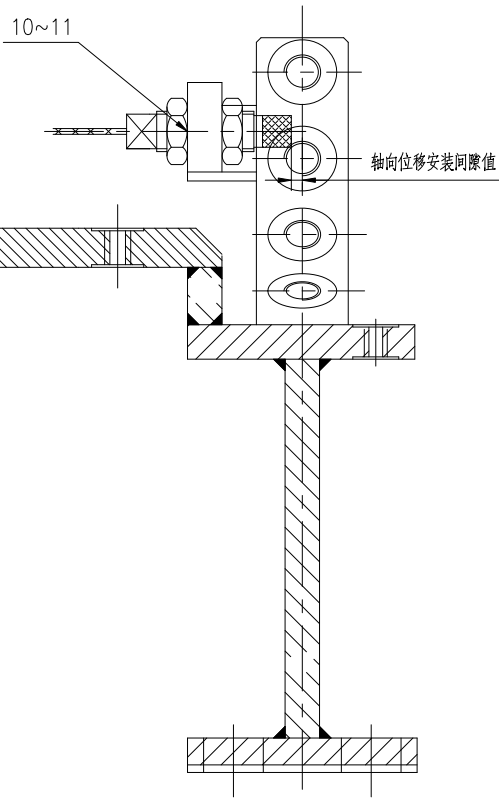


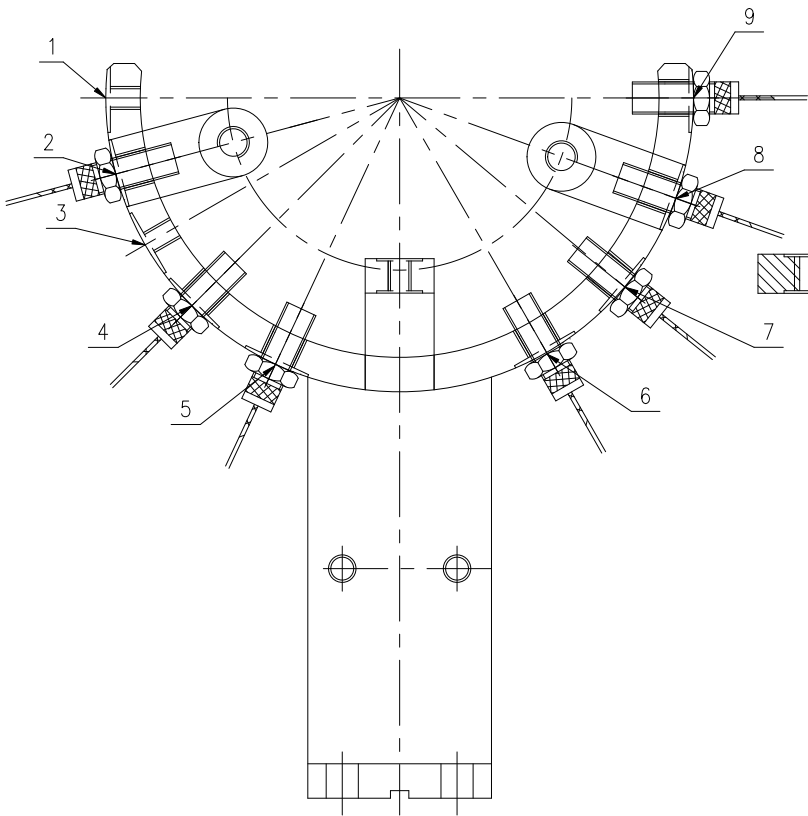

传感器安装位置要求

传感器安装注意事项

- 1、转速支架1#和9#安装孔装有转速传感器时，在起吊主轴时需要将1#和9#转速传感器退出，防止传感器齿轮与传感器相碰。
- 2、在测量轴向位移传感器间隙时，推力盘靠主推力瓦工作面位置为零位。
- 3、安装盘车接近开关时，先将盘车齿轮啮合就位再测量接近开关的安装间隙。
- 4、振动和轴向位移传感器在厂内安装时仅测量间隙距离，在机组正式运行前需要准确测量零位电压进行零位定位。

安装孔序号	螺纹规格	传感器型号	传感器安装间隙值S	间隙电压	仪表位号	测点名称
2	M16X1	磁阻转速传感器 SZCB-01-A00 L=75mm	0.8~1.0mm		SE5100A	汽轮机转速
4	M16X1	磁阻转速传感器 SZCB-01-A00 L=75mm	0.8~1.0mm		SE5100B	汽轮机转速
5	M16X1	磁阻转速传感器 SZCB-01-A00 L=75mm	0.8~1.0mm		SE5100C	汽轮机转速
6	M16X1	转速传感器 SZCB-02 L=75mm(一次)	0.8~1.0mm		SE5101	汽轮机转速
7	M16X1	磁阻转速传感器 SZCB-01-A00 L=75mm	0.8~1.0mm		SE5102A	汽轮机转速
8	M16X1	磁阻转速传感器 SZCB-01-A00 L=75mm	0.8~1.0mm		SE5102B	汽轮机转速
9	M16X1	磁阻转速传感器 SZCB-01-A00 L=75mm	0.8~1.0mm		SE5102C	汽轮机转速
10	M14X1.5	电涡流传感器 WT0110-A00-B00-C05-D10	3.5mm	-10V	ZE5140A	轴向位移
11	M14X1.5	电涡流传感器 WT0110-A00-B00-C05-D10	3.5mm	-10V	ZE5140B	轴向位移
12	M30X2	电涡流传感器 WT0120-A00-B00-C07-D90	9mm	-6.8V	ZE5220	胀差
13	M30X2	电涡流传感器 WT0120-A00-B00-C07-D90	9mm	-6.8V	ZE5220	胀差

设计
王强
校对
孙秉洁
日期
2026.1

标记	处数	更改文件号	签字	日期	传感器支架探头装配图	
设计	2		审定		0-2016-586C-0000-00	重量(Kg)
校对	2		日期	20260112	青岛捷能汽轮机集团股份有限公司	
审核	2		共1页	第1页	QINGDAO JIENENG STEAM TURBINE GROUP CO., LTD.	