Kullanım Kılavuzu

CineBrain Pro 1.0 · PDF sürümü

İÇİNDEKİLER

1. Başlarken
2. Poz Çarkı
3. Netlik ve net alan
4. Vizör
5. Renk
6. Keşif: kareler, künye, arşiv, PDF
7. Işık planı
8. Sık sorulanlar ve sınırlar

1 · Başlarken

CineBrain Pro; fotoğraf ve sinema için bir poz ve net alan çarkı, lensinin kadrajını iPhone kamerasıyla gösteren bir yönetmen vizörü, bir pozometre, bir jel ve filtre hesaplayıcısı ve kaydettiğin her kare için ışık planı olan bir keşif arşividir.

İlk açılış

Beş ekranlık bir tanıtım (FIG. 01–05) ana fikirleri gösterir. İstediğin an **Atla**'ya basabilirsin. Tanıtımı **Proje Kurulumu › Tanıtım**'dan yeniden izleyebilirsin.

Her ekranda yardım

Her ana ekranın sağ üstündeki küçük **?**, kısa bir açıklama, üç–beş adım ve bu sayfanın ilgili bölümüne giden **Kılavuzun tamamı** bağlantısını açar.

İzinler


- **Kamera** — vizör, ölçüm ve kare kaydetme.
- **Konum, uygulamayı kullanırken** — güneşin konumu ve ışık saatleri. İsteğe bağlı.
- **Fotoğraflar, yalnızca ekleme** — kareleri fotoğraf kitaplığına kaydetme.
- **Mikrofon ve Konuşma Tanıma** — bir notun mikrofonunu ilk kez basılı tuttuğunda sorulur; yalnızca sesli notlar için, iPhone'unda tanınır. İsteğe bağlı.

LiDAR, pusula ve hareket sensörleri izin gerektirmez. Hiçbir veri iPhone'undan çıkmaz; bkz. gizlilik politikası.

Dil ve birimler

Uygulama iPhone'unun dilini (Türkçe ya da İngilizce) kullanır; yalnızca bu uygulama için farklı bir dil seçmek istersen **Ayarlar › CineBrain Pro › Dil**. Mesafeler bölgene göre metre ya da feet'tir; konuya uzaklık kartından ya da Proje Kurulumu'ndan değiştirebilirsin.




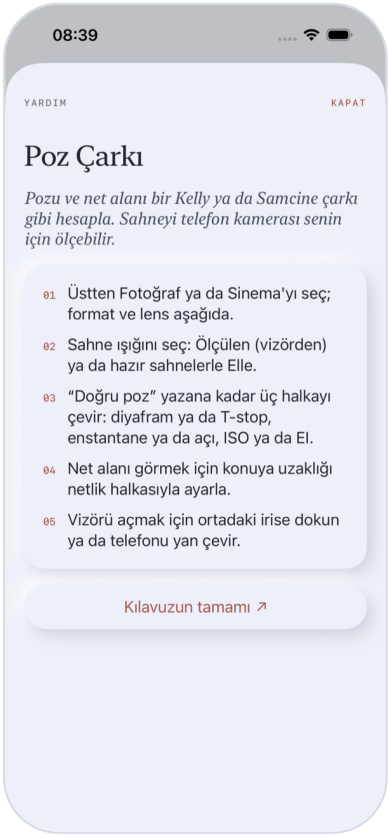

TANITIM · YARDIM SAYFASI

SAHADAN NOTLAR

2 · Poz Çarkı

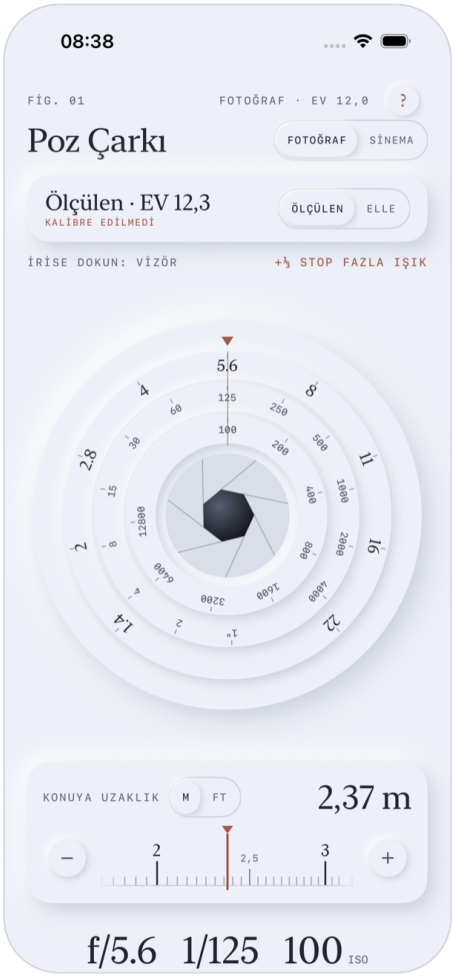

POZ ÇARKI

Fotoğraf ya da Sinema

Başlığın yanındaki seçici çarkı değiştirir. Uygulama ilk açılışta Sinema'da, sonra en son kullandığın modda açılır; her mod kendi formatını, kare hızını, filtrelerini, enstantanesini ve ISO'sunu hatırlar. **Fotoğraf**: diyafram, enstantane (1 sn ile 1/4000) ve ISO. **Sinema**: T-stop, kare hızıyla birlikte shutter açısı (360° ile 11,25°) ve EI. Mod değişince enstantane ve duyarlılık mantıklı varsayılanlara döner (1/125 · ISO 100 ya da 180° · EI 800 ve ND 0.9) ve diyafram sahneye göre ayarlanır.

Sahne ışığı

- **Ölçülen** — vizör açıkken iPhone kamerasının ölçtüğü değer. Vizörü kapatınca çark son ölçümü korur.
- **Elle** — Güneşli (EV 15), Bulutlu (12), İç mekân (8) ya da Gece (5).
- **Spot**, vizörde "Bu noktaya göre pozla"yı kullandıktan sonra görünür.

Küçük **kalibre edilmedi** notu pozometre düzeltmesini açar (bkz. Proje Kurulumu). Kartın altında, ayarların doğru pozdan kaç stop uzak olduğu üçte bir stop hassasiyetle yazar.

Halkalar

Halkaları parmağınla döndür: dış — diyafram ya da T-stop (1.4 ile 22); orta — enstantane ya da açı; iç — ISO ya da EI (100 ile 12800). Her adımda hafif bir tık hissedilir. Vizörü açmak için ortadaki irise dokun ya da telefonu yan çevir. Sağ üstteki EV, filtreler dahil mevcut ayarların EV'sidir.

Çarkın altında

- **Filtreler** satırı (filtre takılıysa) ve **konuya uzaklık** kartı — bkz. Netlik.
- Büyük yazıyla diyafram, enstantane ve ISO; ardından **alan derinliği** kartı: yakın ve uzak sınırlar, hiperfokal mesafe, sensör ölçüsü, kırpma oranı, karışıklık dairesi (CoC), lensin o anki netlik mesafesindeki yaklaşık yatay görüş açısı ve kadrajın netlik mesafesindeki yaklaşık genişlik × yüksekliği (örn. "Kadraj 3,00 m'de ≈1,44 × 0,60 m"). Vizör aynı boyutu aktif çerçevenin etiketinin altında, netlik dairesini de net alanın yanında gösterir ("NET 2,77–3,27 m · CoC 0,025").
- **Renk sıcaklığı** kartı Renk ekranını açar.
- **Format** — Fotoğraf: Micro 4/3, APS-C, Full frame, Orta format. Sinema: Super 16, Super 35, Full Frame (35,9 × 24 mm), Large format, 65 mm. **Kare hızı** (Sinema): 24 ile 120.
- **Filtreler** — *+ Filtre ekle* ile: ND 0.3–2.1, polarize (≈1⅔ stop), 85 ve 85B (⅔), 80A (2), 81A (⅓), difüzyon ⅛–1 (ışık kaybı yok) ya da stop olarak girilen özel bir kayıp. Çıkarmak için filtreye dokun. Toplam kayıp pozlamaya girer.
- **Lens** — 8 ile 600 mm.
- **Diyaframı sahneye göre pozla**, doğru poza en yakın diyaframı ya da T-stop'u seçer.

SAHADAN NOTLAR

3 · Netlik ve net alan

Netlik halkası

Konuya uzaklık kartı bir lens netlik skalası gibi çalışır: cetveli bakır işaretin altında sağa sola kaydır. Skala logaritmiktir — yakın mesafeler geniş, uzaklar sık. Yavaş kaydırınca ince, hızlı kaydırınca kaba ilerler. Her adımda hafif bir titreşim, tam metre ya da feet'te belirgin bir tık olur. Cetveli kaydırmak sayfayı kaydırmaz.

Adımlar (metre)
2 m'ye kadar 1 cm · 2–5 m arası 5 cm · 5–10 m arası 10 cm · 10–30 m arası 50 cm · sonra ∞.

Adımlar (feet)
6′6″'e kadar 1″ · 16′6″'e kadar 2″ · 33′'e kadar 4″ · 100′'e kadar 1′6″ · sonra ∞.
– / + bulunduğun aralığın bir adımı kadar ilerler; basılı tutunca tekrarlar ve tuttukça hızlanır. Tam bir mesafe yazmak için büyük değere dokun (örneğin 2,37 m, ya da feet ve inç) ya da ∞'u seç. **m / ft** anahtarı birimi değiştirir.

Vizörde

Aynı mesafe vizörde **Netlik** değerinde de görünür (değer şeridinde ona dokun) ve iPhone kamerası yaklaşık o mesafeye netler. LiDAR'lı iPhone'larda **Mesafe ölç** — netlik halkasının sonundaki nişangâh simgeli yuvarlak düğme — kadrajın ortasındaki noktayı (yaklaşık 5 m'ye kadar) ölçüp yazar. İki arka kameralı iPhone'larda bunun yerine **Mesafe tahmin et** çıkar; iki kameranın derinlik verisinden hesaplanır. Tek arka kameralı iPhone'larda düğme yoktur; mesafeyi elle gir. Kısacası: LiDAR'lı modellerde LiDAR; çift kameralı modellerde derinlikten yaklaşık tahmin; diğer modellerde elle giriş. Tahminler burada, vizörde ve kayıt detayında ≈ ile gösterilir. Her durumda telefon ile sensör düzlemi arasındaki fark için Proje Kurulumu'ndaki *Mesafe ölçüm ofseti* eklenir.


Net alan

Net alan, seçili formatın karışıklık dairesiyle hesaplanır ve 10 m altında santimetre hassasiyetle (örneğin 2,31–2,48 m) ya da feet-inç olarak gösterilir.

CoC bir varsayımdır, tek doğru değeri yoktur; seçtiğin standart sonucu değiştirir. CineBrain hiperfokali ve alan derinliğini sensör üzerindeki CoC ile hesaplar; baskı/perde büyütmesini hesaba katmaz.

Halkadaki net alan işaretleri


Lens gövdesindeki alan derinliği skalası gibi, netlik halkası işaretin iki yanında iki kısa bakır çizgi gösterir: o anki lens, diyafram ya da T-stop, format ve mesafeye göre net alanın yakın ve uzak sınırı. Arası hafifçe doludur; sınırlar çizgilerin yanında küçük mono yazıyla yazar (10 m altında santimetre, ya da feet-inç). Uzak sınır sonsuza ulaşınca — hiperfokal mesafede ya da ötesinde netlediysen — uzak çizgi yerine bant okla ∞ ucuna uzanır. Bir sınır halkanın görünen kısmının dışındaysa değeri kenarda okla bekler. İşaretler logaritmik skalaya göre konumlanır ve lens, diyafram, format ya da mesafe değişince hemen güncellenir; vizörde Poz'da seçili diyaframı kullanır.

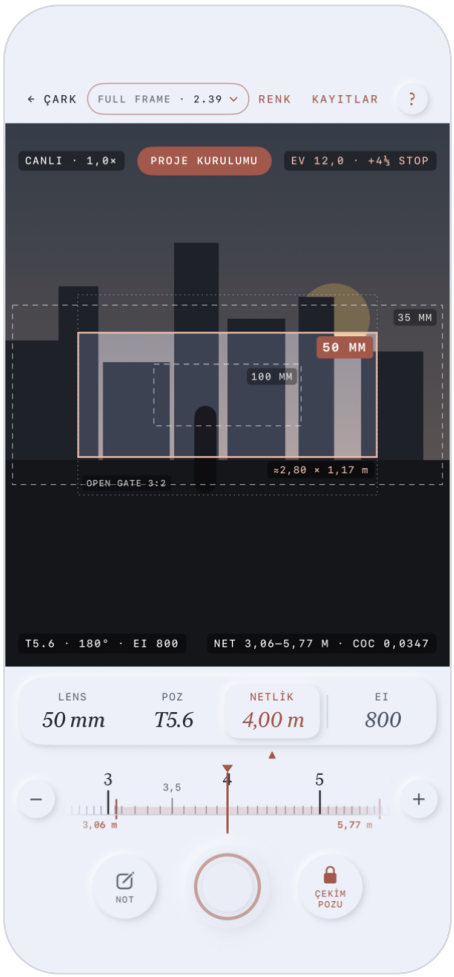

VİZÖR · NETLİK

SAHADAN NOTLAR

4 · Vizör

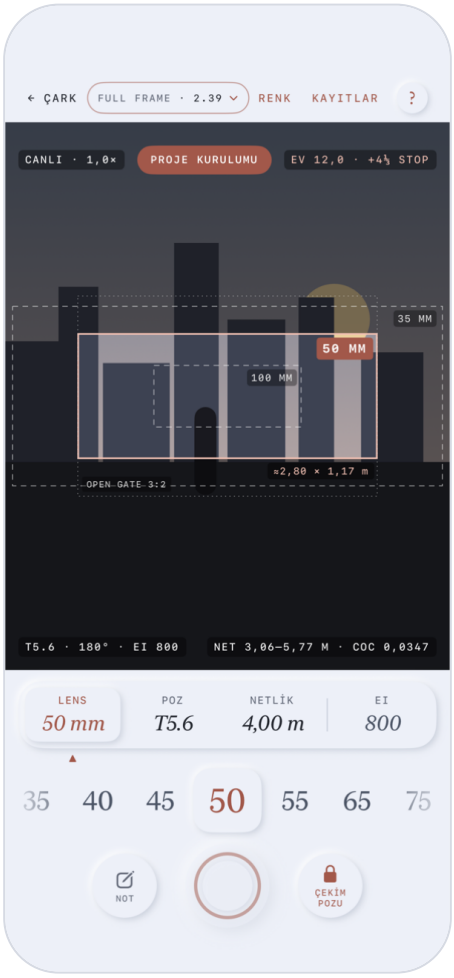

VİZÖR · FULL FRAME 2.39 · OPEN GATE 3:2

Ne görürsün

iPhone kamerası, aktif lensin seçili en-boy oranındaki çerçevesi (bakır) ve koruma çizgileri görüntüyü dolduracak kadar yakınlaşır — yatayda neredeyse kenardan kenara, dikeyde tam genişlik. iPhone ultra geniş, geniş ve tele kameraları arasında kendisi geçer. Çerçevenin dışı koyulaşır; komşu lensler odak uzaklıklarıyla kesik çizgili çerçeve olarak çizilir. Noktalı çizgi formatın tamamını gösterir — formatın kayıtlı genişlik × yüksekliğinden **open gate** (örn. Full Frame 35,9 × 24 mm için *Open gate 3:2*); seçilen oran bunun içine ortalanır, hiçbir zaman dışına taşmaz. Aktif çerçevenin etiketinin altındaki *≈2,80 × 1,17 m*, seçilen orandaki kadrajın netlik mesafesindeki boyutudur; başka bir etiketin üstüne binecekse çerçevenin altına ya da içine geçer. Lensin telefonun gösterebileceğinden genişse ◂ **Daha geniş** ▸ çıkar.

Ekranın üstü

- **← Çark**, format etiketi, **Renk**, **Kayıtlar** ve **?**. Format etiketi sensör formatını, oranı, anamorfik sıkıştırmayı ve kaç koruma oranının açık olduğunu gösterir (örn. *Super 35 · 2.39 · 2× · +2*). Bakır çerçeveli, küçük oklu bir kapsülün içindedir; değiştirmek için dokun.
- **Canlı · 1,4×** — telefonun zoom'u (1× = ana kamera).
- Bakır **sahne · plan** düğmesi (proje yoksa **Proje Kurulumu**) — Proje Kurulumu'nu açar.
- **EV · stop** — sahne ışığı ve ayarların doğru pozdan farkı.

Ekranın altı

- **Değer şeridi** — **Lens · Poz · Netlik** ve ince bir ayraçtan sonra **EI** (ya da ISO; yalnızca gösterge). Değiştirmek için değere dokun: seçili olan kabarık ve bakır olur, altında küçük bakır bir ok çıkar; alttaki seçici ona geçer.
- **Lens** — seçici odak uzaklıklarını (seçiliyse lens paketininkileri) listeler; seçili olan kabarık bakır kutudadır, diğerleri kenarlara doğru solar. Lensin listede yoksa sondaki **Özel…** 1–2000 mm arası her değeri, ondalıklı da (52,3 ya da 52.3) kabul eder; modun ayarlarıyla hatırlanır.
- **Poz** — önizlemek için bir diyafram ya da T-stop seç: görüntü, fazla ya da az pozu göstermek için aydınlanır ya da kararır. Kaydettiğin kare bu değeri kaydeder.
- **Netlik** — – / + düğmeli netlik halkası ve sonunda nişangâh simgeli yuvarlak düğme: **Mesafe ölç** (LiDAR) ya da **Mesafe tahmin et** (çift kameralı iPhone'lar; tek kameralılarda yok, bkz. Netlik).
- **İşlem satırı** — ortada deklanşör, solda **Not**, sağda kayıt pozu düğmesi (**Çekim pozu** için kapalı kilit, **Normal poz** için açık kilit); ikisi aynı boyutta ve deklanşöre aynı uzaklıkta.

Format, en-boy oranı ve anamorfik

Vizörü bir modda ilk kez açtığında **Kameran hangi formatta kayıt yapıyor?** diye sorar ve o modun formatlarını sensör ölçüleriyle listeler (örn. Super 35 · 24,89 × 18,66 mm). Seninkine dokun. Her mod kendi formatını hatırladığı için Fotoğraf ve Sinema ayrı sorulur. Formatı burada, çarkta ya da Proje Kurulumu'nda bir kez seçtiğinde soru bir daha gelmez; seçmeden kaydırıp kapatırsan bir sonraki açılışta yine sorar.

Format etiketine (yatayda raydaki orana) dokununca **Format ve Oran** açılır:

- **Format** — o anki modun (Fotoğraf ya da Sinema) sensör formatı. Lens listesinde lensin üzerinde yazan mm'yi seç: uygulamanın her yerinde (vizör, çark, arşiv, PDF) lens gerçek odak uzaklığıdır, hiçbir zaman 35 mm eşdeğeri değildir; görüş açısı

bundan ve formattan hesaplanır. Yakına netlendikçe kadraj biraz daralır: vizör çerçevesi, kaydedilen kare ve açı netlik mesafesine göre hesaplanır (ince lens tahmini — 50 mm'de 3 m'de yaklaşık %3, 1 m'de %10, 0,5 m'de %21 daha dar). Gerçek lenslerin odak nefesi farklı olabilir; değer yaklaşıktır.

- **En-boy oranı** — 1.33 (4:3), 1.66, 1.78 (16:9), 1.85, 2.00, 2.20, 2.39, 1:1, dikey sosyal medya için 4:5 ve 9:16, ya da **Özel** (0.01 adımla 0.50–3.00). Kadraj, sensöre sığan o oranlı en büyük alandır: sensörden geniş bir oran üstten ve alttan, dar bir oran yanlardan kırpılır. Yatay görüş açısı ve çerçeve çizgileri buna göre değişir.
- **Anamorfik sıkıştırma** — Sferik, 1.3×, 1.5×, 1.8× ya da 2×. Anamorfik lenste yatay açı sıkıştırma oranı kadar genişler; çerçeve ve görüş açısı açılmış (desqueeze) görüntüye göre hesaplanır, seçili oran da açılmış görüntünün oranıdır.
- **Koruma** — shoot & protect için en fazla iki ek oran (örn. televizyon için 16:9, sosyal medya için 9:16). Her biri sensördeki o oranlı en büyük alandır; ince kesik çizgiyle, sol üst köşesinde küçük bir etiketle çizilir.

Burada seçilen oran, sıkıştırma ve koruma çizgileri **yalnızca bu oturum için** geçerlidir: Proje Kurulumu kendi değerini korur (panelin üstünde yazar). **Proje Kurulumu'na dön** değişikliği bırakır; **Proje Kurulumu'na kaydet** onu yeni ayar yapar. Format, çarktaki ve Proje Kurulumu'ndaki ile aynı ayardır.

Spot ölçüm

O noktayı ölçmek için görüntünün herhangi bir yerine dokun; bir halka ve EV değeri çıkar. **Bu noktaya göre pozla** onu sahne ışığı yapar (kaynak Spot) ve çarkın diyaframını ona göre ayarlar. × ortalama ölçüme döner.

Kontrast haritası

Sahnenin en fazla beş noktasını sırayla ölçmek için **Kontrast**'a (görüntünün sol üstü) dokun. Her dokunuş o noktayı telefonun otomatik pozlamasıyla ölçer ve oturmasını bekler (noktada küçük bir bekleme göstergesi çıkar); değer yarım saniyedeki okumaların medyanıdır. 3 saniyede oturmazsa son okuma alınır ve **≈** ile işaretlenir. iOS 26 ve sonrasında, telefon destekliyorsa küçük bir ölçüm dikdörtgeni kullanılır ve açısı *Spot ≈ 4°* diye gösterilir; eski sistemlerde açı okunamadığı için *Spot ≈ ?* yazar.

- **Anahtar** — ilk nokta anahtardır ve Zone V'e yerleşir. Bir noktaya dokunup anahtar yapabilir, anahtara dokunup zonunu (0–X) seçebilirsin; silmek için noktaya basılı tut; **Temizle** hepsini siler.
- **Farklar** — her noktanın yanında numarası ve anahtardan farkı stop cinsinden, en yakın ⅓'e yuvarlanmış (*2 · +1⅔*); hesaplarda tam değer kullanılır. Zon = anahtar zonu + fark (1 stop = 1 zon); sağ kenardaki ince zon cetvelinde (0–X) gösterilir.

Cetvelde Zone II–VIII belirgindir: dokunun hâlâ seçildiği aralık, Zone V'teki anahtarın ±3½ stop çevresi. Dışına düşen nokta **Doku yok** der.

- **SBR** — en parlak ile en karanlık nokta arasındaki fark; ekranda görünen (⅓ stopa yuvarlanmış) değerlerden hesaplanır ki rakamlar birbirini tutsun; Proje Kurulumu'ndaki hedefle (varsayılan 7 stop) karşılaştırılır: *SBR 6⅓ · Hedef 7*. Hüküm üç durumludur: hedefi aşıyorsa *hedefi x stop aşıyor* (bakır); hedefe sığıyor ama Zone II–VIII (zon değeri 1,5–8,5) dışında nokta varsa *SBR sığıyor · n nokta dokulu aralık dışında* ve bir öneri — bütün noktaları içeri alan en küçük ⅓ stopluk kaydırma, örn. *+1⅓ stop fazla poz verirsen tüm noktalar II–VIII içine girer* (ya da az poz); yoksa *aralığa sığıyor*. Aynı hüküm PDF'te de yazar.
- **Anahtara göre pozla** — sahne ışığını, anahtar kendi zonuna düşecek şekilde ayarlar: sahne EV'si = anahtar EV'si − (anahtar zonu − 5). Zone VI'ya konan ten bir stop fazla poz alır.

Kontrast kapanınca kamera önceki ölçümüne döner. Kontrast haritası açıkken kaydedilen kare noktaları, anahtarı ve zonunu, SBR'yi, hedefi, kalibrasyonu ve spot açısını saklar; kayıt detayı, PDF ve Fotoğraflar'daki kopya numaralı noktaları, zon özetini ve SBR'yi gösterir.

Telefon pozometresi yaklaşık ⅓ stop hassasiyetindedir; farklar kalibrasyondan etkilenmez, mutlak değerler için Pozometre düzeltmesini referans pozometreye göre ayarlayın.

Güneş işareti

Konum ve pusulayla, bakır bir disk güneşin görüntüdeki yerini gösterir; görüntü dışındaysa kenarda bir ok ona yönelir (üstteki ve alttaki bilgi satırlarına binmez). Güneş çerçevenin içindeyse **Kontrjur** yazar. İşaret kayıksa gerçek güneşi yatayda ortala ve yanındaki **Hizala**'ya bas; ince ayar Proje Kurulumu › Pusula düzeltmesi'nde.


Kare kaydetme

Bakır halkalı deklanşöre bas. Ekran bir an parlar ve "Kaydedildi · Sahne 12 · Plan 3" yazar. Kare aktif lensin seçili orandaki çerçevesine kırpılır ve arşive lens, format, en-boy oranı, anamorfik sıkıştırma, koruma oranları, poz, filtreler, netlik mesafesi, net alan, tarih, proje, gün, sahne ve planla — varsa konum ve pusula yönüyle — kaydedilir. Ayrıca Fotoğraflar'a eklenir; açtıysan altına bilgi şeridi basılır. "Her karede planı bir artır" açıksa plan numarası bir artar. Deklanşörün solundaki **Not** düğmesi (telefon yataydayken sağ rayda) her zaman oradadır: son kaydedilen karenin notunu açar; yazabilir ya da söyleyebilirsin (bkz. Sesli not).


Deklanşörün sağındaki yuvarlak düğme (yatayda rayda) kaydedilen karenin pozunu belirler: **Çekim pozu** (kapalı kilit, varsayılan) vizörde gördüğün simüle edilmiş pozu korur, yani az pozlu bir ayar karanlık kaydedilir; **Normal poz** (açık kilit) kaydetmeden önce telefonun bir anlığına doğru pozlamasına izin verir — kadrajı ve mekânı kaydetmek için iyidir. Hangisiyle çekildiği kayıt detayında yazar (*Kayıt pozu*).

Koruma oranları kaydedilen karenin üzerine ince kesik çizgi ve küçük etiketle çizilir — kayıt detayında, PDF'te ve Fotoğraflar'daki kopyada. Kareden büyük bir koruma alanının yalnızca kareye düşen çizgileri görünür (ör. 2.39 karede 9:16'nın yanları). Proje Kurulumu › Dışa aktarma'dan kapatılabilir.

Telefonu yan çevirince yatay düzen gelir: düğmeler aynı düzenle sağdaki bir raya geçer — değerler 2 × 2 ızgarada (Lens · Poz / Netlik · EI), seçici ve en altta Not · deklanşör · kayıt pozu (yalnızca simge) — ve Netlik'te aynı alan derinliği işaretleriyle dikey bir netlik halkası (∞ yukarıda) ve – / + düğmeleri bulunur.

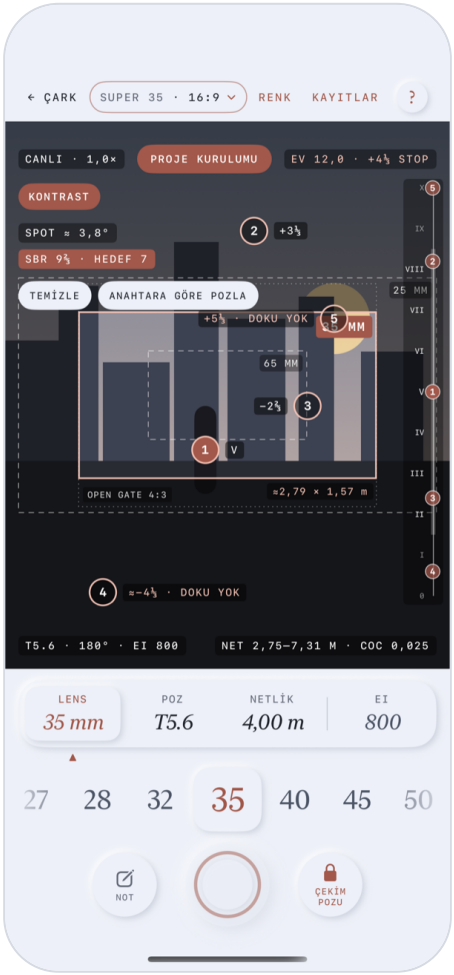


VİZÖR · KONTRAST HARİTASI

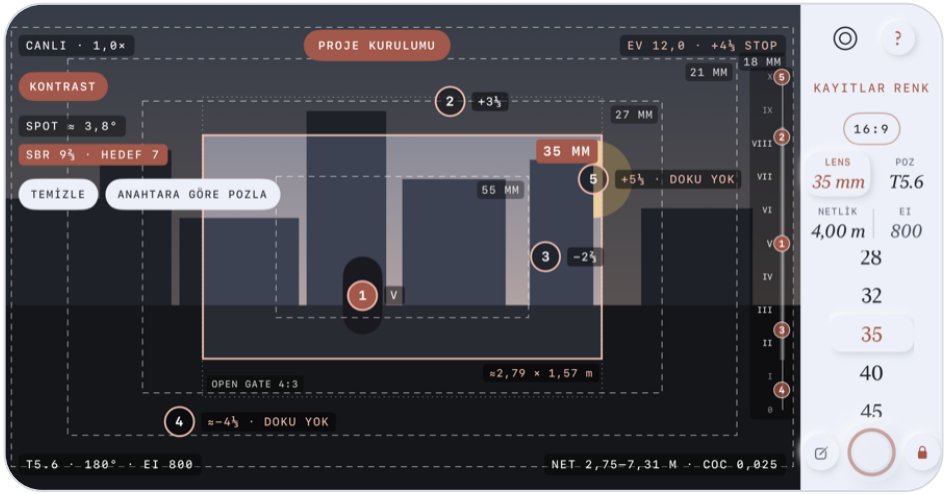

VİZÖR · KONTRAST HARİTASI, YATAY

SAHADAN NOTLAR

5 · Renk

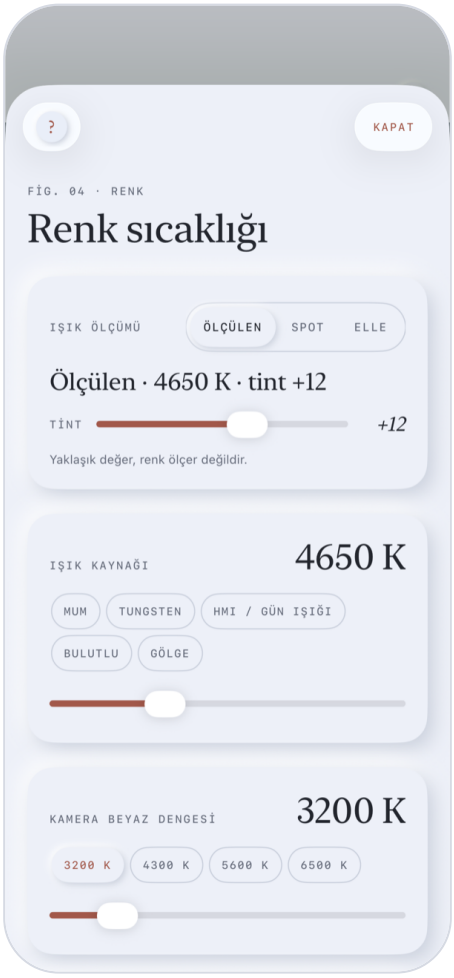

RENK SICAKLIĞI

Renk ekranını çarktaki renk sıcaklığı kartından ya da vizörden aç.

Işık ölçümü

- **Ölçülen** — iPhone kamerasının otomatik beyaz dengesi; vizör çalışırken canlı okunur.
- **Spot** — vizör "Beyaz ya da gri bir yüzeye dokun" ipucuyla açılır; o noktanın rengi ölçülüp buraya gönderilir.
- **Elle** — Mum 1900 K, Tungsten 3200 K, HMI / Gün ışığı 5600 K, Bulutlu 6500 K, Gölge 7500 K ya da kaydırıcı (1500–12000 K). Bir değeri elle değiştirmek kaynağı Elle yapar.

Tint kaydırıcısı (−50 ile +50) elle ayarlanabilir. Ölçüm yaklaşıktır — telefon bir renk ölçer değildir.

Kamera ve mired farkı

Kameranın beyaz dengesini ayarla (3200, 4300, 5600, 6500 K ya da kaydırıcı). Mired farkı kamera eksi ışıktır: artı, ışığın fazla mavi olduğunu (CTO ile ısıt), eksi fazla sıcak olduğunu (CTB ile soğut) gösterir.

Öneriler

- **Işığa jel** — Rosco ya da LEE; tek jel ya da ikili; ürün numaraları, kayma, kalan fark ve sonuçtaki renk sıcaklığı.
- **Ya da objektife filtre** — 85, 85B, 85C, 81A–C, 80A–C, 82A ve filtre faktörleri. **Objektife tak**, 85, 85B, 80A ya da 81A'yı çarkın filtrelerine ekler.
- **Yeşil · magenta** — tint'e göre tam, ½ ya da ¼ Plus ya da Minus Green (Rosco 3304/3315/3316 ve 3308/3313/3314; LEE 244–246 ve 247–249). Tint yaklaşık CC birimindedir.

Rosco değerleri yayımlandığı gibidir. LEE dönüşümleri yayımlar; buradaki mired kaymaları bunlardan hesaplanmıştır. Kamera filtreleri Wratten değerleridir.

SAHADAN NOTLAR

6 · Keşif: kareler, künye, arşiv, PDF





PROJE KURULUMU · KEŞİF ARŞİVİ

Proje Kurulumu

Poz Çarkı'nın üstündeki **Proje Kurulumu**'ndan, vizördeki bakır sahne · plan düğmesinden ya da **Kayıtlar › Proje Kurulumu**'ndan aç. Burada ayarlanan her şey sen burada değiştirene kadar olduğu gibi kalır — mod değiştirmek ya da vizörde bir şey denemek onu sıfırlamaz.

- **Projeler** — aktif yapmak için bir projeye dokun; *+ Yeni proje* yenisini açar. Yeni kareler aktif projeye kaydedilir.
- **Bugünkü çekim** — − / + ile gün, sahne ve plan sayaçları; *Her karede planı bir artır*.
- **Künye bilgileri** — proje adı, yönetmen, görüntü yönetmeni, yapım ve çekim tarihleri; arşivde ve PDF kapağında görünür.
- **Projeyi sil** — kareleri arşivde kalır.


Ayarlar (Proje Kurulumu'nda)

- **Format** — Fotoğraf ve Sinema için sensör formatı; her mod kendininkini tutar.

- **Kamera ve kayıt modu** (yalnızca Sinema) — isteğe bağlı, Sinema formatlarının altında. **Kamera** *Yok — genel format* ile başlar; o zaman yukarıdaki formatlar geçerlidir. Bir ARRI kamerası (ALEXA 35 ve 35 Xtreme, ALEXA Mini LF, ALEXA LF, ALEXA 65, ALEXA 265, ALEXA Mini, AMIRA, ALEXA SXT W) ve ardından **Kayıt modu** seç: kadraj, en-boy oranının yerleşimi, görüş açısı, netlik mesafesindeki kadraj boyutu, vizör çerçeveleri ve netlik dairesi (kayıt alanının köşegeninden) o modun milimetre cinsinden kayıt alanıyla hesaplanır; örneğin ALEXA 35 · 3.8K 2.39:1 = 23,325 × 9,77 mm. Vizördeki format yazısı *ALEXA 35 · 3.8K 2.39:1* olur. Kayıt alanı kameranın open gate'inden küçükse vizör ikisini de çizer: open gate noktalı, kayıt alanı mod adıyla ince düz çizgi. Anamorfik modlarda (Ana 2x, Ana., Anamorphic) sıkıştırma 2× olur ve değiştirilemez; diğer modlarda senin sıkıştırma ayarın kalır. Küçük ⓘ, ARRI belgelerinden hesaplanan ya da tek kaynakla doğrulanan değerleri işaretler. Çarkta ya da burada genel bir format seçmek kamerayı Yok'a döndürür. Projeyle saklanır; eski projeler Yok ile açılır.
- **Kadraj** — vizör ve kaydedilen kareler için en-boy oranı, anamorfik sıkıştırma ve koruma çizgileri. Aktif bir proje varsa projeyle de kaydedilir; o proje yeniden seçilince geri gelir.
- **Lens paketi** — kendi lens setlerin: **Yeni lens paketi**'ne dokun, bir ad ver ve ızgarada lenslerinin üzerinde yazan odak uzaklıklarına dokun (kaldırmak için tekrar dokun; seçili lens sayısı ızgaranın üstünde yazar). Izgarada olmayan bir değer için **+ Özel mm**'ye dokunup değeri gir; virgül ya da nokta olabilir (52,3 ya da 52.3), 1–2000 mm. Değer ızgaraya eklenir ve aynı şekilde kaldırılır. Kaydetmek için ad ve en az bir lens gerekir. Her modun (Sinema, Fotoğraf) kendi seçimi vardır; ilk seçenek **Tümü** eskisi gibi bütün lensleri gösterir. Paket seçiliyken çarkta ve vizörde yalnızca onun lensleri listelenir; başka bir değer için **Özel...** her zaman kullanılabilir. Seçili lens yeni pakette yoksa en yakın odak uzaklığı seçilir; elle girdiğin özel değer korunur. Seçim hatırlanır ve projeyle saklanır. Düzenlemek (lensleri seçili gelir) ya da silmek için pakete dokun.
- **Netlik dairesi** — net alanın hesaplandığı bulanıklık ölçüsü. Tek bir standart yok: **ASC** (varsayılan) Super 35 için 0,025 mm, Super 16 için 0,015 mm; **Cooke** Super 35 için 0,025 mm, Super 16 için 0,0125 mm kullanır; diğer sinema formatlarında (Full Frame, large format, 65 mm) ikisinde de 0,025 mm × format köşegeni / 31,11 mm (Super 35 köşegeni) alınır; **Zeiss d/1500** format köşegeni / 1500'dür; **Özel** 0,005–0,1 mm kabul eder. Fotoğraf formatlarının kendi seçimi var ve Super 35 ölçeklemesi orada kullanılmaz: **Zeiss d/1500** (varsayılan: format köşegeni / 1500, full frame'de yaklaşık 0,029 mm; H. H. Nasse, "Depth of Field and Bokeh", Carl Zeiss), **Canon** (full frame 0,035 mm, APS-C 0,019 mm; Canon Europe Pro, "Depth of field"; yalnızca bu iki formatta görünür) ya da **Özel**; ASC ve Cooke sinema standartları

olduğu için orada yer almaz. Karşılaştırma için 1982 Guild Kelly hesap çarkı 35 mm'de 0,0359 mm kullanıyordu. Kullanılan değer standardıyla gösterilir (“CoC 0,025 mm · ASC”, “CoC 0,0288 mm · Zeiss”). Projeyle saklanır.

- **T–f farkı** — 0, ⅒ ya da ⅓ stop (varsayılan 0). Sinema lensleri T-stop ile işaretlenir ama net alan biraz daha küçük olan f-sayısına bağlıdır. Pozlama (çark, EV, ND) her zaman T ile hesaplanır. Fark seçiliyse Sinema modunda net alan ve hiperfokal mesafe f = T / 2^(fark/2) ile hesaplanır ve ≈ ile gösterilir; 0'da T ile hesaplanır ve çark gerçek alan derinliğinin biraz daha dar olabileceğini not eder.
- **Mesafe birimi** (m ya da ft) ve **Mesafe ölçüm ofseti** (±100 cm; kameranın sensörü telefonun arkasındaysa artı). LiDAR ölçümlerine ve derinlik tahminlerine eklenir.
- **Pozometre düzeltmesi** — üçte bir adımla ±3 stop. Aynı sahneyi el pozometresiyle ve vizörle ölç, farkı gir.
- **Kontrast hedefi (SBR)** — vizördeki kontrast haritasının en parlak ve en karanlık noktayı karşılaştırdığı sahne aralığı, üçte bir stop adımlarla (varsayılan 7); örneğin kameranın kullanılabilir dinamik aralığı.
- **Pusula düzeltmesi** — ±45°.
- **Dışa aktarma** — Fotoğraflar'a kaydedilen karelerin altına bilgi şeridi (proje, sahne/plan, format, en-boy oranı, anamorfik ve koruma oranları, lens, poz, net alan; sonunda CINEBRAIN PRO) ve **Kaydedilen karelere koruma çizgilerini çiz** (varsayılan açık); ayrıca keşif dosyası için **Sayfa başına kare** (1 ya da 2).
- **Tanıtım** — turu yeniden izle ya da bu kılavuzu aç.

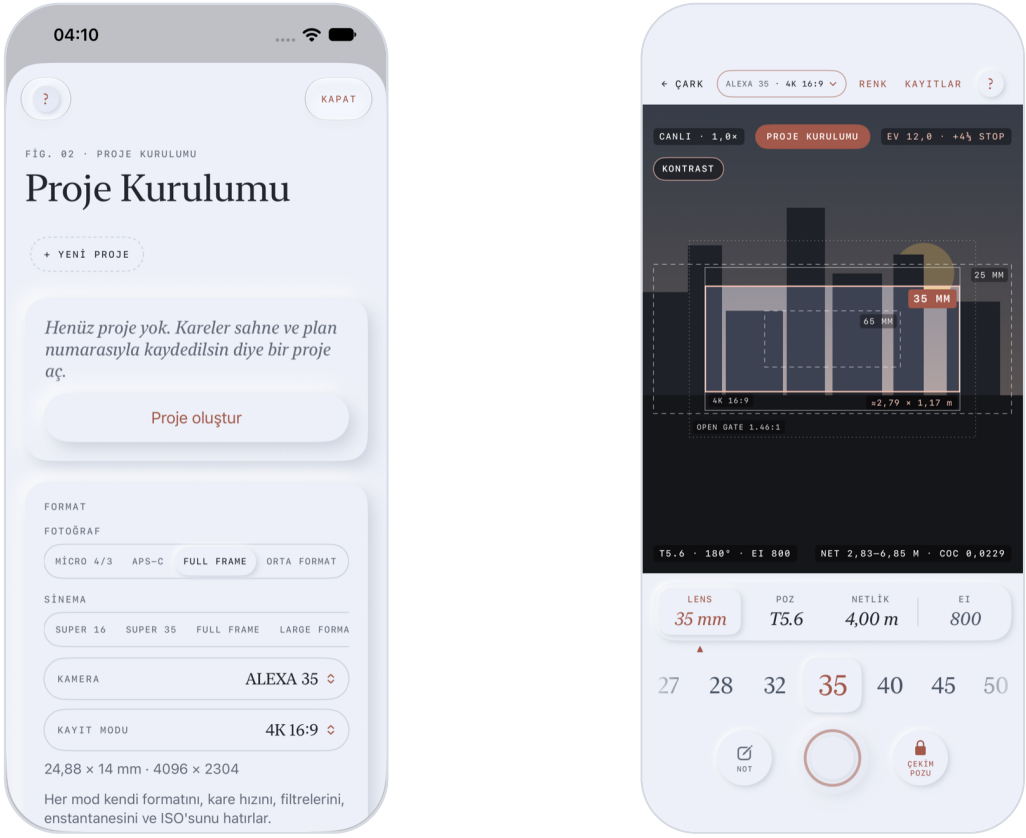

PROJE KURULUMU › KAMERA VE KAYIT MODU · VİZÖR: ALEXA 35 4K 16:9, İÇİNDE 2.39 KADRAJ

Keşif arşivi

Vizördeki **Kayıtlar** ile açılır. Kareler projeye (aktif olan en üstte), sonra güne ve sahneye göre gruplanır; her küçük karenin altında plan numarası yazar. Bilgileri için kareye dokun; silmek için basılı tut.

Kare detayı

Kaydedilen kare, her bilgi kendi kutusunda (format ve en-boy oranı ayrı), Işık planı, mekân görseli ve kendiliğinden kaydedilen bir not alanı.

Mekân görseli

PDF'te ışık saatlerinin soluna mekânın üç görselinden biri girebilir:

- **Kroki** — **Kroki ekle**: elle çizilmiş bir planın fotoğrafını çek ya da Fotoğraflar'dan seç (sistem seçicisi yalnızca seçtiğin fotoğrafı verir; fotoğraf kitaplığı izni istenmez). **Krokiyi değiştir** ve **Krokiyi sil** ile değişir.
- **Harita** — yalnızca Proje Kurulumu'nda **Uydu haritası** açıksa (varsayılan kapalı; ilk açışta kaydın konumunun Apple Haritalar'a gönderildiğini anlatan bir not çıkar): karenin konumu varsa ve iPhone internete bağlıysa kameranın çevresindeki yaklaşık

150 m'nin uydu görüntüsü (kuzey yukarı) kareyle birlikte saklanır; PDF sonra internetsiz de hazırlanır. Üzerinde: kamera (bakır nokta), lensin görüş alanı koni olarak, gün doğumundan batışa her saatin güneş yönü saatiyle, kare kaydedildiği andaki güneş yönü ve 50 m ölçeği. Bağlantı yoksa kayıt detayındaki **Haritayı al** getirir (yalnızca ayar açıkken görünür). Ayarı kapatınca alınmış haritalar karelerinde kalır. Apple Haritalar logosu görüntüde kalır.

- **Güneş diyagramı** — o günün güneş yolu yukarıdan, saat işaretleri, karenin görüş alanı ve kare saatindeki güneş.

PDF'te göster birini seçer; seçim yoksa sıra kroki, harita, güneş diyagramıdır. Dikey kroki oranını korur. Işık saatleri listesi her durumda kalır.

Sesli not


Not'un yanında bir mikrofon var. Basılı tut, konuş ve bırak: söylediklerin notun sonuna eklenir. Aynı not kartı, son kaydedilen kare için vizörde deklanşörün yanındaki **Not** düğmesinden de açılır. Notlar uygulamanın dilinde (Türkçe ya da İngilizce) ve yalnızca iPhone'unda tanınır: ses kaydedilmez, hiçbir şey bir yere gönderilmez. İlk seferde uygulama Mikrofon ve Konuşma Tanıma izni ister; izin verdikten sonra düğmeyi yeniden basılı tut. iPhone'un uygulamanın dilini cihaz içinde tanıyamıyorsa mikrofon görünmez, notu yazarak girersin.

PDF keşif dosyası

PDF bütün proje için, **Gün PDF** tek bir gün için dosya hazırlar. **PDF türü**'nü seç, **Teknik eki ekle**'yi (varsayılan açık) belirle ve **PDF hazırla**'ya bas; paylaş penceresi dilediğin yere gönderir. Seçimin hatırlanır; Proje Kurulumu › Dışa aktarma'dan da ayarlanır. PDF'ler iPhone'da, internetsiz hazırlanır; yazılar uygulamanın dilindedir.

- **Keşif planı** (A4 dikey, sayfada bir kare) — proje · sahne, konum koordinatları, kare numarası ve tarih; kamera · mod · oran (ya da format · oran) ve yön · eğim; numaralı kontrast noktaları ve koruma etiketleriyle büyük kare; büyük yazıyla lens, yatay açı ve lens paketi adı, yanında diyafram ya da T-stop, EI, enstantane ve filtreler (uzun satır kesilmez, alta geçer); netlik, net alan ve kadraj boyutu. Karenin kontrast haritası varsa: 0–X zon şeridi, dokulu aralık II–VIII çerçeveli, noktalar kendi zonlarında (anahtar dolu), hedefe göre SBR ve anahtarın zonu, nokta listesi. Altta kadraja göre ışık planı — mekân görseli (kroki, harita ya da güneş diyagramı) ve yanında ışık saatleri (önden, soldan yan, sağdan yan, kontrjur, altın saat, batış, mavi saat; olmayan an soluk "—") — ve not kutusu.
- **Kare listesi** (A4 dikey, sayfada dört kare) — her kare lens, paket ve açı, poz, net alan, kontrast haritası varsa küçük zon şeridi ve SBR, notun iki satırıyla.

- **Teknik ek** — sonda bir tablo (yatay sayfalar), her kare bir satır: kare, format · mod, oran (koruma), lens (paket), T (T–f farkı), EI, açı · fps, ND · filtre, netlik, net alan, CoC (standart), kadraj boyutu, yön · eğim, SBR (hedef) ve kalibrasyon.

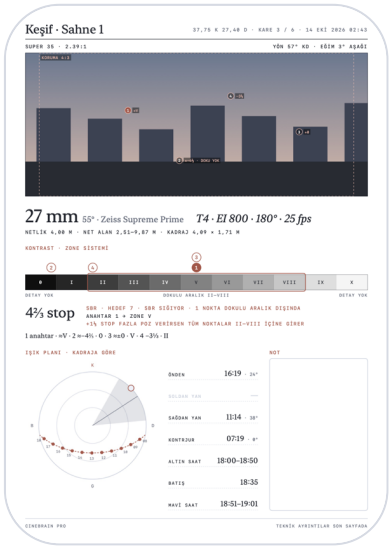




KEŞİF PLANI · KARE LİSTESİ



TEKNİK EK

SAHADAN NOTLAR

7 · Işık planı

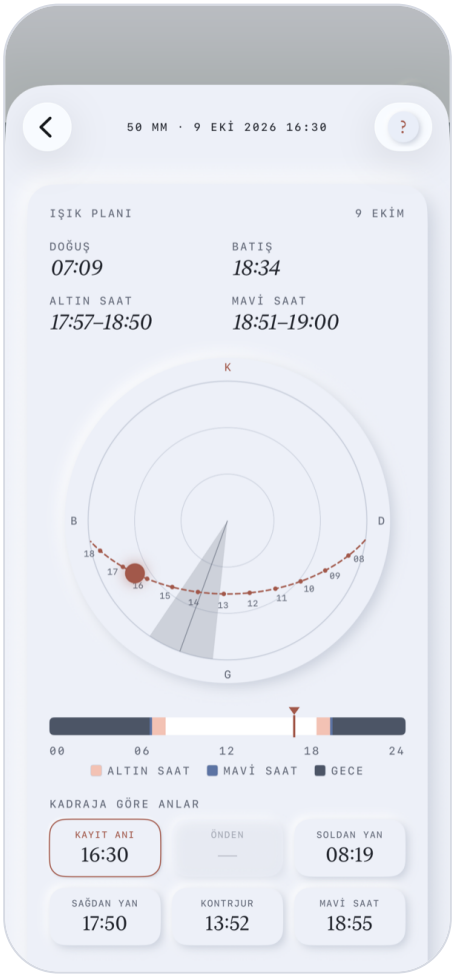

KARE DETAYI · IŞIK PLANI

Konumla kaydedilen her karenin, o gün ve o yer için telefonda hesaplanan bir ışık planı vardır (NOAA güneş formülleri).

- **Doğuş, batış, altın saat** (güneş −4° ile 6° arası) ve **mavi saat** (−6° ile −4°); akşam saatleri gösterilir.
- **Güneş kadranı** — kuzey yukarıda, tepe noktası ortada, ufuk kenarda. Bakır kesik çizgi saatleriyle güneşin yoludur; gri dilim, lensin görüş açısı genişliğinde kadrajın yönüdür.
- **Gün çizgisi** — gece, mavi saat, altın saat ve gündüz. Bir saat seçmek için üzerinde parmağını kaydır.
- **Kadraja göre anlar** — Kayıt anı, Önden, Soldan yan, Sağdan yan, Kontrjur ve Mavi saat. Dört yönlü anda hedef güneş yönü kamera yönü + 180° (önden), − 90° (soldan yan), + 90° (sağdan yan) ve yönün kendisidir (kontrjur); güneşin ufkun üstünde

olduğu her dakika taranır ve güneş azimutunun hedefe en yakın olduğu an seçilir, güneş yüksekliğiyle yazılır (örn. *15:06 · 34°*). En yakın fark 45°'den büyükse "—" görünür. Bir ana dokununca kadran o saate gelir.

Seçilen saat için güneşin yönü ve yüksekliği, kadraja göre yeri, tahmini ışık seviyesi (açık gökyüzü için kaba bir EV) ve önerilen ayarlar görünür: Sinemada açı, kare hızı ve EI korunur, ND (gerekirse T-stop) değişir; Fotoğrafta ISO ve filtreler korunur. Kontrjurda yüzler için yaklaşık bir stop açık pozlamayı önerir. **Çarkı bu saate kur**, o ışığı, lensi, formatı ve ayarları Poz Çarkı'na yükler (sahne ışığı Elle olur).

Yöne bağlı anlar için karenin pusula yönü gerekir.

SAHADAN NOTLAR

8 · Sık sorulanlar ve sınırlar

İnternet gerekiyor mu?

Hayır. Uygulama internete bağlanmaz; yalnızca uydu haritası ayarını açarsanız (Proje Kurulumu › Uydu haritası, varsayılan kapalı) kaydın konumu harita görüntüsü için Apple'a gönderilir. Güneş hesapları ve PDF dahil geri kalan her şey iPhone'da çalışır.

Karelerim nerede?

iPhone'undaki uygulamada ve kaydetme başarılıysa Fotoğraflar'da. Cihaz yedeklerine dahildir. Uygulamayı silmek arşivini de siler.

Pozometre ne kadar doğru?

Ölçüm iPhone kamerasının kendi pozlamasından gelir ve bir el pozometresinden biraz farklı olabilir. Bir kez karşılaştır ve farkı Pozometre düzeltmesi'ne gir.

Renk ölçümü ne kadar doğru?

Yaklaşıktır. Kritik işler için bir renk ölçer kullan. Yeşil ışıkta (floresan) Minus yerine Plus Green öneriyorsa lütfen bize yaz.

LiDAR ve tahmini mesafe

LiDAR (Pro modeller) yaklaşık 5 m'ye kadar ölçer. LiDAR'lı modellerde LiDAR; çift kameralı modellerde derinlikten yaklaşık tahmin; diğer modellerde elle giriş. Tahminler ≈ ile gösterilir:

- **Derinlik** — iki arka kameralı iPhone'lar iki görüntüyü karşılaştırır. Birkaç metre içindeki dokulu bir yüzeyde en iyisidir; düz duvar, cam ve karanlık sahneler zordur.

LiDAR ve derinlik ölçümü sırasında önizleme bir an duraksar. Tahmin her seferinde aynı miktarda kayıyorsa Mesafe ölçüm ofseti ile düzelt. Kayıt detayında mesafenin nasıl bulunduğu yazar (*Mesafe ölçümü*); elle girilen mesafe işaretlenmez.

Pusula ve güneş işareti

iPhone pusulası genelde 5–10° içindedir ve yakındaki metallerden etkilenebilir; Hizala ya da Pusula düzeltmesi'ni kullan. Güneş işareti için konum gerekir.

Vizör çerçevesi

Oranı format etiketine dokunarak seç; varsayılan 2.39:1'dir. Anamorfik lensler sıkıştırma oranı kadar geniş gördüğü için "Daha geniş" uyarısına daha erken ulaşır. Telefonun ultra geniş kamerasından geniş lensler "Daha geniş" gösterir; çok uzun lensler dijital zoom kullanır.

Işık planı olmayan kareler

Konumsuz (ya da uygulamanın konum izni olmadan) kaydedilen karelerin ışık planı yoktur; pusula yönü olmayan karelerde yöne bağlı anlar çıkmaz.

Fotoğraflar'daki kareler

Uygulama yalnızca fotoğraf ekleme izni ister ve kitaplığını hiç okumaz. Kaydedilen kareler bir albüme değil, kitaplığına eklenir; istersen Fotoğraflar'da kendin bir albüme koyabilirsin.

SAHADAN NOTLAR

İLETİŞİM · DESTEK

Sorular ve destek

support@cinebrain.app