


SHARP

الدليل السريع لمنتج الثلاجة شارب

**SJ-PV58G
SJ-PV48G**

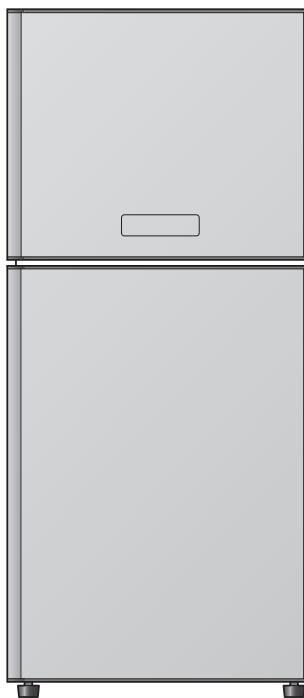

ELARABY

19319 © elarabygroup.com
Facebook SharpElarabyEgypt

RFO-PV4858G

يرجى التأكيد أولاً قبل بدء عملية تشغيل الثلاجة من التالي :

- ١- يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل قبل بدء التشغيل لأول مرة أو عند نقل أو تحريك الثلاجة من مكان لاخر.
- ٢- اختيار المكان المناسب بحث لا تتعرض الثلاجة للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة .
- ٣- ترك مسافة ٢٠ سم حول الثلاجة وذلك لتنقل معدل استهلاك الكهرباء والحفاظ على كفاءة الثلاجة.
- ٤- وضع الثلاجة على ارضية مستوية .
- ٥- يمكنك ضبط إتزان الثلاجة عن طريق الأرجل الموجودة بالقاعدة .


نصائح هامة

- ١- لا تضع الثلاجة على مقربة من الأجهزة المولدة للحرارة .
- ٢- في حالة عمل صيانة للثلاجة يرجي الرد على المكالمة الواردة من العربي للتأكد من تقديم الخدمة.
- ٣- إذا تم فصل فيشة الكهرباء إنتظر ١٠ دقائق على الأقل قبل توصيل الكهرباء لأن التشغيل الفوري يمكن أن يلحق الضرر بالبيكسان .
- ٤- يرجي تنظيف الجوانب الموجود حول باب الثلاجة والفرizer عن طريق قطعة قماش مبللة بماء دافئ بعد تعرضه للتلف الذي يؤدي إلى تسريب الهواء .

تحذيرات هامة

- ١- لا تستخدم مساحيق التلميع صابون ، مسحوق ، الكحول (إيثانول ، ميثانول) بنزين ، تتر ، أحماض ، قلوبات نقط الخ والتي يمكن أن تتلف طبقة الدهان ، والأجزاء البلاستيكية .
- ٢- تأكد من أن الفيشة المستخدمة متصلة بالتيار الكهربائي بطريقة سليمة .
- ٣- عدم ملائمة الأطعمة أو وجود عوائق أمام فتحات التهوية الموجودة بالكتينة والفرizer .
- ٤- يرجي توصيل فيشة الثلاجة بمصدر التيار الكهربائي مباشرة وعدم استخدام وسيط للتوصيل (مشترك) .
- ٥- التأكيد عند تخزين الثلاجة بعد الاستعمال أن يتم ترك الأبواب مفتوحة (لاتقلن ١٥ سم) لتجنب تلف مواسير التبريد .
- ٦- لا تستخدم عبوات بها غاز مضغوط من النوع القابل للاشتعال مثل (عبوات الدهانات المضغوطة) .
- ٧- لا يتم فصل فيشة الثلاجة في حالة حدوث أو ملاحظة تسريب في نظام التبريد ولكن أولاً يتم فتح النوافذ وتهوية الغرفة .

تعليمات في حالة نقل او تغيير مكان الثلاجة

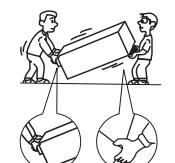

Balance legs The high side
أرجل الإتزان الجانب الأعلى
(الجانب السفلي)
(الأمامي)

صورة توضيحية ثنين الوضع
الصحيح للنقل



- ١- يتم فصل فيشة الكهرباء وإخلاء الثلاجة من الأطعمة والتجمّد .
- ٢- يتم نقل الثلاجة عن طريق شخصين أو أكثر .

- ٣- يتم حمل الثلاجة من الأرجل السفلية الأمامية والجانب الخلفي (اليد الخلفية) من الجهاز .
- ٤- لا يتم حمل الثلاجة عن طريق المقاييس (يد الثلاجة) .

خاصية (البلازما كلاستر) هي علامة تجارية لشركة شارب
تكنولوجي الهواء وازالة الروائح.




- لإلغاء التشغيل

. إضغط الزر

- ليبدأ التشغيل

. اضغط نفس الزر مرة أخرى .
لمعرفة معلومات أكثر عن الثلاجة وخاصية البلازما يرجى الإطلاع على دليل المالك.

أسماء الأجزاء

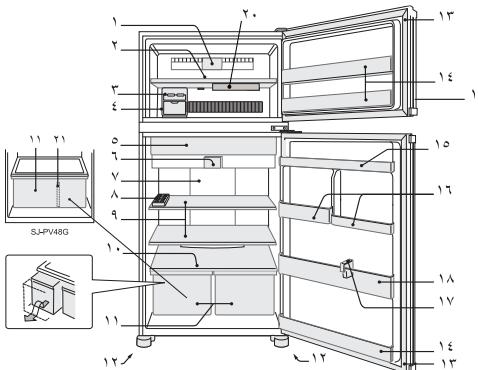


أقدام قابلة للطي	١٢	ضوء لمبة ليد الفريzer خاص بموبيل ليد SJ-PV58G	١
جوان قطعنان	١٣	رف فريزر	٢
رف الباب ثلاث قطع	١٤	درج مكعبات الثلاج	٣
رف حامل البيض	١٥	درج الثلاج	٤
رف وباي الاطعمة المازاجة	١٦	رف وباي الاطعمة المازاجة	٥
حامل الأنابيب	١٧	لمبة إصابة الثلاجة	٦
رف حامل الزجاجات	١٨	لوحة التبريد	٧
لوحة التحكم	١٩	حامل البيض	٨
حافظة التبريد	٢٠	رفوف الثلاجة قطعنان	٩
حاجز درج الخضروات	٢١	رف حفظ الفواكه والخضروات	١٠
درج حفظ الفواكه والخضروات (قطعنان)	١١	درج حفظ الفواكه والخضروات (قطعنان) (عدد ٢ قطعة موبيل SJ-PV48G) (عدد ٢ قطعة موبيل SJ-PV58G)	١١

لاترزع وقم بمراجعة الآتي قبل طلب الصيانة

المشكلة / الظاهرة	الحل / أسباب حدوثها
سخونة جوانب الثلاجة	الأمر طبيعي جدا وغير مقلق نظرا لسريان الفريزن داخل المكتفي بضغط عالي و درجة حرارة عالية.
ثلاجة يصدر عنها ضوضاء	- تأكد من استواء الأرضية الموضوع عليها الثلاجة. - تأكد من ان الثلاجة مثبت بشكل مستوى وغير ملامسة للحانط. - تأكد من عدم وضع أوخية بجوار أو أعلى سطح الثلاجة.
ظهور قطرات الندى أو قطع الثلاج داخل أو خارج الثلاجة.	قد يحدث ذلك في الحالات التالية (يتم استخدام قطعة قماش مبللة لمسح الثلاج وقطعة قماش جافة لمسح قطرات الندى) : • عند ارتفاع الرطوبة المحيطة • عند فتح وغلق الباب بشكل متكرر • عندما يتم تخزين الطعام الذي يحتوي على الكثير من الرطوبة. (التغليف مطلوب).
الطعام محمد داخل كابينة الثلاجة	هل تم تشغل الثلاجة لمدة طويلة مع ضبط درجة حرارة الثلاجة عند صفر درجة منوبة ؟ هل تم تشغل الثلاجة لنقرة طولية مع ضبط درجة حرارة الفريزر عند -٢١ درجة منوبة ؟ إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة، فقد تجمد الأطعمة حتى إذا تم ضبط كابينة الثلاجة على ٦ درجات منوبة.
يوجد روائح في الثلاجة.	يجب تعليب الطعام ذو الروائح القوية. • لا يمكن لوحدة إزالة الروائح الكربونية إزالة كافة الروائح. • قد يتطلب الثلاجة من الداخل بشكل دورى. • تأكد من عدم وجود طعام مسكونب داخل الفريزر أو الكابينة.
لوحة التحكم لا تعمل.	يمكن أن يحدث في إحدى الحالات التالية: • اللوحة او اصبعك متصل بالذهب او الزيت.....الخ • لمس اللوحة بيديك وانت مررتني قفاز او يوجد ضمادة لاصقة على اصبعك او بالاظف ا او باجسم آخر. • تسببت ملصق او شريط لاصق على المفاتيح. • لمس موضع اخر بعد قليلا عن المفاتيح. • الوقت الشفهي لا يكفي لكي تتعمل المفاتيح.

لوحة التحكم



- ١- يشير الى عرض درجة الحرارة يتم عرض درجة الحرارة المبينة مسبقاً للفريزر والكابينة ليست درجة الحرارة الفعلية.
- ٢- توضح الاختيار ما بين الفريزر والكابينة (درجة حرارة الضبط)
- ٣- زر اختبار بين الكابينة والفرizer



- ٤- سالزر ▲ يستعمل ضبط درجة الحرارة سالزر ◇
- ٥- سالزر ◇ التاكيد النهائي لدرجات حرارة الفريzer و الكابينة
- ٦- زر مجمع الابيونات (البلازما كلاستر).

ضبط درجات الحرارة

- النلاج تكون مضبوطه علي درجه الحراره المناسبه أثناء التصنعي على اي حال اضبط درجه الحرارة على النحو التالي عند الحاجه.
- ضبط درجة الحرارة الكابينة**
قابلية الضبط تكون من صفر منوية إلى ٦ منوية بمقدار ١ منوية و تكون درجة الحرارة صفر منوية هي أعلى درجة تبريد و درجة الحرارة ٦ منوية هي أقل درجة تبريد.
- ١- اضغط الزر المشار اليه



- ٢- اضغط الزر ▼ / ▲ وقم بضبط درجة الحرارة



- ٣- اضغط الزر ◇



ضبط درجة حرارة الفريزر

- قابلية الضبط تكون من ١٣ منوية الى ٢١ منوية
- ١- اضغط الزر المشار اليه.



- ٢- اضغط الزر ▼ / ▲ وقم بضبط درجة الحرارة.



- ٣- اضغط الزر ◇



منبه الباب

يعمل منه الباب باستمرار في حالة ترك باب الكابينة او الفريزر مفتوحاً لمدة ٣ دقائق.

لإلغاء إشارة منه الباب

قم بالضغط على الزر المختار باستمرار لمدة ٣ ثواني او أكثر أثناء الاحتفاظ بالزر ◇ مضغوطاً للأسفل.



توضيح الاشارة المشار اليها لتوقف المنبه

وهي ايضا نفس الطريقة التي توضح به تشغيل اشارة المنبه