


SHARP

الدليل السريع لمنتج الثلاجة شارب

SJ-GV58A

SJ-GV58G

SJ-GV48G

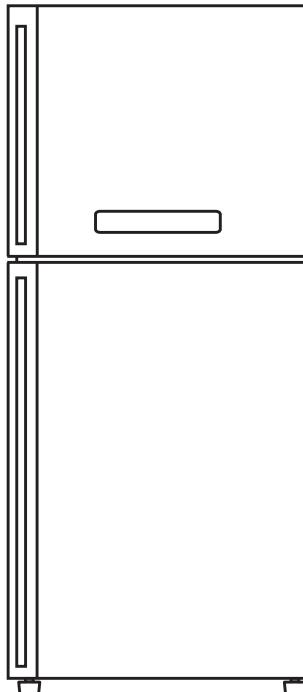

ELARABY

19319 © elarabygroup.com
f SharpElarabyEgypt

RFO-GV4858

تعليمات قبل بدأ التشغيل

يرجى التأكيد أولاً قبل بدء عملية تشغيل الثلاجة من التالي :

- ١- يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل قبل بدء التشغيل لأول مرة أو عند نقل أو تحرير الثلاجة من مكان آخر.
- ٢- اختيار المكان المناسب بحث لا تتعرض الثلاجة للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة .
- ٣- ترك مسافة ٢٠ سم حول الثلاجة وذلك لتنقل معدل استهلاك الكهرباء والحفاظ على كفاءة الثلاجة.
- ٤- وضع الثلاجة على ارضية مستوية .
- ٥- يمكنك ضبط إتزان الثلاجة عن طريق الأرجل الموجودة بالقاعدة .


نصائح هامة

- ١- لا تضع الثلاجة على مقربة من الأجهزة المولدة للحرارة .
- ٢- في حالة عمل صيانة للثلاجة يرجي الزد على المكالمة الواردة من العربي للتأكد من تقديم الخدمة.
- ٣- إذا تم فصل فيشة الكهرباء انتظر ١٠ دقائق على الأقل قبل توصيل الكهرباء لأن التشغيل الفوري يمكن أن يلحق الضرر بالبيكسان .
- ٤- يرجي تنظيف الجوانب الموجود حول باب الثلاجة والفرizer عن طريق قطعة قماش مبللة بماء دافئ لعدم تعريضه للتلف الذي يؤدي إلى تسريب الهواء .

تحذيرات هامة


- ١- لا تستخدم مساحيق التلميع صابون ، مسحوق ، الكحول (إيثانول ، ميثانول) بنزين ، تتر ، أحماض ، قلوبيات نقط الخ والتي يمكن أن تتلف طبقة الدهان ، والأجزاء البلاستيكية .
- ٢- تأكد من أن الفيشة المستخدمة متصلة بالتيار الكهربائي بطريقة سليمة .
- ٣- عدم ملائمة الأطعمة أو وجود عوائق أمام فتحات التهوية الموجودة بالكلابينة والفرizer .
- ٤- يرجي توصيل فيشة الثلاجة بمصدر التيار الكهربائي مباشرة و عدم استخدام وسيط للتوصيل (مشترك) .
- ٥- لا تطرق الأبواب الزجاجية بقوة . وإذا قاتلها قد تكسر وتسبب إصابات جسدية .
- ٦- التأكيد عند تخزين الثلاجة بعد الاستعمال ان يتم ترك الأبواب مفتوحة (لانقل عن ١٥ سم) لتجنب تلف مواسير التبريد .
- ٧- لا تستخدم عبوات بها غاز مضغوط من النوع القابل للاشتعال مثل (عبوات الدهانات المضغوطة) .
- ٨- لا يتم فصل فيشة الثلاجة في حالة حديث أو ملاحظة تسريب في نظام التبريد ولكن لا يتم فتح التواذاذ وتوجه الغرفة .

تعليمات في حالة نقل أو تغيير مكان الثلاجة

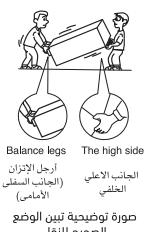

- ١- يتم فصل فيشة الكهرباء وإخلاء الثلاجة من الأطعمة والتاج .
- ٢- يتم نقل الثلاجة عن طريق شخصين أو أكثر .
- ٣- يتم حمل الثلاجة من الأرجل السفلية الأمامية والجانب الخلفي (اليد الخلفية) من الجهاز .
- ٤- لا يتم حمل الثلاجة عن طريق المقبنض (يد الثلاجة) .
- ٥- عند تنظيف الثلاجة يفضل تفريغها من الأطعمة وفصلها أثناء التنظيف وترك باب الفريزر والكلابينة مفتوحين حتى تجف .

لمزيد من التفاصيل يرجي زيارة دليل المالك كامل أو عن طريق زيارة موقعنا
أو الاتصال على ١٩٣١٩ .
<https://www.elarabygroup.com>



اللأداء التشغيلي
نفس طريقة بدء التشغيل.
اضبط المفتاح ▶ في الخطوة 2



خاصية "البلازما كلستر" هي علامة تجارية لشركة شارب.
تستخدم لتنقية الهواء وازالة الروائح.



لديه التشتت
1- اضغط مفتاح الاختبار و اختر أقونة مجموعة البلازما



ا- اضغط المفتاح




ـ اضغط المفتاح



ـ اضغط المفتاح

أسماء الأجزاء

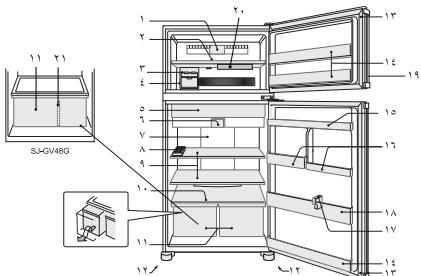


أقانيم قابلة للضغط	١٢	ضوء لمبة ليد الفريzer (خاص بموديل SJ-GV58G)	١
الجوان (قطعنان)	١٣	رف فريزر	٢
رف الباب ثلاث قطع	١٤	درج مكعبات الثلاجة	٣
رف حامل البيض	١٥	درج الثلاج	٤
رف متعدد الاستخدام	١٦	رف وباب الابتعنة الطازجة	٥
حامل الأنابيب	١٧	لمبة إضاءة الثلاجة	٦
رف حامل الزجاجات	١٨	لوحة التبريد	٧
لوحة التحكم	١٩	حامل البيض	٨
حافظة التبريد	٢٠	روف حفظ الفواكه والخضروات (قطعتان)	٩
حاجز درج الخضراء والفواكه	٢١	درج حفظ الفواكه والخضروات (قطعتان) SJ-GV48G (عدد 1 قطعة موديل SJ-GV48G) SJ-GV58G/SJ-GV58A (عدد 2 قطعة موديل SJ-GV58G/SJ-GV58A)	١٠
			١١

لاترتعج وقم بمراجعة الاتي قبل طلب الصيانة

المشكلة / الظاهرة	الحل / أسباب حدوثها
سخونة جوانب الثلاجة	الأمر طبيعي جداً وغير مقلق نظر لسريان الغربون داخل المكفت بضغط عالي و درجة حرارة عالية.
الثلاجة يصدر عنها ضوضاء	تأكد من إنسنة الأرضية الموضوعة عليها الثلاجة. ـ تأكد من ان الثلاجة مثبت بشكل مستوي وغير ملامسة للحائط. ـ تأكد من عدم وضع أو عيادة بجهوار أو أعلى سطح الثلاجة.
ظهور قطرات الندى أو قطع اللثاج داخل أو خارج الثلاجة.	قد يحدث ذلك في الحالات التالية (ويتم استخدام قطعة قماش مبللة لمسح الثلاج وقطعة قماش جافة لمسح قطرات الندى) : • عند ارتفاع الرطوبة المحيطة • عند فتح وغلق الباب بشكل متكرر • عندما يتم تخزين الطعام الذي يحتوي على الكثير من الرطوبة . (التفليف مطلوب).
الطعام محمد داخل كابينة الثلاجة	هل تم تشغيل الثلاجة لمدة طويلة مع ضبط درجة حرارة الثلاجة عند صفر درجة منوبة ؟ ـ هل تم تشغيل الثلاجة لفترة طويلة مع ضبط درجة حرارة الفريزر عند -١٢ درجة منوبة ؟ ـ إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة، فقد تتجمد الأطعمة حتى اذا تم ضبط كابينة الثلاجة على ٦ درجات منوبة.
يوجد روابح في الثلاجة.	يجب تنظيف الطعام ذو الروائح القوية . ـ لا يمكن لوحدة إزالة الروائح الكريبية إزاله كافة الروائح . ـ قم بتنظيف الثلاجة من الداخل بشكل دوري . ـ تأكد من عدم وجود طعام مسكونب داخل الفريزر أو الكابينة .
لوحة التحكم لا تعمل.	يمكن أن يحدث في إحدى الحالات التالية: ـ تأكد من عدم وجود طعام مسكونب داخل الفريزر أو الكابينة . ـ الورقة أو اصبعك متسخ بالدهن أو الزيت.....الخ . ـ لمس اللوحة بدينان وانت مرتبدي قفاز او يوجد حشادة لاصقة على اصبعك او بالاظفر او باجسام أخرى . ـ تثبتت لمصلق او شريط لاصق على المفاتيح . ـ لمس موضع اخر يهدى قليلاً عن المفاتيح . ـ الوقت التشغيلي لا يكتفي لكي تعمل المفاتيح .

التشغيل



يتم عرض علامة على شاشة وضع الانتظار عندما تكون كل خاصية قيد التشغيل

ملاحظة :

- عند عدم القيام بأى عملية تشغيل لمدة دقيقة واحدة، ستعود الشاشة تلقائياً إلى شاشة وضع الانتظار.
- بالإضافة إلى ذلك، توقف الشاشة عند عدم القيام بأى عملية تشغيل لمدة دقيقة واحدة.
- عند ضغط أي من المفاتيح، توضّع العلامات مرة واحدة وتقوم بعرض شاشة وضع الانتظار.

لوحة تحكم تعمل باللمس
(touch control panel)

للتشغيل، قم بلمس المفاتيح بيدك المجردة

١- يشير إلى عرض درجة الحرارة

٢- يشير إلى لاملاة الخاصة

٣- علامة تمكّن البلازما

٤- توفير الطاقة

٥- التحكم بدرجات الحرارة

(الفرizer)

٦- التحكم بدرجات الحرارة

(الكتير)

٧- علامة تشير إلى ان اذراز الباب مفعل.

٨- علامة تشير إلى صوت التشغيل/الإيقاف.

٩- مفتاح الاختيار اضغط لاختيار علامة الخاصة وأشاره منه الباب.

١٠- المفتاح ▼ ▲ لاختيار خاصية تشغيل و ايقاف او تهيئة درجة الحرارة.

١١- مفتاح الإدخال (يقوم بانهاء الضبط).

وضع توفير الطاقة

تستعمل هذه الخاصية عندما ترغب في تحويل الجهاز إلى وضع تشغيل حفظ الطاقة.

لبدء التشغيل

لإلغاء التشغيل

نفس طريقة بدء التشغيل.

اضغط المفتاح ▼ في الخطوة ٢



١- اضغط مفتاح الاختيار واختر علامة توفير الطاقة



٢- اضغط المفتاح ▲ : تشغيل ON, ▼ : ايقاف OFF



٣- اضغط المفتاح



منبه الباب

- أولاً، يتم ضبط منه الباب على "تشغيل" ON.
- عند ترك باب الكابينة أو الفريزر مفتوحاً، يصدر صوت منه الباب.
- يصدر صوت منه الباب بعد دقيقة واحدة من فتح الباب ومرة أخرى بعد دقيقة واحدة (مرة في كل حالة).
- إذا تم ترك الباب مفتوحاً لمدة ٣ دقائق تقريباً، يتم إصدار صوت المنبه باستمرار.

لإلغاء التشغيل

- ا- اضغط مفتاح الاختيار وقم باختيار موشر منه الباب كما هو في الشكل أدناه.

لبدء التشغيل

نفس طريقة إلغاء التشغيل.

اضغط المفتاح ▲ في الخطوة ٢



١- اضغط المفتاح ▲ : تشغيل ON, ▼ : ايقاف OFF



٢- اضغط المفتاح

