

TORNADO

OWNER MANUAL

دليل المالك

HALF Automatic Washing Machine

غسالة هاف أوتوماتيك

TMH-HS07C(WA)	TMH-HS10C(WA)	TMH-HS12C(WA)
TMH-HS07C(WB)	TMH-HS10C(WB)	TMH-HS12C(WB)
TMH-HS07C(WK)	TMH-HS10C(WK)	TMH-HS12C(WK)
TMH-HS07CP(WA)	TMH-HS10CP(WA)	TMH-HS12CP(WA)
TMH-HS07CP(WB)	TMH-HS10CP(WB)	TMH-HS12CP(WB)
TMH-HS07CP(WK)	TMH-HS10CP(WK)	TMH-HS12CP(WK)

ELARABY is committed to provide maintenance and spare parts after the warranty period by a cost and this for 2 year.

تلزم شركة العربي بتوفير الصيانة وقطع الغيار بعد انتهاء فترة الضمان بمقابل مادي وذلك لمدة ٢ سنة

TMH-HS07C & TMH-HS10C & TMH-HS12C & TMH-HS07CP & TMH-HS10CP & TMH-HS12CP

وصف الأجزاء ولوحة التحكم

مقبض صمام تصريف المياه وضع الغسيل تقليل أو خفيف
Drain Valve Knob & Wash Selector Heavy or gentle wash mode

مقبض مؤقت عملية الغسيل

Wash Timer Knob

استعمل هذا المقبض التحكمي لتحديد زمن عملية الغسيل

You can adjust the wash time according to the fabric

مدخل المياه
Water inlet

مفتاح توجيه المياه :
استعمل هذا المفتاح لتوجيه المياه لخوض الغسيل أو حوض العصر

Water Feed Selector :
you can select the water feed to the wash tub or to the spin basket

صفارة الماء الزائد
Overflow Strainer

خرطوم تصريف المياه
Drain hose

غطاء حوض الغسيل
Wash tub Lid

غطاء سلة العصر:
عند فتح غطاء سلة العصر أثناء العصر
فسوف تقوم الفرامل بيقاف السلة عن الدوران
spin Tub Lid When you open this lid while the spin basket is rotating ,the brake will engage and stop the basket

غطاء الأمان الداخلي:
لا تفوت بلمس حلقة العصر أثناء الدوران
Inner Lid : Don not touch the spin basket while rotating

سلة العصر
Spin Basket

التحكم في مستوى مياه الشطف
Rinse Water Level Control
يمكن اختيار مستوى المياه من بين ثلاثة
مستويات للموديل (W) (TWH-Z12DNE-W)

فلتر النسالة
يتزمع الخيوط والننسالة من الحوض
Catch the lint in the wash tub

للموديل
TMH-HS12C
TMH-HS12CP

للموديل
TMH-HS07C
TMH-HS10C
TMH-HS07CP
TMH-HS10CP

التركيبات

Installation

OUTLET OF THE DRAIN HOSE

When the drain hose outlet is exchanged to left side of the machine:

- Push down and remove the drain hose from the hose hook on the lower end of the machine.
- Push up the drain hose and hold it into the other hose hook.




مخرج خرطوم تصريف المياه
عندما تزيد تغيير مكان خرطوم تصريف المياه إلى الجانب

- الإيسير للغسالة:
1- اضغط لاسفل ثم انزع خرطوم تصريف المياه من الخطاف الموجود أسفل الغسالة.

- 2- اضغط لأعلى خرطوم تصريف المياه ثم ثبته داخل الخطاف الآخر.

تنبيه

- Do not put the drain hose end in the drainage ditch.
- The drain hose should be laid flat on the ground, water flow will be restricted if any portion of the drain hose is raised more than 15 cm (6 in) from the ground.
- After changing the drain hose, make sure that the hose is not loose.
- Do not push the drain hose into the cabinet.
- The length of the drain hose may be extended to as much as 1.5 m if kept level.

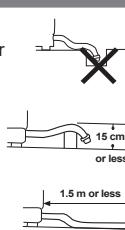

- لا تضع نهاية خرطوم الصرف في فتحة التصريف.
- مد خرطوم تصريف المياه على الأرض بطريقة مستوية وعلى خط مستقيم.
وإذا كان جزء من الخرطوم مرفوع لاكثر من 15 سم (٦ بوصة) فوق مستوى الأرضية سيتعذر تصريف المياه.
- بعد تغيير خرطوم الصرف تأكيد أن الخرطوم محكم التركيب.
- لا تدفع خرطوم الصرف نحو الغسالة من الداخل.
- يمكن أن يمتد خرطوم تصريف المياه حتى 1.5 أمتار في حالة المحافظة عليه مستوى.

مكان وضع الغسالة

- Install the machine on a stable and level place.



- ضع الغسالة فوق سطح مستقر مستوى.

Caution

- Using the washer in a damp place such as a bathroom may cause defective insulation or corrosion. Avoid such a location.
- Sometimes the plastic portions change their color or deform in direct sunlight, so avoid exposing to direct sunlight.
- Never put the washer with the polyethylene cover in direct sunlight.
- Do not wash water-proof laundries like raincoat.

- إن استعمال الغسالات الكهربائية في الاماكن شديدة الرطوبة مثل الحمامات أو دورات المياه قد يتسبب في إسلافل العازل أو تكون الصدأ، لا تضع الغسالة في الاماكن الرطبة.
 - إن لون الأجزاء البلاستيك للغسالة عرضه للتغير اذا تعرضت لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة لذا تجنب تعرض الغسالة لأشعة الشمس.
 - منعو ترك الغسالة معرضة لأشعة الشمس في حالة تقطيعها بالغطاء البلاستيك.
 - يمكن غسل ثوب مضاد للامطار.

Operation Instruction

Preparation

- 1- Attach the feed hose securely.
- 2- Leave the drain hose fixed until you finish washing, although a small amount of water drip from the hose while laundering it will not affect the operation.
- 3- Pull the power cord in the wall socket.

Wash

- 1- Select the selector switch for desired wash speed.
- 2- Align the water feed selector level to "wash".
- 3- Align the drain valve knob to "WASH-RINSE".
- 4- Feed the water at lower than "low" level, Add the detergent and dissolve it.
- 5- Put the clothes into the wash tub and feed water properly, feed water should not exceed the level of "HIGH".
- 6- Set the wash timer.

Important

If the laundry is not rotating smoothly stop the wash timer and take out one or two items and reset the wash timer.

Caution

When selecting the wash selector knob for desired wash speed, please align the wash selector knob to "STRONG" or "STANDARD".
 Do not set the wash selector knob between "STRONG" and "STANDARD".



Washing Soak

This method is used to wash clothing which easily absorbs stain and clothes with noticeable stains.

- 1- Select the wash selector knob for desired wash speed.
- 2- Align the drain valve knob to WASH/RINSE.
- 3- Align the water feed selector level to WASH.
- 4- Feed the water at lower than "LOW" level, Add the detergent and dissolve it.
- 5- Put the clothes into the wash tub and feed water properly, Feed water should not exceed the level of "HIGH".
- 6- Set the wash timer to 45 min.

تستخدم تلك الطريقة لغسل الملابس التي تمتلك البقع وأيضاً الملابس ذات البقع الملوثة.

- 1- قم بإختيار كيفية الغسيل التي تفضلها.
- 2- قم بمحاذة صمام الصرف (الشطف) / غسل (غسيل).
- 3- قم بضبط مقناع توجيه المياه على "غسيل".
- 4- قم بتزويد المياه بمقدار أقل من مستوى (منخفض)، قم بإضافة المنظف وإذاته.
- 5- ضع الملابس في حوض الغسيل وقم بتزويد المياه بدرجة مناسبة ، تزويد المياه لا يجب أن يزيد عن مستوى "عالي".
- 6- قم بضبط مقناع مؤقت الغسيل على ٤٥ دقيقة.

نفع الغسيل

- ١- اضغط على أحد أزرار مفتاح الاختيار لاختيار الدورة التي تفضلها.
- ٢- قم بإختيار كيفية الغسيل التي تفضلها.
- ٣- ضع مفتاح تصريف المياه على الوضع غسل.
- ٤- أضف الماء حتى أسفل مستوى العلامة "منخفض" ثم أذب المسحوق.
- ٥- ضع الملابس في حوض الغسيل ثم زد الماء بصورة كافية مع مراعاة أن لا يتجاوز مستوى المياه أعلى من مستوى العلامة "عالي".
- ٦- اضغط مؤقت عمليات الغسيل.

هام

إذ تبين أن الغسيل لا يدور بسهولة، أوقف مؤقت عملية الغسيل، ثم أخرج قطعه أو قطعتين من الغسيل وأضبط مؤقت عملية الغسيل مرة ثانية.

تنبيه

عند وضع مفتاح اختيار الغسيل على سرعة الغسيل المطلوبة يرجى ضبط مفتاح اختيار الغسيل على "قووي" أو "عادي" ويجب عدم وضع المفتاح بين "قووي" و "عادي".



Warning

- Do not touch the spin basket during working.
- Push the laundry with the spin plate.
- Make sure that draining is working properly after washing.
- Do not use water with temperature over 50 C.

Spin Dry

- Transfer the clothes into the spin basket and arrange the clothes evenly.
- In case of small amount of clothes, push the clothes by hand before set the spin cap.
- Close the inner lid and spin tub lid, then set the spin timer.
- In parallel operation of draining and spinning, first operate spinning one minute later, operated raining.

Standard spin time

Clothes sort	Spin time
Light texture, (Synthetics,Mixed fabric)	1 min.
Underwear (Knitted goods)	3 min.
Sheet (Cotton)	5-8 min.

**Caution**

- For your safety, do not put your hands into the spin basket until has stopped spinning completely.
- The impure water sources not help to clean the clothes and damage the spare parts of the washing machine.
- Don't use detergent powder which source is unknown or expired

Rinse

- Transfer the clothes from the spin basket to the wash tub.
- select suitable current according to the laundries Max .
- Feed water suitable for the clothes amount.
- Set the wash timer for 2-3 minutes.

B) Continuous Rinse

- Transfer the clothes from the spin basket to the wash tub.
- Select suitable current according to the laundries.
- feeding water.(Adjust the tap to ensure that the amount to supplied water dose not exceed that of the drained water).
- Set the wash timer 6-8 minutes .

FOR PUMP MODELS

- Align the pump control knob to "RINSE".
- Keep feeding water. (Adjust the tap to ensure that the amount of supplied water does not exceed that of the drained water).
 - Set the wash timer 3-4 minutes.
 - As soon as the wash timer shuts off, shut off the water at the tap.
 - Align the drain valve knob to "DRAIN".
- FOR PUMP MODELS**
- Align the pump control knob to "DRAIN".
- After Rinsing, Set the pump control knob to "WASH/OFF" to stop pump.

- منع لمس سلة العصر أثناء دورانه .
- ضغط الغسيل بالخطاء البلاستيك المترافق .
- تأكيد من تصريف الماء بعد انتهاء عملية الغسيل .
- لا تستخدم الماء الساخن أكثر من 50 درجة مئوية.

عصير الملابس

- انقل الملابس إلى حوض العصر ثم رتب الملابس بانتظام .
- في حالة وجود كمية قليلة من الملابس اضغط الملابس بيديك قبل ضبط غطاء العصر .
- أغلق غطاء الأمان الداخلي وغطاء سلة العصر، عندئذ اضبط مؤقت العصر .
- عندما تزيد تصريف المياه وتتجفف الملابس في وقت واحد، أو لا قم بتشغيل العصر ثم انتظر حوالي دقيقة وبعدها اصرف المياه .

وقت العصر القياسي

نوع الملابس	وقت التجفيف
المنسوجات الخفيفة (الألياف الصناعية، مخملة)	١ دقيقة تقريباً
المالبس الداخلية (تشابك جيد)	٣ دقائق تقريباً
الملاعة (قطن)	٨-٥ دقائق تقريباً

**تنبيه**

- حرصاً على سلامتك لا تضع بيديك داخل سلة العصر إلا بعد أن يتوقف تماماً حتى لا تتعرض للأذى.
- مصادر المياه الغير نقية تساعد على عدم نظافة الملابس وإتلاف قطع غيار الغسالة.
- عدم استخدام المساحيق غير معلومة المصدر او منتهية الصلاحية.

شطف الملابس

- انقل الملابس بأكملها من سلة العصر إلى حوض الغسيل .
- اضبط مقاييس (اختيار الغسيل) على نوع الغسيل المطلوب .
- إماً الحوض بالماء مع مراعاة أن لا يتجاوز مستوى الماء بالحوض الأعلى من العلامة " على ".
- اضبط مؤقت عمليات الغسل ٣-٢ دقائقي .
- (ب) شطف الملابس بصفة مستمرة (بالماء الجاري)
- انقل الملابس من سلة العصر إلى حوض الغسيل .
- اضبط مقاييس (اختيار الغسيل) على نوع الغسيل المطلوب .
- زد الماء بصفة مستمرة (اضبط صنبور المياه المتقوش بشكل يجعل تزويد المياه نفس معدلات التصريف حتى لا يفاض الماء).
- اضبط مؤقت عمليات الغسل على ٨-٦ دقائق للشطف .

في حالة الموديلات المزودة بطاولة
اضبط مقاييس التحكم بالمضخة لتصريف المياه على الوضع "شطف".

٩- زد الماء بصفة مستمرة (اضبط صنبور المياه بالشكل الذي يجعل تزويد الماء بنفس معدلات التصريف لكلا يفاض الماء).

١٠- متى ينطفئ مؤقت عمليات الغسل، أغلق صنبور الماء لتوقف التزويد بالماء.

١١- اضبط مقاييس صمام تصريف الماء على الوضع المدموج بالعلامة
" تصريف الماء ".
في حالة الموديلات المزودة بطاولة
اضبط مقاييس التحكم بالمضخة على الوضع " تصريف ".
١٣- بعد الشطف يتم وضع مقاييس التحكم بالمضخة على وضع
" غسيل/إيقاف " لإيقاف المضخة.




Water Level key

This key used to control the amount of water used for rising according to the amount of laundry .

Preparation

- Put the drain hose on the ground.
- Put the water level key to level you want " HIGH" or " MEDIUM " or " LOW" according to the amount of laundry to avoid increasing the water more than required level.
- Open the water tap.
- When you see a small amount of water drip from the hose close the tap. This means that the level of water is adjust according to the level you choose.

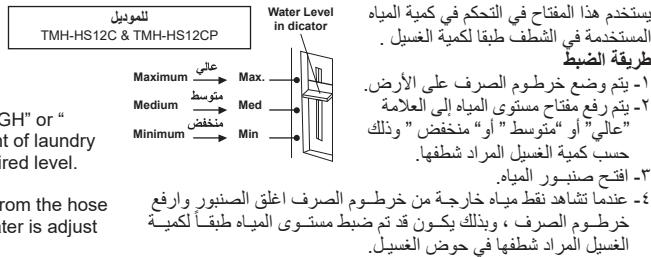

عقب الانتهاء إتبع ما يلى

- صرف المياه وتعليق الخرطوم في المكان الخاص به.
- إفصل كابل الكهرباء للغسالة من مصدر التيار الكهربائي.
- في حالات استعمال الكلور والمبيضات اغسل جيداً حوض الغسيل وسلة العصر.
- إرشادات الغسيل
 - أخرج جميع المقتنيات من جيوب الملابس المراد غسلها.
 - صنف الملابس حسب نوع النسيج والألوان ودرجات الإشارة.
 - في حالات غسل الأصوات والملابس الخاصة ضع الملابس في سلة زيليون للحفاظ عليها.
 - لتتجنب إمكانية تصريف مياه الغسيل أثناء دوره الغسيل احرص على ضبط مقناع التحكم في مستوى المياه على المستوى العالى & TMH-HS12C & TMH-HS12CPW.

المنظفات

- كيفية استعمال المنظفات**
- اذب المنظفات جيداً في كمية مياه مناسبة حسب التعليمات ثم صب المزيج ببطء بحوض الغسيل.
 - أوزان الغسيل**
 - تختلف المسووحات من حيث الخامة والوزن اختلافاً كبيراً ويجب الأخذ في الاعتبار هذين العاملين عند تحديد أوزان الغسيل.
 - إن الحمل الأقصى للغسالة هو كمية الغسيل التي يستوعبها الحوض بشرط أن يتحرك الغسيل في الحوض بشكل سلس ، وإذا لم يتحرك الغسيل بالشكل السلس آخر قلمة أو قطعتين .

الصيانة

Please, unplug the power cord before maintaining.

Lint Filter

- Clean the lint filter out after every use.

How to remove

- Push the filter, then snap it out.
- Turn the net inside out and take out the lint.

How to replace

- Replace the filter, bottom first, then snap in at the top.
- Clean the lint filter out after every use.

How to remove

- Push the filter down, then snap it out
- pull the back cover of lint filter then pick up from front cover then clean by using water.

How to replace

- Install the filter in its position with note of install the base firstly then set it tightly with the upper edge.

للodel TMH-HS07C & TMH-HS10C &
TMH-HS07CP & TMH-HS10CP



للodel TMH-HS12C
TMH-HS12CP



للodel TMH-HS12C
TMH-HS12CP



افصل دائمأ كابل الكهرباء قبل عمل الصيانة.

فتنر النسالة (خيوط وقتل النسيج)

نظف فلنر النسالة خارج الغسالة بعد كل استخدام.

كيفية خلع الفلنر

- ادفع بيده الفلنر ثم اسحبه للخارج.
- اقلّب الشبكية الداخلية للخارج.

كيفية تركيب الفلنر

- ركب الفلنر في مكانه الأصلي مع مراعاة أن ترتكب القاعدة اولاً ثم ثبته بإحكام بالحافة العلية.
- نظف فلنر النسالة خارج الغسالة بعد كل استخدام.

كيفية خلع الفلنر

- ادفع بيده الفلنر لأسفل ثم اسحبه للخارج.
- اسحب الغطاء الخلفي لجهاز التصفية ، ثم افصله من الغطاء الأمامي ثم يمكنك تنظيفها بالماء.

كيفية تركيب الفلنر

- ركب الفلنر في مكانه الأصلي مع مراعاة أن ترتكب القاعدة اولاً ثم ثبته بإحكام بالحافة العلية.

Overflow Strainer

How to remove

- Push the knob and pull forth.
- Remove overflow hose from the rinse water level control knob.
- Clean the overflow filter.

How to replace

- Set the overflow hose on the rinse water level control knob.
- Insert the lower end.
- Insert the upper left side first and push it.

للموديل TMH-HS12C & TMH-HS12CP



كيفية خلع المصفاة

- ادفع لسان الطرفين ثم اسحبه للخارج .
- اخلع خرطوم التصريف من مقبض التحكم في مستوى مياه الشطف.
- نظف فلتر تصريف الماء الزائد.

كيفية تركيب المصفاة

- ركب خرطوم التصريف بمقبض التحكم في مستوى مياه الشطف.
- ركب الطرف السفلي للمصفاة .
- ركب الطرف العلوي الأيسر ثم ادفع بيده القطاع العلوي.

كيفية خلع المصفاة

- ادفع لسان الطرفين ثم اسحبه للخارج .
- نظف فلتر تصريف الماء الزائد.

كيفية تركيب المصفاة

- ركب الطرف السفالي للمصفاة .
- ركب الطرف العلوي الأيسر ثم ادفع بيده القطاع العلوي.

Impeller

It is necessary to remove the impeller for example when something (coin,button..etc) is preventing the impeller from rotating.

How to remove

- Loosen the impeller set screw with the screwdriver (turn counterclockwise).
- Pull up the impeller handling at the impeller setscrew.



إذا كان من الضروري خلع المروحة لأى سبب من الأسباب مثل تخليص ما على بها (كالعملة المعدنية ، الأزرار .. الخ) وإعادتها عن الدوران.



المروحة

كيفية خلع المروحة

- فك المسار المثبت للمروحة بمفك عادي.
- (دور المفك عكس حركة دوران عقارب الساعة)

- اجذب المروحة لأعلى من مقبضها على المسار المثبت فيها .

في حالة سقوط الملابس بين سلة العصر والخوض الخارجي

إذا سقطت الملابس خارج سلة العصر يرجى الاتصال بمركز خدمة العملاء ولا تحاول التعامل معها بمفرده.

معلومات مفيدة

لضمان استعمال الغسالة لفترة طويلة معمرة بدون اعطال نرجو اتباع الإرشادات التالية :

- منع إدراجه مقبض المؤقت الزمني في عكس اتجاه عقارب الساعة لأبعد من التدوير المدمج بالعلامة متفق " off ".
- لا ديار في اتجاه عقارب الساعة لأكثر من التدوير المدمج عليه في الحد الأقصى لضبط الأجزاء البلاستيكية للغسالة باتساع الأحمال الكبيرة أو البنزين أو المساحيق ولا ترش المبيدات الحشرية بالقرب من الغسالة.
- منع صب الماء المغلي في الأحواض بشكل مباشر استعمال داما الماء الدافئ فقط ، يجب ألا تتجاوز درجة حرارة الماء ٥٠ درجة مئوية.
- لا تضع الغسالة بالقرب من الأشياء الساخنة مثل المدفأة لكي لا تتعرض الأجزاء البلاستيكية للتلف أو الاحتراق.
- يجب دائمًا تشغيل الغسالة بالجهد الكهربائي المنزلي المتजانس مع قيم الضبط المقترنة (مع مراعاة قيم جهد الكهرباء والتتردد).

تحذير

حرصاً على سلامتك اتبع التوجيهات التالية:

- يجب توصيل سلك الكهرباء الأرضي بكافل الأرضي.
- افصل كابل سلك الكهرباء عن بنية الكهرباء بالجدر في حالة عدم استعمال الغسالة . لا تجذب الكابل من السلك ، اخذ دائمًا من مقبض الكابل.
- منعك منع لمس سلة العصر أثناء تشغيل سلة العصر.
- غطي الغسيل بالقرص البلاستيك المزود لوحدة التحكم .
- منعك منع رش المياه على لوحدة التحكم .
- يجب عدم السماح للأطفال بالنظر في حوض الغسيل أو سلة العصر ، ويجب عدم وضع حامل أو سندوق بالقرب من الغسالة ، الأطفال عرضة للغرق والوفاة في حالة سقوطهم في الحوض و هو منتشر.
- يجب عدم السماح للأطفال بتشغيل الغسالة لمنع خطيرة قد تصل للوفاة.
- تأكد من تركيف الماء بعد انتهاء عملية الغسيل لمنع غرق الأطفال في حوض الغسيل.
- لا تدخل خرطوم التصريف في داخل الغسالة ولا الكابينة.

Useful Information

To ensure longer service from your TORNADO washer, be sure to observe the following instructions:

- Never turn the counter clockwise past the "off".
- Gradation nor clockwise past the maximum setting time (wash "45" / spin "20") gradation.
- Never wipe the plastic surface of the machine with abrasive powder, benzine or thinner, and also avoid spraying insecticide near the machine.
- Do not pour boiling water directly into the tub use water lower than 50 OC.
- Never install your washing machine near hot articles such as a stove, or plastic portions of the machine may burn.
- Use your washing machine under the rated voltage and frequency.

Warning

For your safety, please keep the following caution:

- Be sure to ground the grounding wire of the power cord.
- Be sure to unplug the power cord when the machine is not in use. Avoid pulling the power cord. Please handle at the plug.
- Be sure not to touch the spin basket while rotating.
- Be sure to attach the spin cap while operation the spin basket.
- Avoid splashing water on the control panel.
- Never allow children to look into the wash and spin tub. Do not place a stand or box near the washing machine children may fall into the wash or spin tub and get injurd or drowned.
- Do not let children operate the washing machine to prevent the danger.
- Be sure to drain off water after the washing to prevent children from being drowned in the wash tub.
- Do not push the drain hose into the cabinet.

* For your safety and avoiding any fire dangers , you must not connect the device by an extension plug to electricity source and connect the device directly to electricity source .

* This device for home use only .



* من أجل سلامتك وتجنب مخاطر الحريق يجب عدم توصيل المنتج بواسطة متردك والتوصيل مباشرة على برغيه الكهرباء .
* هذا المنتج للاستخدام المنزلي فقط .

تنبيه

- لا يستخدم مياه ساخنة أكثر من ٥٠ درجة مئوية حيث إن ذلك يؤدي إلى تلف الحلبة في هذه الحالة لا يمكن الإستفادة من الضمان.
- يمكن أن تجد بعض المياه في الغسالة نتيجة لاختبارات جودة المنتج.

Caution

- Do not use hot water Over 50 degree because hot water damages the tub and you can not use the warranty.
- You may find some water in the washing machine due to factory quality control tests.

Service & Maintenance

Before calling a serviceman please check following:-
If the washer does not start.

- Whether the house circuit breaker is tripped or a fuse is blown.
- Whether the power cord is connected to the socket properly.
- Whether something prevents the impeller from rotating.
- If there is excessive noise :-**
 - Check whether something is touching the impeller as it rotates .
 - Check whether there is an excessively unbalanced load in the spin basket while spinning.

The supply cord is damaged, it must be replaced by service centers or reliable service agent to avoid hazard.

الخدمة والصيانة

- إرشادات ما قبل استدعاء مهندس الصيانة إفحص النقاط التالية :-
- إذا لم تعمل الغسالة عند توصيلها بالمنبع الكهربائي قاطع الدائرة الكهربائية (سكينة الكهرباء) مفصل أو الفيوز محترق.
 - تنصي على إما أن سلك الكهرباء موصل بمبنية الكهرباء بالجدار بالطريقة الصحيحة أولاً.
 - يحتمل أن يكون أي شيء مشحور في المروحة ويعوقها عن الدوران.
 - في حالة حدوث ضوضاء :-
 - يحتمل أن يكون هناك أي شيء يتلامس مع المروحة أثناء دورانها.
 - يحتمل أن يكون الغسيل موزعاً بشكل غير متوازن داخل سلة العصر أو العمل زائد.
- عند تلف كابل الفيشة يتم تغييره عن طريق مراكز الخدمة المعتمدة أو الوكيل المعتمد.

المواصفات

المواصفة	م
منبع الكهرباء	١
قدرة الفيصل	٢
قدرة العصر	٣
نقطة الغسيل	٤
مستهلكة	٥
القدرة	٦
القدرة	٧
البعاد	٨
الوزن	

- مفتاح اختيار نوعية الغسيل

- فلتر لتجفيف النساء (الخيوط)

- صرف بمضخة لموديلات TMH-HS07CP & TMH-HS10CP & TMH-HS12CP

تكون ٥٠ درجة مئوية أقصى درجة حرارة للماء

NO.	SPECIFICATIONS		TMH-HS07C	TMH-HS10C	TMH-HS12C
			TMH-HS07CP	TMH-HS10CP	TMH-HS12CP
1	Power source		220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz	220 V, 50 Hz
2	Total power consumption	Washing power consumption	370 watt	380 watt	400 watt
		Spin power consumption	150 watt	150 watt	150 watt
3	Wash tub	washing system	two ways vortex system	two ways vortex system	two ways vortex system
		washing speed	two ways (Heavy-Gentle)	two ways (Heavy-Gentle)	two ways (Heavy-Gentle)
		timer	Wind up Spring type (15 min.wash / 30 min.soak)	Wind up Spring type (15 min.wash / 30 min.soak)	Wind up Spring type (15 min.wash / 30 min.soak)
		water level	56 L	76 L	high : 89 L , low : 65 L
4	Spin tub	dehydriyon system	centrifugal extraction system	centrifugal extraction system	centrifugal extraction system
		revolution	spin tub 50HZ:1200 r.p.m	spin tub 50 HZ:1200 r.p.m	spin tub 50 HZ: 1200 r.p.m
		timer	wind up spring type 5 min	wind up spring type 5 min	wind up spring type 5 min
5	Overall dimensions (mm)		910 x 775 x 438 mm	960 x 825 x 470 mm	970 x 865 x 500 mm
6	Net weight		TMH-HS07C :19.5 TMH-HS07CP : 18.5	TMH-HS10C :22 TMH-HS10CP: 21	TMH-HS12C :25 TMH-HS12CP: 24
7	Features	- wash mode selector	- water feed selector		
		- direction free lint filte	- soak	- antibacterial pulsator	
		- Drain With Pump For Models: TMH-HS07CP & TMH-HS10CP & TMH-HS12CP			
8	Max hot water temp.			50° C	

Electrical circuit

الدائرة الكهربائية


للموديل

TMH-HS07CP
TMH-HS10CP
TMH-HS12CP

للموديل

TMH-HS07C
TMH-HS10C
TMH-HS12C

ELECTRIC WIRE DIAGRAM

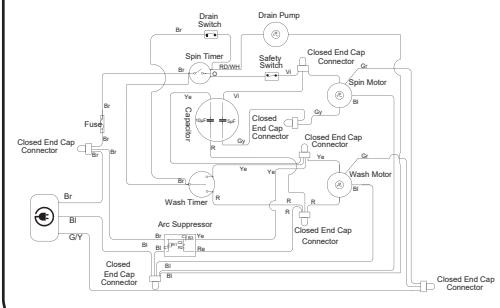

ELECTRIC WIRE DIAGRAM

