

الدليل السريع


لغسالات ملابس التحميل الأمامي



ELARABY
19319 © elarabygroup.com
Elarabygroup


P.N:W6348228811FL

وصف الجهاز

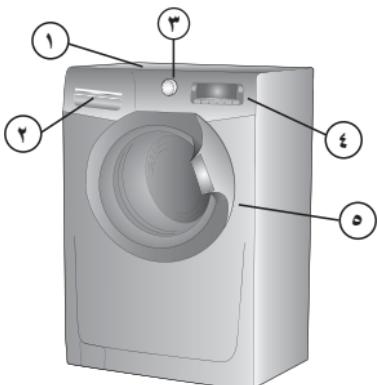

- ١- غطاء علوي
- ٢- درج مسحوق
- ٣- مقبض تحديد البرامج
- ٤- شاشة عرض
- ٥- الباب

الثبتت والتجهيز



①

- يتم قطع رباط خرطوم الصرف مع الحرص لعدم قطع الخرطوم أو سلك الكهرباء الموجود معه.

- يتم فك ونزع المسامير A & B (وفي حالة عدم الفك سيظهر صوت عالي وقد يتسبب في ضرر جسم لبعض أجزاء الغسالة).


- يتم تغطية الثقوب بأغطيتها حسب دليل المالك.

- في حالة سقوط مسامير أو فواصل داخل الغسالة يتم إمالة الغسالة للأمام لإخراجها.




②

- يتم توصيل مصدر المياه بالخرطوم المرفق إلى الغسالة (مع التأكيد على عدم وجود تسريب قبل تشغيل الغسالة).

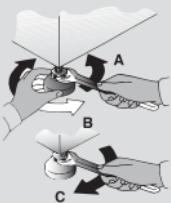

③

- يتم التأكيد على إتزان الغسالة، وفي حالة عدم الإتزان يتم ضبط الأرجل عن طريق تحرير الصامولة في اتجاه عقارب الساعة ثم يتم ضبط ارتفاع الرجل A في الإتجاه B ثم يتم ربط الصامولة مرة أخرى في اتجاه عكس عقارب الساعة C حتى يتم التثبيت على الإرتفاع السليم وتتنزن الغسالة تماماً، وذلك حتى لا تحدث حركة زائدة أو صوت عالي وقت التشغيل.

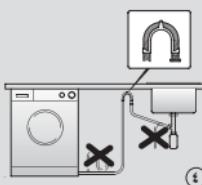

④

- يتم وضع الغطاء السفلي ثم يتم تركيب الغسالة بالقرب من الحائط مع الحرص لى عدم وجود إنحناء حاد أو إنكمash للخرطوم حتى لا يتسرب مياه وقت الغسيل أو يسبب عدم انظام عملية الصرف.

- يتم وضع خرطوم الصرف بالحوض أو يتم توصيله بمدخل الصرف بالحائط بارتفاع (٨٥ : ٥٠) سم ويكون قطر مدخل الصرف أكبر من قطر الخرطوم.

الإعداد للتشغيل

- يتم مراجعة التثبيت السليم من دليل المالك إذا لزم الأمر و يتم التأكيد على إنزان الغسالة وإلا يتم إعادة ضبط الأرجل
- يتم توصيل الغسالة بمصدر الطاقة
- يتم فتح مصدر المياه


تجهيز الغسيل

- يتم تصنيف الملابس حسب النوع (قطن & صوف & نايلون & ...)
- وأيضاً حسب تحمل الحرارة (بارد & ٣٠ & ٤٠ & ...)
- وأيضاً حسب درجة الإتساخ (بعض خفيفة & بعض شديدة & ...)

توصيات ضرورية لعملية الغسيل



- الغسالة تعمل على فولت ٢٢٠ في حالة إنخفاض الفولت أقل من ٢٠٠ يتسبب هذا في خلل بأداء الجهاز.
- يجب التأكيد من عدم عكارة المياه قبل تشغيل الغسالة حتى لا يتأثر مستوى التنظيف.
- يتم تشغيل الغسالة دورة غسيل بالمسحوق وبماء دافئ (حوالى ٤٠ درجة مئوية) وبدون ملابس لمرة واحدة في بداية استخدام الغسالة فقط.
- يجب عند تجهيز الغسيل مراعاة عدم وجود أجزاء معدنية أو أزرار مخلوقة أو دبابيس أو مشابك الستائر أو الأوراق أو النقود ... الخ بداخل الملابس.
- يجب عند غسل مفارش السرير أو الأشياء الثقيلة الأخرى عدم تشغيل دورة العصر.
- يجب إزالة الرؤوس الطينية أو الرمل من على الملابس.
- يجب معالجة البعض بمزيل بقع سائل أو بالتفع في الماء قبل الغسيل لتقليل ضرورة استخدام برنامج الغسيل الساخن ، لأن استخدام برنامج الغسيل (حتى ٦٠ درجة مئوية أو أقل) يوفر ٥٠ % طاقة.
- يجب غلق أزرار وسوست أكياس المعدات وربط أشرطة الأرواب ومشابه ذلك ، لمراعاة عدم التشابك.
- يجب قلب الملابس التي لها وبرة بحيث تكون على ظهرها وقت الغسيل.
- يجب التأكيد من أن الصوف المطلوب غسله يحمل كلمة لا يتشابك (أو) صوف بكر خالص (أو) قابل (للغسيل الآلي).
- يجب استخدام المساحيق الغول أوتوماتيك المعتادة فقط.
- يجب الإستعانة بالمساحيق السائلة مع الملابس الملونة للحفاظ على الألوان.
- يجب عند إغلاق الباب التأكيد من سماع صوت الإغلاق.
- يجب استخدام دورة الغسيل الأولية في حالة الإتساخ الشديد فقط ل توفير المياه والمسحوق والوقت والطاقة بنسبة تصل إلى ١٥٪.

إضافة المسحوق والمطر

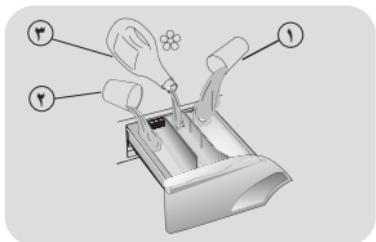

- يتم وضع المساحيق والإضافات في أماكنها بدرج المسحوق بالنمط التالي وكما بالصورة:-
 - ١ - المسحوق الأولي
 - ٢ - المسحوق الأساس
 - ٣ - المطر أو منعم الأنسجة
- يتم تشغيل الغسالة بعد اختيار البرنامج المناسب لنوع وحجم ودرجة إتساخ الغسيل...

البرامج و الضبط و شاشة العرض

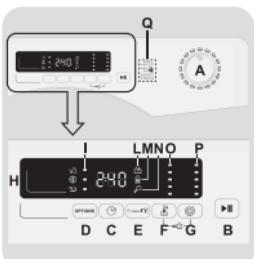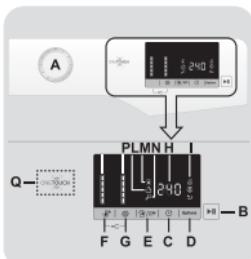


CANDY

- A- محدد البرنامج مع الوضع (OFF)
- B- زر البدء/إيقاف المؤقت
- C- زر تأخير بدء التشغيل
- D- زر الخيارات
- E- زر البرنامج السريع / درجة الاتساع
- F- زر اختيار درجة الحرارة
- G- زر سرعة العصر
- G+F- فقل لوحة المفاتيح
- H- العرض الرقمي
- I- أضواء مؤشر الخيارات
- L- ضوء مؤشر (باب مغلق)
- M- ضوء مؤشر (التحقق من عدد الكيلوجرامات)
- N- ضوء مؤشر غلق لوحة المفاتيح
- O- أضواء مؤشر اختيار درجة الحرارة
- P- أضواء مؤشر سرعة العصر
- Q- منطقة اللمس الذكي

إخراج الغسيل

- ستتوقف الغسالة بمجرد إنتهاء البرنامج الذي تم اختياره من قبل
- يظهر إنتهاء البرنامج (END) على شاشة العرض
- يمكن بعد ذلك فتح باب الغسالة وإخراج الغسيل

الصيانة و التنظيف

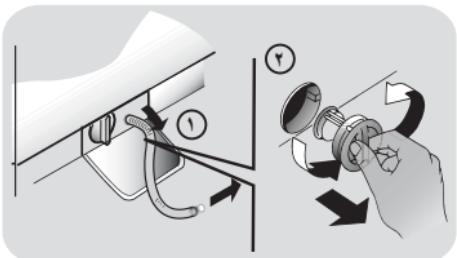

- نوصي بتنظيف درج المنسحوق بالماء الجاري بشكل منتظم والأفضل كل شهرين لتجنب تراكم بقايا كيماوية من المساحيق عليه.
- نوصي بتنظيف فلتر صمام دخول المياه بشكل منتظم والأفضل كل شهرين حتى لا يتعرض للإنسداد.
- نوصي بتنظيف الفلتر الذي في طرف خرطوم دخول المياه بشكل منتظم والأفضل كل شهرين.
- نوصي بشدة بتنظيف فلتر الصرف بشكل منتظم والأفضل كل شهرين لتجنب تراكم الرواسب أو الأزرار من الملابس حتى لا تؤدي بعد ذلك لتوقف عملية صرف المياه... مع ظهور عطل .E03.

- 1- بعض الموديلات فقط (يتم سحب الخرطوم المموج وإزالة السدادة وتفریغ ما به من مياه داخل وعاء لتحافظ على حفاف الغسالة والأرض كذاك) (كما بالصورة).
- 2- يتم فك الفلتر بحركة دورانية عكس عقارب الساعة حتى يتم نزعه تماما (كما بالصورة).
- 3- يتم تنظيف الفلتر برفق.
- 4- يتم إعادة التجميع بالغسالة بعد الإنتهاء من التنظيف عن طريق نفس الخطوات السابقة ولكن بترتيب عكسي.