


SHARP

الدليل السريع لمنتج الثلاجة شارب

**SJ-PC48A
SJ-PC58A**

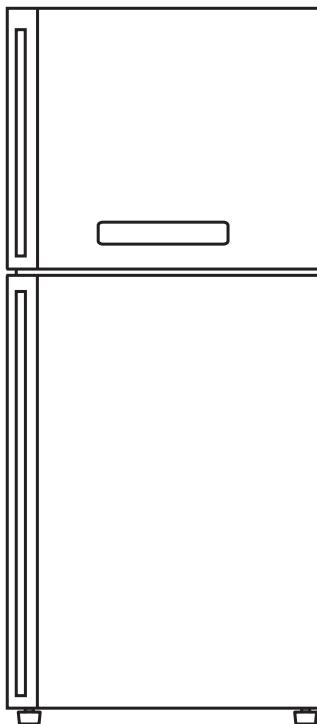

ELARABY

19319 © elarabygroup.com
SharpElarabyEgypt

FO-PC4858A

يرجى التأكيد أولاً قبل بدء عملية تشغيل الثلاجة من التالي :

- ١- يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل قبل بدء التشغيل لأول مرة أو عند نقل أو تحريك الثلاجة من مكان آخر.
- ٢- اختيار المكان المناسب بحث لا تتعرض الثلاجة للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة .
- ٣- ترك مسافة ٢٠ سم حول الثلاجة وذلك لتنقل معدل استهلاك الكهرباء والحفاظ على كفاءة الثلاجة.
- ٤- وضع الثلاجة على ارضية مستوية .
- ٥- يمكنك ضبط إتزان الثلاجة عن طريق الأرجل الموجودة بالقاعدة .


نصائح هامة

- ١- لا تضع الثلاجة على مقربة من الأجهزة المولدة للحرارة .
- ٢- في حالة عمل صيانة للثلاجة يرجي الزد على المكالمة الواردة من العربي للتأكد من تقديم الخدمة.
- ٣- إذا تم فصل فيشة الكهرباء انتظر ١٠ دقائق على الأقل قبل توصيل الكهرباء لأن التشغيل الفوري يمكن أن يلحق الضرر بالبيكسان .
- ٤- يرجي تنظيف الجوانب الموجود حول باب الثلاجة والفرizer عن طريق قطعة قماش مبللة بماء دافئ بعد تعرضه للثلج الذي يودي إلى تسريب الهواء .

تحذيرات هامة

- ١- لا تستخدم مساحيق التلميع صابون ، مسحوق ، الكحول (إيثانول ، ميثانول) بنزين ، تتر ، أحماض ، قلوبات نقط الخ والتي يمكن أن تتلف طبقة الدهان ، والأجزاء البلاستيكية .
- ٢- تأكد من أن الفيشة المستخدمة متصلة بالتيار الكهربائي بطريقة سليمة .
- ٣- عدم ملائمة الأطعمة أو وجود عوائق أمام فتحات التهوية الموجودة بالكابينة والفرizer .
- ٤- يرجي توصيل فيشة الثلاجة بمصدر التيار الكهربائي مباشرة وعدم استخدام وسيط للتوصيل (مشترك) .
- ٥- التأكيد عند تخزين الثلاجة بعد الاستعمال أن يتم ترك الأبواب مفتوحة (لاتقل عن ١٥ سم) لتجنب تلف مواiseer التبريد .
- ٦- لا تستخدم عبوات بها غاز مضغوط من النوع القابل للاشتعال مثل (عبوات الدهانات المضغوطة) .
- ٧- لا يتم فصل فيشة الثلاجة في حالة حدوث أو ملاحظة تسريب في نظام التبريد ولكن أولاً يتم فتح النوافذ وتهوية الغرفة .

تعليمات في حالة نقل أو تغيير مكان الثلاجة

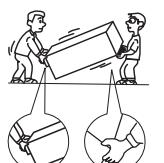

Balance legs
أرجل الإتزان
(الجانب السفلي)
(الأمامي)

The high side
الجانب الاعلى
الخلفي

صورة توضيحية ثنين الوضع
صورة توضيحية ثنين الوضع
الصحيح للنقل



- ١- يتم فصل فيشة الكهرباء وإخلاء الثلاجة من الأطعمة والتجمّد .
- ٢- يتم نقل الثلاجة عن طريق شخصين أو أكثر .
- ٣- يتم حمل الثلاجة من الأرجل السفلية الأمامية والجانب الخلفي (الي الخلفي) من الجهاز .
- ٤- لا يتم حمل الثلاجة عن طريق المقبنض (يد الثلاجة) .

- ٥- عند تنظيف الثلاجة يفضل تفريغها من الأطعمة وفصلهاثناء التنظيف وترك باب الفريزر والكابينة مفتوحة حتى تجف .


خاصية (البلازما كلاستر) هي علامة تجارية لشركة شارب
تنقية الهواء وازالة الروائح.



- لإلغاء التشغيل
- . اضغط الزر
- ليبدأ التشغيل
- . اضغط نفس الزر مرة أخرى .
- لمعرفة معلومات أكثر عن الثلاجة وخاصية البلازما يرجى الإطلاع على دليل المالك.

أسماء الأجزاء


1 جوان الباب	١٣ رف الفريزر
٢ حاكي زجاجات باب الفريزر	١٤ قسم عمل مكعبات الثلاجة
٣ صندوق مكعبات الثلاجة	١٥ رف الباب قطعنان
٤ رف حامل البيض	١٦ رف متعدد الاستخدام
٥ لمبة إضاءة الثلاجة	١٧ رف حاكي الزجاجات
٦ غطاء لمبة الأضاءة	١٨ حامل البيض
٧ حامل الانلبيب	١٩ حاكي زجاجات
٨ رفوف الثلاجة قطعنان	٢٠ لمبة إضاءة الفريزر اضافية خاص بموديل SJ-PC58A
٩ لوحة تبريد hybrid	٢١ لوحة التحكم خاص بموديلات (SJ-PC48A / SJ-PC58A)
١٠ رف حفظ الفواكه والخضروات	٢٢ حاكي درج الخضار خاص بموديل (SJ-PC48A)
١١ قطعنان موديل SJ-PC58A SJ-PC48A	٢٣ درج حفظ الفواكه والخضروات
١٢ غطاء وأقدام قابلة للضبط	

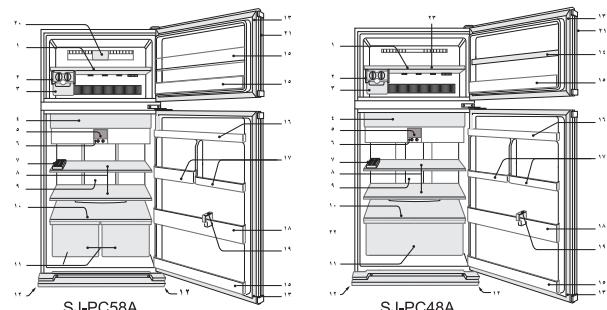

قم بمراجعة الآتي قبل طلب الصيانة

المشكلة / الظاهرة	الحل / أسباب حدوثها
سخونة جوانب الثلاجة.	الأمر طبيعي جدا وغير مقلق نظراً لسريان الفريزن داخل المكفت بضغط عالي و درجة حرارة عالية.
الثلاجة يصدر عنها ضوضاء .	- تأكد من استواء الأرضية الموضوع عليها الثلاجة. - تأكد من ان الثلاجة مثبت بشكل مستوي وغير ملامسة للحائط. - تأكد من عدم وضع أوعية بجوار أو أعلى سطح الثلاجة.
ظهور قطرات الندى أو قطعه الثلاج.	قد يحدث ذلك في الحالات التالية (يتم استخدام قطعة قماش مبللة لمسح الثلاج وقطعة قماش جافة لمسح قطرات الندى في هذه الحالات): • عند ارتفاع الرطوبة المحيطة. • عند فتح وغلق الباب بشكل متكرر. • عندما يتم تخزين الطعام الذي يحتوي على الكثير من الرطوبة. (التخليف مطلوب).
الطعام محمد داخل كابينة الثلاجة.	• هل تم تشغل الثلاجة لمدة طويلة مع ضبط درجة حرارة عند صفر درجة منوبة ؟ • هل تم تشغل الثلاجة لفتره طويلة مع ضبط درجة حرارة الفريزر عند -21 درجة منوبة ؟ • إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة، فقد تتجدد الأطعمة حتى إذا تم ضبط كابينة الثلاجة على آ درجات منوبة.
يوجد روابح في الكابينة.	يجب تخليف الطعام ذو الروائح القوية. • لا يمكن لزالة الروائح الكريهة إزالة كافة الروائح. • قم بتنظيف الثلاجة من الداخل بشكل دوري. • تأكد من عدم وجود طعام مسكونب داخل الفريزر أو الكابينة.

لوحة التحكم



١- يشير الى عرض درجة الحرارة.

يتم عرض درجة الحرارة (درجة حرارة الضبط) المهيأة مسبقاً

للفريزر والكابينة.

٢- شاشة توضح لاختيار الفريزر والكابينة.

٣- زر اختيار بين الكابينة والفريزر .



٤- الزر ▲ ▼ يسْتَعْمِلُ لضِيِّعْ دَرْجَةِ الْحَرَارَةِ .

٥- الزر ◇

التأكيد النهائي لندرجات حرارة الفريزر والكابينة.

٦- زر مجمع الأيونات (البلارما كلستر) .

ضبط درجات الحرارة

تقوم اللائحة بضبط درجات الحرارة تلقائياً على اي حال اضيطة درجة الحرارة على النحو التالي عند الحاجة.

ضبط درجة حرارة الكابينة

قابلية الضبط تكون من صفر مئوية الى ٦ مئوية بمقدار ١ مئوية و تكون درجة الحرارة صفر مئوية هي أعلى درجة تبريد و درجة الحرارة ٦ مئوية هي أقل درجة تبريد.

١- اضغط الزر المشار اليه



٢- اضغط الزر ▲ / ▼ وقم بضبط درجة الحرارة



٣- اضغط الزر ◇



ضبط درجة حرارة الفريزر

قابلية الضبط تكون من ١٣-٢١ مئوية الى ٢١-٢٩ مئوية

٤- اضغط الزر المشار اليه.



٥- اضغط الزر ▲ / ▼ وقم بضبط درجة الحرارة



٦- اضغط الزر ◇

منبه الباب

يعمل منه الباب باستمرار في حالة ترك باب الكابينة او الفريزر مفتوحاً لمدة ٣ دقائق.

لإلغاء إشارة منه الباب

قم بالضغط على الزر المختار باستمرار لمدة ٣ ثواني او أكثر أثناء الاحتفاظ بالزر ◇ مضغوطاً للأسفل.



توضيح الاشارة المشار اليها لتوقف المتهي

وهي ايضاً نفس الطريقة التي توضح بهذه تشغيل إشارة المتهي