

دليل التشغيل

OPERATION MANUAL

CH-400M
CH-400MR

ربيع
٢٠١٤

TORNADO



- نشكرك لإختيارك كبة تورنيدو العربي.
- إقرأ هذا الكتيب الإيضاحي جيداً من أجل إستخدام صحيح وفعال لجهازك.
- Thank you for choosing Chopper Tornado Elaraby.
- Please, read this manual carefully for a proper and efficient use of your set.

Molokhia Chopper

كبة الملوخية

القدرة : ٤٠٠ وات

جهد التشغيل : ٦٠ / ٥٠ هرتز / ٢٣٠ / ٢٤٠ فولت


ELARABY

تاريخ المراجعة	رقم الإصدار / المراجعة	تاريخ الإصدار
٢٠١٤/٥/١	٠/١	٢٠١٤/٥/١

Description Parts

وصف الأجزاء

1. Power Unit
2. On/Off Button
3. Security Lid
4. Anti-Spill Ring
5. Chopping Blade
6. Bowl
7. Fixed Shaft
8. Bowl Base Rubber

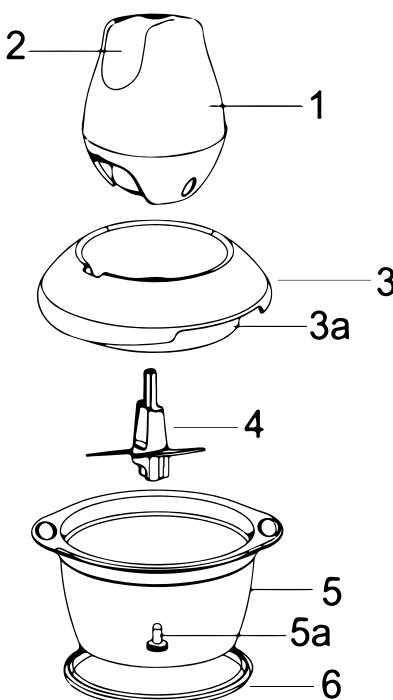

Operating Instructions

تعليمات التشغيل

Before using the chopper, read carefully the following operating instructions. It is suggested that you keep these instructions in a safe place for future reference.

IMPORTANT

Check whether the voltage indicated on the chopper is the same as the voltage in your home.

قبل استخدام الكبة، اقرأ تعليمات التشغيل التالية بعناية. ومن المفترض أن تخفظ بهذه التعليمات في مكان آمن للرجوع إليها في المستقبل.

مهم

تحقق ما إذا كان المجهد المبين على الكبة هو نفس المجهد في منزلك.

Safety

السلامة

- Do not place the appliance near any heat source which could cause damage.
- Use the appliance on a stable work surface away from water.
- Do not take off the plate before the blade has completely stopped turning.
- Take care with the knife as the blades are very sharp.

* لا تضع الجهاز بالقرب من أي مصدر للحرارة يمكن أن يسبب ضرراً.

* استخدم الجهاز على سطح ثابت بعيداً عن الماء.

* لا تفك اللوح قبل أن تتوقف الشفرات تماماً عن الدوران.

* كن حذراً وأنت تستخد السكين لأن شفراتها حادة للغاية.

* لا تستخدم الجهاز في حالة تلف أو ضرر الشفرة.

* لا تستخدم الجهاز في حالة تلف الجهاز نفسه أو تلف السلك.

- Do not use the appliance if the blade is damaged or deteriorated.
 - Do not use the appliance if the appliance itself or the cord is damaged.
 - All repairs of electrical appliances must only be performed by skilled personnel. Improper repairs can result in considerable hazards for the user.
 - The appliance is intended for domestic use only and it is not designed for commercial use.
 - Do not operate the appliance continuously more than 10 seconds.
- * يجب أن يقوم شخص ماهر فقط بكافة إصلاحات الأجهزة الكهربائية. يمكن أن يتسبب الإصلاح غير الملائم في مخاطر كبيرة للمستخدم.
- * إن الجهاز معد للاستخدام المنزلي فقط وليس مصمماً للاستخدام التجاري.
- * لا تقم بتشغيل الجهاز بشكل مستمر لأكثر من ١٠ ثواني.

How To Use

- Put the chopping blade into the bowl onto the fixed shaft.
- *Add ingredients.
- *Fit the security lid in position on the bowl.
- *Put the power unit on the security lid fitted bowl. Press on/off button to start.
- *In order to obtain a better quality of chopping, operate the appliance by using the «pulse» action. If the ingredients stick on the side of the bowl, dislodge the pieces with a spatula and operate 2 or 3 times using the «pulse» action.
- Attention : Do not OPerate the Appliance When Empty.


كيفية الاستخدام

* ضع شفرة التقطيع داخل الوعاء فوق العمود الثابت.
* أضف المكونات.

* ثبت غطاء الأمان فوق الوعاء.
* ضع وحدة الطاقة على الوعاء المثبت عليه غطاء الأمان .
اضغط على زر التشغيل / الإيقاف للبدأ.

* للحصول على تقطيع بجودة أفضل. قم بتشغيل الجهاز باستخدام «النبعات». في حالة التصاق المكونات على جانب الوعاء. اخرج القطع بملعقة وقم بالتشغيل ٢ أو ٣ مرات باستخدام «النبعات».

تنبيه: لا تقم بتشغيل الجهاز عندما يكون فارغاً.

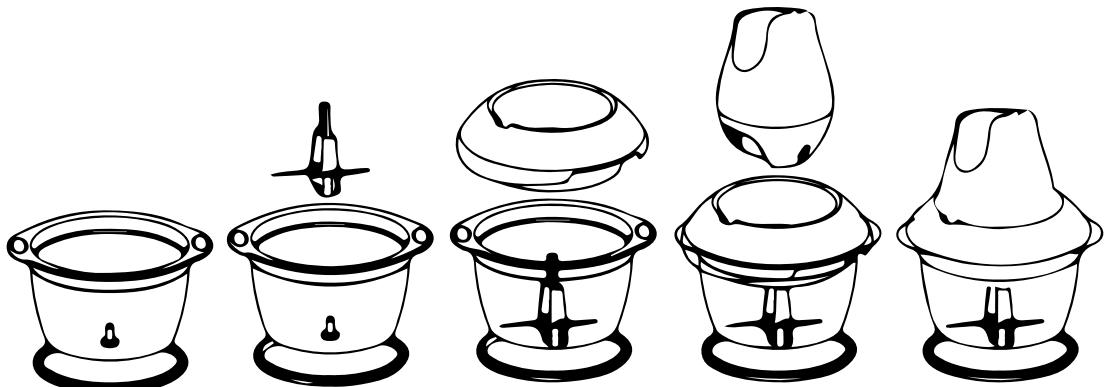

Chopping And Mixing Ideas

Ingredients	Maximum Quantities	Time
Dried Apricots	100 gr.	5 seconds
Onions / Garlic (Cut in 8)	150 - 200 gr.	510- Pulse
Soup	200300- gr.	10 seconds
Parsley	4050- gr.	10 Pulse
Raw meat (fat free)	100150- gr.	10 Pulse
Cheese	100150- gr.	510- Pulse
Nuts	100200- gr.	510- Pulse
Fruits	250300- gr.	510- Pulse
Baby foods	250300- gr.	510- Pulse

The maximum loading level for the liquids is indicated on the blade.

Cleaning

*Do not immerse the power unit into the water. Clean it with damp sponge.

*The bowl can be cleaned into the upper basket of the dishwasher

أفكار للفرم والخلط

المكونات	أقصى كمية	المدة
الشمنش المجفف	١٠٠ جرام	٥ ثوانٍ
بصل / ثوم (مقطعة ٨ اجزاء)	٢٠٠ - ١٥٠ جرام	١٠ - ٥ نبضات
حساء	٣٠٠ - ٤٠٠ جرام	١٠ ثوانٍ
بقدونس	٤٠ جرام	١٠ نبضات
اللحوم النيئة (خالية من الدهن)	١٥٠ - ١٠٠ جرام	١٠ نبضات
جبن	١٥٠ - ١٠٠ جرام	١٠ - ٥ نبضات
جوز	٢٠٠ - ١٠٠ جرام	١٠ - ٥ نبضات
فواكه	٣٠٠ - ٤٥٠ جرام	١٠ - ٥ نبضات
أغذية الأطفال	٣٠٠ - ٤٥٠ جرام	١٠ - ٥ نبضات

يوضح أقصى مستوى لتحميل السوائل على الشفرة.

التنظيف

* لا تغمر وحدة الطاقة في الماء. قم بتنظيفها باسفنج رطبة.

* يمكن تنظيف الوعاء في السلة العلوية بغسالة الصحون.

كبة تورنيدو Tornado Chopper صنع في تركيا Made in Turkey

المستورد

شركة العربى للتجارة والصناعة

٧ ش جزيرة بدران - شبرا - القاهرة - ج.م.ع
٢٥٧٧٧٦٧٠٨ - ٢٥٧٤٣٢١٠ - ٢٥٧٧٧٥٢٢
فاكس: ٢٥٧٨٩٥٠٥ - رقم مختصر: ١٩٣٩