

TORNADO



TSF-75

شكراً لاختبارك مروحة عمودية تورنيدو

TSF-74

موديل
TSF-74
TSF-75

دليل التشغيل
مدونة التشغيل

ELARABY

19319 www.elarabygroup.com
Tornado

كيفية استخدام جهاز التحكم عن بعد

- اضغط زر رقم (١)، للتشغيل أو الإيقاف.
- إذا أردت تشغيل وضع هواء النسيم / اضغط الزر رقم (٢)، ولإيقاف إضغط مرة أخرى.
- تحديد وقت التشغيل ، إضغط زر (٣) كما يلى :


Pushing Times	No.of Operating hrs
1	1
2	2
3	4
4	8

عدد مرات الضغط	عدد ساعات التشغيل
١	١
٢	٢
٤	٣
٨	٤

- 4- Push button 4 to determine the speed level as follow:

Push Times	Speed Level
1	1
2	2
3	3

- 5- Push button 5 to operate or stop oscillation motion.

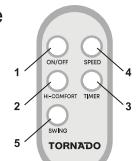

- ٤- لتحديد مستوى السرعة اضغط زر (٤) كما يلى :

عدد مرات الضغط	مستوى السرعة
١	تشغيل / السرعة الأولى
٢	٢
٣	٣

- ٥- لتشغيل الحركة الترددية أو إيقافها اضغط زر (٥) .

الصيانة الوقائية

- ١- عند عدم الاستخدام افضل التيار الكهربائي.
- ٢- في حالة فك الشبكة تأكد من فصل التيار الكهربائي عن المروحة.
- ٣- تتم عملية تنظيف جسم المروحة وكذلك الشبكة والريشة من الأتربة بقطعة قماش رطبة .
- ٤- في حالة حدوث أي عطل أثناء التشغيل يتم ايقاف التشغيل وفصل الكهرباء ثم الاتصال بأحد مراكز الصيانة.
- ٥- أي عمليات إصلاح يجب أن تتم عن طريق مركز الخدمة والصيانة المعتمد.


Cautions

- ١- انتبه عند استخدام المروحة في حال تواجد أطفال بالقرب من المروحة .
- ٢- للأمان تأكد من إحكام إغلاق الشبكة الأمامية والخلفية .
- ٣- لا تستعمل مصدر تيار غير سليم .

تحذيرات

- ١- يرجى أخذ الحيوانات في حال تواجد أطفال بالقرب من المروحة .
- ٢- للأمان تأكد من إحكام إغلاق الشبكة الأمامية والخلفية .
- ٣- لا تستعمل مصدر تيار غير سليم .

قبل تقديم منتجات تورنيدو العربي الى الأسواق يتم انتاجها وفق معايير محددة للجودة ومراقبة الإنتاج وذلك من أجل إرضاء العملاء المستهلكين إلى أقصى درجة ممكنة.

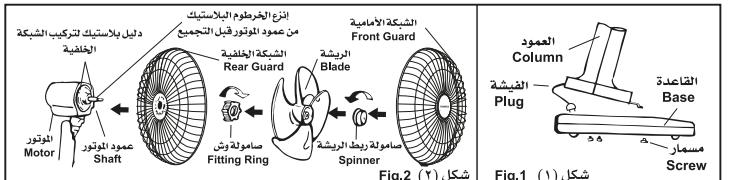

شكل (١)

شكل (٢)



شكل ٣

How to use Normal Fan TSF-74

- 1-Insert the plug into electric source.
- 2-Push the switch button as following:
2.1- Low Speed
2.2- Med Speed
2.3- High Speed
If you want to stop the fan push 0.
- 3- If you want to stop the oscillation motor press the osc switch shown in Fig .3.



طريقة الاستخدام للمروحة العاديّة TSF-74

All TORNADO El-Araby Products are manufactured under defined quality and production control, in order to provide a maximized satisfaction to our customers.

المواصفات الفنية


RATED VOLTAGE	Power Consumption	Speed
220V~ - 50Hz	60 ± 3 WATT	1025 ~ 1175 RPM

جهد التشغيل	القدرة	السرعة
٣٦٠ وات	٥ هرتز	١١٧٥~١٠٥ لفة/ دقيقة

How to assemble the Fan

- 1-Unpack the cartons and take out the base and fan body to assemble.
- 2-Pass the power cord through the base assembly and set the column with the base by fastening the attached screws as shown in Fig.(1).
- 3-Set the rear guard in proper position as shown in fig (2) fasten it with the face fitting ring, as the rear guard be fit with two plastic pins in the fitting ring, then fasten the fitting ring again (in direction of clockwise).
- 4-Install the blade on to the shaft, check that the blade is properly positioned as the shaft pins should be put in a correct way in blade cavity, be careful for blade angle, then fasten with spinner (in direction of counter clockwise).
- 5-Check the proper assembly of guard ring and front guard so that guard wire is in the front ditch of the guard ring and guard clips is in the lowest position and TORNADO mark is horizontal as shown in fig.(3).
- 6-Do not tighten the guard clips bolt very much before assembling the front and back guard but make it slightly opened.
- 7-When you press front guard to lock with the back guard press it at nethermost position then at sides then upper position then assure fastening of guard clips bolt making sure that TORNADO mark is horizontal.

How to use Remote Fan TSF-75

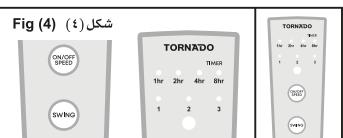

طريقة الاستخدام للمروحة الريموت TSF-75

Symbol	Function	الوظيفة
ON/OFF	ON/OFF POWER	- تشغيل و إيقاف المروحة
TIMER(HRS.)	SET TIMER	- المقادير
LOW	Low Speed	- سرعة منخفضة
MEDIUM	Med.Speed	- سرعة متوسطة
HIGH	High Speed	- سرعة عالية
SWING	SWING	- الحركة الترددية

Usage without remote control

- Usage without remote control
- Push (ON/OFF) key to run the fan starting first speed .
 - To choose Medium speed push again, to choose higher speed push again.
 - To start the oscillation motion press the swing button,to stop it press it again .

- الاستخدام بدون الريموت
- لتشغيل المروحة إضغط زر (تشغيل/إيقاف)
 - حيث تعمل المروحة على السرعة الأولى.
 - لزيادة السرعة إلى الثانية اضغط مرة أخرى
 - ولزيادة إلى السرعة الثالثة اضغط مرة ثالثة .
 - لتشغيل الحركة الترددية اضغط الزر SWING بـلـإيقاف اـضـغـط مـرـة آخـرـى