


SHARP

الدليل السريع لمنتج الثلاجة شارب

SJ-48C

SJ-58C

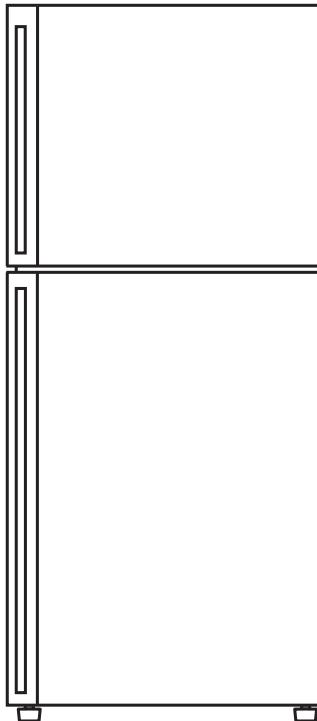

ELARABY

19319 © elarabygroup.com
SharpElarabyEgypt

RFO-4858C

تعليمات قبل بدأ التشغيل

يرجى التأكيد أولاً قبل بدء عملية تشغيل الثلاجة من التالي :

- ١- يجب الانتظار لمدة ساعتين على الأقل قبل بدء التشغيل لأول مرة أو عند نقل أو تحرير الثلاجة من مكان آخر.
- ٢- اختيار المكان المناسب بحيث لا تتعرض الثلاجة للحرارة أو أشعة الشمس المباشرة.
- ٣- ترك مسافة ٢٠ سم حول الثلاجة وذلك لتنقل معدل استهلاك الكهرباء والحفاظ على كفاءة الثلاجة.
- ٤- وضع الثلاجة على ارضية مستوية .
- ٥- يمكنك ضبط إتزان الثلاجة عن طريق الأرجل الموجودة بالقاعدة .


نصائح هامة

- ١- لا تضع الثلاجة على مقربة من الأجهزة المولدة للحرارة .
- ٢- في حالة عمل صيانة للثلاجة يرجي الرد على المكالمة الواردة من العربي للتأكد من تقديم الخدمة.
- ٣- إذا تم فصل فيشة الكهرباء انتظر ١٠ دقائق على الأقل قبل توصيل الكهرباء لأن التشغيل الفوري يمكن أن يلحق الضرر بالكبسن .
- ٤- يرجى تنظيف الجوانب الموجود حول باب الثلاجة والفرizer عن طريق قطعة قماش مبللة بماء دافئ بعد تعرضه للتلف الذي يودي إلى تسريب الهواء .

تحذيرات هامة

- ١- لا تستخدم مساحيق التلميع صابون ، مسحوق ، الكحول (إيثانول ، ميثانول) بنزين ، تتر ، أحماض ، قلوبات نقط الخ والتي يمكن أن تتلف طبقة الدهان ، والأجزاء البلاستيكية .
- ٢- تأكد من أن الفيشة المستخدمة متصلة بالتيار الكهربائي بطريقة سليمة .
- ٣- عدم ملاصقة الأطعمة أو وجود عوائق أمام فتحات التهوية الموجودة بالكابينة والفرizer .
- ٤- يرجى توصيل فيشة الثلاجة بمصدر التيار الكهربائي مباشرة وعدم استخدام وسيط للتوصيل (مشترك) .
- ٥- التأكيد عند تخزين الثلاجة بعد الاستعمال أن يتم ترك الأبواب مفتوحة (لانقل عن ١٥ سم) لتجنب تلف موايسير التبريد .
- ٦- لا تستخدم عبوات بها غاز مضغوط من النوع القابل للاشتعال مثل (عبوات الدهانات المضغوطة) .
- ٧- لا يتم فصل فيشة الثلاجة في حالة حدوث أو ملاحظة تسريب في نظام التبريد ولكن أولاً يتم فتح النوافذ وتهوية الغرفة .



تعليمات في حالة نقل أو تغيير مكان الثلاجة

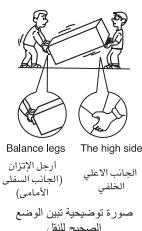

- ١- يتم فصل فيشة الكهرباء وإخلاء الثلاجة من الأطعمة والثلج .
- ٢- يتم نقل الثلاجة عن طريق شخصين أو أكثر .
- ٣- يتم حمل الثلاجة من الأرجل السفلية الأمامية والجانب الخلفي (اليد الخلفية) من الجهاز .
- ٤- لا يتم حمل الثلاجة عن طريق المقاييس (يد الثلاجة) .
- ٥- عند تنظيف الثلاجة يفضل تفريغها من الأطعمة وفصلها أثناء التنظيف وترك باب الفريزر والكابينة مفتوحين حتى تجف .

لمزيد من التفاصيل يرجي قراءة دليل المالك كاملاً أو عن طريق زيارة موقعنا
الكتروني (<https://www.elarabygroup.com>) أو الاتصال على ١٩٣١٩ .

أسماء الأجزاء

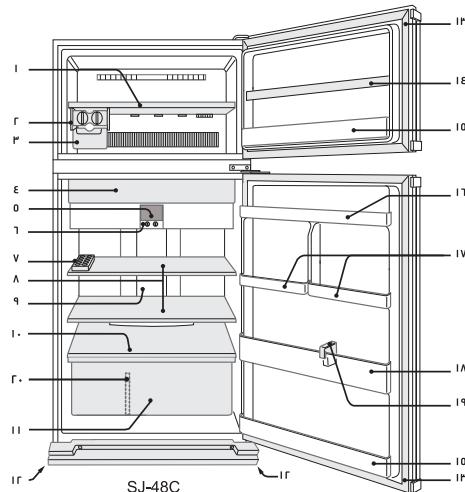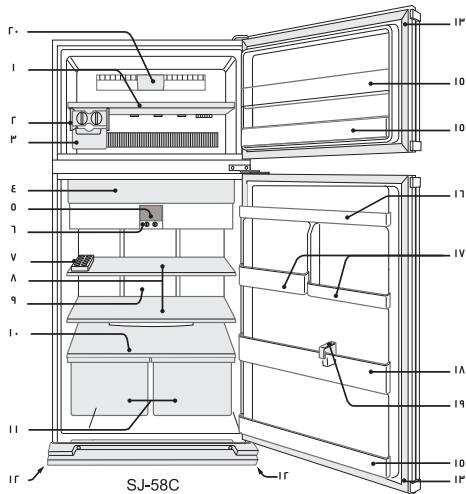

١٢- غطاء واقام قابلة للضيبيط
١٣- جوان الباب

٤- حاجز زجاجات باب الفريزر
ويمكن استخدام هذا الحاجز في حفظ الاطعمة
مثل (علب البيزرا) .

خاص بموديلات (SJ-48C).


٥- رف الباب قفلان.

٦- رف حامل البيض .


٧- رف متعدد الاستخدام .

لا تستبدل الرف الain بالايسير ، وبالعكس .

ملاحظة : خاص بموديلات (SJ-58C).



SJ-58C



SJ-48C



٨- رف حاجز الزجاجات .

٩- حامل الأنابيب .

تمنع الأنابيب وغيرها من السقوط يمكن أيضا تخزين منتجات
طعام من النوع الذي يتلخص بالداخل .

٢٠- حاجز درج الخضار

(قفلعة واحدة بموديل : SJ-48C)

وحدة إزالة الراحة

تم تركيب محرز إزالة الراحة على طريق الهواء البارد . لا يتطلب
تصليح أو تنظيف .



١- رف الفريزر
٢- قسم عمل مكعبات الثلج .

٣- عندما تصبح مكعبات الثلج جاهزة ، ادر الزراعة باتجاه
عقارب الساعة لتفرغ الثلج في منصندوق مكعبات الثلج .

ملاحظة : لتفادي اتلاف صندوق مكعبات الثلج لا تقم بعمل
ثلج في منصندوق مكعبات الثلج ولا تقم بإضافة زيت داخله .

٤- صندوق مكعبات الثلج .

٥- رف وباب الاطعمة الباردة .

٦- لمبة إضاءة الراحة .

٧- لوحة التحكم درجة حرارة الفريزر والكاتبنة .

٨- حامل البيض .


٩- رفوف الثلاجة (قفلتان) .

ملاحظة : توجد قطعني قوم تغليف خلف كل رف برجاء
نزعهم قبل استخدام الثلاجة .

(خاص بموديل SJ-58C)

١٠- لوحة تبريد الوجه .

يتم تبريد اللوح من الخلف ، وبالتالي يتم تبريد hybrid بصورة غير
متوازية . بهذه الطريقة يتم تبريد الطعام برقق بدون تعريضه
للهواء البارد مباشرة .



١٠- رف حفظ الفواكه والخضروات

١١- درج حفظ الفواكه والخضروات

(قفلعة واحدة بموديل : SJ-48C)

(قفلتان بموديل : SJ-58C)

لاتترفع وقم بمراجعة الاتي قبل طلب الصيانة

الحل / أسباب حدوثها	المشكلة / الظاهرة
الأمر طبيعي جدا وغير مقلق نظرا لسريان الغرفيون داخل المكفت بضغط عالي و درجة حرارة عالية.	سخونة جوانب الثلاجة.
<ul style="list-style-type: none"> - تأكد من استواء الأرضية الموضوع عليها الثلاجة. - تأكد من ان الثلاجة مثبت بشكل مستوى وغير ملائمة للحانط - تأكد من عدم وضع أو حفظ بجوار أو أعلى سطح الثلاجة. 	الثلاجة يصدر عنها ضوضاء .
<p>قد يحدث ذلك في الحالات التالية. ويتم استخدام قطعة قماش مبللة لمسح الثلاج وقطعة قماش جافة لمسح قطرات الندى في هذه الحالات :</p> <ul style="list-style-type: none"> • عند ارتفاع الرطوبة المحيطة • عند فتح وغلق الباب بشكل متكرر • عندما يتم تخزين الطعام الذي يحتوي على الكثير من الرطوبة، (التغليف مطهوب) . 	تطهر قطرات الندى أو قطعه الثلاج داخل أو خارج الثلاجة.
<ul style="list-style-type: none"> • هل تم تشغيل الثلاجة لفترة طويلة مع ضبط التحكم في درجة حرارة الثلاجة على أقصى درجة البرودة (MAX COLDEST) ؟ - قم بتعديل التحكم في درجة الحرارة إلى إعداد آخر . • هل تم تشغيل الثلاجة لفترة طويلة مع ضبط التحكم في درجة حرارة الفريزر على أقصى درجة البرودة (MAX COLDEST) ؟ - قم بتعديل التحكم في درجة الحرارة إلى إعداد آخر . • إذا كانت درجة الحرارة المحيطة منخفضة، فقد يتجمد الطعام حتى في حالة ضبط كابينة الثلاجة على الحد الأدنى (MIN) . 	الطعام محمد داخل كابينة الثلاجة .
<p>يجب تغليف الطعام ذو الروائح القوية.</p> <ul style="list-style-type: none"> • لا يمكن لوحدة إزالة الروائح الكريهة إزالة كافة الروائح. • قم بتنظيف الثلاجة من الداخل بشكل دوري. • تأكد من عدم وجود طعام مسكون داخل الفريزر أو الكابينة. 	يوجد رواحة في الثلاجة.

كيف تستخدم ثلاجتك على نحو صحيح و فعال

التحكم في درجة حرارة الثلاجة

يتم التحكم عن طريق موشر درجات الحرارة .

- لزيادة درجة البرودة يتم تحريك المؤشر لليمين ناحية (MAX)

- لتقليل درجة البرودة يتم تحريك المؤشر لليسار ناحية (MIN)

