

GUIDE D'UTILISATION ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE

39933 - RC10 0017 01 - SEPTEMBRE 2012
Informations susceptibles de modifications sans préavis



Émetteur livré avec le volet et indissociable du volet,
à touches gris clair (émetteur principal).






Émetteur en complément possible par volet à
appairer sur le site, à touches gris foncé.

4 émetteurs supplémentaires maximum par volet.

Nombre maximum de volets préconisé par installation : 30.

EXEMPLE D'UTILISATION EN COMMANDE GROUPEE ET GÉNÉRALE

Réaliser la procédure d'ajout d'un ou de deux émetteurs (étapes N°1 à 3, décrite ci-dessous) sur les volets du groupe à commander.



AJOUT D'UN ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE

Couper 7 secondes et rétablir l'alimentation secteur au disjoncteur.

La procédure (étapes N°1 à 3, décrite ci-dessous) doit être réalisée dans un délai de 40 minutes après la mise sous tension.

Etape N°1 Mise en mode programmation

1



Appuyer sur les **2 touches**
(de l'émetteur principal)
en même temps

2



Relâcher **montée**
en restant appuyé
sur descente

3



Appuyer
sur
montée

4




Relâcher **descente**
en restant appuyé
sur montée

5



Appuyer
sur
descente

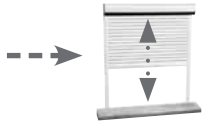

Acquittement du volet
(il descend et monte de
quelques centimètres)

6



Relâcher les
2 touches en
même temps

Attendre
10 secondes
(ou extinction
de la led)

7




Appuyer sur les
2 touches en
même temps

8



Relâcher les
2 touches en
même temps

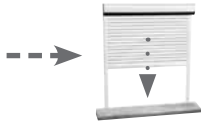

Acquittement du volet
par une descente de
3 secondes

Etape N°2 Ajouter un émetteur

1



Appuyer 2x
sur **montée** de
l'émetteur à ajouter



Acquittement
court du volet

2



Appuyer 2x sur
montée de l'autre
émetteur à ajouter



Acquittement
court du volet

Etape N°3 Valider l'ajout d'un ou des émetteurs



Appuyer sur
descente de
l'émetteur principal

**1 émetteur
supplémentaire**



2
acquittements
courts du volet

**Plusieurs émetteurs
supplémentaires**



Acquittements courts
du volet pour chaque
émetteur associé

SUPPRESSION D'UN ÉMETTEUR SUPPLÉMENTAIRE

1

Pour supprimer
un émetteur
supplémentaire,
mettre le volet
en mode
programmation
(étape 1).

2



Appuyer 2x sur
montée de l'émetteur
à supprimer



1
acquittement
long du volet

3



Appuyer sur
descente de
l'émetteur principal
du volet



1 ou plusieurs acquittements
courts du volet selon le nombre
d'émetteurs restant associés

**Émetteur
supplémentaire
désactivé**

BENUTZUNGSANLEITUNG DES ZUSÄTZLICHEN SENDERS

September 2012
Änderungen vorbehalten



Sender mit dem Rollladen geliefert und untrennbar mit diesem verbunden. Sender mit hellgrauen Tasten (Hauptsender).






Zusätzlicher Sender, auch zum Steuern mehrerer ID-Rollläden vor Ort. Sender mit dunkelgrauen Tasten.

Max. 4 zusätzliche Sender pro Rollladen.

Maximal bedienbar: 30 Rollläden.

BENUTZUNGSBEISPIEL GRUPPENSTEUERUNG UND ALLGEMEINE GRUPPE

Folgen Sie der Zusatzanleitung um mit ein oder zwei Sendern die Rollladengruppe zu steuern (Schritte 1 bis 3 wie nachfolgend beschrieben).

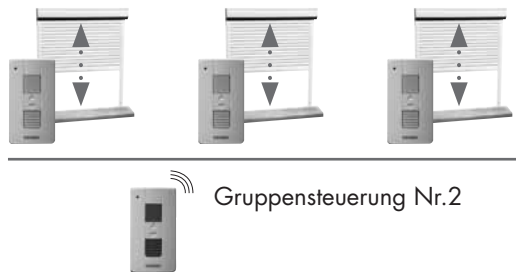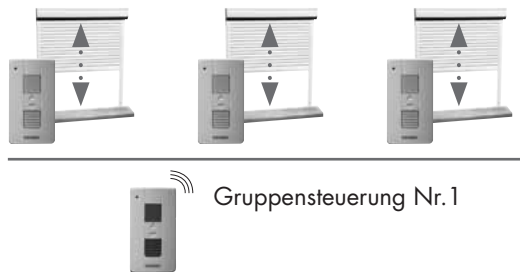

INBETRIEBNAHME EINES ZUSÄTZLICHEN SENDERS

Strom an der Hauptsicherung abschalten und nach 7 Sek. wieder anschalten. Die Arbeitsschritte (Schritte 1 bis 3 wie nachfolgend beschrieben) sollen innerhalb von 40 Minuten nach dem Anschalten der Hauptsicherung durchgeführt werden.

Schritt 1 Betriebsart Programmierung

1



Oben und unten
gleichzeitig drücken
(auf dem Hauptsender)

2



Oben loslassen
und unten
weiterdrücken

3



Oben drücken
und unten
gedrückt halten

4




Unten loslassen
und oben
weiterdrücken

5



Unten drücken
und oben
gedrückt halten

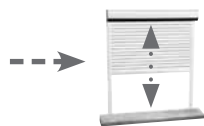

Bestätigung des
Rollladens (Auf- und
Abbewegung von
einigen Zentimetern)

6



Gleichzeitig
beide
loslassen

Bitte 10
Sekunden
warten (oder
bis Erlöschen
der LED)

7




Oben und unten
gleichzeitig
drücken

8



Gleichzeitig
beide
loslassen

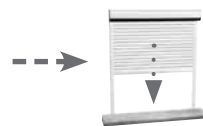

Bestätigung des
Rollladens mit einer
Abwärtsbewegung
von 3 Sekunden

Schritt 2 Inbetriebnahme eines Senders

1



1 Am Zusatzsender
2 x auf **Oben**
drücken



Kurze
Bestätigung
des Rollladens

2



1 Am Zusatzsender
2 x auf **Oben**
drücken



Kurze
Bestätigung
des Rollladens

Schritt 3 Bestätigung der Inbetriebnahme von ein oder zwei zusätzlichen Sendern



Auf dem
Hauptsender **unten**
drücken

1 Zusatzsender



2 Kurze
Bestätigung
des Rollladens

Zusätzlichen
Sender



Kurze Bestätigung
des Panzers für jeden
betroffenen Sender

AUSSERBETRIEBNAHME EINES ZUSATZSENDERS

1

Um einen
Zusatzsender außer
Betrieb zu nehmen,
den Rollladen
in Betriebsart
Programmierung
stellen (Schritt 1).

2



Am zu entfernenden
Sender 2 x **Oben**
drücken



1 lange
Bestätigung
des Rollladens

3



Auf dem
Hauptsender
des Rollladens
unten drücken



Eine oder mehreren kurze
Bestätigungen des Rollladens je
nach Anzahl der betroffenen Sender

**Zusatzsender
außer Betrieb**