CAPÍTULO 25 - ACONDICIONAMIENTO INTERIOR

TABLA DE CONTENIDOS

GENERAL 25-1
CABINA DE MANDO 25-2
CABINA DE CARGA 25-5
COMPARTIMENTO DE ASEO 25-12
TORNO 25-13
EQUIPO DE EMERGENCIA 25-15
TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA 25-17
CAJA DE SEGURIDAD 25-21
LANZAMIENTO AÉREO 25-24

LISTA DE FIGURAS

25-1 Asientos en la Cabina de Mando - Componentes 25-2
25-2 Almacenaje en la Cabina de Mando - Componentes 25-3
25-3 Diversos Elementos de la Cabina de Mando - Componentes 25-4
25-4 Armario en la Cuaderna FR10 - Componentes 25-5
25-5 Transporte de Carga - Componentes 25-6
25-6 Transporte de Pasajeros - Componentes 25-7
25-7 Transporte Médico - Componentes 25-8
25-8 Configuración Civil - Componentes 25-9
25-9 Panel ATTENDANT CONTROL - Componentes 25-10
25-10 Cortina - Componentes 25-11
25-11 Zona de Rampa - Componentes 25-11
25-12 Compartimento de Aseo - Componentes 25-12
25-13 Torno - Componentes 25-13
25-14 Torno - Controles e Indicadores 25-14
25-15 Equipo de Emergencia - Componentes 25-16
25-16 Transmisor de Localización de Emergencia - Arquitectura 25-17
25-17 Transmisor de Localización de Emergencia - Controles e Indicadores 25-20
25-18 Caja de Seguridad - Controles e Indicadores 25-23
25-19 Lanzamiento Aéreo - Componentes 25-24
25-20 Lanzamiento Aéreo - Controles e Indicadores 25-26

GENERAL

El acondicionamiento interior incluye aquellos componentes y equipos que sin pertenecer a un sistema determinado pueden ser instalados en el interior del avión con objeto de facilitar la operación y el cumplimiento de las diferentes misiones. Los elementos se acomodan dentro de los dos compartimentos principales: La cabina de mando y la cabina de carga.

La cabina de mando está situada en la parte anterior del avión y está acondicionada para dos pilotos. El acondicionamiento interior de la cabina incluye los asientos de la tripulación de vuelo, un tercer asiento para un observador o tercer tripulante y diversos componentes.

La cabina de carga puede ser equipada de acuerdo al tipo de misión que se va a llevar a cabo:

- Transporte de carga: se instala equipamiento como raíles, bandejas de rodillos y el torno. Para transporte de carga, también se puede usar la zona de la rampa.
- Transporte de pasajeros: se instala equipo como asientos para tropa, camillas y asientos de pasajeros.
- Lanzamiento aéreo

El avión dispone de un baño y diferentes compartimentos de almacenaje.

CABINA DE MANDO

La cabina de mando dispone del acondicionamiento interior necesario para responder a los requisitos operacionales de la misión y ofrecer unas condiciones adecuadas a la tripulación.

DESCRIPCIÓN

El acondicionamiento interior de la cabina incluye:

– ***Asientos:*** Incluye un asiento para C/M-1 (lado izquierdo), un asiento para C/M-2 (lado derecho) y otro asiento para un observador o C/M-3.

Los asientos del piloto y del copiloto difieren en la posición de los mandos de ajuste, ya que ambos asientos son simétricos. Cada asiento, ajustable en cuanto a posición y altura, es reclinable y lleva apoyabrazos ajustables y cinturón de seguridad. Los asientos van montados sobre carriles, lo que permite el desplazamiento hacia adelante y hacia atrás mediante una palanca de anclaje. El ajuste en altura e inclinación se controla mediante palancas situadas a ambos lados de la parte inferior de cada asiento. Los asientos disponen de palanca para el ajuste lumbar. Los apoyabrazos se regulan mediante un mando de ajuste situado en la parte inferior de cada brazo. El cinturón de seguridad, totalmente ajustable, dispone de una palanca de desbloqueo que, cuando se opera, permite al tripulante inclinarse hacia adelante con el cinturón puesto, pero se bloquea cuando el cinturón es sometido a un esfuerzo excesivo. Los asientos disponen de cajas para guardar un chaleco salvavidas en la parte posterior.

El asiento del observador, junto con su cinturón de seguridad, se monta en dos soportes, articulados y se guardan a la entrada de la cabina de mando (entre las cuadernas FR 9 y FR 10). Este asiento dispone de un mecanismo de blocaje que asegura el asiento en posición de servicio y de una caja para guardar un chaleco salvavidas.



Figura 25-1 Asientos en la Cabina de Mando - Componentes

– ***Ventanas:*** la cabina de mando tiene cinco ventanas fijas y dos ventanas deslizantes. Todos las ventanas tienen dos capas, excepto las ventanas calefactadas que tienen una capa adicional (ver CAPÍTULO 30 - PROTECCIÓN CONTRA HIELO Y LLUVIA, y VENTANAS DESLIZANTES, en CAPÍTULO 52 - PUERTAS).

– ***Compartimentos de Almacenaje de la Cabina de Mando:*** la cabina de mando está provista de zonas de almacenamiento distribuidas a cada lado:

  • Dos bolsas: fijadas con cinta de velcro en cada uno de los paneles frontales de las consolas izquierda y derecha.

  • Dos cajas de manuales: situadas en ambas consolas.

  • Dos maleteros: permiten, mediante un cierre y un soporte ajustable, guardar maletines en el suelo, entre las cuadernas FR 7 y FR 9, a cada lado de la cabina de mando.

  • Dos bolsas de equipo suelto: situadas detrás de los asientos del C/M-1 y C/M-2.

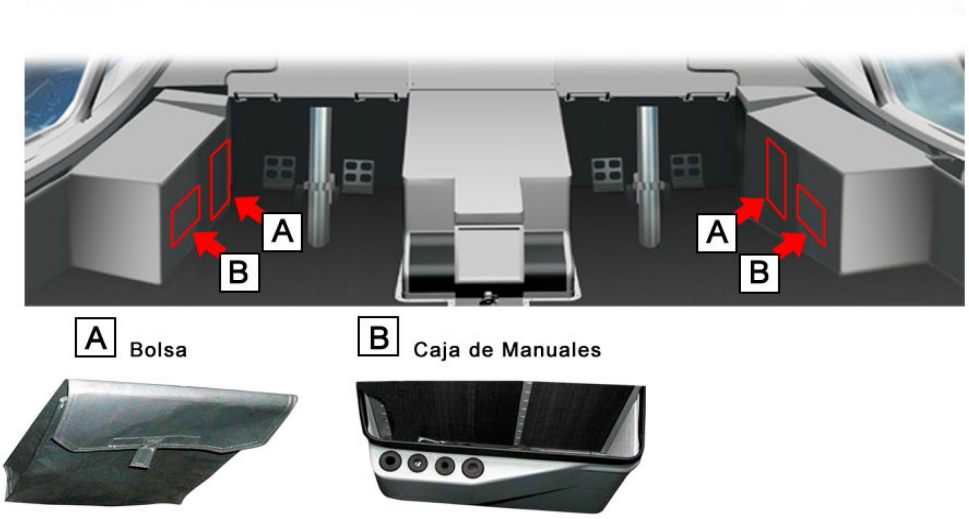


Figura 25-2 Almacenaje en la Cabina de Mando - Componentes

– ***Soportes para Cascos:*** dos detrás del asiento del C/M-2 y uno detrás del asiento del C/M-1.

– ***Soportes para Máscaras de Oxígeno:*** uno detrás del asiento del C/M-2 y dos detrás del asiento del C/M-1.

– ***Objetos Diversos:*** la cabina de mando está equipada con diversos elementos destinados a proporcionar un ambiente cómodo y una visibilidad adecuada para ambos pilotos.

  • Soporte de parasoles: situados en la parte superior de los parabrisas, permiten fijar dos parasoles móviles.

  • Puntos de referencia: asegurados en la estructura del parabrisas, sirven al piloto (punto de referencia derecho) y al copiloto (punto de referencia izquierdo) para ajustar sus asientos en un posición óptima para la visibilidad exterior, la lectura de instrumentos y la operación de los controles. El piloto y el copiloto estarán en la posición óptima cuando puedan ver alineadas las bolas de los puntos de referencia que tienen asignados.

  • Reposapiés: montados debajo del tablero de instrumentos, en los puestos del piloto y copiloto.

  • Posavasos y cenicero: uno en cada consola.

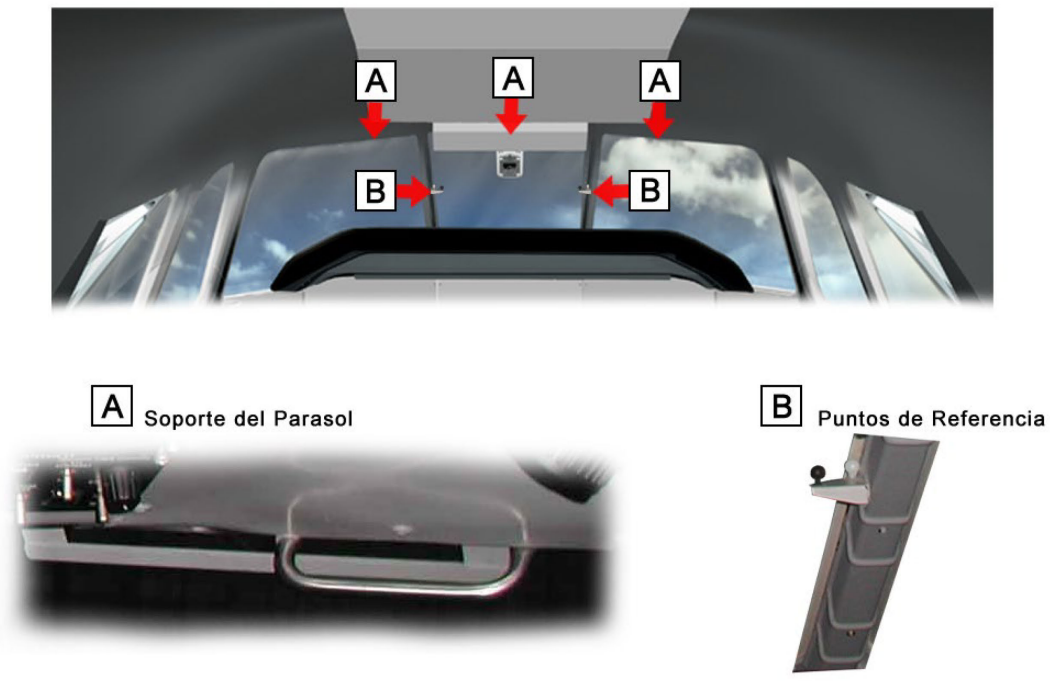


Figura 25-3 Diversos Elementos de la Cabina de Mando - Componentes


CABINA DE CARGA

La cabina de carga se extiende desde la cuaderna FR 10 hasta la cuaderna FR 30 y puede ser equipada de diferentes formas en función del tipo de misión.

(ver MANUAL DE CARGA)

DESCRIPCIÓN

Localizado en la cuaderna FR 10, se encuentra un armario con diversos componentes. La explicación de cada componente se realiza dentro de la descripción del sistema correspondiente:

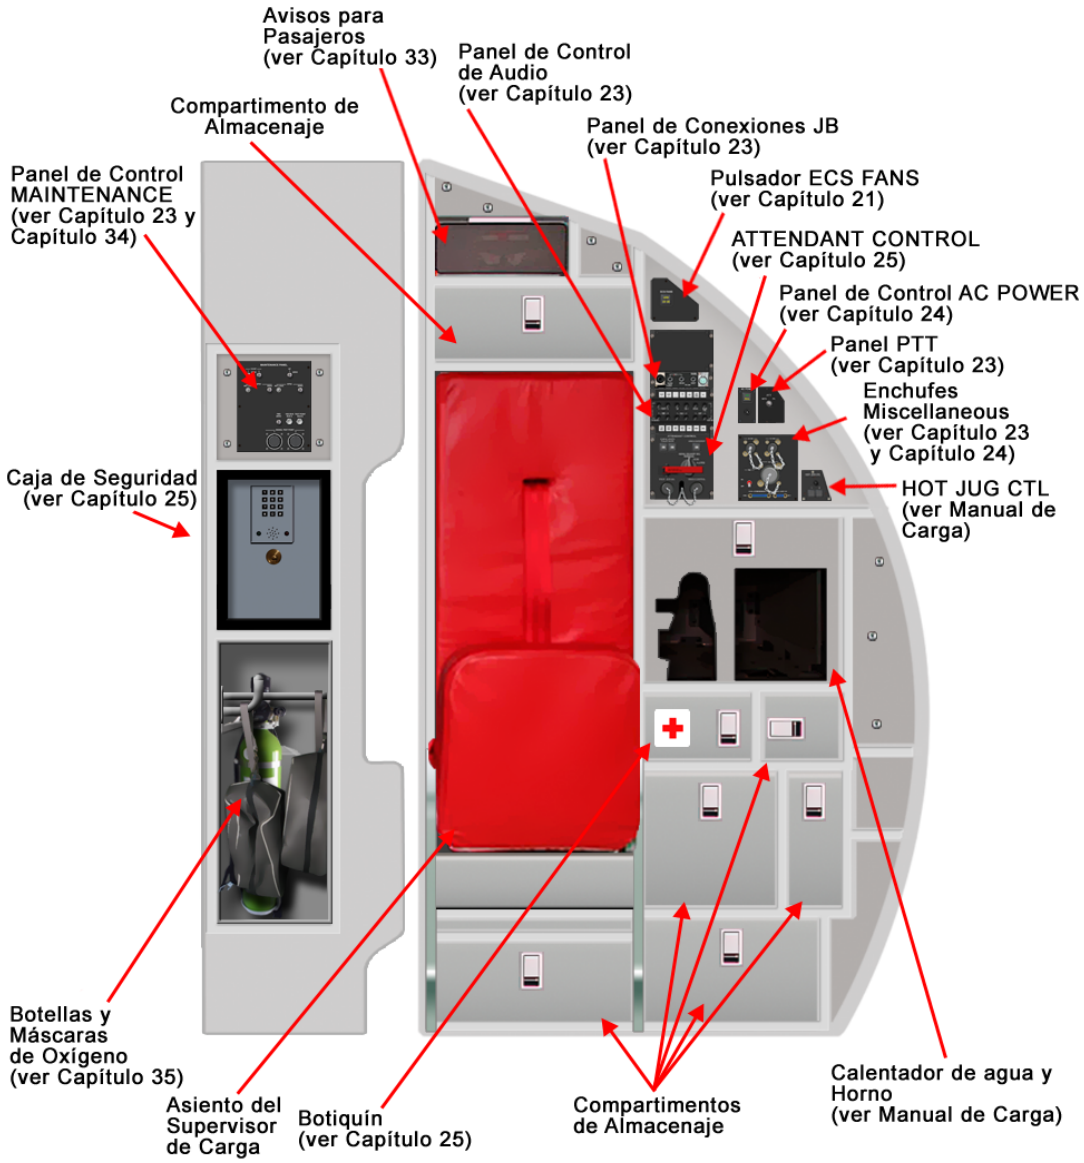

ARMARIO EN CUADERNA FR 10

Figura 25-4 Armario en la Cuaderna FR10 - Componentes

La cabina de carga tiene ventanas en ambos lados. Cada ventana tiene una capa transparente externa y otra interna.

El suelo tiene cubierta toda la zona de rodadura de vehículos con paneles de refuerzo y dispone de bandas antideslizantes. A lo largo de toda la cabina de carga hay cuatro carriles de amarre que pueden sujetar anillas o bandejas de rodillos para las operaciones de carga/descarga. Además en ambos laterales, dos raíles, que forman parte del sistema de blocaje (CHADS), impiden que se muevan los palets.





ANILLA DE AMARRE



RAILES LATERALES



BANDEJA DE RODILLOS



CARRIL DE AMARRE

Figura 25-5 Transporte de Carga - Componentes

Para transporte de pasajeros, se puede equipar la cabina de carga con filas de asientos con cinturones de seguridad. Se pueden transportar hasta 69 pasajeros o soldados dispuestos en los laterales y en una fila central (para la instalación de la fila de asientos central se dispone de una estructura de montajes fijados al techo y al suelo). Para el transporte de paracaidistas, tan solo se pueden instalar las filas laterales de asientos, permitiendo así el transporte de 48 paracaidistas completamente equipados. Los asientos de tropa consisten en una estructura tubular ligera de patas plegables que se fija a los carriles mediante dos pines de suelta rápida. Los asientos se unen entre si por medio de un sistema que permite el plegado y asegurado en posición vertical (evitando aperturas no deseadas). Existen dos asientos dobles para situarse en las puertas de paracaidistas. Dichos asientos se fijan a la estructura de las puertas mediante pasadores de suelta rápida.





ASIENTO INDIVIDUAL DE TROPA



ASIENTO DOBLE DE TROPA



ASIENTO DE PUERTA DE PARACAIDISTAS

Figura 25-6 Transporte de Pasajeros - Componentes

Para transporte médico, el avión está equipado con atalajes para la instalación de hasta 24 camillas estándar NATO y 6 asientos para personal médico (dos dobles asientos en la puerta de paracaidistas y dos asientos individuales).

Las camillas están hechas de una estructura tubular cubierta con tejido y disponen de juegos de cinturones de seguridad. Van montadas en una configuración de tres alturas a ambos lados de un pasillo longitudinal y van sujetas a los raíles de los asientos y a los soportes montados en las cuadernas.

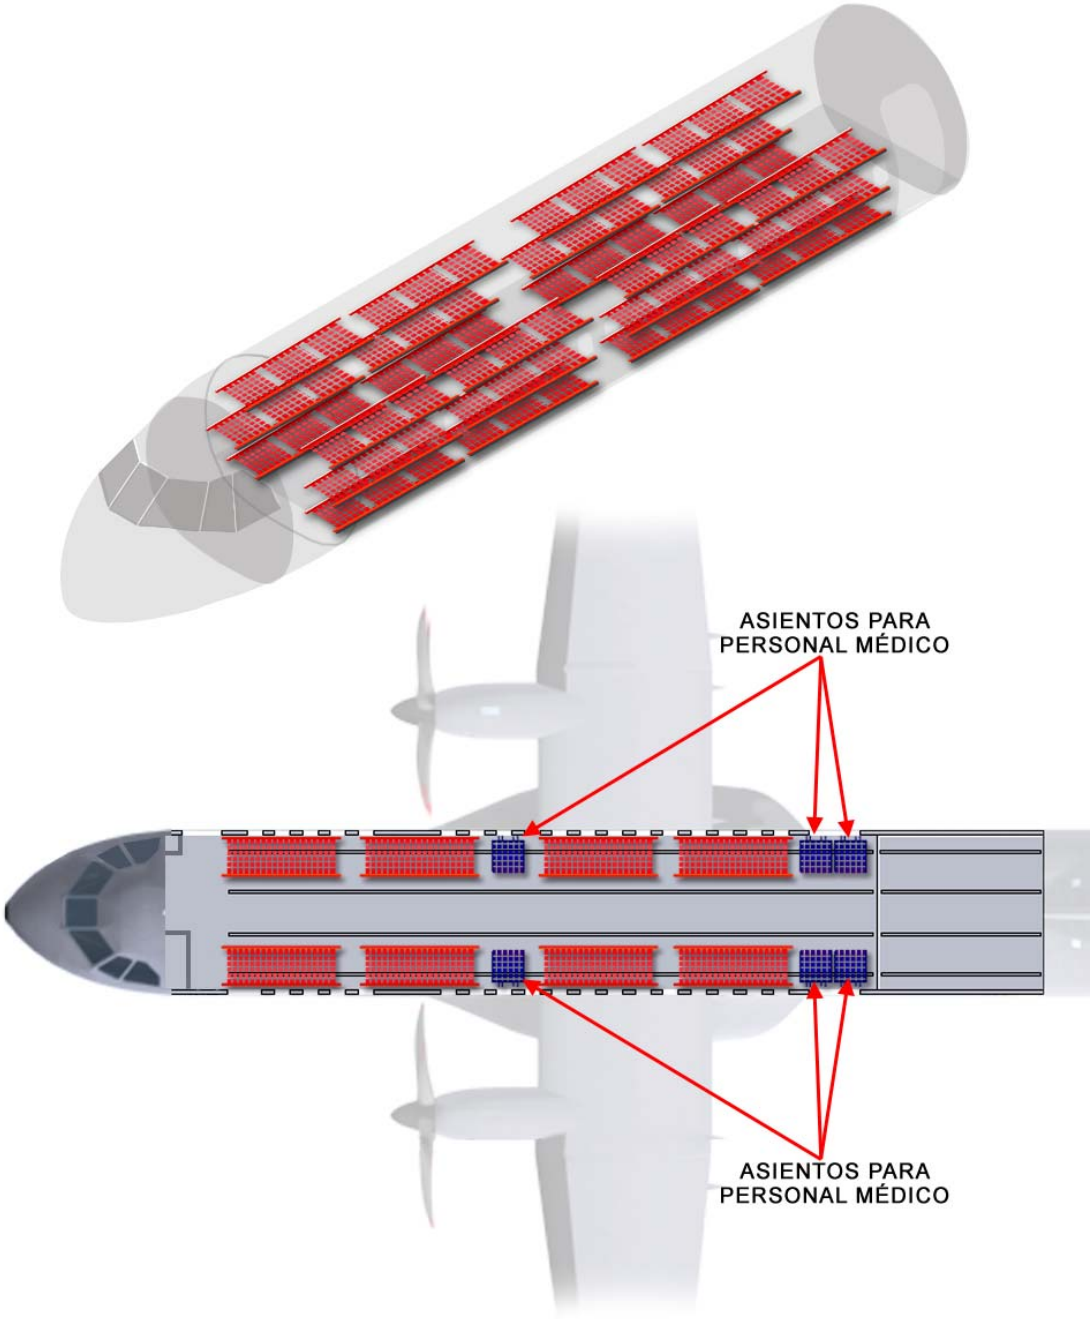


Figura 25-7 Transporte Médico - Componentes

Para transporte civil, el avión puede ir equipado con asientos dobles. En la siguiente figura se muestran algunas de las posibles configuraciones.

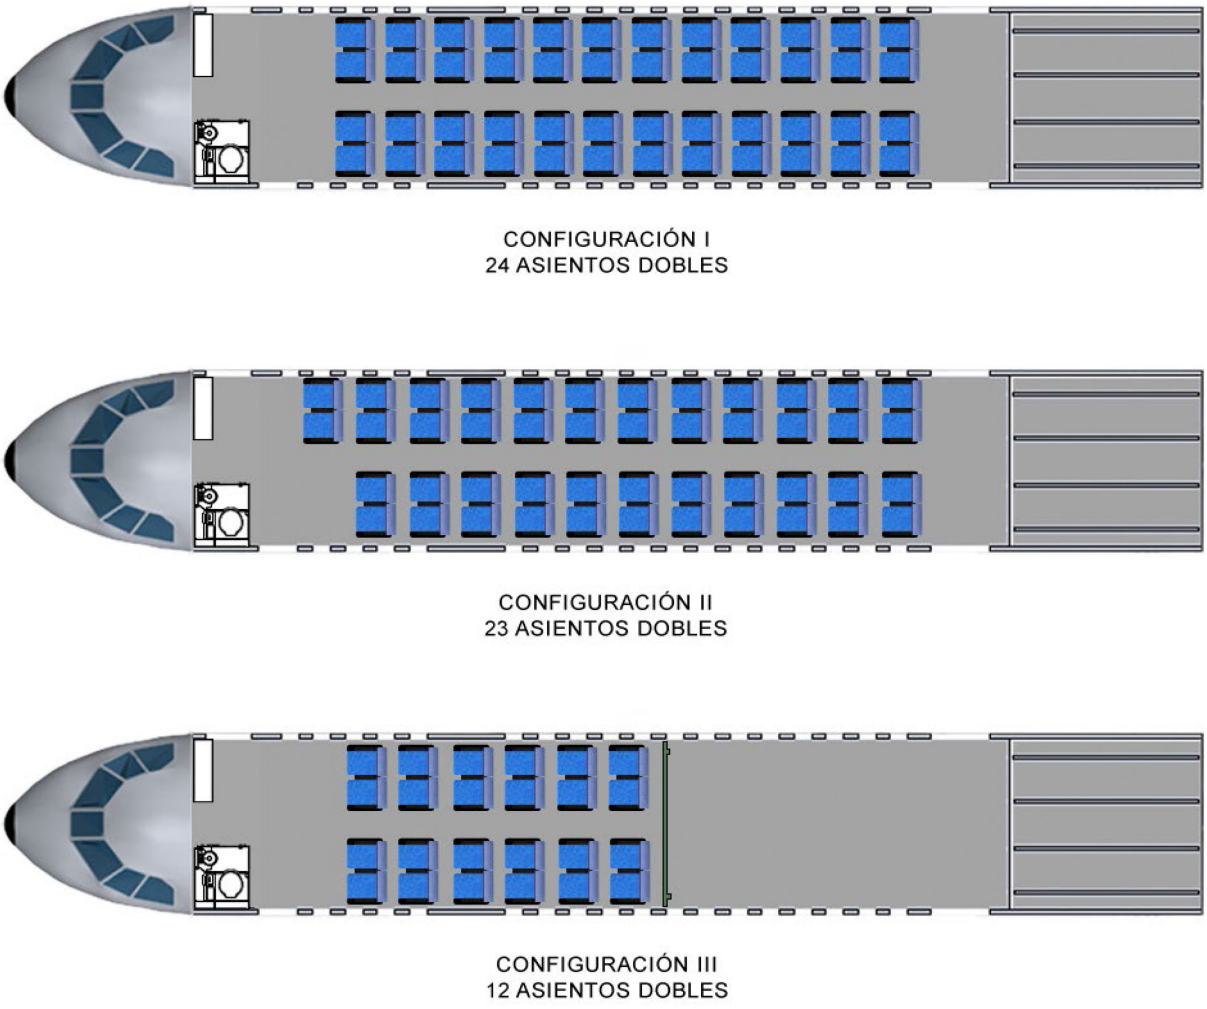


Figura 25-8 Configuración Civil - Componentes

Al lado de la puerta de paracaidistas izquierda se encuentra el panel ATTENDANT CONTROL, que dispone de varios controles y tomas, tal como se muestra en la siguiente figura.

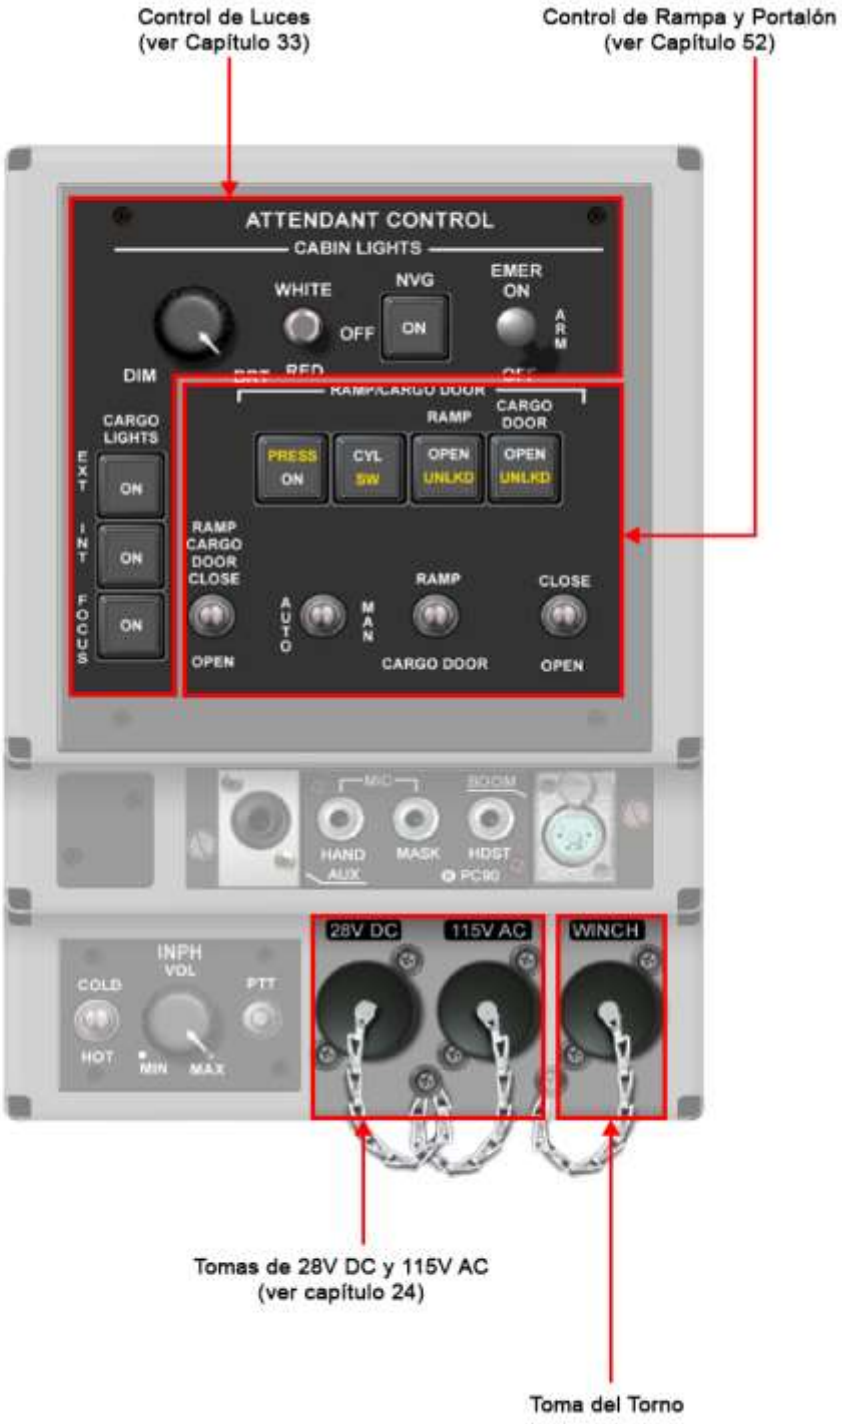


Figura 25-9 Panel ATTENDANT CONTROL - Componentes

En la cuaderna FR30, se puede instalar una cortina de material aislante que puede atarse con correas y guardarse fácilmente.

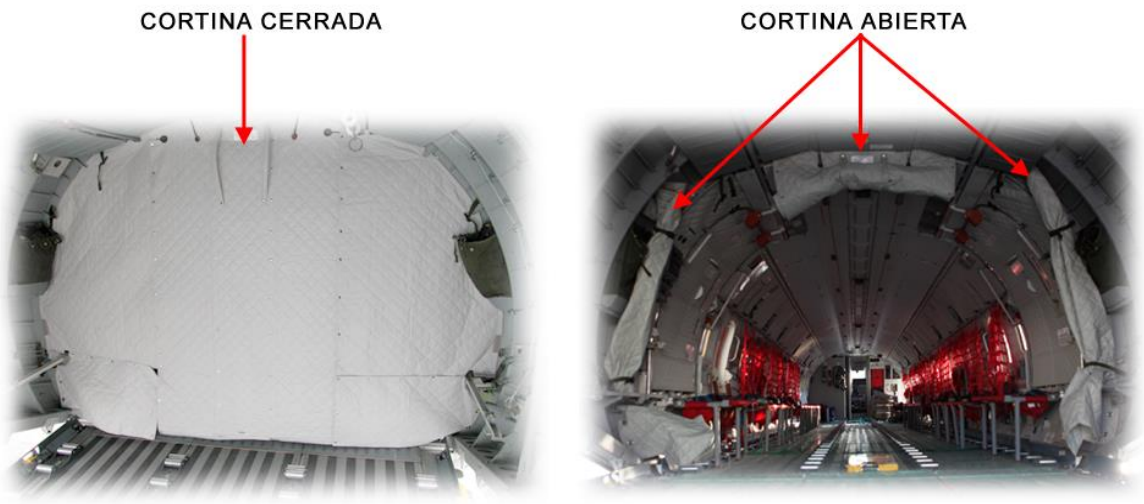


Figura 25-10 Cortina - Componentes

La zona de rampa cuenta con un conjunto de bolsas para almacenar diferentes equipos. Estas bolsas están hechas de lona, y se encuentran situadas, unas en el portalón, y otras en las paredes de la zona de rampa, cerca de las puertas de paracaidistas (entre las cuadernas FR31 y FR32).

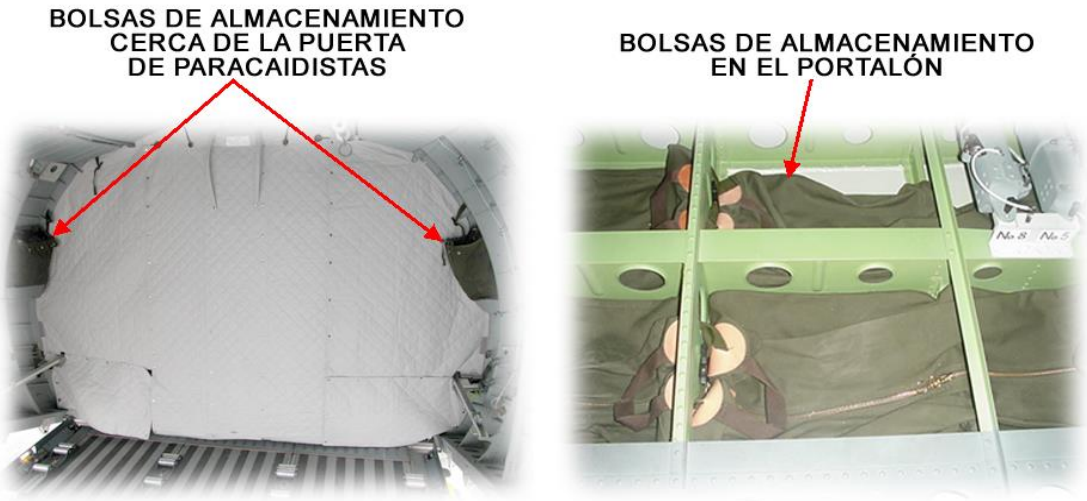


Figura 25-11 Zona de Rampa - Componentes

COMPARTIMENTO DE ASEO

DESCRIPCIÓN

El aseo es un compartimento desmontable, instalado en la zona delantera izquierda de la Cabina de Pasajeros (entre los mamparos de la cuaderna FR 10 y FR 12), que consta de un inodoro de tipo recirculación y autocontenido y sus correspondientes accesorios (portarrollos). Está provisto de una luz en el techo y se ventila mediante una rejilla situada en el zócalo.

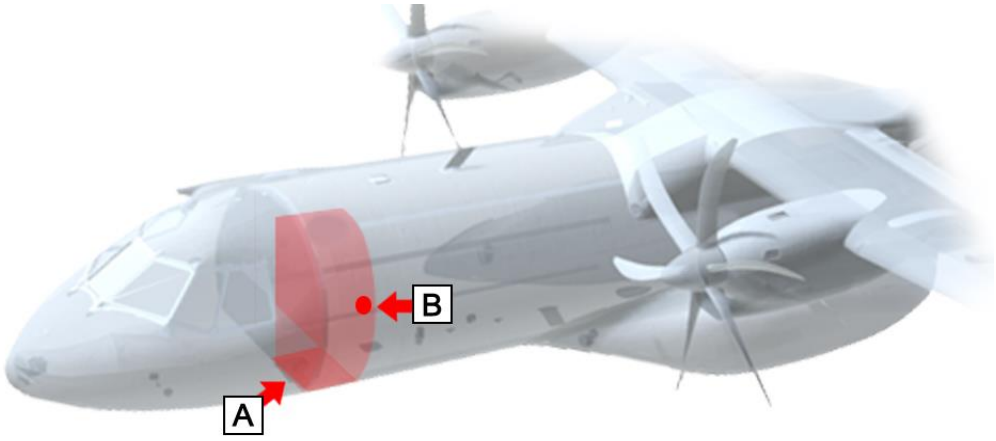




Figura 25-12 Compartimento de Aseo - Componentes

TORNO

El torno está instalado permanentemente bajo el suelo, entre las cuadernas FR 12 y FR 13, y tiene una capacidad de arrastre de 1000 kg a una velocidad de hasta 0.17 metros por segundo para almacenar cargamento paletizado o con ruedas en el avión.

DESCRIPCIÓN

El torno dispone de un cable de arrastre de 25.9 m que sale a través de una trampilla en el suelo, y pasa por un polea que se desliza horizontalmente acompañando al devanado del tambor del cable, que permite su actuación horizontal, para el arrastre de cargas por el suelo. El torno dispone de un embrague de sobrecarga que desembraga el motor del tambor cuando la tensión del cable es superior a la capacidad el torno. Asimismo dispone de un freno de seguridad que actúa cuando no está energizado para evitar su extensión y de un mecanismo de detención de recogida de cable cuando este se encuentra completamente recogido.

El avión dispone también de dos soportes de fuselaje para usarlos durante las operaciones de carga descarga. Para facilitar estas operaciones, se dispone de dos rampas auxiliares para cargar desde el suelo o desde un vehículo.

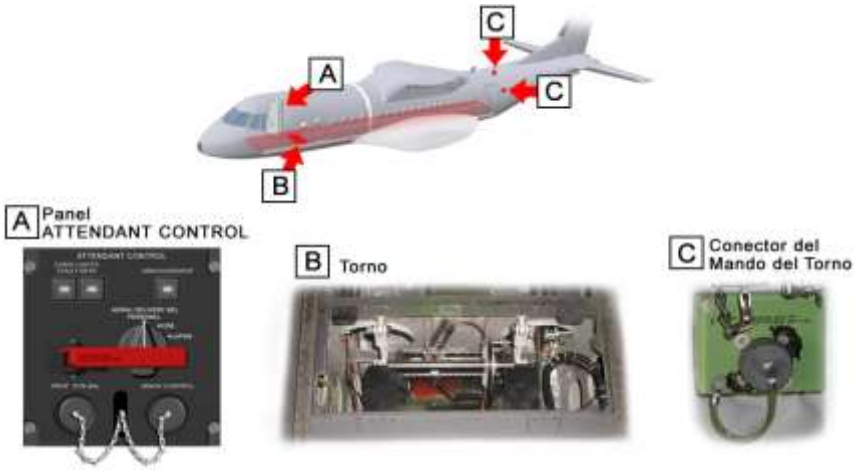


Figura 25-13 Torno - Componentes

OPERACIÓN

El torno se maneja desde una unidad de control remoto, que se puede conectar al Panel ATTENDANT CONTROL en el armario de la cuaderna FR10, a la conexión del lado izquierdo en la parte posterior de la cabina de carga o al techo de la parte posterior de la cabina de carga. Cuando no se está usando, se guarda en el armario de la cuaderna FR10.

Además, el torno dispone de un control que permite operarlo mientras el Selector AERIAL DELIVERY en el Panel ATTEDANT CONTROL de la cuaderna FR10 se encuentra en posición CDS.

NOTA

Para mayor información respecto a los procedimientos de carga y descarga, así como de la utilización de los equipos y componentes, consultar el Manual de Carga.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Pulsador WINCH/AIRDROP:

- *Luz ON encendida:* el control del torno está energizado, permitiendo operar el torno.

(2) Rueda de Control:

- *IN:* recoge el cable del torno. Al aumentar el giro de la rueda, se incrementa la velocidad de recogida de cable.
- *OFF:* detiene la recogida o extensión del cable.
- *OUT:* extiende el cable del torno. Al aumentar el giro de la rueda, se incrementa la velocidad de extensión de cable.

(3) Pulsador E-STOP:

- *Pulsado:* detiene el funcionamiento del torno cuando se necesita parar por alguna emergencia.

(4) Indicador MTR HOT:

- *Encendida*: indica sobretemperatura en el torno, pero no detiene su funcionamiento.

(5) Indicador FULL OUT:

- *Encendida:* indica que el cable del torno está completamente extendido.

(6) Indicador FULL IN:

- *Encendida:* indica que el cable del torno está completamente recogido.

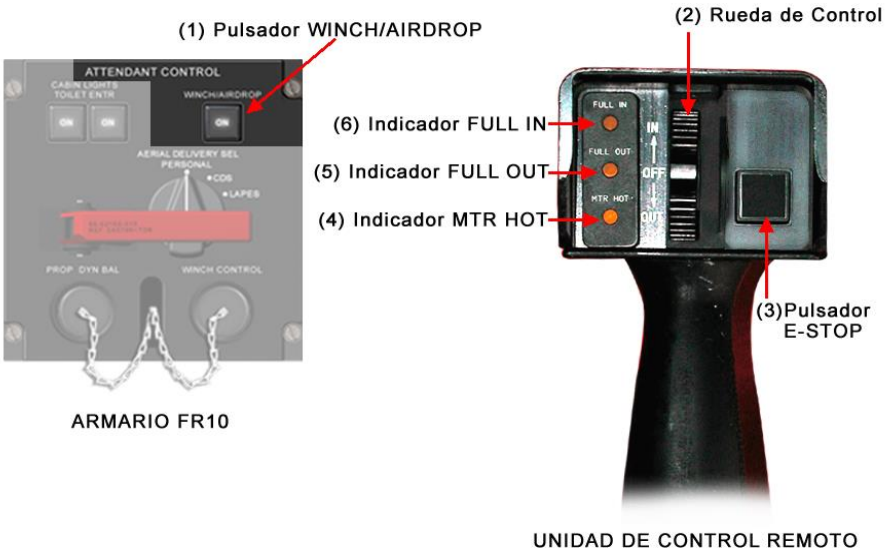


Figura 25-14 Torno - Controles e Indicadores

EQUIPO DE EMERGENCIA

El equipo de emergencia se compone de los equipos y sistemas que son esenciales para la seguridad de la tripulación durante y después de una situación de emergencia. Esto incluye:

– Protección contra Incendios (Ver CAPÍTULO 26 - PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS)

– Iluminación de Emergencia (Ver CAPÍTULO 33 - LUCES)

– Equipo de Oxígeno (Ver CAPÍTULO 35 - OXÍGENO)

– Salidas de Emergencia (Ver CAPÍTULO 52 - PUERTAS)

– Equipos Diversos

– Transmisor de Localización de Emergencia (ELT)

DESCRIPCIÓN


En este apartado sólo se describen los equipos diversos y el sistema de localización de emergencia:

– ***Kit de Primeros Auxilios:*** situados, uno en el armario de la cuaderna FR10 y cuatro a lo largo de la cabina de carga , cada kit está dentro de una caja metálica y sujeto a la estructura del avión por una correa de suelta rápida. Cada kit contiene las medicinas y el equipo sanitario indispensable para dar asistencia y confort a personas heridas.

– ***Hacha:*** situada en la cabina de mando, detrás del asiento del copiloto.

– ***Chalecos salvavidas:*** están situados en los respaldos de los asientos del piloto y del copiloto, en el marco de la entrada a la cabina de mando y en cada uno de los asientos que se encuentran en la cabina de carga. Son auto-inflables, de activación manual (inflador oral) y automática (sistema de inflado por CO_2). Al entrar en contacto con agua, se enciende automáticamente una luz situada en la parte izquierda.

– ***Transmisor de Localización de Emergencia (ELT):*** este sistema transmite señales SOS que permiten localizar el avión en caso de accidente.

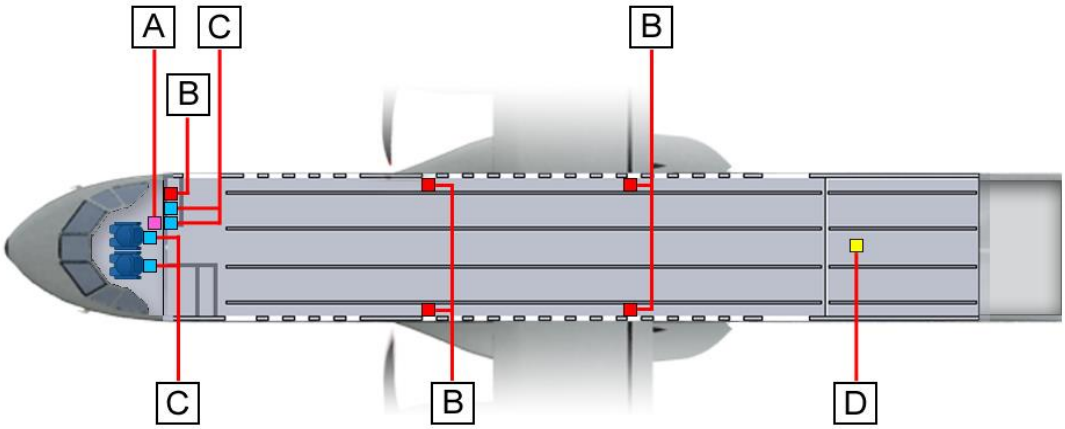


A Hacha



B Kit de Primeros Auxilios



C Chaleco Salvavidas

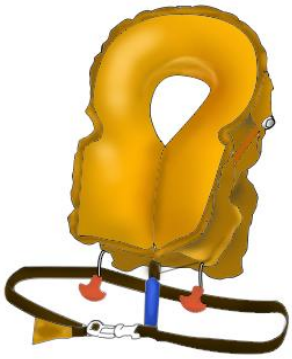

D Transmisor de Localización de Emergencia



Figura 25-15 Equipo de Emergencia - Componentes

TRANSMISOR DE LOCALIZACIÓN DE EMERGENCIA

DESCRIPCIÓN

El Transmisor de Localización de Emergencia, localizado en la cola del avión, envía señales de radio a frecuencias de 121.5 MHz, 243.0 MHz y 406.025 MHz para ayudar a localizar el avión en caso de emergencia. Las frecuencias de 121.5 MHz y 243.0 MHz son frecuencias de socorro estándar para facilitar la aproximación final a la aeronave (función homing). La frecuencia de 406.025 MHz es la frecuencia usada por la red de satélites COSPAS/SARSAT para localizar y para identificar el avión usando los datos enviados por la baliza. La unidad de localización actualiza la señal de 406 MHz con la última posición GPS.

La baliza del ELT está conectada a una antena en la parte superior del fuselaje. La baliza de la ELT también está equipada con una antena portátil y puede retirarse fácilmente de su posición para una activación externa en caso de evacuación del avión.

Los principales componentes del sistema son:

- ***Transmisor:*** localizado en el techo junto a la puerta de paracaidistas izquierda, genera las señales de socorro.
- ***Panel de Control Remoto:*** localizado en la cabina de mando, permite controlar y monitorizar el sistema.
- ***Antena:*** (ver ANTENAS, en el CAPÍTULO 01 - AVIÓN EN GENERAL).

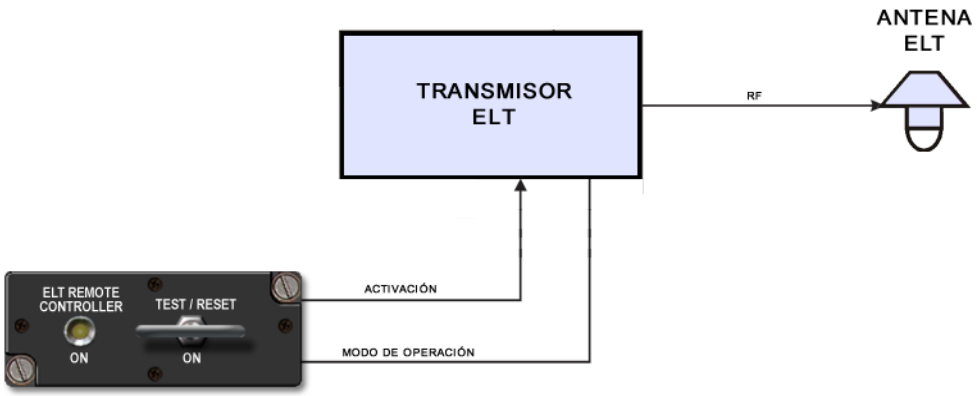


Figura 25-16 Transmisor de Localización de Emergencia - Arquitectura

OPERACIÓN

La transmisión del avión puede iniciarse automáticamente después de un impacto o manualmente en una situación de emergencia. Una sirena y una luz indican el estado del sistema.

La transmisión comienza automáticamente cuando se produce un choque violento (±2.6g de aceleración paralela al eje longitudinal del avión y +12 o -6g de aceleración paralela al eje vertical del avión).

El ELT puede ser controlado de manera manual desde la unidad de Control Remoto localizado en el pedestal de la cabina de mando o desde la propia unidad ELT.

El transmisor ELT proporciona los siguientes controles:

- Baliza armada para activar automáticamente la transmisión después de un choque.
- Activación de la baliza para que transmita continuamente hasta que se reinicie.
- Desactivación de la baliza.
- Inicio del test.
- Conexión de la ELT para reprogramación.

La unidad de Control Remoto de la ELT se usa para realizar los siguientes controles:

- Activación de la baliza para transmitir continuamente hasta que se reinicie, siempre que la baliza haya sido armada previamente.
- Realización del test para verificar el funcionamiento de la baliza.
- Reinicio de la transmisión en caso de activación accidental.

PRECAUCIÓN

El selector de modo ARM/OFF/ON de la baliza debe estar en la posición ARM antes del comenzar el vuelo.

NOTA

Se recomienda que el selector de modo ARM/OFF/ON esté en la posición OFF cuando el avión se encuentre desenergizado, para alargar la duración de la batería, especialmente si el avión va a permanecer en tierra durante un periodo prolongado de tiempo (más de diez horas).

El test del sistema ELT puede realizar desde el interruptor TEST/RESET-ON de la unidad de Control Remoto o desde el interruptor TEST de la unidad transmisora. En cualquiera de estos casos, después de un retraso de 3 o 4 segundos, se escuchan dos tonos de barrido, seguidos de un periodo corto en silencio y un beep final. La luz de la unidad de Control Remoto se enciende realizando de manera visual los tonos audibles.

NOTA

Si el test no se ha llevado a cabo en varios días, el test puede no dar los resultados antes indicados. En este caso, repetir el test varias veces, normalmente el test se pasa correctamente tras el segundo o tercer intento.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Indicador ON:

- *On:* el sistema está transmitiendo la señal de emergencia o realizando un test.

  Antes de la transmisión, el indicador y la sirena dan una serie de pulsos durante 11 segundos. Durante este periodo, la tripulación puede cancelar la activación mediante el interruptor TEST/RESET / ON.

(2) Interruptor TEST/RESET / ON (bajo guarda):

- *TEST/RESET / ON:* inicia el test para comprobar el correcto funcionamiento del sistema, para la transmisión y reinicia el sistema para una activación automática.
- *ON:* el sistema comienza la transmisión.

(3) Interruptor TEST:

inicia el test para comprobar el correcto funcionamiento del sistema.

(4) Conector para la Unidad de Control Remoto

(5) Selector de modo ARM/OFF/ON

- *ARM:* posición habitual. El sistema está armado para la transmisión automática y para la activación desde la unidad de Control Remoto.
- *OFF:* deshabilita todas las operaciones de la unidad.
- *ON:* activa inmediatamente la transmisión de la señal de emergencia.

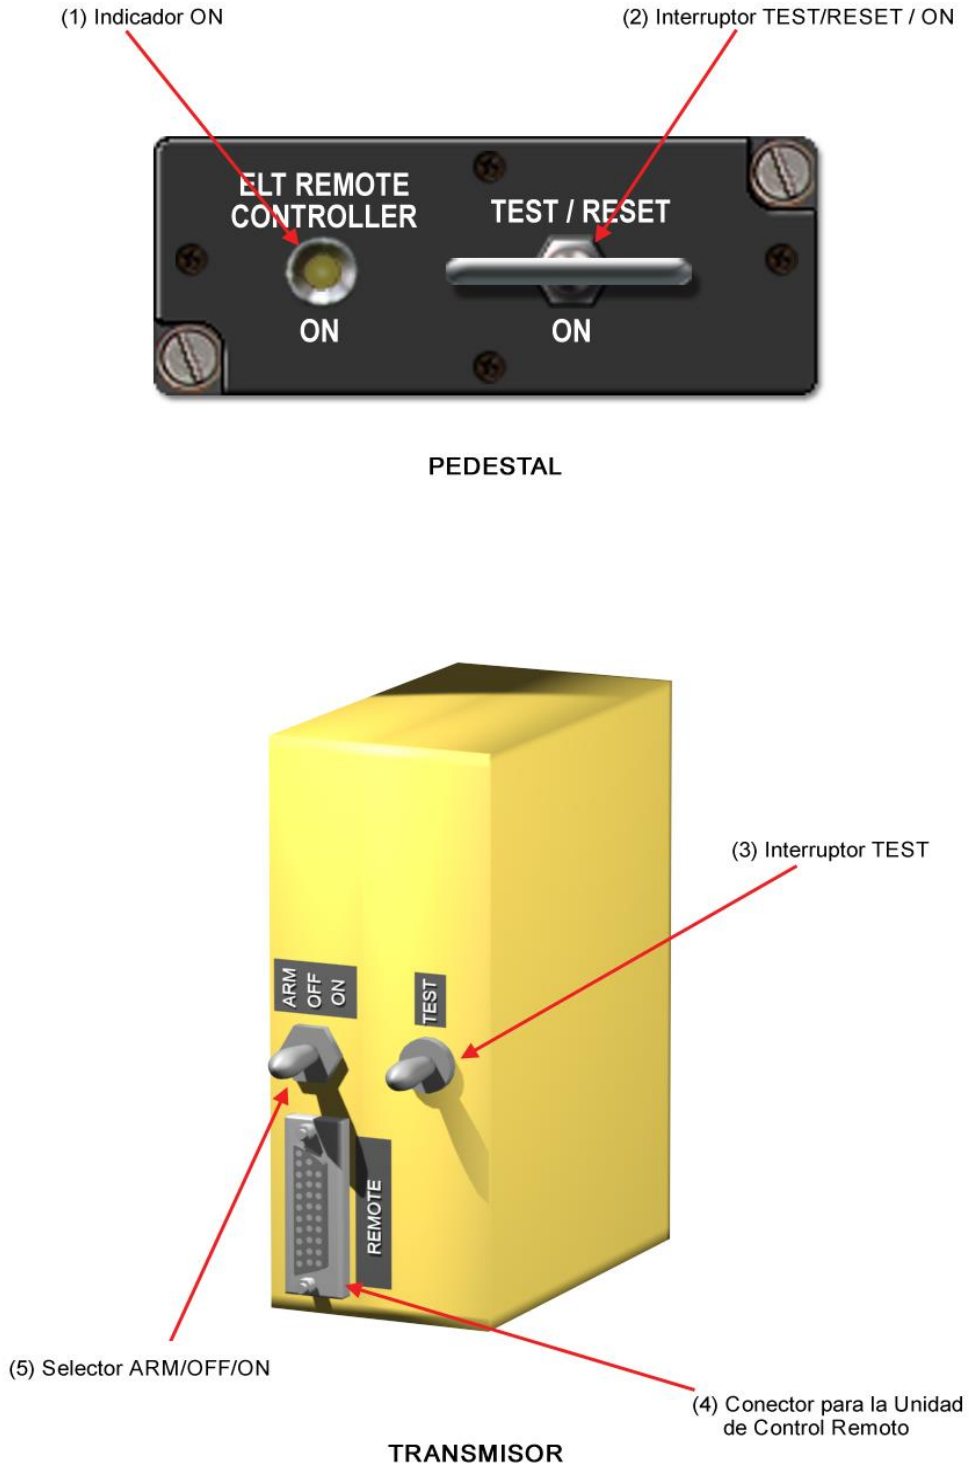


Figura 25-17 Transmisor de Localización de Emergencia - Controles e Indicadores

CAJA DE SEGURIDAD

La caja de seguridad se encuentra en el armario de la cuaderna FR10 y se utiliza como lugar seguro de almacenamiento.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes son:

– ***Teclado:*** se encuentra en la puerta y permite la apertura electrónica de la caja de seguridad.

– ***Llave de Emergencia:*** suministrada por separado de la caja, permite la apertura de la caja sin la clave.

– ***Cerrojo de la Llave de Emergencia:*** situado debajo del teclado, es el lugar en el que usar la llave de emergencia.

OPERACIÓN

La caja de seguridad tiene tres modos de operación:

– *Apertura Normal mediante Clave Electrónica:*

1. Pulsar "*". Se emite un tono característico y se enciende el indicador ON/OFF.
2. Esperar 8 segundos y después introducir la clave. Se dispone de 5 segundos entre dígito y dígito.

   Si se supera el tiempo permitido, el sistema se apaga automáticamente.
3. Pulsa "#". Si la clave es correcta, se emite un tono característico y se abre la puerta.
4. Si la clave es incorrecta, se emite un tono característico y se enciende permanentemente el indicador ON/OFF, permitiendo teclear una nueva clave de nuevo.

   Se disponen de cuatro intentos consecutivos para abrir la puerta. Si se lleva a cabo un quinto intento fallido, el sistema se bloquea durante 15 minutos, impidiendo la apertura de la caja durante este tiempo. Para abrir la caja durante este tiempo, es necesaria una apertura de emergencia.

– *Apertura de Emergencia:* en caso de fallo del sistema o de que se agoten las baterías, será necesaria una apertura de emergencia.

1. Introducir la llave de emergencia en la cerradura para la llave de emergencia.
2. Girar completamente la llave hacia la derecha.

– *Apertura de Emergencia con Eliminación de Claves:*

1. Introducir la llave de emergencia en la cerradura para la llave de emergencia.
2. Girar completamente la llave hacia la derecha.
3. Una vez que la puerta está abierta, con la llave completamente girada, pulsar "*". Se emitirá un tono característico y de esta forma las claves han sido eliminadas.

NOTA

Las claves originales son "123", "456" y "789".

La caja de seguridad puede cerrarse de dos formas:

– *Cierre Normal:*

1. Cerrar la puerta.
2. Comprobar que la puerta se ha cerrado automáticamente.

– *Cierre después de una Apertura de Emergencia:*

1. Cerrar la puerta.
2. Comprobar que la puerta se ha cerrado automáticamente.
3. Retirar la llave.

Cambio de la Clave de Apertura (para cambiar la clave la puerta debe estar abierta):

1. Pulsar "*". Se emite un tono característico y se enciende el indicador ON OFF.
2. Esperar 8 segundos y pulsar el botón de cambio de clave, situado en la parte de atrás de la puerta dentro del portabaterias. Se emite un tono característico.
3. Introducir la clave que se desea cambiar.
4. Pulsar "#". Se emite un tono característico.
5. Introducir la nueva clave. La clave debe tener entre cero y 20 dígitos.

Si la nueva clave excede la longitud permitida, el sistema se apaga automáticamente, se cancela el procedimiento y se mantiene la clave anterior.

6. Pulsar "#". Se emite un tono característico.
7. Introducir la nueva clave de nuevo.
8. Pulsar "#". Se emite un tono característico.

Si la segunda clave no coincide con la primera, se emite un tono característico y se mantiene la clave original.

Antes de cerrar la puerta, teclee la nueva clave para comprobarla.

La caja de seguridad cuenta con un detector de batería baja, cada vez que se activa la caja, se comprueba el estado de la batería. Si se detecta que la batería se encuentra baja de carga, se emite un tono característico, y la luz de aviso de batería baja se enciende intermitentemente aunque se permite la operación normal con la caja de seguridad.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Teclado

(2) Indicador de Batería Baja:

- *Encendido:* la batería se encuentra casi descargada.

(3) Cerradura para Llave de Emergencia

(4) Indicador ON/OFF:

- *Encendido:* el sistema está listo para introducir la clave.

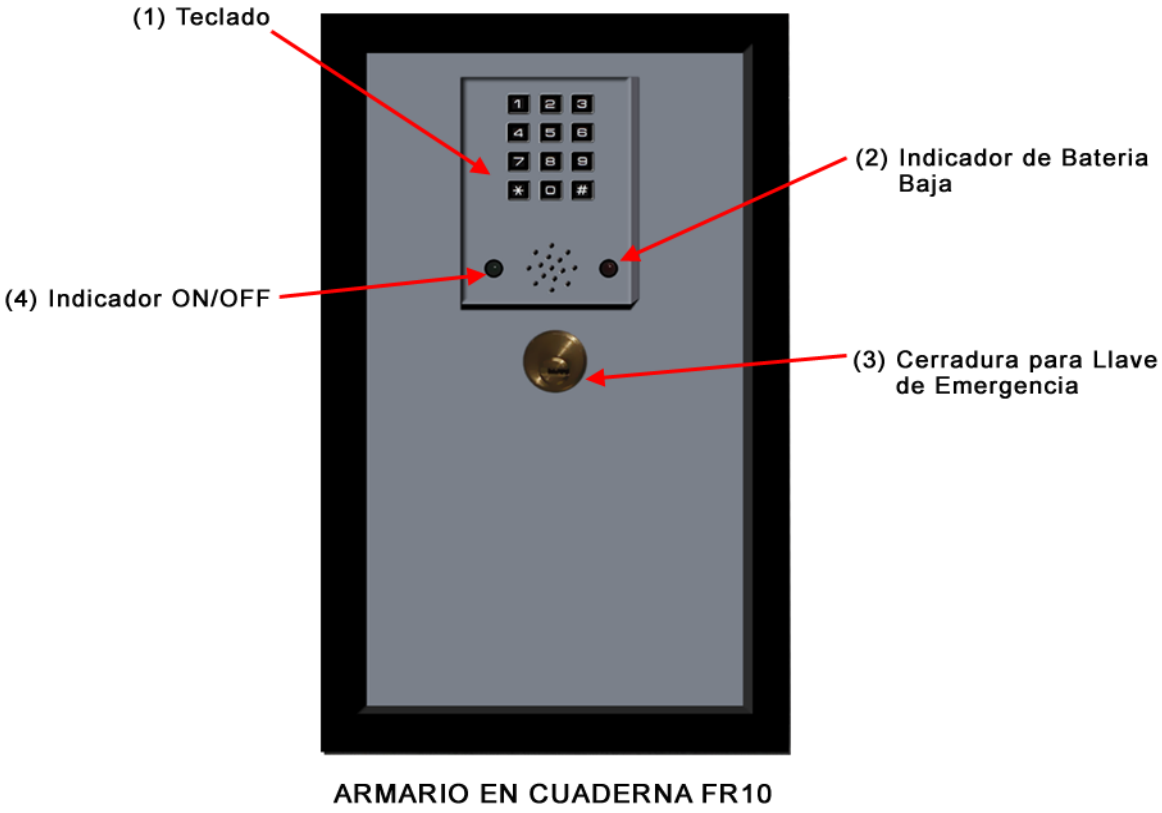


Figura 25-18 Caja de Seguridad - Controles e Indicadores

LANZAMIENTO AÉREO

El C-295M cuenta con los sistemas necesarios para realizar lanzamientos aéreos.

DESCRIPCIÓN

Los principales componentes son:

- ***Luces de Paracaidista:*** (ver CAPÍTULO 33 - LUCES)
- ***Torno:*** (ver TORNO, en este capítulo)
- ***Panel ATTENDAT CONTROL:*** situado en el armario de la cuaderna FR10, permite el manejo y control del sistema.
- ***Panel de Control AERIAL DELIVERY:*** situado en el pedestal de la cabina de mando, permite el manejo y control del sistema.

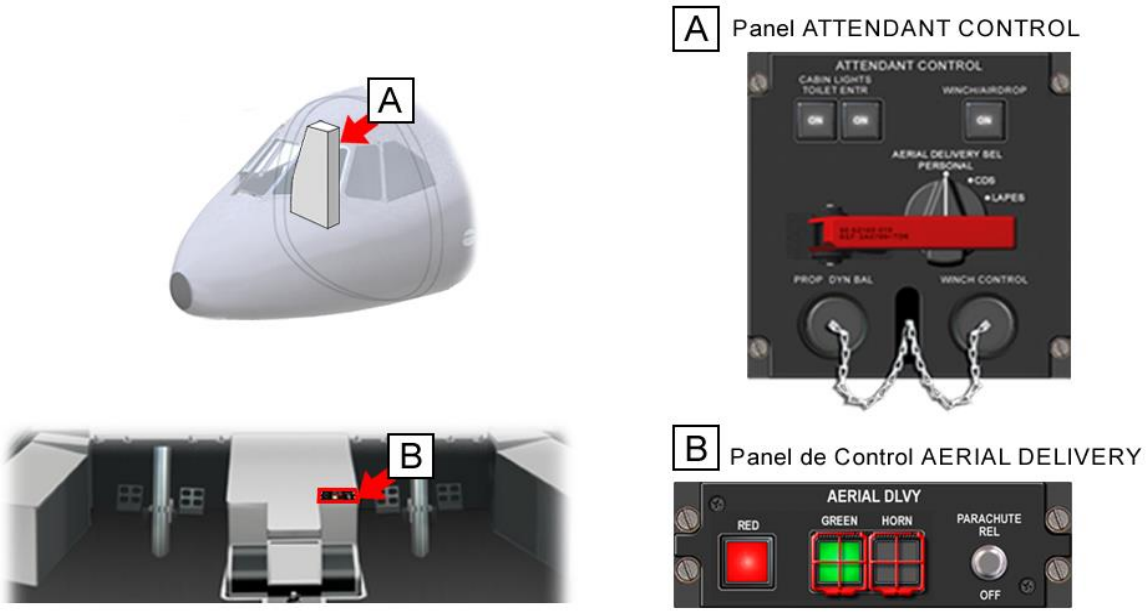


Figura 25-19 Lanzamiento Aéreo - Componentes

OPERACIÓN

De entre todo el equipamiento usado en el lanzamiento aéreo, solo se puede controlar, desde la cabina de mando mediante el panel de control AERIAL DELIVERY, la liberación del torno.

Dependiendo del tipo de lanzamiento aéreo seleccionado, las operaciones pueden ser:

– *Lanzamiento de paracaidistas:* el panel de control AERIAL DELIVERY controla las luces de paracaidista (Ver CAPÍTULO 33 - LUCES).

– *Lanzamiento de contenedores por gravedad (CDS):* cuando se pulsa el pulsador RED (luz roja encendida), se energiza el torno. Al pulsar posteriormente el pulsador GREEN (luz verde encendida), el torno recoge cable durante tres segundos, cortando así la compuerta de suelta y liberando la carga.

NOTA

Para más información sobre estos procedimientos de lanzamiento aéreo y otros, referirse al Manual de Carga.

CONTROLES E INDICADORES

(1) Selector AERIAL DELIVERY:

selecciona el método de lanzamiento aéreo.

(2) Pulsador RED:

(ver LUCES DE PARACAIDISTAS, en el CAPÍTULO 33 - LUCES)

(3) Pulsador GREEN (bajo guarda):

(ver LUCES DE PARACAIDISTAS, en el CAPÍTULO 33 - LUCES)

(4) Pulsador HORN (bajo guarda):

- *Luz ON Encendida:* la bocina de salto de paracaidistas está activada.

(5) Interruptor PARACHUTE: (inoperativo)

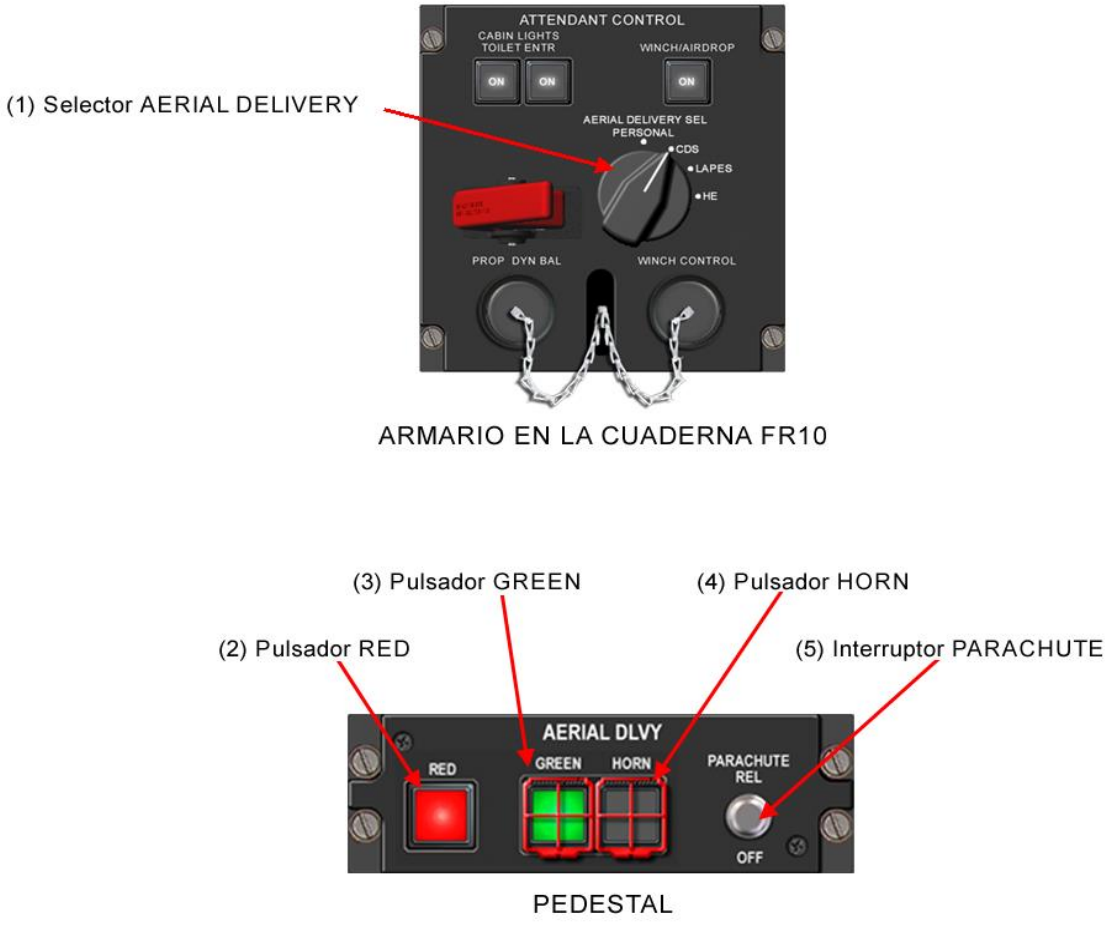


Figura 25-20 Lanzamiento Aéreo - Controles e Indicadores