


COMBO AV 取扱説明書


このたびはCOMBO AVをお求めいただきまして、まことにありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みのうえ正しくご使用ください。お読みになったあとは、大切に保存し、わからないときには再読してください。

各部名称及びその機能

COMBO AV (右前面)

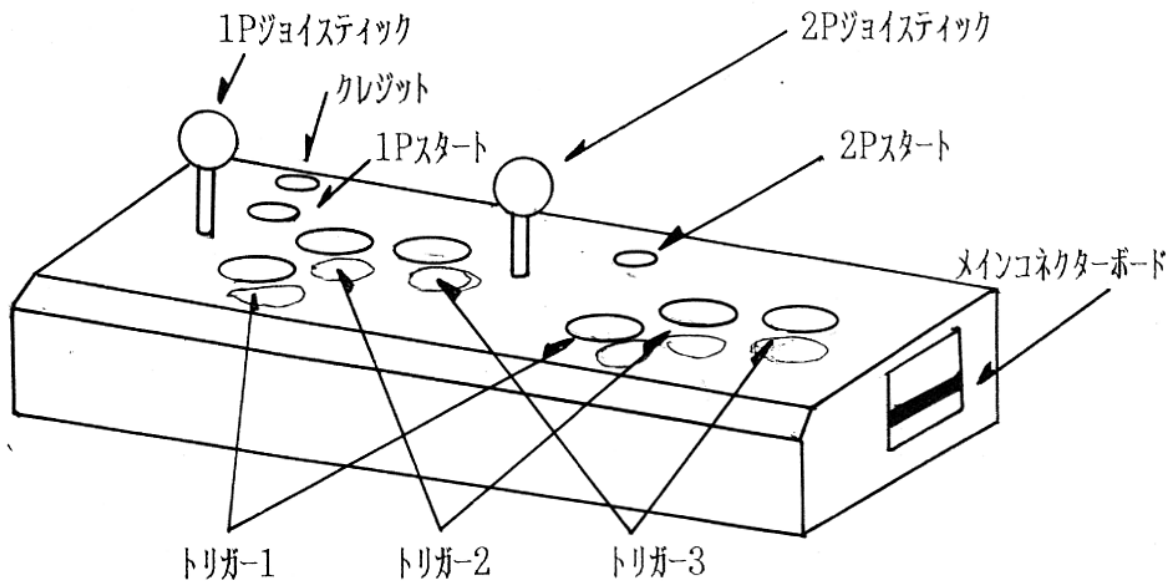


COMBO AV (後面)

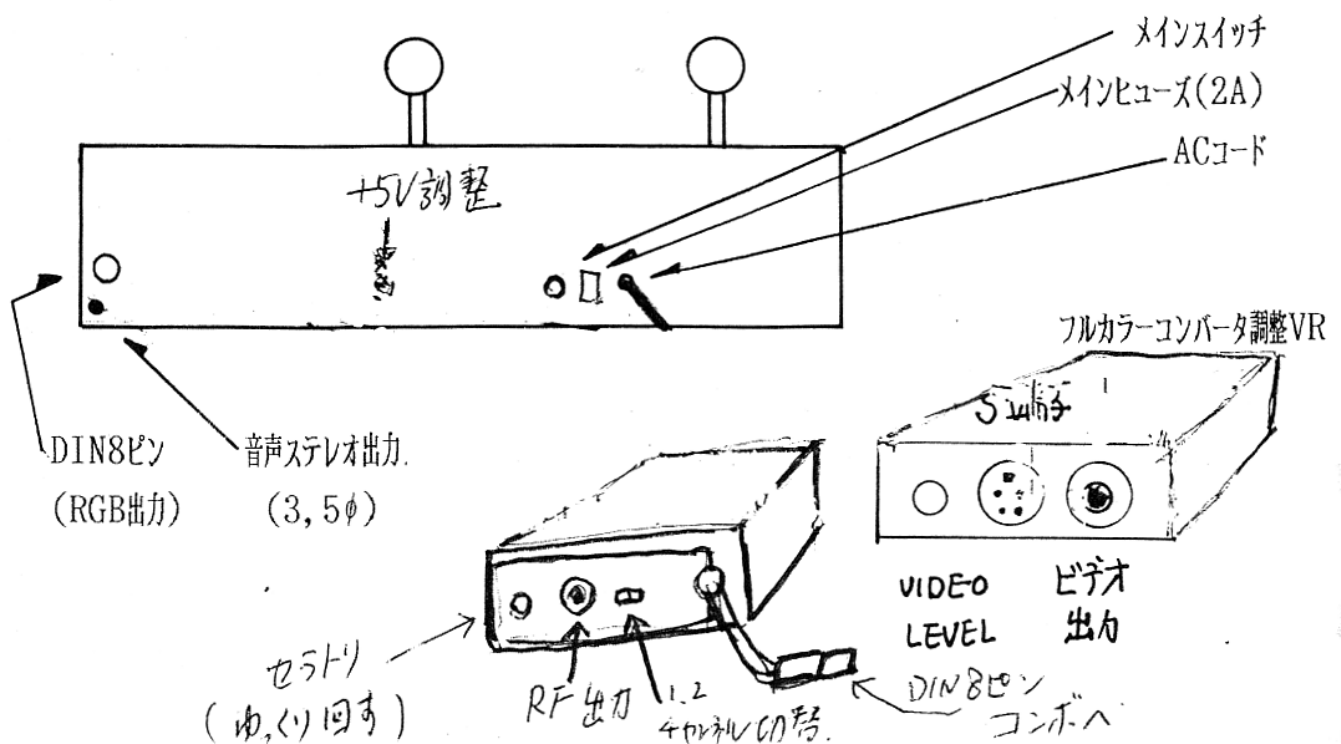

COMBO AV (メインコネクター部)

DIPSW(ディップスイッチ) 上にするON

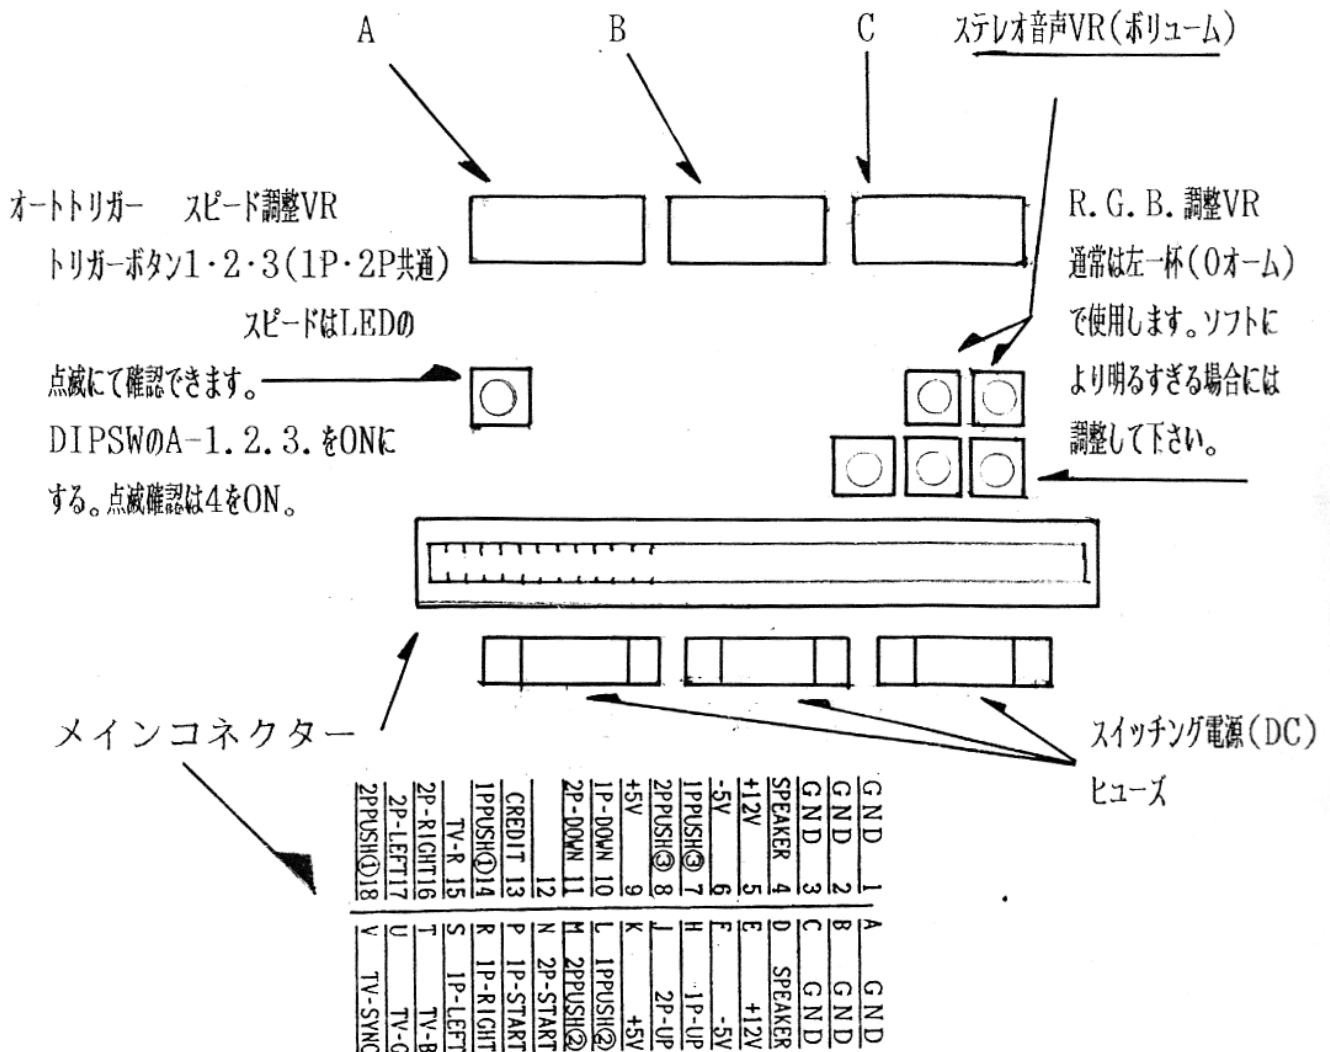

ご使用にあたって

セルフチェック機能(DIPSW A-4)は全てのスイッチの機能チェック用です。指定箇所のLEDが点灯しない場合は、スイッチの故障・配線違い断線等が考えられます。

電源チェック用のLEDは、メインスイッチを入れると常時、点灯しています。個別に点灯しない場合は、メインコネクター下のヒューズを確認します。

3つ共点灯しない場合は本体うらのメインヒューズの確認をします。

- * ヒューズの交換・確認(ぬきさし)は、必ず100V ACコンセントをぬいてから行なってください。
- * DCヒューズが切れる場合は、中間ハーネスに異常がないか? 中間ハーネスの差し方を間違えていないか? 接続を間違えていないか? 確認します。中間ハーネスは、ゲーム基盤によりちがいます。 中間ハーネスが違いますと基盤の故障等の要因となります。ご注意ください。
- * オートトリガーは、ゲーム基盤により、調整ができない・変動的に出力する等の症状が出ますが故障ではありません。
- * ゲーム基盤上のDIPSWにて、画面の反転を行ないます。又、UPライトの設定の場合2Pも1P側でプレイします。
- * LED(エルイーディー)は、light emitting diodeの略で、発光ダイオードの事です。

DIP SW (ディップスイッチ) 説明

DIPSW		ON(上側)にした状態
A	1	オートトリガー1
	2	オートトリガー2 OFFの場合、通常動作となります
	3	オートトリガー3
	4	セルフチェックSW, スイッチ類の機能チェック用
	5	
	6	必ず奇数又は、偶数をONにして使用します。
	7	偶数ONの場合(奇数はOFF)通常の
	8	ジョイスティック操作です。
B	1	奇数ONの場合(偶数はOFF)は、
	2	ジョイスティック操作が 上⇒左、
	3	右⇒上、下⇒右、左⇒下となります。
	4	☆右スクロール、左スクロールの切換えは、
	5	ゲーム基盤のDIPSWにて行ないます。
	6	◎このDIPSW(ディップスイッチ)は、
	7	タテ画面のソフトはハード(基盤)の性
	8	格上、横画面にはなりませんのでそのまま
C	1	映して、ジョイスティックの操作をキャラ
	2	クターに合わせる機能です。
	3	※TVのタテ置きは故障の原因となります
	4	ご注意ください。
	5	本体スピーカーレフト 通常は、5.6又は7.8
	6	本体スピーカーライト のいづれかをONにして
	7	TV、ヘッドホンレフト 使用します。全ONの場
	8	TV、ヘッドホンライ 合は、両方より出力。

スイッチのON, OFFは丁寧に!

TVへの接続

◎VHF(1.2チャンネル) 付属のF型ケーブル(10センチ)をビデオケーブルにつなぎCOMBOAVの裏側のRF出力より、TVのアンテナ入力へつなぎます。COMBO本体のチャンネル切換えを確認し、テレビのチューナー調整を正確に合わせる事。音声コードは使用しません。(TVより音声がでます)

◎ビデオ対応 ビデオケーブルをCOMBOAV裏側のビデオ出力から、TVのVIDEO(映像)端子へつなぎます。TVの音声(AUDIO)端子へは、本体の音声ステレオ出力より音声コードをつなぎます、ステレオは2本、モノラルは片方のみ。

◎21ピン対応 COMBOAV裏側のDIN8ピン出力より、CRTの21ピン端子へ接続します。音声信号も出力されます。CRTにより、出力モードの切換えがあるものもあり要注意。


◎15ピン対応 水平周波数が15KHzモードが走査できるもの(マルチスキャン、マルチシンク、バイスキャン、等は使用出来ません)にかぎります。又、一部のCRTには同期が乱れるものがあります。この場合は、シンクセパレーターが必要となります。(PC, KD862, 863, がこのタイプです。)

音声信号も出力されています。(CRTより音声が出力します)但し、音声信号が入力されない機種もあります。

接続コード価格

ビデオコード(ケーブル)	¥. 300.
音声ステレオコード	¥. 500.
F型ケーブル	¥. 500.
21ピンケーブル	¥. 2500.
15ピンケーブル	¥. 3000.
15ピンシンクセパレーター付	¥. 5000.

接続について

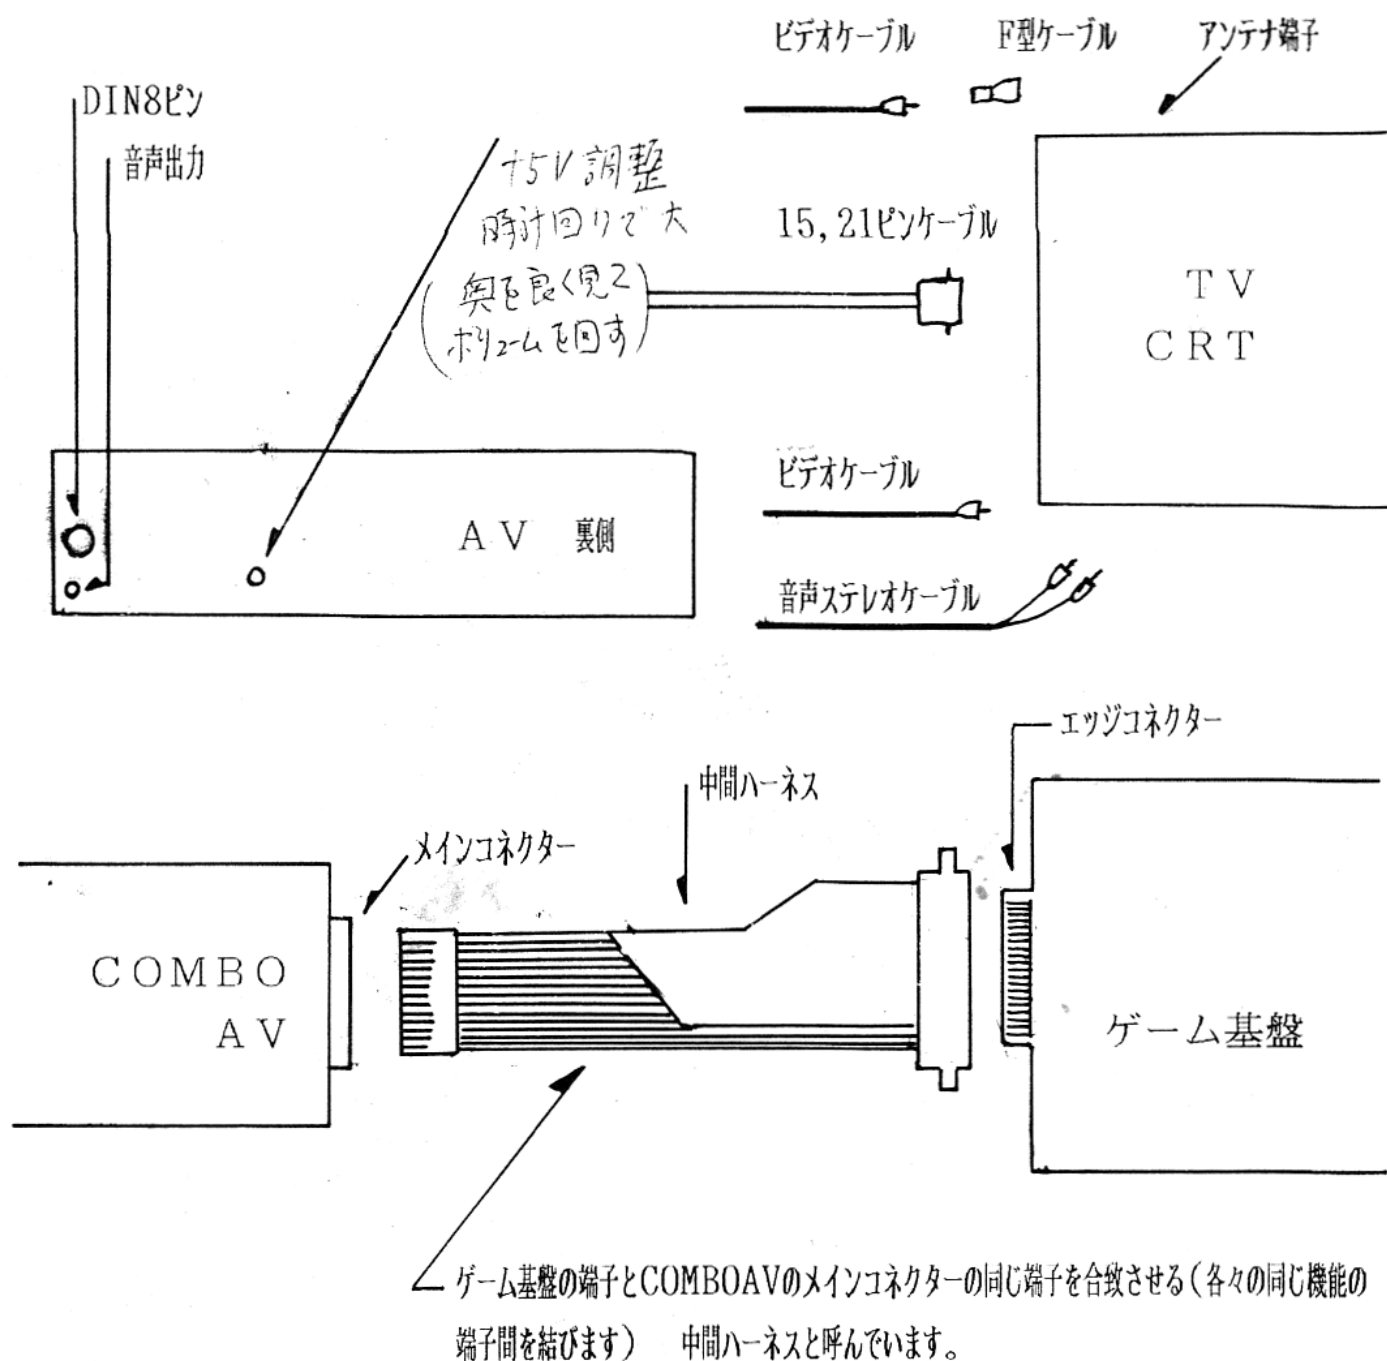

ビデオコンバータについて (ビデオ出力、S端子、RF出力を使用する場合)

出荷時に電検調整してありますが、仕様により再調整が必要な場合、下記の要領で調整して下さい。

◎コンバータKY-21のLEVELは、画像の輝度レベルやノイズ等を消去するVRです。

◎RF出力を利用する場合、LEVEL VRの調整が必要な場合があります。

◎微調整、再調整はビデオコンバータ基盤上に行いません。色が付かない場合(白黒)セラミックトリマーをゆっくり回して調整します。


又、干渉縞が出ている場合も前記のセラミックトリマーをゆっくりまわします。

COMBO AV 調整方法 (必ずお読み下さい)


COMBO AVはビデオ録画・ラジカセ録音等に対応し、機能を十分に引き出せるように設計しています。最初は、慣れるまで面倒ですが、下記の点に注意して調整してください。

サウンドの調整

- ① COMBO AV本体の音声ボリューム (R, L) は、左より約30%位回してゲーム基盤の音声ボリュームで調整します。ボリュームの回しすぎは音が割れてしまいます。また、ゲーム基盤により左まわり (時計と逆) で音が大きくなるものもあります。
- ② 上記の調整で音量がアップしない場合、本体のボリュームを約50%位にして、ゲーム基盤のボリュームで調整します。

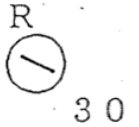

30

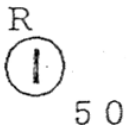


50


※ いずれの場合もCOMBO AV本体の音声ボリュームは上げ過ぎない事。

ビデオコンバーターの調整

- ① COMBO AV本体のR, G, B, ボリュームを左より約20%回して、コンバータのレベル調整ボリュームで調整します。
- ② 上記の調整後、本体のボリュームを10%位回し、コンバータのレベル調整ボリュームをまわします。(本体のボリュームは3つ共、同じ位置)
- ③ ナムコシステム2、SNK、等は、本体のR, G, B, ボリュームを50%位にして、コンバータのレベル調整を行なう事。

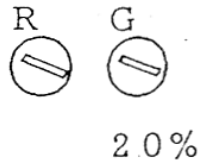


20%

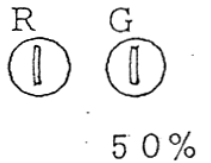

50%

※ COMBO AV本体のR, G, B, ボリュームは、0~50%迄。コンバータのレベル調整ボリュームは50%~80%が最適値です。

- ④ 画面の明るさ (レベル) を調整した後、セラミックトリマーを回し画面のノイズをとります。ゆっくりと回すのがポイントです。
- ⑤ 色が付かない時は、④と同じ方法で行ないます。

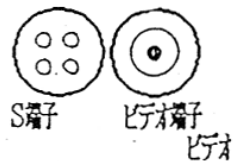

チェック ポイント

- (a) 各電圧は正常ですか? (+5V, +12V, -5V,)

・ゲーム基盤により、電圧は違ってきます。キャラがくずれていたり、変則的な動作、画面ストップ等の症状は電圧が低い場合に起きます。必ず、電圧調整を行なって下さい。電圧測定は、基盤上かコネクターで行なってください。

- (b) コネクターの仕様と接続は間違いありませんか?

・説明書どおりか確認してください。
また、曲がっていたり、浮いていたたり、ピンズレしていたり裏表が逆になっていませんか

・ゲーム基盤が2枚以上の場合、ボードが接触していませんか? 又、各基盤を繋いでいるフラットケーブル、コネクターの接続は正常ですか?

調整・修理 依頼カード

No.

販売店

調整、修理の際、本書に必要事項を記入の上、下記までご送付下さい。
 このカードは、COMBO AVに1枚だけ添付されています。再発行は致しませんので大事に保管して下さい。
 完成品をお買求めの方は、送料1000円（北海道、九州は1500円）を同封の上、当書に必要事項を記入してトラック便（宅配便）にて送って下さい。私書箱には送らない事。自作キットをお買い上げの方は、上記の送料の他に基本技術料5000円が必要です。（自作キットが未完成の方のみ必要です）
 又、部品の交換等、実費が掛かった場合は、後日の請求となります。
 尚、新品不良等の場合は無償にて交換修理致します。

日付	故障・修理の状況（詳しく書いて下さい）		
住所			
名前		☎ — —	☎ —
送り先	東京都品川区西品川 2-6-3 (株)キョーワ インターナショナル ☎03-5496-1046		
	必ず左記へ送って下さい 私書箱には送らないでください。		