Oculus quest2 教程汇总

目录

Oculus qu	uest2 教程汇总	1
→,	头盔使用	. 2
	1、 各按键说明	2
	2、 界面的熟悉	2
	(1) 预装游戏的位置	2
	(2) 浏览器的位置	3
	(3) 87vr 助手界面	3
	(4) 设备存储空间的位置	4
	(5) Usb 连接对话框	. 5
	(6) 调节设备刷新率	6
Ξ,	配件的使用说明(视频为主)	. 7
	1、 头戴	7
	(1) 舒适头戴	7
	(2) 畅听头戴	7
	2、 保护套	7
	(1) 手柄保护套	7
	(2) 硅胶头套	
	3、 手柄电池	7
	4、 手绳	8
	5、 眼镜垫	
	6、路由	8
	(1) 设置教程	
	(2) 路由技术	
三、	7.1 20 m = 17. 0.1=	
	1、 设备连接电脑	
	2、 电脑视频导入设备	
	3、投屏电脑	
	4、游戏安装	
	5、 游戏卸载	
	6、视频软件安装	
	7、观看视频	
	8、串流电脑	
	9、 设备重置	
	10、 设备激活	
四、	注意事项(留意!)	11

一、头盔使用

1、各按键说明

(右手柄为例)

A、X为确认

Y、B 为返回(旁边有一个磨砂的小圈,看视频或玩过山车时手指头可以放在那里)

□ 为设备 logo 键,可退出/长按定位主页面(左手柄对应位置为菜单键)

手柄后方为确认键

手柄侧边为辅助键,游戏辅助键(具体似游戏而定)

摇杆可用于滑动页面


2、界面的熟悉

(1) 预装游戏的位置


游戏的位置:菜单--右上角--全部,往下来--未知来源



(2) 浏览器的位置

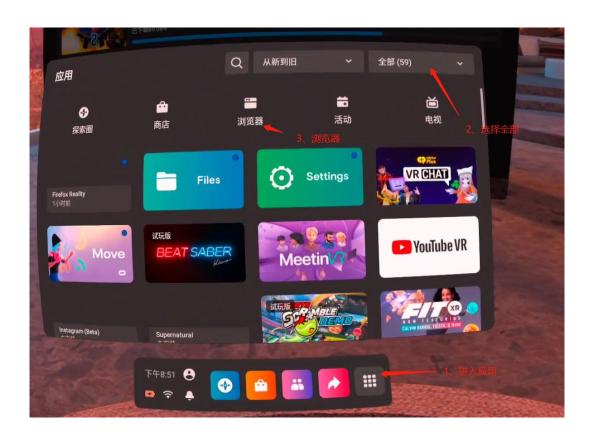

(3) 87vr 助手界面

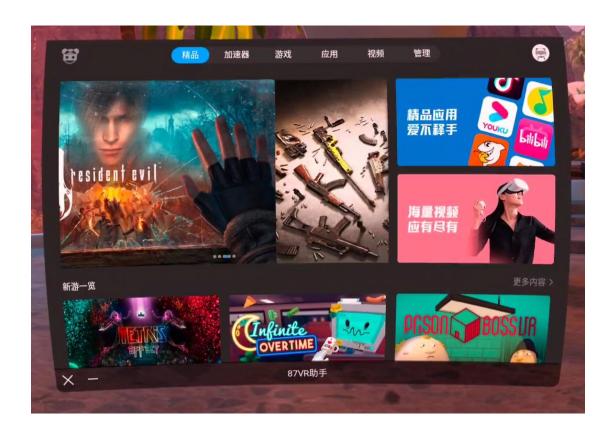

(4) 设备存储空间的位置



(5) Usb 连接对话框



(6)调节设备刷新率



二、配件的使用说明(视频为主)

1、头戴

(1) 舒适头戴

链接: https://pan.baidu.com/s/1BCstpvJ_tUsLIO65hIMDaw

提取码: 1112

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

(2) 畅听头戴

链接: https://pan.baidu.com/s/1-TzFJXZwYPa2R5vx7bAacA

提取码: 1113

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

2、保护套

(1) 手柄保护套

链接: https://pan.baidu.com/s/1-prMZRt_S4l0IXqw5mE8zg

提取码: 1114

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

(2) 硅胶头套

链接: https://pan.baidu.com/s/136KXzKY-62-_yx-kzPUDpQ

提取码: 1115

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

3、手柄电池

链接: https://pan.baidu.com/s/1eagEcqpJJ1gVfYHY9YW-GA

提取码: 1116

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

4、手绳

链接: https://pan.baidu.com/s/193FC0RmtX0udQS2cd4y9HQ

提取码: 1117

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

5、眼镜垫

链接: https://pan.baidu.com/s/136KXzKY-62-_yx-kzPUDpQ

提取码: 1115

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

6、路由

(1) 设置教程

无线 WiFi 名称 pdcn5g

无线密码 1234567890

管理地址是 192.168.123.1

账号 admin

密码 admin

教程链接视频地址:

https://cloud.video.taobao.com//play/u/3337657141/p/1/e/6/t/1/228004119224.mp4 SsR 教程图

https://img.alicdn.com/imgextra/i1/440884571/O1CN01QMUfn91jdZ7FrK6JD_!!440884571.png V2 教程图

https://img.alicdn.com/imgextra/i1/440884571/O1CN01L4LzNd1jdZ7GVG8sg_!!440884571.png

(注:路由不设置为普通路由,如要连接外网,需设置并联系路由技术购买流量节点,如自己有可不用)

(2) 路由技术

微信号: tanswu

三、设备使用进阶教程

1、设备连接电脑

Win10 需下载驱动 adb 文件,并安装, link 线连接 usb3.0 的口用于识别设备 文件可在网盘领取

链接: https://pan.baidu.com/s/1lCHp8KPHwxgoUl1jtt56-g

提取码: 1118

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

安装视频

链接: https://pan.baidu.com/s/1DzHwnikM4JGZTSkj1HCnYg

提取码: 1119

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

2、电脑视频导入设备

链接: https://pan.baidu.com/s/1A3u47PZ-Ds_M-DBs_CvstQ

提取码: 1120

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

3、投屏电脑

需安装驱动 adb, sidequest

软件领取

链接: https://pan.baidu.com/s/12vDHD3HtkrL14BzizdlzVg

提取码: 1121

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

安装视频

链接: https://pan.baidu.com/s/1j78UCUmFy8WcOOh3qXeQ5w

提取码: 1122

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

4、游戏安装

Sidequest 安装游戏

链接: https://pan.baidu.com/s/10wRZHwOh55IcOr-fP2y7hA

提取码: 1123

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享


87vr 助手的安装教程

链接: https://pan.baidu.com/s/1VjgCG7q-O7olptDVeZLHZA

提取码: 1124

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

5、游戏卸载

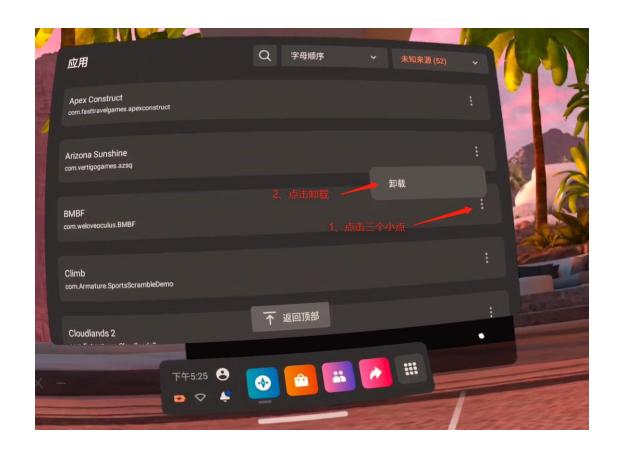

6、视频软件安装

进入 87vr 助手下载即可

7、观看视频

链接: https://pan.baidu.com/s/1A3u47PZ-Ds_M-DBs_CvstQ

提取码: 1120

--来自百度网盘超级会员 V4 的分享

8、串流电脑

电脑配置显卡 1060 处理器 i5 及以上路由千兆 5g 频段可尝试串流

quest2 串流 搜索结果 哔哩哔哩 Bilibili

9、设备重置

关机,长按设备减键与关机键,进入回复出厂页面(此时音量键可选行,关机键为确认键) 选第三行,选 yes

10、设备激活

quest2激活 搜索结果 哔哩哔哩 Bilibili

四、注意事项(留意!)

1、设备首次使用需要激活,连接外网,如购买设备不为不激活的套装,首次因未联系客服激活/备注激活件仓库同事发出不激活设备/因网络原因非人为导致未知来源关闭可联系客服寄回激活重新安装游戏(寄回地址:

广东省广州市天河区天河路 502 号天河电脑城 527(周日不上班),电话:18927546769, 联系人: (电商部)淘宝杰通

请在退件包裹里留言纸条)会员 id 号,订单号,问题描述,联系方式,寄回地址; 拒收邮政,申通,圆通以及到付件,可发顺丰寄付或其他普通快递;)

- 2、设备中账号为技术账号,仅提供代激活,因账号绑卡,故暂不提供密码,望知悉
- 3、激活设备如遇到主页面提示需要输入密码登录账号/显示未连接 WIFI,请点击 logo 键退出即可,设备激活后可以使用 87vr 助手下载游戏或观看视频,并不需要重新输入密码
- 4、如连接国内网络显示网络受限,此连接正常,因设备属国外设备,连接我们内网会显示 网络受限,可以使用 87vr 助手连接国内网络下载游戏或视频软件
- 5、因浏览器不定时更新,如遇浏览器打不开的情况,可尝试使用设备配套的路由更新设备 (如没有,可联系客服咨询购买)或下载 87vr 助手里的加速器更新浏览器或打开 87vr 助手 里的浏览器观看视频
- 6、设备属一体机设备,如下载网盘游戏可以下载一体机版本,pcvr 游戏需设备串流电脑使用
- 7、因设备属海外产品,小店暂无保修,如设备出现质量问题或人为导致损坏的,小店暂无保修,可给您提供线上第三方保修点进行付费保修(线上第三方付费保修点联系方式微信号: Valve Index; 18603599408 老陈)