RL78 MCU CAN device：Boot/App 移植指南

MCU CAN device：Boot 與 App 工程

本節整理 MCU CAN device 的分區、startup、RAM、向量與映像產生方式。 F13、F24 各自維護獨立的 Boot / App 工程，使用相同的流程概念與 C header 設定方式。 兩份工程共同作為後續 MCU 的 工程基準。

Metadata 編輯與新增 IRQ 的逐步操作集中於 Device App 設定。 本節著重移植時各項工程設定的關係。

1. 工程來源

工程	F13 (MCU CAN device)	F24 (MCU CAN device)
Boot	RL78_F13_Boot_loader_CAN	`RL78_F24_Boot_loader_CAN`
App	RL78_F13_Boot_loader_CAN_app	`RL78_F24_Boot_loader_CAN_app`
MCU	R5F10BMG	R7F124FPJ5xFB
Flash driver	FSL	RFD Type02
Target / IRQ ABI	`0xF13B` / F1V1	`0xF24B` / F2V1
板端時鐘	X1 4MHz、CPU32 / CAN16	X1 4MHz、PLL80、CPU / CAN40
工程配置	F13 啟動與更新	F24 工程配置

各 App 引用相鄰 Boot 工程提供的共用來源與建置腳本。 工程放置方式如下，F13 與 F24 可依需要分別使用：

```
examples/
  RL78_F13_Boot_loader_CAN/
  RL78_F13_Boot_loader_CAN_app/
  RL78_F24_Boot_loader_CAN/
  RL78_F24_Boot_loader_CAN_app/
```

ZIP 解壓後的目錄名稱與 MTPJ 引用路徑保持一致。 F13 原始碼可在同一目錄取得：

```
git clone https://github.com/released/RL78_F13_Boot_loader_CAN.git
git clone https://github.com/released/RL78_F13_Boot_loader_CAN_app.git
```

2. Flash 與映像配置

區域	F13 device	F24 device
Boot	0x0000..0x1FFF，8 KiB	0x0000..0x1FFF，8 KiB
App 可用區	0x2000..0x1FFFF	0x2000..0x3FBFF
App 跳轉表	0x2000..0x20FF	0x2000..0x20FF
Metadata core	0x2100..0x217F	0x2100..0x217F
Metadata reserved FF	0x2180..0x21FF	0x2180..0x21FF
App code 起點	0x2200	0x2200
其他保留區	debug trace RAM	Flash最後1 KiB
Image CRC32	實際 BIN 最後4 bytes、LE32	實際 BIN 最後4 bytes、LE32

App 前512 bytes 由256-byte向量表與256-byte metadata 組成。 BIN 的實際長度由 linker map 決定，尾端四位元組對齊並加上 CRC32。

分區來源為各 Boot 的 `can_boot_config.h`，linker、產生器與封裝使用同一契約。 位址與每個 byte 的欄位對照集中於 Flash / metadata 參考。

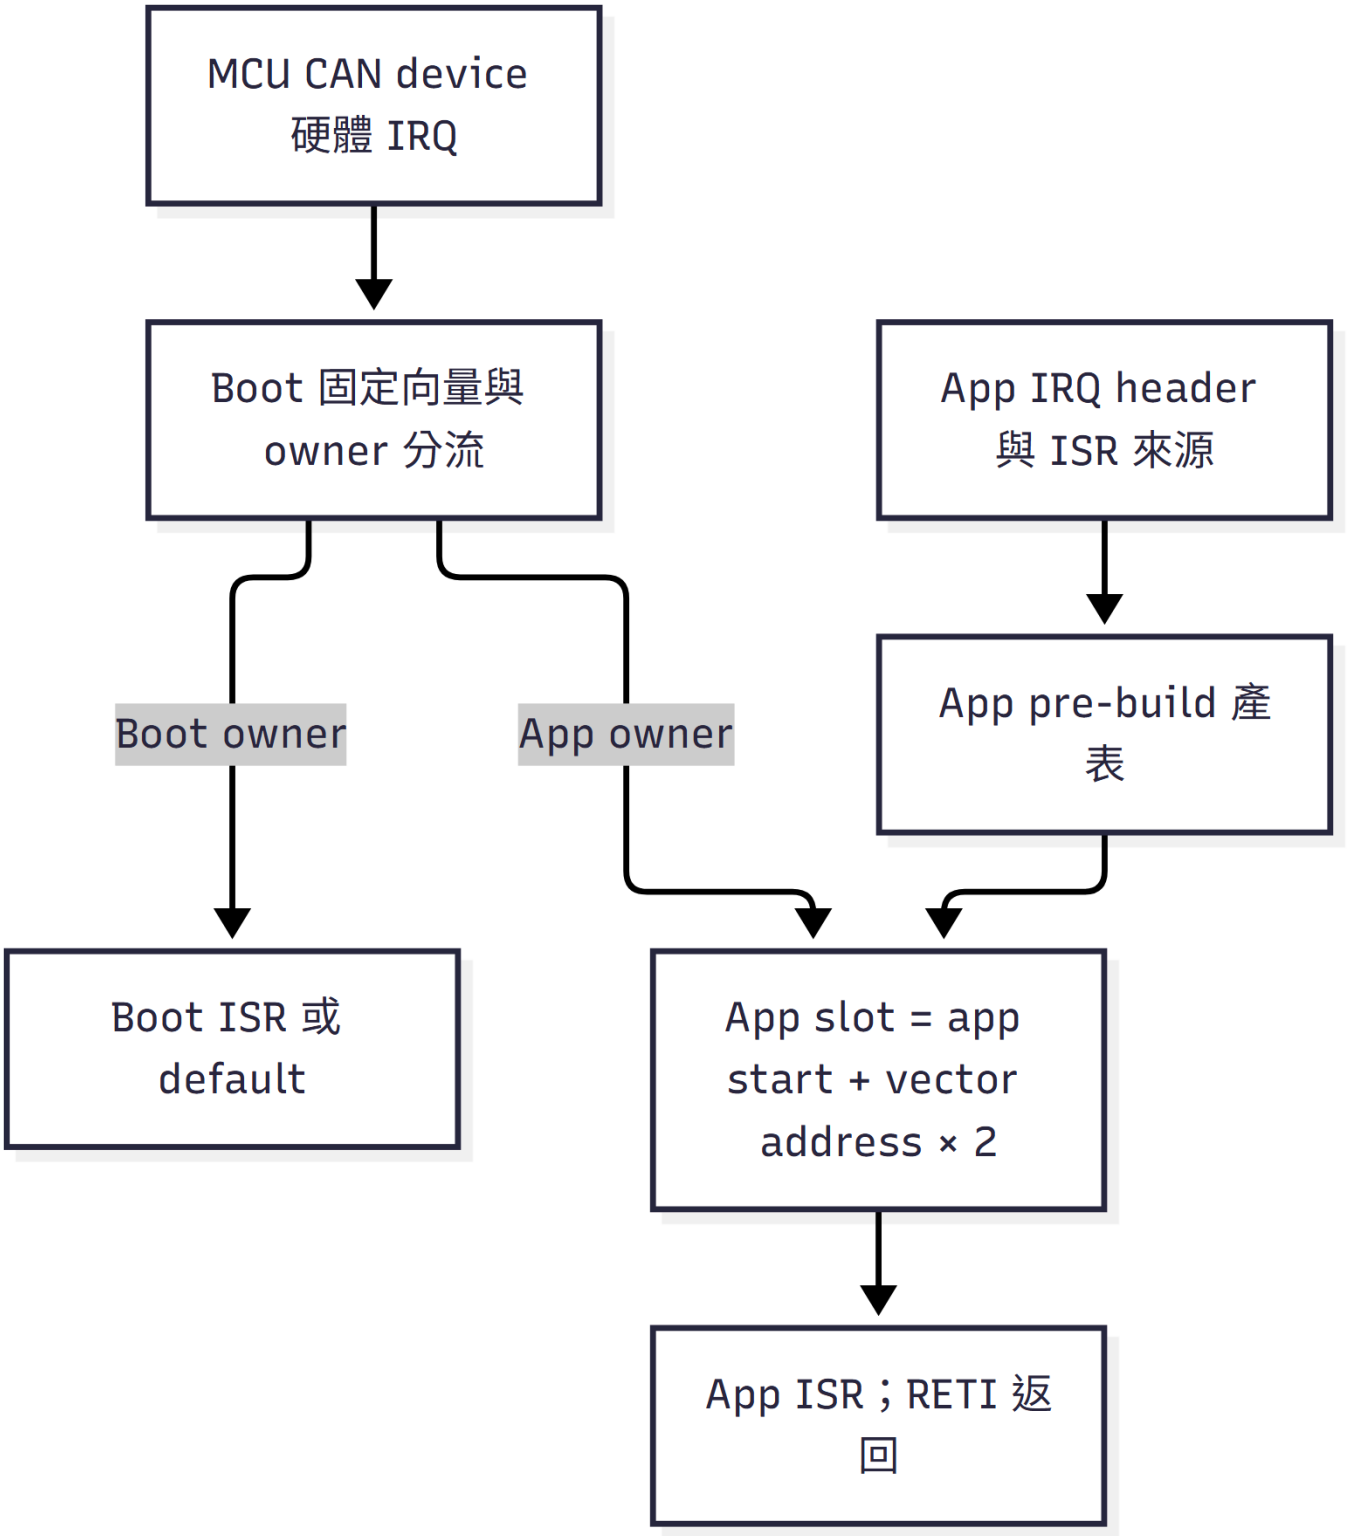
3. Startup、RAM 與中斷交接

項目	工程設定與檢查位置
Project device / CC-RL	MCU、記憶體模型、Flash driver
Startup	stack、data / bss 初始化、App 起點
No-init RAM	`0xFF710..0xFF71F` owner / handoff / update marker；startup 與 linker 保留此區
ENTER marker	F13：`0xFF700`，見 r_main.c；F24：`0xFF71C`，見 boot_main.c
IRQ owner	`0xAA`：Boot；`0x55`：App
RAM / stack	linker map 確認與 no-init 區間分離
Flash 執行路徑	F24 RFD programming-mode 路徑及必要資料位於 RAM
Build events	App pre-build 產表；post-build 驗證及封裝

Boot 交接前關閉中斷、整理周邊狀態並寫入 App owner。 App 經自己的 startup 初始化後，再啟用所需周邊與 IRQ。

F13 的 `f13_board_support` 與 startup user-area clock hook 負責時鐘交接。 F24 的 `common` 與 startup projection 負責板端初始化及 RFD RAM 配置。 這些來源分別保留在各自工程中。

4. 固定向量介面


MCU CAN device
硬體 IRQ
Boot 固定向量與
owner 分流
App IRQ header
與 ISR 來源
Boot owner
App owner
App pre-build 產
表
Boot ISR 或
default
App slot = app
start + vector
address × 2
App ISR；RETI 返
回

App table 具有64個4-byte slot。 例如 vector `0x0A` 的 slot 是 `0x2000 + 0x0A × 2 = 0x2014`。

一般 ISR 使用無 `vect=` 的 interrupt pragma，Boot 擁有實體向量。 Reset entry 經 App startup；Physical BRK 的保留 slot 使用 RETB。

vector ?□□ 的查找來源、C 函式寫法與生成表的檢查，集中於 IRQ 設定與來源對照。

5. 設定檔與建置

內容	F13 device	F24 device
App 資訊	`app_image_config.h`	`app_image_config.h`
IRQ mapping	`app_irq_handlers.h`	`app_irq_handlers.h`
pre-build	`generate_irq_contract.ps1 -Mode App`	`prepare_projects.ps1 -Kind app`
post-build	`generate_update_image.ps1`	`package_images.ps1 -Kind app`
App-only 更新	App update BIN	App update BIN

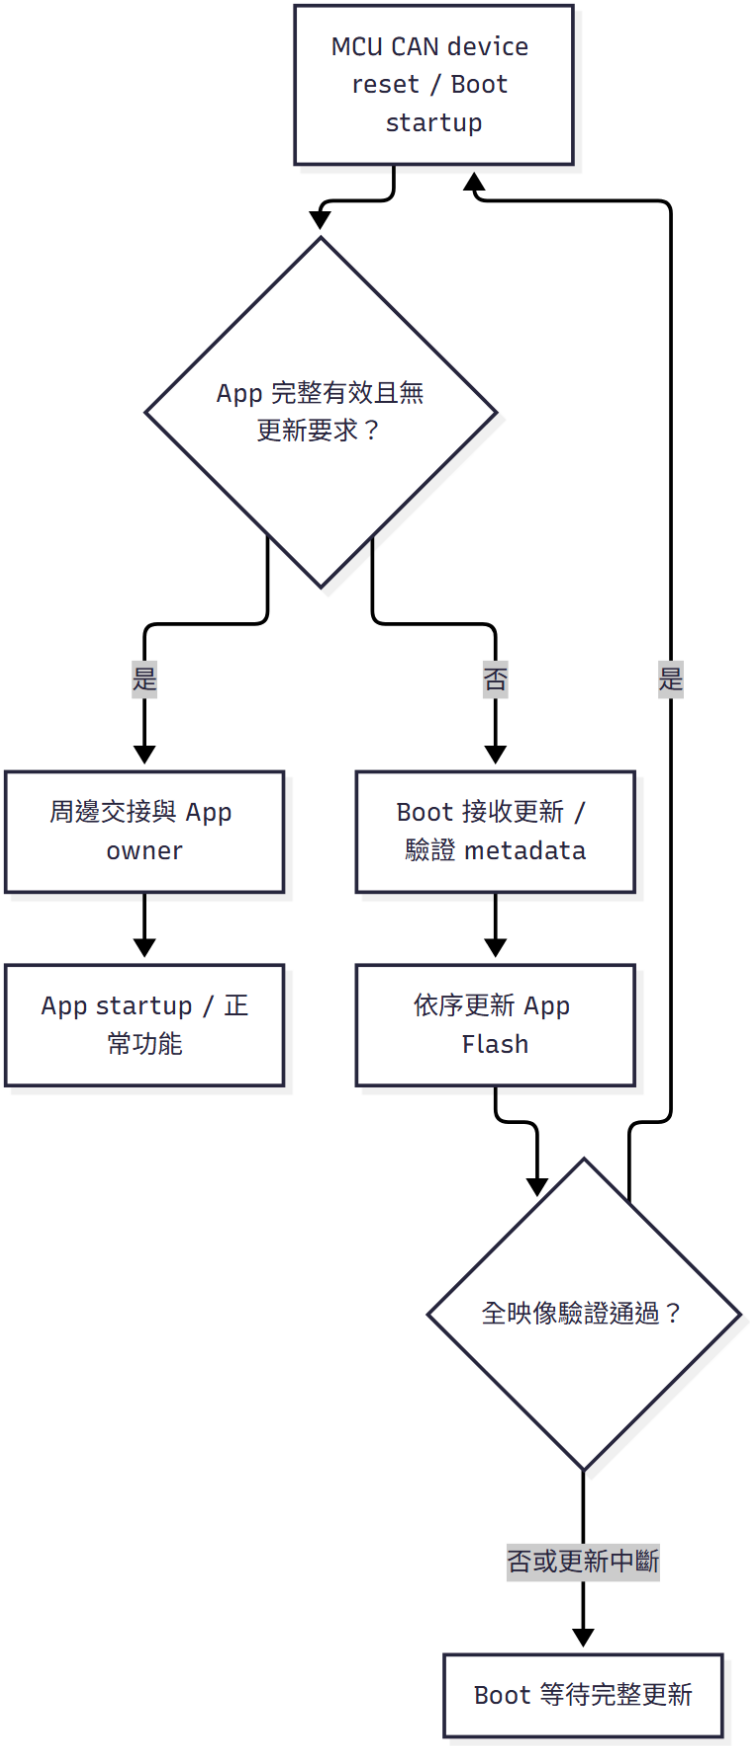
兩個工程的日常產表與封裝均使用 Windows PowerShell、CS+ / CC-RL。 來源搬移或改名時，source / include / hook、map 與輸出檔名一併調整。 完整命令集中於 產生與建置。

6. 初次安裝與後續更新

用途	F13 device	F24 device
燒錄器初裝	App 根目錄 `boot_app.hex`	App 根目錄 `boot_app.hex`，或 Boot `boot0000_1FFF.hex` + App `flash_app_variable_CRC.hex`
CAN 更新 App	`DefaultBuild/*_update.bin`	`DefaultBuild/*_update.bin`
除錯檢查	保留 Boot 實體向量，載入 App symbols	保留 Boot 實體向量，載入 App symbols

Tool 操作見 CAN device 更新。 以燒錄器安裝時，核對每個檔案的範圍與 erase 設定。 App raw ABS / MOT 與封裝後的安裝映像分別使用於編譯除錯及正式初裝。

7. 啟動與更新流程


MCU CAN device reset / Boot startup
App 完整有效且無更新要求？
是
否
是
周邊交接與 App owner
Boot 接收更新 / 驗證 metadata
App startup / 正常功能
依序更新 App Flash
全映像驗證通過？
否或更新中斷
Boot 等待完整更新

各工程的 marker、逾時與 Flash 操作由各自 Boot 處理。 F13 的狀態條件見 F13 Boot 啟動與更新。 F24 的狀態路徑見 F24 device 工程配置。

8. App 變更與驗證

變更	檢查範圍
App 功能、版本、一般 IRQ	App 來源、C header、初始化、生成表與更新 BIN
MCU、Flash 分區、RAM、IRQ ABI	Boot / App 共同契約、linker 與封裝
更新介面、CAN IDs / speed	Boot / App 通訊、metadata 與 Tool target adapter

App 更新時可保存 Boot 映像雜湊，確認 App-only 作業的範圍。 靜態檢查包含 BR entry、RETI / RETB、metadata、CRC、ROM / RAM / stack。 實板驗證包含上電、ENTER、更新後 App、各 IRQ、重送、斷線與斷電復原。