FirmwareUpgradeTool 多匯流排設計與操作

本文件整理 CAN device 更新、I2C 探索與 Host App UART 更新。 Tool 以 live 裝置資訊及 BIN metadata 核對更新目的地。

下載與操作總覽

Host 透過 Host Link 連接 PC 並橋接 CAN；device 是 CAN 另一端接受更新的 MCU。 F13 (MCU CAN device)、F24 (MCU CAN device) 各自具有獨立的 Transfer / Boot / App 工程。 F24 (MCU CAN host) 使用獨立的 Bridge Boot / App，透過 Misc / UART 更新自身 App。

以下連結提供 Tool、MCU CAN host 與 MCU CAN device 的下載及原始碼。 首次安裝Boot使用燒錄器，之後更新App才使用對應的Tool流程；不可把Host與Device映像互換。

項目	下載 / 原始碼	適用方式
PC Tool	Windows EXE / 完整原始碼	Windows x64；先安裝實際VCOM所需driver，再選COM並Probe Host
F24 (MCU CAN host) Boot	Boot專案 / Boot MOT	首次以燒錄器安裝；Misc不更新Boot
F24 (MCU CAN host) App	App專案 / Host App BIN	Misc / UART115200；完成後明確Run Validated Bridge App
F13 (MCU CAN device) Boot	Boot專案 / Boot HEX	燒錄器初裝 Boot / App
F13 (MCU CAN device) App	App專案 / 初裝合併HEX / CAN更新BIN	合併HEX供燒錄器初裝；CAN TAB載入_update.bin更新Device App
F13 (MCU CAN device) 通訊測試	Transfer範例	Custom Transfer，不擦寫Flash；不是Boot/App更新映像
F24 (MCU CAN device) Boot / App	工程配置與建置說明；GitHub 來源於實板驗證後提供	燒錄器初裝 Boot HEX / App flash HEX；CAN 更新使用 App update BIN
F24 (MCU CAN device) 通訊測試	`RL78_F24_CAN_Transfer`；GitHub 來源於實板驗證後提供	獨立 Custom Transfer 工程

F24 host firmware 使用完整 Tool repository，包含 firmware 共用來源與 scripts。 F13 Boot與App需以原repository名稱放在同一父目錄，App會引用相鄰Boot；Download ZIP 解壓後請移除-main尾碼。先build Boot，再build App；版本、metadata、IRQ ABI與CRC仍須相容。

操作與工程入口

想了解的動作	網站操作 / 流程圖	Tool docs中的詳細說明
Tool / F24 (MCU CAN host) 流程與責任	Tool與bridge動作圖	多介面架構與流程
MCU CAN device Boot啟動、ENTER與逾時	Boot→App完整條件圖	Boot decision與更新流程
Tool operation	COM / Host識別與操作起點	共用畫面與操作指南
更新F24 (MCU CAN host) App	Misc：Host App更新圖與RUN	F24 UART自更新協定
更新MCU CAN device App	CAN：驗證、Enter Boot、更新與確認	CAN區塊更新及保護
Custom Transfer 通訊驗證	Custom Transfer 操作	通訊測試協定
Boot code如何移植	Boot/App移植與向量工程	完整移植指南


先用CAN 更新逐層導讀 對照 Tool 操作 / BIN 驗證、MCU CAN host 轉送、MCU CAN device metadata / receive / Flash 的表格與流程圖； MD / PDF可離線閱讀。

Flash mapping、metadata全部256個byte的address / 範例值、產生與解析程式，以及CAN逐byte格式， 請讀Flash / Metadata / CAN移植對照。

1. 目前功能

功能	操作
CAN	自測、Custom Transfer、device App 更新
I2C	指定 port / address 的 reference 探索
Misc	Host App UART 更新

2. 分層與 port 選擇

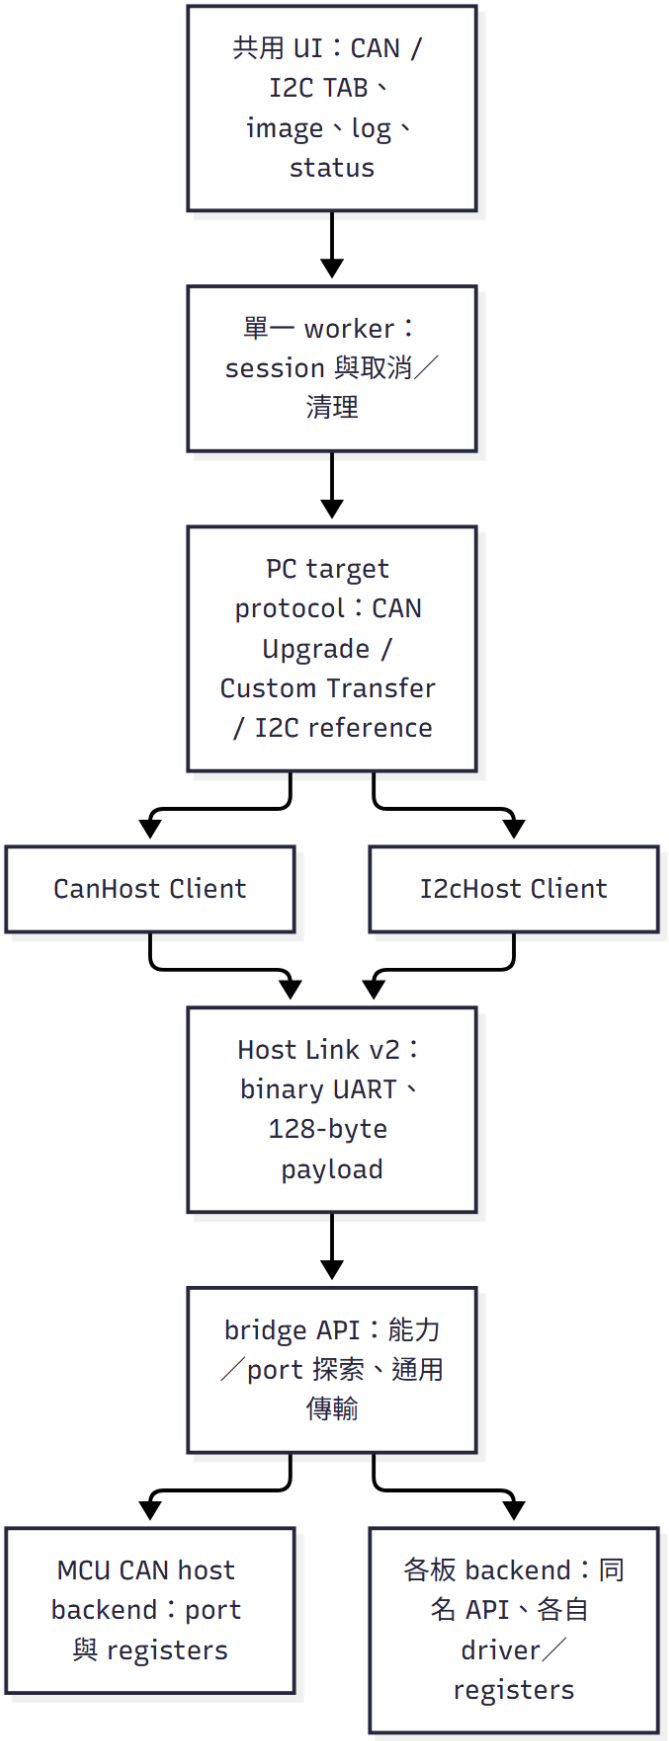
共用 UI：CAN / I2C TAB、image、log、status
單一 worker：session 與取消／清理
PC target protocol：CAN Upgrade / Custom Transfer / I2C reference
CanHost Client
I2cHost Client
Host Link v2：binary UART、128-byte payload
bridge API：能力／port 探索、通用傳輸
MCU CAN host backend：port 與 registers
各板 backend：同名 API、各自 driver／registers

GET_PORT_INFO 回報每種 bus 的 count、port ID、route label、rate mask、TX/RX 上限，以及 repeated-start / CAN FD 能力。 選單只列出 firmware 啟用的 port。port ID 是 backend 編號，不等於電路圖 connector 編號。 未宣告 port catalog 的 CAN bridge 僅列出 CAN0；I2C 操作需具有對應能力。

目前 F24：CAN TX P10、RX P11、STB P12；UART TX P15、RX P16；IICA0 SCL P62、SDA P63。 F24 I2C 提供 100 kHz。RA 板的多組 CAN / IIC 接線僅為設計參考，需由各板 firmware 明確宣告。

3. 使用 CAN

保留既有 Custom Transfer 與 CAN Upgrade。請先 Open + Probe Host，再選 bridge CAN port。 CAN rate 經 UART SET_CAN_CONFIG 在 CAN stopped 時切換；不是透過 CAN 500K 發出變速 command。 F24 支援 Classical 250K / 500K / 1M，CAN FD nominal 相同、data 固定 2M。 bridge 變速不會同時修改 target 的設定；仍需與 target / image metadata 一致。


Bridge Board Self Test 是實體 CAN 訊號測試：STD ID 0x123、DLC8，每秒 11 22 33 44 55 66 77 counter。 每次啟動 counter 從 00 遞增；需搭配 CAN analyzer 觀察，tool TX log 不是波形量測證據。 F13 Transfer 是已由使用者確認的通訊 benchmark，不需載入 BIN；不得拿它的 BIN 當 upgrade image。 MCU CAN device 的 Boot 啟動條件與 App 工程設定，見 MCU CAN device 章節。

4. I2C reference 探索


1. 接好 MCU CAN host 並開啟 Tool；Host Link UART 使用 binary protocol。
2. Open + Probe Host；選 I2C Master TAB。
3. 選 firmware 回報的 IICA0 port、100 kHz、7-bit slave address 0x09。
4. 確認共地、供電、pull-up 電壓與 SDA/SCL 接線，再按 Probe G16 Reference。
5. 查看 target 的 reported label、boot/app version、area range 與 erase/write/read units。
6. 可載入配套 G16 app BIN，先查看 CRC16 calculate、stored、compare；Start Firmware Update 仍鎖定。

位址欄輸入未左移的 7-bit 值 0x08..0x77；backend 才執行 address << 1。 不作 bus-wide address scan。更換 port、speed 或 address 後，舊 target 顯示不再視為 current，必須重新 Probe。 CAN/I2C 不能在同一 session 同時運作；CAN running 時先 Disconnect，才可換 TAB / port。 TAB、port、I2C speed/address 與既有 CAN 選項儲存在 EXE 同目錄的 FirmwareUpgradeTool.ini。

4. I2C reference 探索

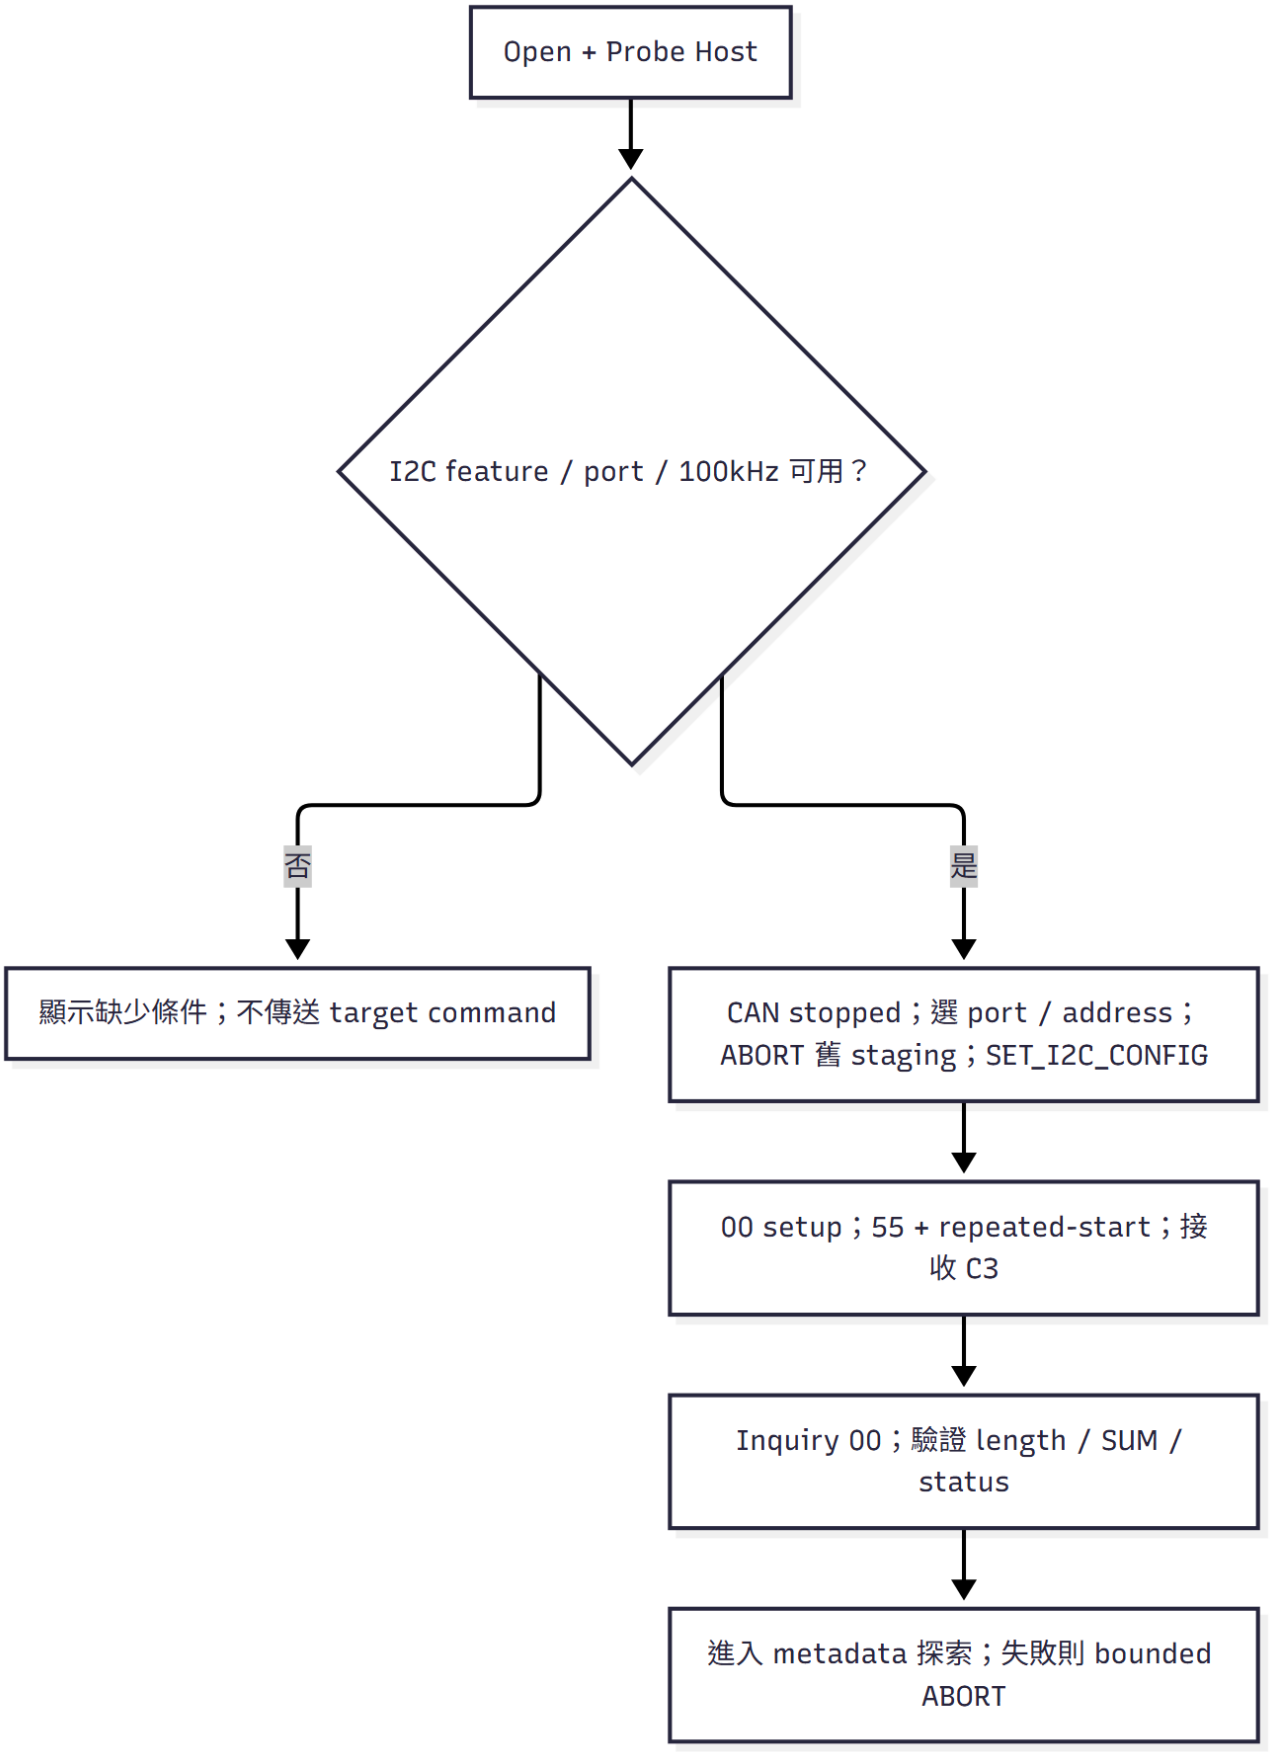

4.1 Metadata 與 image 確認

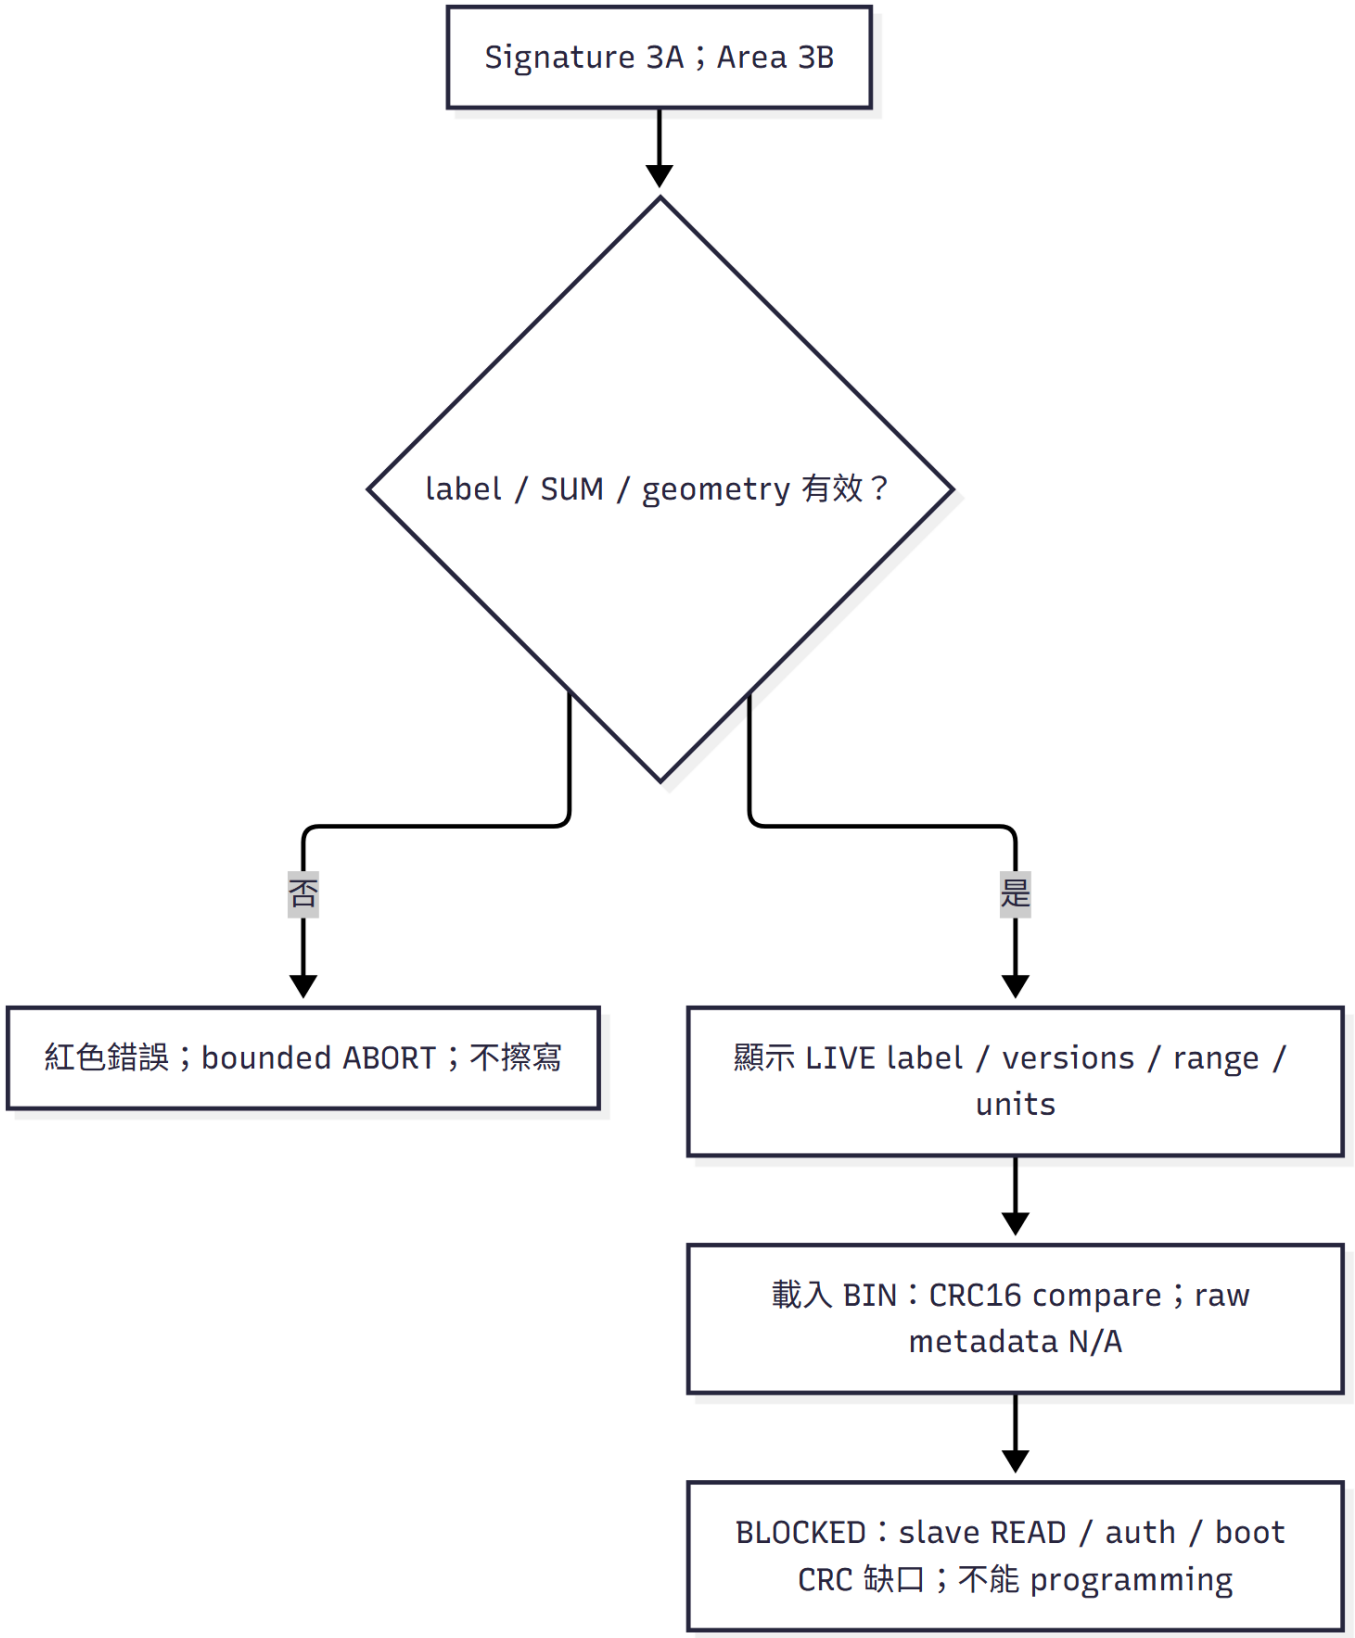

5. 離線 BIN 與在線 metadata 不能混淆

項目	CAN Upgrade image	配套 G16 raw app BIN
離線 size	實際載入長度，不固定 120 KiB	實際載入長度
checksum	末端 4 bytes CRC32	末端 4-byte slot 的前 2 bytes LE CRC16
計算範圍	全 image，排除末端 CRC32	image [0,size-5]，排除最後 4 bytes
CRC 演算法	CRC32，依 CAN image contract	CRC16/XMODEM，poly1021、init0000
離線 MCU / version / start	format6 metadata可讀取	沒有manifest，顯示N/A
在线資訊	INFO pages：MCU / boot/app / layout / CAN	signature label / 常數 versions / area geometry

CAN App Start Override=Auto 使用 image metadata 的 start address；手填值是相容性要求，不是任意重定位。 載入 BIN 後須與 live target metadata 完整匹配，不能只因 CRC MATCH 就認為可燒錄。 CAN post-build 依 linked image 的使用末端產生可變長度 CRC32 image；容量 / 保留區 / start 仍由專案設定界定。 60K、80K、32K 等長度不能越過實際 target geometry；device flash / boot/data 區域不是由 tool 猜測。


G16 sample 的 reported label RL78_G16_FPB 不是 silicon part number；legacy type02 也不能推論為 RA2。 其 boot/app version 是範例常數，不是讀取或認證實際 app 的結果。 此配套 linker 的 code area 為 0x1000..0x7FFF、CRC16 放在 0x7FFC，完整 area BIN 為 28672 bytes。 此容量由配套 G16 linker 決定。

6. I2C reference 支援範圍

目前提供 Inquiry、Signature 與 Area 探索，以及離線 BIN CRC16 檢查。 擦除、寫入、讀回與 App 啟動未開放；連線 ACK 表示傳輸完成，不代表 Flash 讀回驗證。

7. 整包 staging 與錯誤清理

G16一包最大256-byte payload加header/SUM/end共262 bytes，超過UART payload128。 BEGIN / CHUNK 只組裝 bridge buffer，不碰 slave；EXECUTE 才開始一個完整 physical transaction。 不得將每個 UART CHUNK 變成獨立 I2C packet 或在中間插 STOP。 FETCH 只取完成後的 RX，offset / length 不符即失敗，不回傳 partial data。

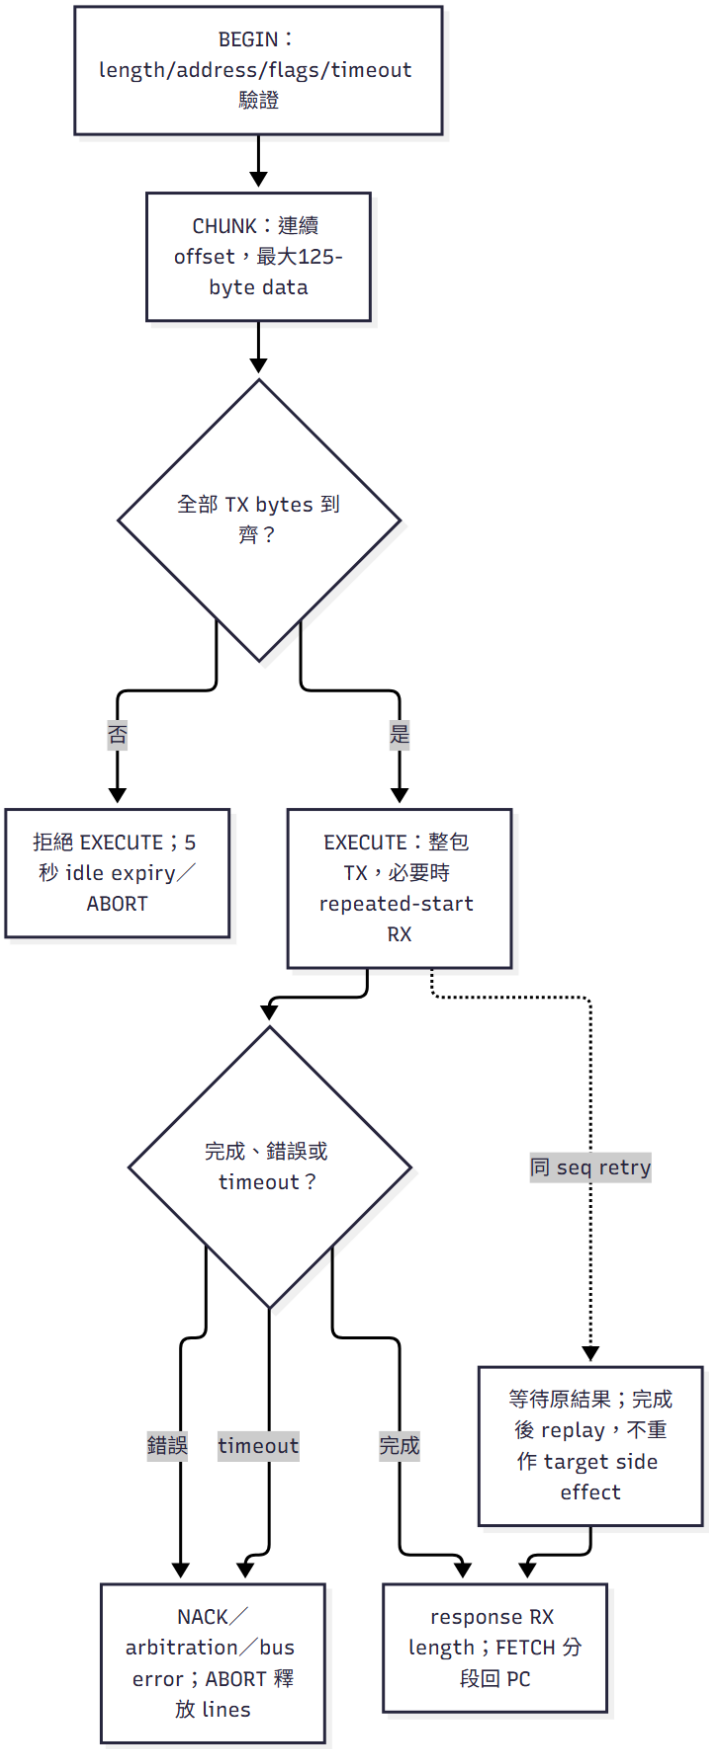

F24 IRQ 只移動有限 bytes / 記錄 state，不 printf、不解析 target command、不作阻塞等待。 timeout、取消與 Close COM 都走 bounded cleanup；ABORT 釋放 open-drain，不強推 SDA/SCL HIGH。 若 slave 實際拉低 SDA，software ABORT 不保證可以復原；需由 analyzer / 供電狀態確認。

8. 驗證項目

軟體測試涵蓋 port catalog、staging 邊界、相同序號重送、NACK / arbitration / timeout / abort、signature / geometry / CRC16 與 backend register / ISR 模型。 實板檢查另記錄 bus speed、rise time、pull-up、clock stretching、repeated-start 至最後 STOP，以及取消 / timeout 復原。

更新與測試時可保留 Tool log、CAN / I2C analyzer trace 與 reset 後 App 的觀察結果。 版本與量測數據收於 交付紀錄。

更新政策與通訊速度

BIN 的更新目的地、允許介面、Boot / IRQ ABI 與 Host Link 速度，集中於 ISP Tool 的更新政策章節。 ?梯?摯□□螏□?