MAVIC MINI

Two-Way Charging Hub

User Guide

使用说明

使用說明

ユーザーガイド

사용자 가이드

Bedienungsanleitung

Guía del usuario

Guide de l'utilisateur

Guida dell'utente

Gebruiksaanwijzing Manual do utilizador

Guia do usuário

Руководство пользователя

v1.0 2019.11







Contents

EN	User Guide	;	
CHS	使用说明	!	
CHT	使用說明	:	
JP	ユーザーガイド	9	
KR	사용자 가이드	1:	
DE	Bedienungsanleitung	1:	
ES	Guía del usuario	18	
FR	Guide de l'utilisateur	2	
IT	Guida dell'utente	24	
NL	Gebruiksaanwijzing	2	
PT	Manual do utilizador	25	
PT-BR	Guia do usuário	33	
RU	Руководство пользователя	36	
Compli	Compliance Information 4		

A. Click Citic He Cit

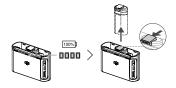

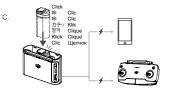

2

В.



Disclaimer

Please read this entire document and all safe and lawful practices DulTM provided carefully before use. Failure to read and follow instructions and warnings may result in serious injury to yourself or others, damage to your Dul product, or damage to other objects in the vicinity. By using this product, you hereby signify that you have read this disclaimer and warning carefully and that you understand and agree to abide by the terms and conditions herein. You agree that you are solely responsible or your own conduct while using this product, and for any consequences thereof. Dul accepts no liability for damage, injury or any legal responsibility incurred directly or indirectly from the use of this product. This document and all other collateral documents are subject to change a the sole discretion of Dul.

Warning

- When using the MAVIC[™] Mini Two-Way Charging Hub (hereinafter referred to as "charging hub") to charge the Mavic Mini Intelligent Flight Batteries, it is recommended to use a DJI 18W USB Charger or an FCC/CE-certified USB charger that supports Quick Charge protocol.
- Place the charging hub on a flat and stable surface when in use. Ensure the device is properly insulated to prevent fire hazards.
- 3. DO NOT attempt to touch the metal terminals on the charging hub.
- 4. Clean the metal terminals with a clean, dry cloth if there is any noticeable buildup.

In the Box

Charging Hub x 1 Micro USB Cable x 1

Overview



- 1. Battery Ports
- 2. Status LEDs
- 3. Function Button
- Power Port (Micro USB)
 USB Port

Introduction

The Mavic Mini Two-Way Charging Hub is designed both to charge Intelligent Flight Batteries connected to the battery ports and external devices such as a Mavic Mini Remote Controller, smartphones, or tablets connected to the USB port. The following scenarios explain more about how the charging hub works.

 When a charger is connected to the charging hub with the Intelligent Flight Batteries inserted and external devices disconnected from the USB port, the charging hub will only charge the Intelligent Flight Batteries. 2. When the Intelligent Flight Batteries are inserted into the charging hub, with external devices connected to the USB port and the charger disconnected from the charging hub, the batteries can be used as a power bank to charge the connected external devices.

Usage

Charging Intelligent Flight Batteries

- 1. As shown in Figure A, insert the battery into the battery port until there is a click. Connect the charging hub to a power outlet (100-240 V, 50/60 Hz) using a Micro USB cable and a DJI 18W USB Charger.
- 2. The Intelligent Flight Battery with the highest power level will be charged first and the rest will be charged in sequence according to their power levels. The status LEDs will glow solid white after the corresponding battery is fully charged. Remove the battery from the charging hub as shown in Figure B.

Using Intelligent Flight Batteries as Power Banks

As shown in Figure C, insert the Intelligent Flight Battery into the charging hub without connecting it to a charger, then connect any external device to the USB port in the charging hub. The Intelligent Flight Battery with the lowest power level will be discharged first and the rest in sequence according to their power levels. The status LEDs will display the power level of the battery that supplies power when the external devices are being charged.



Press the function button on the charging hub once to activate charging. if charging does not begin automatically.

Checking Battery Levels

The status LEDs will display battery levels for five seconds after the batteries are inserted into the charging hub. Users can also check the battery levels by pressing the function button once. Refer to the section below for the battery level description.

Status LEDs Descriptions

Charging Status

Each battery port has its corresponding status LED array.	
Status LEDs in an array blink successively (quickly)	The battery in the corresponding battery port is being charged using a Quick Charge charger.
Status LEDs in an array blink successively (slowly)	The battery in the corresponding battery port is being charged using a normal charger.
Status LEDs in an array blink successively (slowly for approx. 30 s, then blink very slowly with a gap of 2 s)	The battery in the corresponding battery port is being charged. In this case, charging will be extremely slow. It is recommended to use another Micro USB cable for charging.

Status LEDs in an array are solid	The battery in the corresponding battery port is fully charged.
All status LEDs blink in sequence	No battery is inserted.

Battery Level

Each battery port has its corresponding status LED array, from LED1 to LED4 (from left to right). The battery level description is the same as the one for the battery level LEDs on the aircraft. Pefer to the Mavic Mini User Manual for more information.

Abnormal Status

The abnormal status display of each battery status LED array is the same as the one for the battery level LEDs on the aircraft when inserting the battery into the aircraft. Refer to the Mavic Mini User Manual for more information.

Specifications

•	
Model	MM1CH
Compatible DJI Charger	DJI 18W USB Charger
Compatible DJI Battery	MB2-2400mAh-7.2V Intelligent Flight Battery
Operating Temperature	5° to 40° C (41° to 104° F)
Input	5 V = 2 A / 9 V = 2A / 12 V = 2A
USB Port Output	Max: 5 V == 2 A
Weight	Approx. 80 g
Charging Time*	For three MB2-2400mAh-7.2V batteries: Approx. 4.5 hours

^{*} Charging time was tested using a DJI 18W USB Charger in a lab environment and should be used as reference only.



免责声明

使用本产品之前,请仔细阅读并遵循本文及大譜 "创新(Q加")提供的所有安全 指引,否则可能会给您和阅聞的人带来伤害,脱坏本产品或其它周围的物品。—旦 使用本产品,即把办您已经仔细阅读本文档、理解、从可和接受本文档全部参款和 内容。您所诺对使用本产品从及可能明来的后果负全部责任。大譜创新(Q加)对 于非常如间接增加本产品而造成的联系(所谓)及作的注意性不不会的

本文档及本产品所有相关的文档最终解释权归大疆创新(DJI)所有。如有更新, 怨不另行通知。请访问 www.dli.com 官方网站以获取最新的产品信息。

注意事项

 使用 MAVIC™ Mini 双向充电管家(简称"充电管家")为智能飞行电池充电时, 推荐配合 DJI 18W USB 充电器或其他符合 FCC/CE 规格且支持 QC 快充协议 的 USB 充电器。

- 2. 使用时请将充电管家平稳放置,并注意绝缘及防火。
- 3. 请勿用手或其他物体触碰金属端子。
- 4. 若金属端子附着异物, 请用于布擦拭干净。

物品清单

充电管家 × 1 Micro USB 线 × 1

部件名称



- 1. 电池接口
- 2. 状态指示灯
- 3. 功能按键
- 4. 电源接口 (Micro USB) 5. USB接口

简介

Mavic Mini 双向充电管家既可通过电池接口为 Mavic Mini 智能飞行电池充电,又 可通过 USB 接口为 Mavic Mini 遥控器或智能手机、平板电脑等外接设备充电。具 体分为以下几种使用场景。

- 当插入智能飞行电池,连接充电器,且 USB接口未连接外接设备时,仅为智能 飞行电池充电。
- 当插入智能飞行电池,不连接充电器时,可将智能飞行电池转换为移动电源为 连接至 USB 接口的外接设备充电。

使用

为智能飞行电池充电

- 如图 A,插入电池并按压到底,直至听到"咔"的一声,然后使用 Micro USB 线和 DJI 18W USB 充电器连接至交流电源(100-240 V, 50/60 Hz)。
- 电池将按照电量从高至低的顺序依次进行充电。电池充电完成后对应的状态指示灯变为白灯常亮,请按照图 B 将电池从充电管家取出。

将智能飞行电池转换为移动电源

无需连接充电器至充电管家,按照图 C 插入电池,并连接外接设备至 USB 接口即可为外接设备充电。电池将按照电量由低至高的顺序依次放电,充电管家的状态指示灯将显示当前正在放电的电池电量。

一若充电未自动开始,可短按功能按键启动充电。

查看电池电量

电池插入充电管家后,状态指示灯会自动显示电池电量 5 秒,用户亦可短按功能按键查看电量。电量的指示灯描述见后文。

状态指示灯描述

充电状态

每个电池接口对应一组状态指示灯。

一组灯循环闪烁(快闪)	对应接口的电池正在充电(使用快充充电器)
一组灯循环闪烁(慢闪)	对应接口的电池正在充电(使用普通充电器)
一组灯循环闪烁(慢闪约30秒 后转为超慢闪,闪灯间隔2秒)	对应接口的电池正在充电(充电速度极慢,建 议更换 Micro USB 线)
一组灯常亮	对应接口的电池充电完成
所有灯轮流闪烁	所有接口均未插入由池

电池电量

对于每个电池接口对应的一组状态指示灯,从左至右依次为 LED1 至 LED4。电量指示与飞行器的电池电量指示灯相同,详见《Mavic Mini 用户手册》。

异常状态

每组指示灯的异常状态显示与插入电池至飞行器时其上的电池电量指示灯相同,详 见《Mavic Mini 用户手册》。

规格参数

产品型号	MM1CH
适用的 DJI 充电器	DJI 18W USB 充电器
适用的 DJI 电池	MB2-2400mAh-7.2V 智能飞行电池
工作环境温度	5℃至40℃
输入	5 V == 2 A / 9 V == 2A / 12 V == 2A
USB 接口输出	最大5V=2A
重量	约80g
充电时间*	三块 MB2-2400mAh-7.2V 智能飞行电池: 约 4.5 小时

^{*} 充电时间为使用 DJI 18W USB 充电器在实验环境下测得,仅供参考。



免責聲明

使用本產品之前,結行細閱離拉遵循本文及大欄¹¹⁶ 前所(Qu¹¹⁷)提供的所有安全 推高,否则可能會給空和問題的人帶來應害,損壞本產品處其它問題的物品。一旦 使用本產品,即略為您已經行個閱讀本文件,理解,認可报授學本文件全部傳訊 內容,您承諾對使用本產品以及可能帶來的後果身全部責任,大欄前所(Qu)對 於直接或閱模使用本產品形成的開發。《曹五任何法律性係不負者

本文件及本產品所有相關文件的最終解釋權歸大疆創新(DJI)所有。如有更新, 恕不另行通知。請前往 www.dj.com 官方網站以取得最新的產品資訊。

注意事項

- 使用 MAVIC™ Mini 雙向充電管家 (顧福 「充電管家 」) 為智能飛行電池充電時, 推薦配合 DJI 18W USB 充電器或其他符合 FCC/CE 規格且支援 QC 快充協議的 USB 充電器。
- 2. 使用時,請將充電管家平穩放置,並注意絕緣及防火。
- 3. 請勿用手或其他物體觸碰金屬端點。
- 4. 若金屬端點上附著異物,請用乾布擦拭乾淨。

物品清單

充電管家 × 1 Micro USB 線 × 1

零組件名稱



簡介

Mavic Mini 雙向充電管家既可透過電池連接埠為 Mavic Mini 智能飛行電池充電, 又 可透過 USB 連接埠為 Mavic Mini 遙控器或智慧型手機、平板電腦等外接設備充電。 具體分為以下幾種使用場景。

- 當插入智能飛行電池,連接充電器,且 USB 連接埠未連接外接設備時,僅為智能飛行電池充電。
- 當插入智能飛行電池,不連接充電器時,可將智能飛行電池轉換為移動電源為 連接至 USB 連接埠的外接設備充電。

使用

為智能飛行電池充電

- 如圖 A, 插入電池並按壓到底,直至聽到「咔」一聲,然後使用 Micro USB 線和 DJI 18W USB 充電器連接至交流電源(100-240 V, 50/60 Hz)。
- 電池將按照電量從高至低的順序依次進行充電。電池充電完成後對應的狀態指示燈變為白燈恆亮,請按照圖 B 將電池從充電管家取出。

將智能飛行電池轉換為行動電源

無需連接充電器至充電管家,按照圖 C 插入電池,並連接外接設備至 USB 連接埠 即可為外接設備充電。電池將按照電量由低至高的順序依次放電,充電管家的狀態 指示滑將顯示當前正在放電的電池電量。

☆ 若充電未自動開始,可短按功能按鍵啓動充電。

杳看雷池雷量

電池插入充電管家後,狀態指示證會自動顯示電池電量 5 秒,使用者亦可短按功能 按鍵查看電量。電量的指示辯描述見後文。

狀態指示燈說明

充電狀態

京师泰沙海拉伯敦唯二和中级长二级

每個電池連接埠對應一組狀態指示燈。	
一組燈循環閃爍(快閃)	對應連接埠的電池正在充電(使用快充充電器)
一組燈循環閃爍(慢閃)	對應連接埠的電池正在充電(使用普通充電器)
一組燈循環閃爍(慢閃約 30 秒 後轉為超慢閃,閃燈間隔 2 秒)	對應連接埠的電池正在充電(充電速度極慢, 建議更換 Micro USB 線)
一組燈恆亮	對應連接埠的電池充電完成
所有燈輪流閃爍	所有連接埠均未插入電池

雷池電景

對於每個電池連接埠對應的一組狀態指示燈,從左至右依次為 LED1 至 LED4。電量指示與飛行器的電池電量指示燈相同,詳見《Mavic Mini 使用者手冊》。

異常狀態

每組指示燈的異常狀態顯示與插入電池至飛行器時其上的電池電量指示燈相同,詳 見《Mavic Mini 使用者手冊》。

規格參數

產品型號	MM1CH
適用的 DJI 充電器	DJI 18W USB 充電器
適用的 DJI 電池	MB2-2400mAh-7.2V 智能飛行電池
運作環境溫度	5°C 至 40°C
輸入	5 V = 2 A / 9 V = 2A / 12 V = 2A
USB 連接埠輸出	最大 5 V == 2 A
重量	约80g
充電時間*	三顆 MB2-2400mAh-7.2V 智能飛行電池: 约 4.5 小時

* 充電時間為使用 DJI 18W USB 充電器在實驗環境下測得,僅供參考。



免責条項

で使用前に、この文書全体に目を通し、DJI™が提供する安全で合法的慣行につい ての説明を注意深くお読みください。指示と警告に従わなかった場合、ご自身や 他の人に重傷を負わせたり、またはお客様のDJI製品および周辺の他の物の破積に つながる恐れがあります。 本製品を使用することにより、本書の免責事項および 響告をよく誘め、比較されている時別期別を配製し、順守するとに同意したと みなされます。 本製品の使用中の行動とこれに伴う結果には、ユーザーが全面的 に責任を負うことに同意するものとします。 本製品の使用により直接または開接 的に発生する関係、信告、およびその他法的責任に対して、Dulkー中責任を負い ません、本書およびその他すべての付属書は、Duk自の秘證で変更されることが あります。

警告

- MAVIC™ Mini 2WAY充電ハブ(以下「充電ハブ」と呼びます)でMavic Miniインテリジェント フライトバッテリーを充電する場合、DJI 18W USB充電器、あるいは、Quick Charge プロトコル対応のFCC/CE認定のUSB充電器の使用を推奨します。
- 本充電ハブを使用する際は、平らで安定した面に置いてください。火災の危険 を防ぐために、この機器が適切に絶縁されていることを確認してください。
 充電ハブの令屋端子に触れないでください。
- 4. 金属端子の汚れが目立つ場合は、きれいな乾いた布で拭いてください。

同梱物

充電ハブ×1 Micro USBケーブル×1

概要



1. バッテリーポート 2. ステータスLED 3. ファンクション ボタン 4. 電源ボート (Micro USB) 5. USBボート

はじめに

Mavic Mini 2WAY充電ハブは、バッテリーボートに接続されたインテリジェント フライトバッテリーやUSBボートに接続されたMavic Mini送信機/スマートフォ ン/タブレットなどの外部デバイスの両方を充電するように設計されています。 以下では、充電ハブの仕組みについて詳しく説明します。

- インテリジェント フライトバッテリーが挿入され、USBボートから外部デバイスの接続が切断された状態で充電器が充電ハブに接続されている場合、充電ハブはインテリジェントフライトバッテリーのみを充電します。
- インテリジェント フライトパッテリーを充電ハブに挿入し、外部デバイスを USBボートに接続し、充電器の接続を充電ハブから切断すると、パッテリー をパワーパンクとして使用して、接続された外部デバイスを充電できます。

使用方法

インテリジェント フライトバッテリーの充電

- 図Aに示すように、カチッという音がするまでバッテリーをバッテリーボート に挿入します。Micro USBケーブルとDJI 18W USB充電器を使用して、充電ハ ブを電源コンセント (100~240V、50/60Hz) に接続します。
- 2. バッテリー残量の一番多いインテリジェント フライトバッテリーが最初に完全充電され、他のバッテリーも残量が多いものから少ないものへの順で充電されます。それらのバッテリーが完全に充電されると、ステータスLEDは白く点灯します。図Bに示すように、充電ハブからバッテリーを取り外します。

インテリジェントフライトバッテリーをパワーバンクとして使用する

図Oに示すように、インテリジェント フライトバッテリーを充電器に接続せずた 充電ハブに挿入し、それから外部デバイスを充電ハブのUSBボートに接続しま す。パッテリー発量の一番ウないインテリジェント フライトバッテリーが最初 に放電され、他のバッテリーも発量が少ないものから多いものへの順で放電され エステータスLEDは、外部デバイスが充電されているときに電力を供給する バッテリーのバッテリー発量を表示します。

・ 充電が自動的に開始されない場合は、充電ハブのファンクションボタン を1回押して充電を有効にします。

バッテリー残量の確認

ステータスLEDは、パッテリーが充電ハブに挿入された後、5秒間パッテリー残量を表示します。または、ファンクションボタンを1回押して、パッテリー残量を確認することができます。パッテリー残量の説明については、以下のセクションを参照してください。

ステータスLEDの説明

ステータスLED(一列)が連続して

充電ステータス

各バッテリーポートには、一列に並んだステータスLEDがあります。

(すはやく) 点滅	されています。
ステータスLED (一列) が連続して (ゆっくり) 点滅	該当のバッテリーポートのバッテリー は、通常の充電器を使用して充電されて います。

該当のバッテリーボートのバッテリー

は Ouick Charge充電器を使用して充電

ステータスLED (一列) が連続し 該当のパッテリーボートのパッテリーが充 て点滅 (約30秒間ゆっくりと点滅 程されています。この場合、充電は非常に ゆっくり点減する) 使用して充電することをお勧めします。

ステータスLED(一列)が点灯	該当のバッテリーボートのバッテリーの 充電が完了しました。
すべてのステータスLEDが順番 に点滅	バッテリーが挿入されていません。

バッテリー残量

各パッテリーボートには、LED1からLED4 (左から右) の一列に並んだステー タスLEDがあります。パッテリー残量の説明は、機体のパッテリー残量LEDの説明と同じです。詳細は、Mavic Miniのユーザーマニュアルを参照してください。

異常ステータス

各バッテリーのステータスLED(一列)の異常ステータス表示は、バッテリーを 機体に挿入している時の機体のバッテリー残量LEDの表示と同じです。詳細は、 Mavic Miniのユーザーマニュアルを参照してください。

仕様

MM1CH
DJI 18W USB充電器
MB3-1100mAh-7.6V インテリジェント フライ トバッテリー
5°C ~ 40°C
5 V = 2 A / 9 V = 2A / 12 V = 2A
最大:5V=2A
約80 g
MB3-1100mAh-7.6V バッテリー3個の場合: 約2.5時間

^{*} 充電時間はラボ環境下でDJI 18W USB充電器を使用してテストされており参考値です。

KR

고지 사항

Dul^{™OM} 재공해드라는 본 보서 전문과 안전하고 작반한 사용 방법 관련된 모든 내용을 사용 전 에 주의 관계 읽어 주십시오. 저희 및 경고 사항을 읽고 따르지 않을 경우 사용자 또는 다른 사람 이 심격하기 대자가나 Dul 제품 또는 근처에 있는 다른 불자가 순성될 수 있습니다. 제품을 사용 하는 것은 본 고지 사항 및 경괴를 주의 관계 있었으며 명시된 약원을 이해라고 준수하기로 동의 한 것으로 간축합니다. 본 제품 사용 시 사용자의 행위와 그때 후를 과적이 확하는 전적으로 본인에게 있다는 것에 동의합니다. Du는 본 제품의 사용으로 인해 직접 또는 간접적으로 발생한 피해, 부상 또는 모든 법적 해양에 대해 어떠한 해임도 자지 않습니다. 이 문서 및 기타 모든 부수 적인 문서는 Dul 연구 됐지만 대한 대형된 수 있습니다.

경고

- MAVIC™ Mini 양방향 충전 허브(이라 "충전 허브')를 사용해 Mavic Mini 인텔리전트 플라 이트 배터리를 중전할 때, DJI 18W USB 충전기 또는 고속 충전을 지원하는 FCC/CE 인 중 IJSB 축제기를 사용하다를 지장합니다.
- 충전 허브를 사용할 때는 평평하고 흔들리지 않는 바닥에 놓으십시오. 화재가 발생하지 않 도록 기기가 올바르게 절면 처리되어 있는지 확인하십시오.
- 3. 충전 허브의 금속 단자를 만지려고 시도하지 마십시오.
- 4. 눈에 띄는 축적물이 있으면 깨끗하고 마른 천으로 금속 단자를 닦으십시오.

구성품

충전 허브 × 1

Micro USB 케이블 × 1

개요



- 1. 배터리 포트
 - 2. 상태 LED
 - 3. 기능 버튼
 - 4. 전원 포트 (Micro USB) 5. USB 포트

소개

Mavic Mini 양방향 충전 허브는 배터리 포트에 연결해 인텔리전트 플라이트 배터리를 충전하고, USB 포트에 연결된 외부 장치(USB 포트에 연결된 Mavic Mini 조충기, 스마트폰 또는 태 탈카를 충전하도록 설계되었습니다. 다음 시나리오는 충전 허브의 작동 방식에 대해 자세히 설명합니다.

- 인텔리전트 플라이트 배터리가 삽입되고 USB 포트에서 외부 장치가 분리된 충전 허브에 충전기가 연결되면, 충전 허브는 인텔리전트 플라이트 배터리만 충전합니다.
- 충전기가 충전 하브에서 분리된 상태에서 인텔리전트 플라이트 배터리가 충전 하브에 삽입 되어 있고, 외부 장치가 USB 포트에 연결된 경우, 배터리를 보조 배터리로 사용해 외부 장 치를 충전할 수 있습니다.

사용법

인텔리전트 플라이트 배터리 충전

- 그림 A에 표시된 대로 딸깍 소리가 날 때까지 배터리 포트에 배터리를 삽입합니다. Micro USB 케이블과 Dul 18W USB 충전기를 사용하여 전원 콘센트(100~240 V, 50/60 Hz)에 충저 허브를 여정한니다.
- 2. 배터리 잔탕이 가장 높은 인텔리전트 플라이트 배터리부터 먼저 충전되고 잔탕 정도에 따라 나머지도 순서대로 충전됩니다. 해당 배터리가 완전히 충전된 후 상태 LED가 흰색으로 계속 켜져 있습니다. 그림 B와 같이 충전 희브에서 배터리를 제거합니다.

인텔리전트 플라이트 배터리를 보조 배터리로 사용하기

그림 C에 표시된 것처럼, 충전기가 연결되지 않은 충전 하브에 인렬리전트 플라이트 배터리를 삽입한 후, 충전 허브의 USB 포트에 외부 장치를 연결합니다. 배터리 잔량이 가장 낮은 인텔 리전트 폴라이트 배터리부터 방전된 후 자랑 정도에 따라 나머지도 순서대로 방전됩니다. 상 태 I FD는 외부 장치가 충전될 때 전력을 공급하는 배터리의 전력 수준을 표시합니다.



 충전이 자동으로 시작되지 않으면 충전 허브의 기능 버튼을 한 번 눌러 충전을 활성화 합니다.

배터리 잔량 확인

상태 I FD는 배터리를 충전 허브에 삽인한 후 5초 동안 배터리 잔량을 표시합니다. 사용자가 기능 버튼을 한 번 눌러 배터리 잔량을 확인할 수도 있습니다. 배터리 잔량에 대한 설명은 아 래 섹션을 참조하십시오.

상태 LFD 설명

추저 사태

	라 배터리 포트에는 해당 상태 LED 어레이가 있습니다.		
	어레이의 상태 LED가 연속적으로 깜박임 (빠르게)	해당 배터리 포트의 배터리가 고속 충전기를 사용하여 충전됩니다.	
	어레이의 상태 LED가 연속적으로 깜박임 (천천히)	해당 배터리 포트의 배터리가 일반 충전기를 사 용하여 충전됩니다.	
	어레이의 상태 LED가 연속적으로 깜박임 (약 30초 동안 천천히 깜박이고, 2초 간격 으로 매무 천천히 깜박임)	해당 배터리 포트의 배터리가 충전되고 있습니다. 이런 경우 충전 속도가 매우 느립니다. 다른 Micro USB 케이블을 충전용으로 사용하는 것 이 좋습니다.	
	어레이의 상태 LED가 계속 켜져 있음	해당 배터리 포트의 배터리가 완전히 충전되었습니다.	
	모든 상태 LED가 순서대로 깜박임	배터리가 삽입되지 않았습니다.	

배터리 잔량

각 배터리 포트에는 LED1에서 LED4(왼쪽에서 오른쪽으로)까지 해당하는 상태 LED 어레이 가 있습니다. 배터리 잔량에 대한 설명은 기체의 배터리 잔량 LED에 대한 설명과 동일합니다. 자세한 정보는 Mavic Mini 사용자 매뉴얼을 참조하십시오.

비정상 상태

각 배터리 상태 LED 어레이의 비정상 상태 표시는 배터리를 기체에 삽입할 때 기체의 배터리 잔럇 I FD에 대한 표시와 동일합니다. 자세한 정보는 Mavic Mini 사용자 매뉴얼을 참조하신 시오.

사양

모델	MM1CH
호환 가능한 DJI 충전기	DJI 18W USB 충전기
호환 가능한 DJI 배터리	MB2-2400mAh-7.2V 인텔리전트 플라이트 배터리
작동 온도	5~40 °C
입력	5 V = 2 A, 9 V = 2 A, 12 V = 2 A
USB 포트 출력	최대: 5 V 🚾 2 A
무게	약 80 g

* 충전 시간은 실험실 환경에서 DJI 18W USB 충전기를 사용하여 테스트되었으며 참고용으로만 이용해야 합니다.



Haftungsausschluss

Bitte Issen Sie vor der Verwendung dieses gesamte Dokument und alle von Dull* zur Verlögung gestellten sicheren und rechtmäßigen Praktiken sorgfaltigi durch. Die Nichtbeachtung der Anweisungen und Warnungen kann zu schweren Verletzungen für Sie oder andere Personen bzw. zu Schäden an Ihrem Dul-Produkt oder anderen Objekten in der näheren Umgebung führen. Mit dem Gebrauch des Produkts bestätigen Sie, dass Sie diesen Halfungsausschluss inkl. Warnungen aufmerksam gelesen und den Inhalt verstanden haben und mit den aligemeinen Geschäftsbedingungen einwerstanden sind. Sie stimmen zu, dass Sie beim Gebrauch des Produkts die alleinige Verantwortung für Ihre Handlungen und alle daraus entstehenden Folgen tragen. Dul übernimmt keine Haltung für Sachschäden oder Personenschäden sowie keine juristische Verantwortung für Schäden, die direkt oder indirekt mit dem Gebrauch des Produkts in Zusammenhang stehen. Dieses Dokument und alle zugehörigen Dokumente können nach eigenem Ermessen von Dil isderzeit designet wer werden der Werten vor den den der mit dem Gebrauch des Produkts in Zusammenhang stehen. Dieses Dokument und alle zugehörigen Dokumente können nach eigenem Ermessen von Dil isderzeit designet wer werden.

Warnung

- Bei Verwendung der MAVIC™ Mini Zweiweg-Ladestation (im Folgenden: "Akkuladestation") zum Laden der Mavic Mini Intelligent Flight Batteries wird die Nutzung eines DJI USB-Ladegeräts mit 18 Watt oder ein CE-zertifiziertes USB-Ladegerät mit Quick Charge empfohlen.
- Verwenden Sie die Akkuladestation nur auf einer ebenen und stabilen Fläche.
 Achten Sie außerdem darauf, dass das Gerät entsprechend thermisch isoliert wird. um Brandrisiken zu vermeiden.
- 3. Berühren Sie NICHT die Metallklemmen an der Akkuladestation.
- Reinigen Sie erkennbare Verschmutzungen mit einem sauberen und trockenen Lappen.

Lieferumfang

Akkuladestation x1

Micro-USB-Kabel x1

Übersicht



- Akkuschacht
 Status-LEDs
- 3 Funktionstaste
- 4. Ladeanschluss (Micro-USB)
- USB-Anschluss

Einführuna

Die Mavic Mini Zweiweg-Akkuladestation dient sowohl zum Laden der Intelligent Flight Batteries, die im Akkuschacht eingeschoben wurden, als auch zum Laden externer Geräte wie einer Mavic Mini-Fernsteuerung, Smartphones oder Tablets. die an den USB-Anschluss angeschlossen sind. In den folgenden Szenarien wird die Funktionsweise der Akkuladestation näher erläutert.

- 1. Wenn ein Ladegerät an die Akkuladestation angeschlossen ist, die Intelligent Flight Batteries eingelegt sind und externe Geräte vom USB-Anschluss getrennt sind, lädt die Akkuladestation nur die Intelligent Flight Batteries.
- 2. Wenn die Intelligent Flight Batteries in die Akkuladestation eingesetzt sind, externe Geräte an den USB-Anschluss angeschlossen sind und das Ladegerät von der Akkuladestation getrennt sind, können die Akkus als Powerbank zum Laden der angeschlossenen externen Geräte verwendet werden

Verwendung

Auâaden der Intelligent Flight Batteries

- Setzen Sie den Akku wie in Abbildung A gezeigt in den Akkuschacht ein, bis er hörbar einrastet. Schließen Sie die Akkuladestation mit einem Micro-USB-Kabel und einem DJI 18-W-USB-Ladegerät an eine Steckdose (100-240 V. 50/60 Hz) an.
- 2. Die Intelligent Flight Battery mit dem höchsten Ladezustand wird zuerst geladen, die anderen werden anschließend in der Reihenfolge ihres ieweiligen Ladezustands geladen. Die Status-LEDs leuchten dauerhaft weiß, nachdem der entsprechende Akku vollständig aufgeladen ist. Nehmen Sie den Akku wie in Abbildung B gezeigt aus der Akkuladestation heraus.

Intelligent Flight Batteries als Powerbanken einsetzen

Setzen Sie, wie in Abbildung C gezeigt, die Intelligent Flight Battery in die Akkuladestation ein, ohne sie an ein Ladegerät anzuschließen, und schließen Sie dann ein externes Gerät an den USB-Anschluss der Akkuladestation an. Die Intelligent Flight Battery mit dem niedrigsten Ladezustand wird zuerst entladen, die anderen werden anschließend in der Reihenfolge ihres ieweiligen Ladezustands geladen. Die Status-LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus an, der Strom liefert, wenn externe Geräte geladen werden.



Drücken Sie die Funktionstaste an der Akkuladestation einmal, um den Ladevorgang zu aktivieren, wenn der Ladevorgang nicht automatisch beginnt.

Überprüfen des Akkuladestands

Die Status-LEDs zeigen den Ladezustand des Akkus fünf Sekunden lang an. nachdem die Akkus in die Akkuladestation eingelegt wurden. Benutzer können den Akkuladezustand auch durch einmaliges Drücken der Funktionstaste überprüfen. Lesen Sie sich den Abschnitt unten für die Beschreibung des Akkuladezustande durch

Beschreibung der Status-LEDs

Ladestatus

Jeder Akkuschacht verfügt über ein e	ntsprechendes Status-LED-Array.
Status-LEDs in einem Array blinken nacheinander (schnell)	Der Akku im entsprechenden Akkuschacht wird mit einem Schnellladegerät aufgeladen.
Status-LEDs in einem Array blinken nacheinander (langsam)	Der Akku im entsprechenden Akkuschacht wird mit einem normalen Ladegerät aufgeladen.
Status-LEDs in einem Array blinken nacheinander (ca. 30 s langsam, dann sehr langsam mit einer Pause von 2 s)	Der Akku im entsprechenden Akkuschacht wird geladen. In diesem Fall ist der Ladevorgang extrem langsam. Es wird empfohlen, zum Laden ein anderes Micro-USB-Kabel zu verwenden.
Status-LEDs in einem Array leuchten durchgehend	Der Akku im entsprechenden Akkuschacht ist voll aufgeladen.
Alle Status-LEDs blinken nacheinander	Es ist kein Akku eingelegt.

Akkuladezustand

Jeder Akkuschacht verfügt über ein entsprechendes Status-LED-Array von LED1 bis LED4 (von links nach rechts). Die Beschreibung des Akkuladezustands entspricht der Beschreibung der Akkuladezustands-LEDs im Fluggerät. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mavic Mini.

Anormaler Zustand

Die Anzeige des abnormalen Zustands jedes Akkustatus-LED-Arrays entspricht der Anzeige der Akkustatus-LEDs im Fluggerät beim Einsetzen des Akkus in das Fluggerät. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mavic Mini

Technische Daten

Modell	MM1CH
Kompatibles DJI-Ladegerät	DJI 18-W-USB-Ladegerät
Kompatibler DJI-Akku	Intelligent Flight Battery MB2-2400mAh-7.2V
Betriebstemperatur	5 °C bis 40 °C
Eingang	5 V = 2 A / 9 V = 2 A / 12 V = 2 A
USB-Anschluss-Leistung	Max.: 5 V == 2 A
Gewicht	ca. 80 g

Ca. 4.5 Stunden

* Die Ladezeit wurde mit einem DJI 18-W-USB-Ladeger\u00e4t unter Laborbedingungen getestet und dient nur als Richtwert.



Renuncia de responsabilidad

Lea detenidamente este documento al completo y todas las prácticas de seguridad y legales que DUIP ha facilitado antes des su uso. Si no lea ni sigue correctamente las instrucciones y advertencias, podría sufrir lesiones importantes o provocarias a o tras personas. Asimismo, podría causar daños en su producto DUI o otros objetos en las proximidades. Al usar este producto, por la presente manifilesta que ha leido detenidamente esta renuncia de responsabilidad y advertencia, así como que entiende y acepta cumplir los términos y condiciones establacidos en este documento. Acepta que usted es el único responsabile de su propia conducta durante el uso de este producto y de cualquier consecuencia derivada de dicho uso. Di no acepta responsabilidad alguna por daños o lesiones, ni ningún tipo de responsabilidad legal derivada directa o indirectamente del uso de este producto. Este documento y el resto de documentos colaterales están sujetos a cambios a entres discreccio nió PUI

Advertencia

- 1. Si utiliza el Centro de carga bidireccional MAVICTM Mini (en adelante, denominado "centro de carga") para cargar Baterias de Vuelo Inteligente del Mavic Mini se recomienda que utilice un Cargador USB de 18 W de DJI o un cargador USB con certificación FCC/CE que admitta el protocolo de carga rápida.
- Coloque el centro de carga sobre una superficie lisa y estable cuando esté en uso. Asegúrese de que el dispositivo está debidamente aislado para evitar el riesgo de incendio.
- 3. NO intente tocar los terminales metálicos del centro de carga.
- Limpie los terminales metálicos con un paño limpio y seco si presentan acumulación de residuos.

Contenido del embalaje

Centro de carga x 1 Cable micro-USB x 1

Descripción



- Puertos para las baterías
- 2. Ledes de estado
- Botón de función
 Puerto de alimentación
- Puerto de alimentación (micro-USB)
- Puerto USB

Introducción

El Centro de carga bidireccional Mavio Mini está diseñado tanto para cargar Baterias de Vuelo Inteligente conectadas a los puertos de la bateria como dispositivos externos conectados al puerto USB, como el control remoto de la Mavio Mini, teléfonos inteligentes o tabelesa. En los siguientes escenarios se propocciona más información sobre como funciona el centro de carco.

- Cuando se conecta un cargador al centro de carga con las Baterías de Vuelo Inteligente insertadas y los dispositivos externos desconectados del puerto USB, el centro de carga solo cargará las Baterías de Vuelo Inteligentes.
- Cuando las Baterías de Vuelo Inteligente se introducen en el centro de carga, con dispositivos externos conectados al puerto USB y el cargador desconectado del centro de carga, las baterías se pueden usar como batería externa para cargar dichos dispositivos externos conectados.

Uso

Carga de Baterías de Vuelo Inteligente

- Como se muestra en la Figura A, introduzca la batería en el puerto de la batería hasta que oiga un clic. Conecte el centro de carga a una toma de corriente (100-240 V, 50/60 Hz) con un cable micro-USB y un cargador USB de 18 W de DJI.
- 2. La Bateria de Vuelo Inteligente con el mayor nivel de carga se cargarán primero, y las demás se cargarán secuencialmente de acuerdo con sus niveles de carga. Los ledes de estado se iluminarán en blanco fijo después de que la bateria correspondiente esté completamente cargada. Retire la bateria dol centro de carga cono se muestra en la Figura B.

Uso de Baterías de Vuelo Inteligente como baterías externas

Como se muestra en la Figura C, introduzca la Bateria de Vuelo Inteligente en el centro de cargo sin concertaria con un cargador y conecte después cualquier dispositivo externo al puerto USB del centro de carga. La Bateria de Vuelo Inteligente con el menor nivel de carga se descargará primero, y las demás se descargarán secuencialmente de acuerdo con sus niveles de carga. Cuando se estên cargando dispositivos externos, los ledes de estado mostrarán el nivel de carga de la bateria que suministra energía.

:Q:

Si la carga no comienza automáticamente, presione el botón de función del centro de carga una vez para activarla.

Comprobación de los niveles de batería

Al introducir las baterías en el centro de carga, los ledes de estado mostrarán los niveles de la batería durante cinco segundos. Los niveles de la batería también se pueden verificar presionando una vez el botón de función. Consulte la sección siguiente para ver la descripción del nivel de batería.

Descripciones de los ledes de estado

Estado de carga

Cada puerto de la batería tiene su correspondiente conjunto de ledes de estado.

	. ,
Los ledes de estado de un conjunto parpadean sucesivamente (rápidamente)	La batería en el puerto de batería correspondiente se está cargando con un cargador de carga rápida.
Los ledes de estado de un conjunto parpadean sucesivamente (lentamente)	La batería en el puerto de batería correspondiente se está cargando con un cargador normal.
Los ledes de estado de un conjunto parpadean sucesivamente (lentamente durante aproximadamente 30 s, y luego muy lentamente con un intervalo de 2 s)	La batería en el puerto de batería correspondiente se está cargando. En este caso, la carga será extremadamente lenta. Se recomienda usar otro cable micro-USB para cargar.
Los ledes de estado de un conjunto están fijos	La batería en el puerto correspondiente está completamente cargada.
Todos los ledes de estado	No se ha introducido ninguna batería.

Nivel de la batería

Cada puerto de batería tiene su propio conjunto de ledes de estado correspondiente, de LED1 a LED4 (de Equierda a derecha). La descripción del nivel de la batería es la misma que la de los ledes de nivel de la batería de la aeronave. Consulte el manual de usuario del Mavic Mini para obtener más información.

Estado anómalo

La indicación de estado anómalo de cada conjunto de ledes de estado de la batería es la misma que la de los ledes de nivel de batería de la aeronave al insertar la batería en esta. Consulte el manual de usuario del Mavic Mini para obtener más información.

Especificaciones

Modelo	MM1CH
Cargador DJI compatible	Cargador USB de 18 W de DJI
Bateria DJI compatible	Batería de Vuelo Inteligente MB2-2400mAh-7.2V
Temperatura de funcionamiento	De 5 a 40 °C (de 41 a 104 °F)
Entrada	5 V = 2 A / 9 V = 2 A / 12 V = 2 A
Salida del puerto USB	Máx.: 5 V == 2 A
Peso	Aprox. 80 g
Tiempo de carga*	Para tres baterías MB2-2400mAh-7.2V: Aprox. 4.5 h

^{*} El tiempo de carga se probó con un cargador USB de 18W de DJI en laboratorio y debe tomarse solo a título de referencia.

FR

Clause d'exclusion de responsabilité

Veuillez lire attentivement ce document dans son intégralité, ainsi que toutes les pratiques sécuritires et légales fournies par Duil" avant l'utilisation ut produit Dul associé. Si vous ne lisez pas et ne respectez pas les instructions et les mises en garde, vous exposez les autres et vous-même à des blessures graves et risquez d'endommager votre produit Dul ou d'autres objets placés à proximité. En utilisant ce produit, vous confirmez que vous avez lu attentivement la clause d'exclusion de responsabilité et in mise en garde, que vous comprenez les conditions générales qui y sont énoncées, et que vous acceptez de les respecter. Vous déclarez sasumer l'entirée responsabilité de votre utilisation du produit ainsi que toutes les conséquences qui en découlent. Dul décline toute responsabilité quant aux dégâs, aux blessures ou aux problèmes découlant indirectement ou indirectement de l'utilisation de ce produit. Dul se réserve le droit de modifier, à as seule discrétion, le présent document et tous les autres documents commerces.

Avertissement

- 1. En utilisant la station de recharge bidirectionnelle MAVCTM Mini (ci-après dénommée station de recharge ») pour recharger les Batteries de Vol Intelligentes Mavic Mini, il est recommandé d'utiliser un chargeur USB sentifié FCC/CE qui prend en charge le protocole de recharge rapide.
- Placez la station de recharge sur une surface plane et stable pour l'utiliser.
 Vérifiez que l'appareil est correctement isolé pour prévenir tout risque d'incendie.
- N'ESSAYEZ PAS de toucher les bornes métalliques de la station de recharge.
 Nettoyez les bornes métalliques à l'aide d'un chiffon sec et propre si vous

voyez apparaître des dépôts. Contenu de l'emballage

Station de recharge x 1 Câble micro-USB x 1

Vue d'ensemble



- Ports de la batterie
- Voyants LED d'état
 Bouton fonction
 - 4. Port d'alimentation
 - (Micro-USB) 5 Port USB

Introduction

La station de recharge bidirectionnelle Mavic Mini est conçue pour charger des Batteries de Vol Intelligentes connectées aux ports de batterie et des appareils externes tels qu'une radiocommande Mavic Mini, des smartphones ou des tablettes connectés au port USB. Les scénarios suivants expliquent plus en détail le fonctionnement de la station de recharge.

- Lorsqu'un chargeur est connecté à la station de recharge avec les Batteries de Vol Intelligentes insérées et que les appareils externes sont déconnectés du port USB, la station de recharge ne charge que les Batteries de Vol Intelligentes.
- 2. Lorsque les Batteries de Vol Intelligentes sont insérées dans la station de recharge, avec des appareils externes connectés au port USB et que le chargeur est déconnecté de la station de recharge, les batteries peuvent être utilisées comme batteries externes pour charger les appareils externes connectés.

Utilisation

Chargement des batteries de vol intelligentes

- Comme le montre la Figure A, insérez la batterie dans son port jusqu'à ce que vous entendiez un clic. Connectez la station de recharge à une prise courant (100 - 240 V, 50/60 Hz) à l'aide d'un câble Micro USB et d'un chargeur USB D.II 18 W
- 2. Les Batteries de Vol Intelligentes sont chargées par ordre décroissant de niveau de puissance, en commençant par les plus chargées. Les voyants LED d'état restent allumés en blanc lorsque la batterie correspondante est complètement chargée. Retirez la batterie de la station de recharge, comme illustré par la Floure B.

Batteries de Vol Intelligentes comme batteries externes

Comme illustré dans la Figure C, insérez la Batterie de Vol Intelligente dans la station de recharge sans la connecter à un chargeur, puis connectez tout appareil externe au port USB de la station de recharge. Les Batteries de Vol Intelligentes sont déchargées par ordre croissant de niveau de puissance, en commençant par les moins chargées. Les voyants LED d'état affichent le niveau de charge de la batterie qui alimente les appareils externes en cours de chargement.



Appuyez une fois sur le bouton fonction de la station de recharge pour activer le chargement si celui-ci ne démarre pas automatiquement.

Vériácation du niveau de batterie

Les voyants LED d'état affichent les niveaux de batterie pendant cinq secondes après l'insertion des batteries dans la station de recharge. Les utilisateurs peuvent également vérifier le niveau de batterie en appuyant une fois sur le bouton fonction. Reportez-vous à la section ci-dessous pour la description du niveau de batterie

Descriptions des voyants LED d'état

État de charge

Chaque port de batterie est associé à une série de voyants LED d'état correspondante.

Les voyants LED d'état d'une série clignotent successivement (rapidement)	La batterie du port de batterie correspondant est en cours de chargement à l'aide d'un chargeur à charge rapide.
Les voyants LED d'état d'une série clignotent successivement (lentement)	La batterie du port de batterie correspondant est en cours de chargement à l'aide d'un chargeur standard.
Les voyants LED d'état d'une série clignotent successivement (lentement pendant environ 30 s, puis clignotent très lentement avec un intervalle de 2 s)	La batterie du port de batterie correspondant est en cours de chargement. Dans ce cas, la charge sera extrêmement lente. Il est recommandé d'utiliser un autre câble Micro USB pour le chargement.
Les voyants LED d'état d'une série sont allumés	La batterie du port de batterie correspondant est complètement chargée.
Tous les voyants LED d'état	Aucune batterie n'est insérée.

Niveau de batterie

Chaque port de batterie est associé à sa série de voyants LED d'état correspondante, de LED1 à LED4 (de gauche à droite). La description du niveau de batterie est la même que celle des voyants LED de niveau de batterie de l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisateur du Mavic Mini.

État anormal

L'affichage d'état anormal de chaque série de voyants LED d'état de batterie est identique à celui des voyants LED de niveau de batterie de l'appareil lors de l'insertion de la batterie dans l'appareil. Pour plus d'informations, reportez-vous au guide d'utilisateur du Mavic Mini.

Caractéristiques techniques

Modèle	MM1CH
Chargeurs DJI compatibles	Chargeur USB DJI de 18 W
Batteries DJI compatibles	Batterie de Vol Intelligente MB2-2400mAh-7.2V
Température de fonctionnement	5 à 40 °C (de 41 à 104 °F)
Entrée	5 V = 2 A / 9 V = 2 A / 12 V = 2 A

Sortie du port USB	Max : 5 V == 2 A
Poids	Env. 80 g
Temps de charge*	Pour trois batteries MB2-2400mAh-7.2V :

^{*} Les temps de charge sont le résultat de tests réalisés en laboratoire en utilisant un chargeur USB DJI 18 W : ils sont donnés à titre de référence uniquement.



Limitazioni di responsabilità

Si prega di leggere con attenzione l'intero documento e tutte le pratiche sicure e legali Dil^{NI} fornib prima delivas Li mencata littura e l'incosenvara cide listuzioni e delle avvertenze ivi riportate potrebbero determinare lesioni gravi all'utente o ad attre persone, nonché darani al prodotto Dil o ad attri operati chi si trovano nella vicinareza. Utilizzando il prodotto, l'uterte dichiara da aver letto e compreso i l'inflazioni di responsabilità le la avvertenze e di accettare i termini e le condizioni vi specificati. L'uterte inconsce di essere l'unico responsabili e la propia conditta durante futilizzo del predotto e di eventuali relative conseguenze. Dul declina ogni responsabilità per d'anni, lesioni o altre responsabilità legali direttamente i oritori o attre responsabilità legali direttamente i oritori catte risponsabilità i l'utilizzo del presente prodotto. Il presente documento e tutti i documenti complementari sono soggetti a modifiche a esclusiva discrezione di D.U.

Avviso

- Nell'utilizzare la stazione di ricarica doppio uso per MAVICTM Mini (di seguito denominata "stazione di ricarica") per ricaricare le batterie di volo intelligenti di Mavio Mini, si raccomanda di servirsi di un caricabatterie USB Dul 18W o di un caricabatterie USB certificato FCC/CE che supporti il protocollo Quick Charge.
- Durante l'uso, posizionare la stazione di ricarica su una superficie piana e stabile. Assicurarsi che il dispositivo sia correttamente isolato per prevenire i rischi di incendio.
- NON toccare i terminali in metallo presenti sulla stazione di ricarica.
- Se si notano accumuli di sporcizia, pulire i terminali con un panno asciutto e pulito.

Contenuto della confezione

Stazione di ricarica x 1 Cavo micro USB x 1

Panoramica generale



- Vani batterie
- LED di stato
 Tasto funzione
- Porta di alimentazione
- (micro USB) 5 Porta USB

Presentazione del prodotto

La stazione di ricarica doppio uso per Mavic Mini è progettata per ricaricare sia le batterie di volo intelligenti inserite negli appositi vani, sia dispositivi esterni come il radiocomando per Mavic Mini, uno smartphone o un tablet collegati illa porta USB. Di seculto viene illustrato il funzionamento della stazione di ricarica.

- Quando un caricabatterie è collegato alla stazione di ricarica con le batterie di volo intelligenti inserite e nessun dispositivo esterno collegato alla porta USB, la stazione di ricarica effettua solo la ricarica delle batterie di volo intelligenti.
- 2. Quando nella stazione di ricarica vengono inserite le batterie di volo intelligenti mentre alla porta USB sono collegati dei dispositivi esterni e il caricabatterie è scollegato dalla stazione di ricarica, le batterie possono essere utilizzate come power bank per ricaricare i dispositivi esterni collegati.

Modalità di utilizzo

Ricarica delle batterie di volo intelligenti

- Come mostrato nella Figura A, inserire la batteria nell'apposito vano fino allo scatto. Collegare la stazione di ricarica a una presa di alimentazione (100-240 V, 50/60 Hz) utilizzando un cavo micro USB e un caricabatterie USB DJI 18W.
- 2. La batteria di volo intelligente con il livello di carica maggiore verrà ricaricata per prima, successivamente, asranno caricate in sequenza le batterie con livelli di carica a decrescere. Quando una batteria è completamente carica, i LED di stato corrispondenti si accendono di bianco. Rimuovere la batteria dalla stazione di ricarica come mostrato nella figura B.

Utilizzo delle batterie di volo intelligenti come power bank

Come mostrato nella Figura C, inserire la batteria di volo intelligente nella stazione di ricaria senza collegre quest'ultima a un caricabatterie, quindi collegare un dispositivo esterno alla porta USB della stazione di ricarica. La batteria di volo intelligente con il livello di carica maggiore verrà scaricata per prima, quindi saranno scaricate in sequenza le batterie con livelli di carica a decressere. Durante la ricarica del dispositivi esterni, I LED di stato visualizzano il livello di carica della batteria del rofrisce energia.

:Q: S

Se la ricarica non si avvia automaticamente, attivarla premendo una volta il tasto funzione sulla stazione di ricarica.

Controllo del livello delle batterie

Dopo l'inserimento delle batterie nella stazione di ricarica, i LED di stato ne visualizzano i livelli di carica per cinque secondi. Gli utenti possono controllare i livelli di carica delle batterie anche premendo una volta il tasto funzione. Per una descrizione del livello della batteria, fare riferimento alla sezione che segue.

Descrizione dei LED di stato

Stato della ricarica

Ogni porta della batteria dispone di una stringa di LED di stato corrispondente.

I LED di stato di una stringa lampeggiano in successione (rapidamente)	La batteria nella porta corrispondente viene ricaricata utilizzando un caricabatterie Quick Charge.
I LED di stato di una stringa lampeggiano in successione (lentamente)	La batteria nella porta corrispondente è in fase di ricarica utilizzando un caricabatterie normale.
I LED di stato di una stringa lampeggiano in successione (lentamente per circa 30 secondi, quindi molto lentamente con un intervallo di 2 secondi)	La batteria nella porta corrispondente è i fase di ricarica. In questo caso, la ricaric sarà estremamente lenta. Si consiglia di utilizzare un altro cavo micro USB per la ricarica.
I LED di stato in una stringa sono accesi	La batteria nella porta della batteria corrispondente è completamente carica.

sequenza Livello della batteria

Tutti i LED di stato lampeggiano in

Ogni porta delle batterie dispone di una stringa di LED di stato corrispondente, da LEDI a LED4 (da sinistra a destra). La descrizione del livello della batteria è uguale a quella dei LED del livello della batteria sull'aeromobile. Per ulteriori informazioni. consultare il manuale d'uso di Mavic Mini.

Nessuna batteria inserita.

Stato anomalo

La visualizzazione dello stato anomalo di ciascuna stringa di LED di stato della batteria è uguale a quella dei LED di livello della batteria sull'aeromobile quando viene inserita la batteria. Per ulteriori informazioni, consultare il manuale d'uso di Mavic Mini

Caratteristiche tecniche

Modello	MM1CH
Caricabatterie DJI compatibile	CARICABATTERIE USB DJI 18W
Batteria DJI compatibile	Batteria di volo intelligente MB2-2400mAh-7.2V
Temperatura operativa	5 – 40 °C
Ingresso	5 V = 2 A / 9 V = 2 A / 12 V = 2 A
Uscita porta USB	Max: 5 V == 2 A
Peso	Circa 80 g
Tempo di ricarica*	Per tre batterie MB2-2400mAh-7.2V: Circa 4,5 ore

^{*} La durata della ricarica è stata calcolata in ambiente di laboratorio, utilizzando un caricabatterie USB DJI 18W. e ha esclusivo valore di riferimento.



Disclaimer

Lees vóór gebruik dit hele document, evenals alle veilige en wettelijke praktijken die DJI™ heeft verstrekt. Het niet lezen en opvolgen van de instructies en waarschuwingen kan leiden tot ernstig letsel bij uzelf of anderen, schade aan het DJI-product of schade aan andere voorwerpen in de omgeving. Door het gebruik van dit product geeft u te kennen dat u deze disclaimer en waarschuwing zorgvuldig hebt gelezen en dat u begrijpt en ermee akkoord gaat dat u zich dient te houden aan de hierin gestelde algemene voorwaarden. U gaat ermee akkoord dat u tijdens het gebruik van dit product verantwoordelijk bent voor uw eigen gedrag, en voor de mogeliike gevolgen daarvan. DJI aanvaardt geen aansprakeliikheid voor schade. letsel of enige wettelijke verantwoordelijkheid die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van dit product. Dit document en alle overige documentatie kunnen naar eigen inzicht van DJI gewijzigd worden.

Waarschuwing

- Bij gebruik van de MAVIC™ Mini Two-Way Charging Hub (hierna 'oplaadhub' genoemd) om de Mavic Mini Intelligent Flight-batterijen op te laden, wordt het aangeraden om een Mavic Mini 18 W USB-oplader of een FCC-/CEgecertificeerde USB-lader te gebruiken die het Quick Charge-protocol ondersteunt.
- 2. Plaats de oplaadhub voor gebruik op een vlakke en stabiele ondergrond. Zorg ervoor dat het apparaat goed geïsoleerd is om brandgevaar te voorkomen. Raak de metalen klemmen van de oplaadhub NIET aan.
- 4. Reinig de metalen klemmen met een schone, droge doek als vuil zichtbaar is.

Inhoud van de doos

Onlaadhub x 1 Micro USB-kabel x 1

Overzicht



- Accupoorten
- 2. Ledlampies voor status
- 3. Functieknop
- 4. Voedingspoort (Micro USB) USB-poort

Inleiding

De Mavic Mini Two-Way Charging Hub is ontworpen voor het opladen van Intelligent Flight-batterijen die op de batterijpoorten en externe apparaten aangesloten zijn, zoals een Mavic Mini-afstandsbediening, smartphones of tablets die zijn aangesloten op de USB-poort. De volgende scenario's leggen meer uit over hoe de oplaadhub werkt

- Wanneer een lader is aangesloten op de oplaadhub met de Intelligent Flightbatterijen geplaatst en externe apparaten zijn losgekoppeld van de USBpoort, laadt de oplaadhub alleen de Intelligent Flight-batterijen op.
- Wanneer de Intelligent Flight-batterijen in de oplaadhub worden geplaatst, met externe apparaten aangesloten op de USB-poort en de lader losgekoppeld van de oplaadhub, kunnen de batterijen worden gebruikt als een powerbank om de aangesloten externe apparaten op te laden.

Gebruik

Opladen van de Intelligent Flight-batterijen

- Zoals weergegeven in Afbeelding A, plaatst u de batterij in de batterijpoort tot u een klik hoort. Sluit de oplaadhub aan op een stopcontact (100-240 V, 50/60 Hz) met behulp van een Micro USB-kabel en een DJI 18 W USB-oplader.
- 2. De Intelligent Flight-batterij met het hoogste vermogen wordt als eerste opgeladen, daarna worden ze opgeladen op volgorde van vermogen. De statuslampjes branden constant wit nadat de bijbehorende batterij volledig is opgeladen. Verwijder de batterij uit de oplaadhub zoals weergegeven in Afbeeldino B.

Intelligent Flight-batterijen als powerbank gebruiken

Zoals weergegeven in Albeelding C, plaatst u de Intelligent Flight-batterij in de oplaadrub zonder deze op een oplader aan te slutien en slut it veroolgens een extern apparaat aan op de USB-poort in de oplaadhub. De Intelligent Flightbatterij met het laagste vermogen wordt als eerste benut, daarna worden ze benut op volgorde van vermogen. De statuslampies geven het vermogen weer van de batterij die stroom levert wanneer de externe apparaten worden opoeladen.

Cruk eenmaal op de functieknop op de oplaadhub om het opladen te activeren als het opladen niet automatisch begint.

Batterijniveaus controleren

De statuslampjes geven gedurende vijf seconden batterijniveaus weer nadat de batterijen in de oplaadhub zijn geplaatst. Gebruikers kunnen het batterijniveau ook controleren door eenmaal op de functieknop te drukken. Raadpleeg het onderstaande gedeelte voor een beschrijving van het batterijniveau.

Beschrijving van statuslampjes

Oplaadstatus

Elke batterijpoort heeft bijbehorende ledlampjes.

Ledlampjes in een reeks knipperen	De batterij in de bijl
achtereenvolgens (snel)	batterijpoort wordt o
acitereerivoigeria (arier)	snellader

De batterij in de bijbehorende natterijpoort wordt opgeladen met een nellader.

Ledlampjes in een reeks knipperen
achtereenvolgens (langzaam)

De batterij in de bijbehorende batterijpoort wordt opgeladen met een normale lader.

Ledlampjes in een reeks knipperen achtereenvolgens (langzaam gedurende ca. 30 sec, knipperen vervolgens heel langzaam met een tussenpauze van 2 sec)

De batterij in de bijbehorende batterijpoort wordt opgeladen. In dit geval zal het opladen extreem langzaam zijn. Het wordt aanbevolen om voor het opladen een andere Micro USB-kabel te qebruiken.

Ledlampjes in een reeks branden constant De batterij in de bijbehorende batterijpoort is volledig opgeladen.

Alle ledlampjes knipperen na elkaar Er is geen batterij geplaatst.

Batterijniveau

Bij elke batterijpoort hoort een reeks ledlampjes, van LED1 t/m LED4 (van links naar rechts). De beschrijving van het batterijniveau is gelijk aan die voor de ledlampjes voor batterijniveau op het vliegtuig. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de Mavic Mini.

Abnormale status

De abnormale statusweergave van elke reeks ledlampjes is gelijk aan die voor de ledlampjes voor het batterijniveau op het vliegtuig wanneer de batterij in het vliegtuig wordt geplaatst. Raadpleeg voor meer informatie de gebruikershandleiding van de Mavic Mini.

Technische gegevens

WOUGI	WINTEGET
Compatibele DJI-oplader	DJI 18 W USB-lader
Compatibele DJI-batterij	MB2-2400mAh-7.2V Intelligent Flight-batterij
Bedrijfstemperatuur	5° t/m 40°C (41° t/m 104°F)
Ingangsvermogen	5 V = 2 A/9 V = 2 A/12 V = 2A
Uitgangsvermogen USB-poort	Max: 5 V == 2 A
Gewicht	Ongeveer 80 g
Oplaadtijd*	Voor drie MB2-2400mAh-7.2V-batterijen: Ongeveer 4.5 uur

^{*} De oplaadtijd is getest met behulp van een DJI 18 W USB-lader in een laboratoriumomgeving bij kamertemperatuur en geldt alleen ter referentie.



Model

Exoneração de responsabilidade

Leia cuidadosamente este documento na íntegra e todas as práticas de segurança e legais DJITM fornecidas antes da utilização. A não leitura e o incumprimento das

instruções e avises podem resultar em ferimentos graves para si ou terceiros, em danos ao seu produto de DIO um en danos noutros objetos que se encontrem nas proximidades. A utilização deste produto significa que o utilizador leu cuidadosamente esta declaração de exoneração de responsabilidade e o aviso e que compreende e aceita cumprir os termos e condições aqui expostos. O utilização deste produto e pelas possíveis consequências da resultantes. A DII não assume qualquer responsabilidade pelos danos ou ferimentos ou quaisquer responsabilidade legas decorrentes direta ou indiretamente a utilização deste produto. Este e todos so outros documentos de garantia estão sujeitos a alteração ao crifério exclusivo da DII.

Aviso

- 1. Ao utilizar o Mini Terminal de carregamento de duas vias MAVICTM (doravante referido como "terminal de carregamento") para carregar baterias de voo inteligentes Mavic Mini, recomenda-se a utilização de um carregador USB DJI de 18 W ou um carregador USB certificado pela FCC/CE que suporte o protocolo de carregamento râpido.
- Coloque o terminal de carregamento sobre uma superfície plana e estável quando estiver a ser utilizado. Certifique-se de que o dispositivo está devidamente isolado, para evitar riscos de incêndio.
- 3. NÃO tente tocar nos terminais de metal do terminal de carregamento.
- Se existir qualquer acumulação visível de sujidade, limpe os terminais de metal com um pano limpo e seco.

Incluído na embalagem

Terminal de carregamento x 1 Cabo Micro USB x1

Visão geral



- Portas da bateria
 I FDs de estado
- LEDs de estade
- Botão de função
- Porta de alimentação (Micro USB)
- Porta USB

Introdução

O terminal de carregamento de duas vias Mavic Mini foi concebido para carregar baterias de voo inteligentes ligadas às portas da bateria e a dispositivos externos, sias como um controlador remoto Mavic Mini, smartphones ou tablets ligados à porta USB. Os cenários seguintes explicam mais sobre como funciona o terminal de carregamento.

 Quando um carregador está ligado ao terminal de carregamento com as baterias de voo inteligentes inseridas e dispositivos externos desligados

- da porta USB, o terminal de carregamento só carrega as baterias de voo inteligentes.
- 2. Quando as baterias de voo inteligentes são inseridas no terminal de carregamento, com dispositivos externos ligados à porta USB e o carregador desligado do terminal de carregamento, as baterias podem ser utilizadas como baterias externas para carregar os dispositivos externos ligados.

Utilização

Carregar baterias de voo inteligentes

- Conforme ilustrado na Figura A, insira a bateria na porta da bateria até ouvir um clique. Lique o terminal de carregamento a uma tomada eléctrica (100-240 V. 50/60 Hz) utilizando um cabo Micro USB e um carregador USB DJI 18 W.
- 2. A bateria de voo inteligente com o nível de potência mais elevado será carregada primeiro e as restantes serão carregadas em seguência de acordo com os respetivos níveis de carga. Os LEDs de estado acenderão a branco sólido após a bateria correspondente estar totalmente carregada. Retire a bateria do terminal de carregamento, conforme se mostra na figura B.

Utilizar baterias de voo inteligentes como baterias externas

Como mostrado na Figura C, insira a bateria de voo inteligente no terminal de carregamento sem o ligar a um carregador e, de seguida, ligue gualquer dispositivo externo à porta USB do terminal de carregamento. A bateria de voo inteligente com o nível de potência mais reduzido será descarregada primeiro e as restantes serão descarregadas em seguência, de acordo com os respetivos níveis de carga. Os LEDs de estado apresentam o nível de potência da bateria que fornece energia quando os dispositivos externos estão a ser carregados.



Prima o botão de função no terminal de carregamento uma vez para ativar o carregamento se o carregamento não for iniciado automaticamente.

Veriácar os níveis da bateria

Os LEDs de estado apresentam os níveis da bateria durante cinco segundos depois de as baterias serem inseridas no terminal de carregamento. Os utilizadores também podem verificar os níveis da bateria premindo uma vez o botão de função. Consulte a secção abaixo para ver a descrição do nível da bateria

Descrições dos LEDs de estado

Estado do carregamento

Cada porta da bateria tem a sua matriz LED de estado correspondente.

Os LEDs de estado numa matriz piscam sucessivamente (rapidamente)	A bateria na porta da bateria correspondente está a ser carregada utilizando um carregador de carregamento rápido.
Os LEDs de estado numa matriz piscam sucessivamente (lentamente)	A bateria na porta da bateria correspondente está a ser carregada utilizando um carregador normal.
Os LEDs de estado numa matriz piscam sucessivamente (lentamente durante aprox. 30 s e em seguida, piscam muito lentamente com um intervalo de 2 s)	A bateria na porta da bateria correspondente está a ser carregada. Neste caso, o carregamento será extremamente lento. Recomenda-se a utilização de outro cabo Micro USB para carregamento.
Os LEDs de estado de uma matriz são sólidos	A bateria na porta da bateria correspondente está totalmente carregada.
Todos os LEDs de estado piscam sequencialmente	Não está inserida nenhuma bateria.

Nível da bateria

Cada porta da bateria tem a sua matriz LED de estado correspondente, de LED1 a LED4 (da esquerda para a direita). A descrição do nível da bateria é igual à do LED do nível da bateria no avião. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do Mavic Mini

Estado anormal

A visualização de estado anormal de cada conjunto de LED de estado da bateria é igual à do LED do nível da bateria no avião ao inserir a bateria no avião. Para mais informações, consulte o manual do utilizador do Mavic Mini.

Especificações

Modelo	MM1CH
Carregador DJI compatível	CARREGADOR USB DE 18 W DA DJI
Bateria DJI compatível	Bateria de voo inteligente MB2-2400mAh-7.2V
Temperatura de funcionamento	5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)
Entrada	5 V = 2 A / 9 V = 2 A / 12 V = 2 A
Saída da porta USB	Máx: 5 V == 2 A
Peso	Aprox. 80 g
Tempo de carregamento*	Para três baterias MB2-2400mAh-7.2V: Aprox. 4,5 horas

O tempo de carregamento foi testado utilizando um carregador USB DJI 18 W num ambiente laboratorial e deve ser utilizado apenas como referência.



Isenção de responsabilidade

Leia este documento por interio e todas as práticas legais e seguras que a DII^M comeceu cuidadosamente antes de luar seu disposition. Não ler e não seguir as instruções e adventências deste documento pode resultar em lesões graves para si mesmo ou para terceiros, danos ao seu produto DJI ou a outros objetos nas proximidades. Ao ultigar este produto, o susário confirma que leu cuidadosamente esta isenção de Responsabilidade e Advertência e que compreende e aceita cumprir com os termos e condições aqui expositos. O susário conorda que é o único responsável por sua conduta ao utilizar este produto e pelas possíveis consequências dele resultantes. A DJI não assume qualquer responsabilidade pelos danos, lesões ou qualsquer responsabilidades legais decornetes direta ou indiretamente da utilização deste produto. Este e todos os outros documentos correlacionados estáb sujeitos a alterações a critério exclusivo da DJI.

Advertência

- 1. Ao usar o Hub de Carregamento Bidirecional MAVICTM (de agora em diante chamado de "hub de carregamento") para carregar baterias de voo inteligente Mavie Mini, recomenda-se usar um carregador USB de 18 W da DJI ou um carregador USB com certificação FCC/CE compatível com o protocolo Quiek Charoe.
- Coloque o hub de carregamento em uma superfície plana e estável quando em uso. Assegure-se de que o dispositivo esteja devidamente isolado para evitar riscos de incêndio.
- 3. NÃO toque nos terminais metálicos do hub de carregamento.
- Se houver acúmulo de sujeira nos terminais metálicos, limpe-os com um pano limpo e seco.

Incluído na embalagem

1 Hub de carregamento 1 Cabo Micro USB

Visão geral



- Entradas para bateria
- LEDs de status
- 3. Botão de função
- Porta de alimentação (Micro USB)
- Entrada USB

Introdução

O hub de carregamento bidirecional Mavic Mini foi criado para carregar baterias de voo inteligentes conectadas às portas da bateria e a dispositivos externos, como um controle remoto Mavic Mini, smartphones ou tablets conectados à porta USB. Os casos a seguir explicam mais sobre como o hub de carregamento funciona.

- Ao conectar um carregador ao hub de carregamento, com as baterias de voo inteligentes inseridas e os dispositivos externos desconectados da porta USB, o hub de carregamento carregará apenas as baterias de voo inteligentes.
- 2. Quando as baterias de voo inteligentes são inseridas no hub de carregamento, com dispositivos externos conectados à porta USB e o carregador desconectado do hub de carregamento, as baterias podem ser usadas como um banco de energia para carregar os dispositivos externos conectados

Uso

Carregamento de baterias de voo inteligentes

- 1. Como mostra a Figura A, insira a bateria na porta até ouvir um clique. Conecte o hub de carregamento a uma tomada (100-240 V. 50/60 Hz) usando um cabo Micro USB e um carregador USB DJI 18W.
- A bateria de voo inteligente com o maior nível de energia será carregada primeiro, as outras serão carregadas em sequência, de acordo com seus níveis de energia. Os LEDs de status ficarão brancos depois que a bateria correspondente estiver totalmente carregada. Remova a bateria do hub de carregamento, como mostra a Figura B.

Usando baterias de voo inteligentes como bancos de energia

Conforme mostrado na Figura C. insira a bateria de voo inteligente no hub de carregamento sem conectá-la ao carregador e, em seguida, conecte qualquer dispositivo externo à porta USB no hub de carregamento. A bateria de voo inteligente com o menor nível de energia será descarregada primeiro, e as outras em seguência, de acordo com seus níveis de energia. Os LEDs de status exibirão o nível de energia da bateria que fornece energia guando os dispositivos externos estão sendo carregados.



ή: Pressione o botão de função, no hub de carregamento, uma vez para ativar o carregamento, se o carregamento não começar automaticamente

Veriácando os níveis da bateria

Os LEDs de status exibirão os níveis da bateria por cinco segundos após a inserção das baterias no hub de carregamento. Os usuários também podem verificar os níveis da bateria pressionando o botão de função uma vez. Consulte a seção abaixo para a descrição do nível da bateria.

Descrições do LED de status

Status de carregamento

Cada porta da bateria possui seu conjunto de LEDs de status correspondente.

Os LEDs de status em uma matriz piscam sucessivamente (lentamente)	A bateria na porta correspondente está sendo carregada com carregador Quick Charge.
Os LEDs de status em uma matriz piscam sucessivamente (lentamente)	A bateria na porta correspondente está sendo carregada com carregador normal.
Os LEDs de status em uma matriz piscam sucessivamente (lentamente, por aproximadamente 30 seg., e depois piscam muito lentamente com um intervalo de 2 seg.)	A bateria na porta correspondente está totalmente carregada. Nesse caso, o carregamento será extremamente lento. É recomendável usar outro cabo Micro USB para carregamento.
Os LEDs de status em uma matriz não piscam	A bateria na porta correspondente está totalmente carregada.
Todos os LEDs de status piscam em sequência	Não há bateria inserida.

Nível da bateria

Cada porta da bateria possui seu conjunto de LEDs de status correspondente, do LED1 ao LED4 (da esquerda para a direita). A descrição do nível da bateria é igual à dos LEDs de nível da bateria na aeronave. Consulte o Manual do Usuário do Mavic Mini para mais informações.

Status anormal

A exibição de status anormal de cada conjunto de LEDs de status da bateria é igual à dos LEDs do nível de bateria da aeronave, ao inserir a bateria na aeronave. Consulte o Manual do Usuário do Mavic Mini para mais informações.

Especificações

Modelo	MM1CH
Carregador DJI compatível	Carregador DJI USB 18 W
Bateria DJI compatível	Bateria de voo inteligente MB2-2400mAh-7.2V
Temperatura de funcionamento	5° a 40 °C
Entrada	5 V = 2 A / 9 V = 2A / 12 V = 2A
Saída da porta USB	Máx: 5 V == 2 A
Peso	Aprox. 80 g
Tempo de carregamento*	Para três baterias MB2-2400mAh-7.2V: Aproximadamente 4,5 horas

^{*} O tempo de carregamento foi testado usando um carregador DJI USB 18W em um ambiente de laboratório e deve ser usado apenas como referência.



Отказ от ответственности

Внимательно ознакомытесь с данным документом и правилами тяхники безопасности DII[™] перед использованеми продукта. Пренебржение содержимым данного документа и несоблюдение мер безопасности может привести к серьезным травмам, поврежденно устройства DII или другого имущества, находящегося поблизости. Используя данный продукт, вы подтверждаяте, что винмательно ознакомились с заявлением об отказе от ответственности и предутреждениям и соглашаетсь выползеты содержащего в данном документе пользовательское соглашение. Вы несете полную ответственность за эксплуатацию данного продукта и все возможные последствия его использования. DII не несет ответственность за повреждения, травым или любую коридическую ответственность, прямо или косвенно вызванную использованиям денного продукта. Компачия DII вправе единольно вызованную использованиям денного продукта.

Предупреждение

- 1. Для зарядки аккумуляторов Intelligent Flight Battery с помощью многофункционального зарядного концентратора MAVIC™ Mini (именуемого в дальнейшем -зарядный концентратор-) рекомендуется использовать зарядное устройство USB DJI мощностью 18 Вт для Махіс Міті или зарядное устройство USB соответствующее стандарту FCC/CE и подреживающее быстроху зарядку.
- Зарядный концентратор должен находиться на ровной и устойчивой поверхности во время использования. Убедитесь, что устройство изолировано во избежание опасности возгорания.
- 3. НЕ касайтесь металлических контактов на зарядном концентраторе.
- При наличии налета очистите металлические контакты чистой сухой тканью.

Комплект поставки

Зарядный концентратор × 1 Кабель Micro USB × 1

Обзор



- 1. Порты для аккумуляторов
- Светодиодные индикаторы
 состояния
- Кнопка функций
 Порт питания (Micro USB)
- 5. FLOOT USB

Введение

Многофункциональный зарядный концентратор Mavic Mini предназначен для зарядки аккумуляторов Intelligent Flight Battery, подключаемых к портам 36 аккумуляторов и внешним устройствам, таким как пульт управления Mavic Mini, смартфоны или планшеты, подключенные к порту USB. Следующие сценарии объясняют принцип работы зарядного концентратора.

- Если к зарядному концентратору подключено зарядное устройство с установленными аккумуляторами Intelligent Flight Battery и внешними устройствами, отсоединенными от порта USB, зарядный концентратор будет заряжать только аккумуляторы Intelligent Flight Battery.
- Когда аккумуляторы Intelligent Flight Battery установлены в зарядный концентратор, а внешние устройства подигионены к USB-порту, и зарядное устройство отсоединено от зарядного концентратора, аккумуляторы можно использовать в качестве внешнего аккумулятора для зарядки подключеных внешних ктогойств.

Использование

Зарядка аккумуляторов Intelligent Flight Battery

- Вставьте аккумулятор в соответствующий порт до щел-ка, как показано на рисунке А. Подключите зарядный концентратор к розетке (100-240 В, 50/60 Гц) с помощью кабеля Місто USB и зарядного устройства USB DJI мощностью 18 Вт.
- 2. Максимальная мощность зарядки будет применяться к аккумулятору Intelligent Flight Battery. Он будет заряжен первым, затем следуют остальные аккумуляторы по порядку в соответствии с уровнем их заряда. Севтодиодные индикаторы состояния будут непрерывно гореть белым после полной зарядки соответствующего аккумулятора. Извлеките аккумулятора из зарядкиго концентратора, как показано на рискуные Б.

Использование аккумуляторов Intelligent Flight Battery в качестве внешних аккумуляторов

Установите аккумулятор Intelligent Flight Battery в зарядный концентратор, как показано на рисунке В, не подключая его к зарядному устройству. Затем подключите любое внешнее устройство к порту USB зарядного концентратора. Первым будет разряжен аккумулятор Intelligent Flight Battery с минимальным уровенм заряда, затем разрядятся остальные аккумуляторы по порядку в соответствии с уровнем их заряда. Светодиодные индикаторы состояния будут отображаты уровень заряда аккумулятора, который подвет питание во время зарядки вышим устройств.



Нажмите кнопку функций на зарядном концентраторе один раз, чтобы активировать зарядку, если она не начинается автоматически.

Проверка уровня заряда аккумулятора

Светодиодные индикаторы состояния отобразят уровень заряда аккумулятора в течение пяти секунд после установки аккумуляторов в зарядный концентратор. Пользователи также могут проверить уровень заряда аккумулятора, нажав кнопку функций один раз. См. описание уровней заряда аккумулятора в разделе ниже.

Описание характера мигания светодиодов

Состояние зарядки

Каждый порт аккумулятора соотносится с определенными сигналами светолиолов.

Светодиоды мигают последовательно (быстро)	Аккумулятор, подключенный к соответствующему порту, заряжается с помощью зарядного устройства быстрой зарядки.
Светодиоды мигают последовательно (медленно)	Аккумулятор, подключенный к соответствующему порту, заряжается с помощью обычного зарядного устройства.
Светодиоды мигают последовательно (медленно около 30 с, затем очень медленно с интервалом в 2 с)	Аккумулятор, подключенный к соответствующему порту, заряжается В этом случае зарядка будет очень медленной. Для зарядки рекомендуется использовать другой кабель Micro USB.
Светодиоды горят непрерывно	Аккумулятор, подключенный к соответствующему порту, полностью заряжен.
Все светодиоды мигают последовательно	Аккумулятор не установлен.

Уровень заряда аккумулятора

Каждый порт аккумулятора оснащен соответствующими светодиодами, от светодиода 1 до светодиода 4 (слева направо). Описание уровней заряда аккумулятора такое же, как и для светодиодов уровня заряда аккумулятора на летательном аппарате. Подробная информация приведена в руководстве пользователя Макіс Мігі.

Аномальное состояние

Огображение аномального состояния каждой группы светодиодов уровня заряда аккумулятора такое же, как и для светодиодов уровня заряда аккумулятора на летательном аппарате при установке аккумуляторов в летательный аппарат. Подробная информация приведена в руководстве пользователя Mavic Mini.

Технические характеристики

Модель	MM1CH
Совместимое зарядное	Зарядное устройство USB мощностью
устройство DJI	18 Вт DJI

Совместимый аккумулятор DJI	Аккумулятор Intelligent Flight Battery (MB2-2400mAh-7.2V)
Диапазон рабочих температур	+5°+40°C
Вход	5 B = 2 A / 9 B = 2A / 12 B = 2A
Выход USB-порта	Макс.: 5 В = 2 А
Macca	Около 80 г
Время зарядки*	Для трех аккумуляторов MB2-2400mAh- 7.2V:

Время зарядки мамерено с использованием зарядного устройства USB DJI мощностью 18 Вт в лабораторных условиях и приведено исключительно в справочных целях.

Compliance Information

FCC Supplier's Declaration of Conformity

Product name: Mavic Mini Two-Way Charoing Hub

Model Number: MM1CH

Manufacturer's Name: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD.

Manufacturer's Address: 14th floor, West Wing, Skyworth Semiconductor Design Building NO.18 Gaoxin South 4th Ave, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong,

China

Responsible Party: DJI Technology, Inc.
Responsible Party Address: 201 S. Victory Blvd., Burbank, CA 91502

Contact person: Fajia Wang Telephone: (650)812-0559

We, **DJI Technology**, **Inc.**, being the responsible party, declares that the above mentioned model was tested to demonstrate complying with all applicable FCC rules and regulations.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Signed for and on half of: DJI Technology, Inc.

Name: Fajia Wang Position: Certification Manager Date: 2019-10-12

Signature: Wang fasio

ISED Compliance

CAN ICES-3 (B)/NMB-3(B)

EU Compliance Statement: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. hereby declares that this device is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of the Directive 2014/30/EU.

A copy of the EU Declaration of Conformity is available online at www.dji.com/eurocompliance

EU contact address: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaración de cumplimiento UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. por la presente declara que este dispositivo cumple los requisitos básicos y el resto de provisiones relevantes de la Directive 2014/30/EU.

Hay disponible online una copia de la Declaración de conformidad UE en www.dji. com/euro-compliance Dirección de contacto de la UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer. Germany

EU-verklaring van overeenstemming: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD, verklaart hierbii dat dit apparaat voldoet aan de essentiële vereisten en andere relevante /balingen van Richtlin 2014/30/EU.

De EU-verklaring van overeenstemming is online /schikbaar op www.dii.com/eurocompliance

Contactadres EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Declaração de conformidade da UE: A SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. declara. através deste documento, que este dispositivo está em conformidade com os requisitos essenciais e outras disposições relevantes da Diretiva 2014/30/EU.

Existe uma cópia da Declaração de conformidade da UE disponível online em www. dii.com/euro-compliance

Endereco de contacto na UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Dichiarazione di conformità UE: SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD. dichiara che il presente dispositivo è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni rilevanti della direttiva 2014/30/EU.

Una copia della dichiarazione di conformità UE è disponibile online all'indirizzo Web www.dii.com/euro-compliance

Indirizzo di contatto UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany

Déclaration de conformité UE: Par la présente, SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD déclare que cet appareil est conforme aux principales exigences et autres clauses pertinentes de la directive européenne 2014/30/EU. Une copie de la déclaration de conformité UE est disponible sur le site www.dij.

com/euro-compliance

Adresse de contact pour l'UE: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany EU-Compliance: Hiermit erklärt SZ DJI TECHNOLOGY CO., LTD., dass dieses

Gerät den wesentlichen Anforderungen und anderen einschlägigen Bestimmungen der EU-Richtlinie 2014/30/EU entspricht. Eine Kopie der EU-Konformitätserklärung finden Sie online auf www.dji.com/euro-

compliance.

Kontaktadresse innerhalb der EU: DJI GmbH, Industriestrasse 12, 97618, Niederlauer, Germany



Environmentally friendly disposal

Old electrical appliances must not / disposed of together with the residual waste, but have to be disposed of separately. The disposal at the communal collecting point via private persons is for free. The owner of old appliances is responsible to bring the appliances to these collecting points or to similar collection points. With this little personal effort, you contribute to recycle valuable raw materials and the treatment of toxic substances.

Umweltfreundliche Entsorauna

Elektro-Altgeräte dürfen nicht mit gewöhnlichem Abfall entsorgt werden und müssen separat entsorgt werden. Die Entsorgung an kommunalen Sammelstellnei ist für Privatpersonen kostenios. Die Eigentümer der Altgeräte sind für den Transport zu den Sammelstellnei verantwortlich. Durch diesen geringen Aufwand können Sie zur Wiedereverwertung von wervlollen Rohmaterialen beträgen und datür sorgen, dass umweltschädliche und giftige Substanzen ordnungsgemäß unschädlich gemacht werden.

Tratamiento de residuos responsable con el medio ambiente

Los aparatos eléctricos viejos no pueden desecharse junto con los residuos orgánicos, sino que den ser desechados por separado. Existen puntos limpios donde los ciudadanos pueden dejar estos aparatos gratis. El propietario de los aparatos viejos es responsable de llevarlos a estos puntos limpios o similares puntos de recoglida. Con este pequeño esfluezo estás contribuyendo a reciclar valiosas materias primas y al tratamiento de residuos tóxicos.

Mise au rebut écologique

Les appareils électriques usagés ne dolvent pas être éliminés avec les déchats résiduels. Ils dovent être éliminés séparément. La mise au rebut au point de collecte municipal par l'Intermédiaire de particuliers est gratuite. Il incom² au propriétaire des appareils usagés de les apporter à ces points de collecte ou à des points de collecte similaires. Avec ce petit effort personnel, vous contribuez au recyclage de matières premières précluses et au traitement des substances toxiques.

Smaltimento ecologico

I vecchi dispositivi elettrici non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti residui, me devono essere smaltiti separatamente. Lo smaltimento da parte di soggetti privati presso i punti di raccolta pubblici è gratis. È responsabilità del proprietario dei vecchi dispositivi portarii presso tali punti di raccolta o punti di raccolta analoghi. Grazie a questo piccolo impegno personale contribuirete al ricido di materie prime preziose e al corretto trattamento di sostanezo tossiche.

Milieuvriendelijk afvoeren

Oude elektrische apparaten mogen niet worden weggegooid samen met het restafval, maar moeten afzonderlijk worden afgevoerd. Afvoeren via het gemeentellijke inzamelpunt is gratis voor particulieren. De eigenaar van oude toestellen is verantwoordelijk voor het inleveren van de apparaten op dæze of veroelikkaer inzemelounten. Met deze kleine nezoonlijke inscannini lever ie een bijdrage aan de recycling van waardevolle grondstoffen en de verwerking van giftige stoffen.

Eliminação ecológica

Os aparelhos elétricos antígos não podem ser eliminados juntamente com os materiais residuais. Têm de ser eliminados separadamente. A eliminação no ponto de recolha público através de entidades particulares é gratulta. É da responsabilidade do proprietário de aparelhos antigos levá-los a estes pontos de recolha ou a pontos de recolha semihantes. Com este poqueno estror possoal, contribui para a reciclagem de matérias-primas úteis e para o tratamento de substâncias kóucas.

Безопасная для окружающей среды утилизация

Старые алектрические приборы нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами, их утилизация производится отдельно. Частные лица могут сдавать приборы в специальные пункты приема бесплатно. Владельцы старот технями несут ответственность за ее сдану в специальный пункт приема или аналогичную службу. Чтобы внести свой вклад в переработку ценного сырыя и ядовитых веществ, от вас требуется совсем небольшое усилие.

		有害物质				
部件名称	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr ⁺⁶)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
线路板	×	0	0	0	0	0
外壳	×	0	0	0	0	0
金属部件(铜合金)	×	0	0	0	0	0
内部线材	×	0	0	0	0	0
其他配件	×	0	0	0	0	0

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。

- 会議会会員
- ※: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。(产品符合欧盟 ROHS 指令环保要求)





DJI Support DJI 技术支持

DJI 技术支持 DJI 技術支援

DJI サポート DJI 고객지원

DJI Support

Servicio de asistencia de DJI

Service client DJI Assistenza DJI

DJI-ondersteuning

Suporte DJI Assistência da DJI

Техническая поддержка DJI http://www.dji.com/support