

Общее обслуживание.....2**Периодическое обслуживание.....4**

Расписание 1 5

Расписание 2 6

Рекомендуемые жидкости и смазки.....7

Топливо и смазочные материалы 7

Число вязкости SAE 7

VG30E

Обслуживание двигателя.....8

Проверка ремней 8

Проверка уровня охлаждающей жидкости..... 8

Проверка топливopовода 9

Проверка топливного фильтра 10

Замена воздушного фильтра 10

Замена моторного масла 10

Замена масляного фильтра 11

Замена свечей зажигания 11

Проверка испарительных линий 12

VE30DE

Обслуживание двигателя..... 13

Проверка ремней 13

Проверка уровня охлаждающей жидкости..... 13

Проверка топливopовода 15

Проверка топливного фильтра 15

Замена воздушного фильтра 16

Замена моторного масла 16

Замена масляного фильтра..... 16

Замена свечей зажигания 17

Проверка испарительных линий 18

Обслуживание шасси и кузова 18

Проверка выхлопной системы..... 18

Проверка уровня жидкости сцепления и течей 18

Проверка уровня масла P\T 18

Замена масла P\T 18

Проверка уровня масла A\T 18

Замена масла A\T 19

Балансировка колёс..... 19

Ротация колёс..... 19

Проверка уровня тормозной жидкости и течей..... 20

Проверка тормозных линий и тросов 20

Проверка дисковых тормозов 20

Проверка барабанных тормозов 20

Проверка рулевой рейки и соединений..... 21

Проверка уровня жидкости ГУР и течей 21

Смазка замков, петель и защёлок 23

Проверка пристяжных ремней, натяжителей, защёлок,

регуляторов 23

Спецификации..... 24

Двигатель VG30E 24

Двигатель VE30DE 24

Балансировка и тормоза 25

Общее обслуживание включает перечень мер, выполняемых ежедневно и необходимых для нормального функционирования автомобиля. Владельцы могут как выполнять их самостоятельно, так и обращаться на авторизованный сервис Nissan.

Действие	Страница руководства
СНАРУЖИ АВТОМОБИЛЯ Действия, указанные здесь, должны выполняться время от времени, если не указано иное.	
Шины Периодически проверяйте давление в шинах, включая запасное колесо. Подкачивайте при необходимости. Проверяйте на наличие повреждений, порезов и истёртости.	-
Колёсные гайки При проверке шин удостоверьтесь, что все гайки присутствуют и затянуты с необходимым усилием. При необходимости подтяните их.	-
Ротация шин Ротацию шин необходимо проводить раз в 12000 км (7500 миль)	ОБС-19
Схождение и балансировка колёс Если автомобиль ведёт в сторону при движении по ровной дороге или замечен существенный износ протектора шин, возможно, необходимо проверить схождение колёс. Если руль вибрирует на нормальных для шоссе скоростях, возможно необходима балансировка колёс	ОБС-19 ПП-5
Стеклоочистители Проверьте на наличие трещин и грязи	-
Двери и капот Проверьте двери, капот, крышку багажника – они должны мягко и бесшумно открываться и закрываться. Проверьте все замки. При необходимости смажьте петли и защёлки замков. Проверьте, что вторичная защёлка удерживает капот от открывания, когда первичная отпущена. При езде по дорогам, обильно посыпаемым солью или химикатами, чаще проверяйте наличие смазки.	ОБС-23
ВНУТРИ АВТОМОБИЛЯ Указанные действия должны производиться на регулярной основе, например, при периодическом обслуживании или мойке автомобиля.	
Огни Проверьте работоспособность и правильность крепления ламп передних фар, указателей поворота, стоп-сигналов, габаритных огней и других осветительных приборов.	-
Предупреждающие лампы и зуммеры Проверьте работоспособность.	-
Стеклоочиститель и стеклоомыватель Проверьте работоспособность.	-
Обогреватель стекла Проверьте, что из отверстий воздуховода обогревателя поступает достаточное количество тёплого воздуха при работе обогревателя.	-
Руль Проверьте люфт. Проверьте, что руль поворачивается легко, без лишнего люфта, посторонних звуков. Допустимый люфт: менее 35мм (1,38 дюйма)	-
Сиденья Проверьте все регулировочные ручки сидений. Они должны легко поворачиваться. Защёлки должны надёжно блокировать сиденья во всех положениях. Проверьте плавное движение и фиксацию подголовников.	-
Ремни безопасности Проверьте все компоненты системы ремней безопасности: ремни, защёлки, натяжители, фиксаторы. Удостоверьтесь в отсутствии повреждений ремней, их засаленности, замятий, потёртостей.	ОБС-23

Действие	Страница руководства
Педаль сцепления Проверьте плавность хода педали и её свободный ход	СЦ-4
Тормоза Удостоверьтесь, что автомобиль при торможении не тянет в какую-либо сторону	-
Педаль тормоза Проверьте плавность хода педали, расстояние между ней и стенкой моторного отделения, когда она полностью нажата. Проверьте вакуумный усилитель тормозов на работоспособность. Проверьте, что коврик не заходит под педаль.	ТРМ-7, 8
Стояночный тормоз Проверьте ход рычага тормоза. Установите автомобиль на крутую горку и взведите стояночный тормоз. Автомобиль не должен двигаться.	-
Под капотом и автомобилем Указанные действия должны производиться на регулярной основе, например, при периодическом осмотре двигателя или заправке топливом.	
Жидкость стеклоомывателя Проверьте наличие соответствующей жидкости.	
Уровень охлаждающей жидкости Проверьте на холодном двигателе.	ОБС-9, 14
Радиатор и трубки Проверьте переднюю часть радиатора, удалите налипшую грязь, насекомых, листья и т.п. Удостоверьтесь в отсутствии на трубках повреждений, деформаций, перекручивания и ослабленных хомутов.	-
Тормозная и жидкость сцепления Проверьте, что уровень жидкости в бачках находится между отметками «Min» и «Max».	ОБС-18, 20
Аккумулятор Проверьте уровень электролита в каждой банке.	
Ремни двигателя Удостоверьтесь, что ремни целые, без следов потрескивания и не в масле.	ОБС-8, 13
Уровень масла в двигателе Через некоторое время после остановки двигателя проверьте максимальный уровень масла на щупе.	ОБС-11, 16
Уровень жидкости гидроусилителя руля и трубки Проверку осуществлять на холодном выключенном двигателе. Трубки проверьте на наличие течей, повреждений и т.п.	ОБС-21
Уровень масла АКПП Проверку осуществлять щупом на холостых оборотах двигателя, рычаг селектора должен находиться в положении «Р».	ОБС-18
Выхлопная система Проверьте состояние резьбовых соединений, отсутствие дыр и трещин. При изменившемся звуке выхлопа или при наличии запаха выхлопных газов, немедленно найдите повреждение и устраните его.	ОБС-18
Днище Днище часто контактирует с веществами и реагентами, вызывающими коррозию, в особенности с используемыми зимой. Важно счищать их, чтобы ржавчина не укоренилась на днище, тормозных и топливных трубках, элементах подвески, и системе выхлопа. В конце зимы следует мыть днище водой под напором, уделяя особое внимание местам скопления грязи.	-
Утечки жидкостей Проверьте на протечки под автомобилем после длительной стоянки топлива, масла, воды и других жидкостей. Воду, вытекающую из дренажа кондиционера после его использования не принимайте во внимание. При очевидном наличии протечек или запахе бензина следует немедленно локализовать и починить место протечки.	-

Перед вами два различных расписания периодического обслуживания автомобиля. Применять необходимо одно из них, в зависимости от условий преимущественного использования автомобиля. Через 96000км (60000 миль) или 48 месяцев продолжайте периодическое обслуживание в те же временные сроки и пробег.

РАСПИСАНИЕ 1

Следуйте данному расписанию, если выполняется одно или более условий эксплуатации:

- Частые короткие поездки на расстояние менее 8км (5 миль).
- Частые короткие поездки на расстояние менее 16км (10 миль) при температуре окружающего воздуха ниже нуля.
- Эксплуатация в жаркую погоду в условиях дорожных пробок.
- Простои с работающим двигателем или поездки на дальние дистанции на низких скоростях. Например, в режиме такси, доставки от двери до двери.
- Поездки в условиях загрязнённости.
- Поездки на неровных, битых и засоленных покрытиях.
- Буксировка прицепа, дома-на-колёсах.

РАСПИСАНИЕ 2

Следуйте данному расписанию, если ни одно из условий Расписания 1 не выполняется.

Расписание 1

Сокращения: 3 = Заменить; П = Проверить. Починить или заменить по необходимости. В квадратных скобках [] – обслуживание при достижении пробега																				
Операции		Интервал обслуживания																		
Проводить при пробеге в км, милах или месяцах – что раньше наступит	Мили (x1000) Км (x1000) Мес	3,9	7,5	11	15	19	22,5	26	30	34	37,5	41	45	49	52,5	56	60	Страница руководства		
		6	12	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	78	84	90	95			
		3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48			
Системы контроля впрыска																				
Ремень двигателя	Заметка (1)																	П*	ОБС-8	ОБС-13
Воздушный фильтр	Заметка (2)								[3]									[3]	ОБС-10	ОБС-16
Испарительные трубки																		П*	ОБС-12	ОБС-17
Топливные трубки																		П*	ОБС-9	ОБС-15
Топливный фильтр	Заметка (3)*																		ОБС-10	ОБС-15
Охлажд. жидкость	Заметка (4)																	3*	ОБС-8	ОБС-13
Моторное масло		3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ОБС-10	ОБС-16
Масляный фильтр	Заметка (5)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	ОБС-11	ОБС-16
Свечи зажигания	VE30DE (использовать платиновые свечи)																	[3]	-	ОБС-17
	VG30E																	[3]	ОБС-11	-
Ремень ГРМ (для VG30E)																		[3]	ВХЛ-11	-
Шасси и кузов																				
Топливные трубки и кабели										П								П		ОБС-20
Торм. диски, колодки, барабаны			П				П		П						П			П		ОБС-21
Масло АКПП и МКПП			П				П		П						П			П		ОБС-18
Рулевое управление, подвеска			П				П		П						П			П		ОБС-21, ПП-5, 3П-4
Рулевые наконечники и ШРУСы			П				П		П						П			П		ОБС-21, ПП-5
Система выхлопа			П				П		П						П			П		ОБС-18
Пыльники валов			П				П		П						П			П		ПП-7
Система Air Bag																				КЗ-85
Заметки: (1) Через 96000км (60000 миль) проверять каждые 24000км (15000 миль)																				
(2) При поездках в загрязнённой местности, возможно, чаще.																				
(3) При эксплуатации в местности с высокой или низкой температурой, фильтры могут забудеть. Поменять немедленно.																				
(4) Через 96000 км (60000 миль) или 48 месяцев менять каждые 48000 км (30000 миль) или 24 месяца																				
(5) Использовать партномер 15208-60U00 или эквивалент для VE30DE и типа Nissan Premium для VG30E.																				
(6) При буксировке тяжёлых прицепов или эксплуатации в загрязнённой местности, меняйте масло каждые 48000км (30000 миль).																				
(7) Проверьте систему Air Bag через 10 лет с даты выпуска автомобиля, указанной на наклейке V.M.V.S.S.																				
(8) Операции интервалы, помеченные (*) рекомендованы Nissan для надёжной эксплуатации автомобиля. Владелец не должен производить эти операции обслуживания, чтобы не потерять гарантию и право на отзыв автомобиля производителем. Обслуживание по остальным пунктам необходимо выполнять.																				

Расписание 2

Сокращения: З = Заменить; П = Проверить. Починить или заменить по необходимости. В квадратных скобках [] – обслуживание при достижении пробега												
Операции		Интервал обслуживания										
Проводить при пробеге в км, милях или месяцах – что раньше наступит		Миля (x1000) Km (x1000) Mes	7,5	15	22,5	30	37,5	45	52,5	60	Страница руководства	
			12	24	36	48	60	72	84	95		
			6	12	18	24	30	36	42	48		
Системы контроля впрыска												
Ремень двигателя	Заметка (1)									П*	ОБС-8	ОБС-13
Воздушный фильтр	Заметка (2)				[3]					[3]	ОБС-10	ОБС-16
Испарительные трубки					П*					П*	ОБС-12	ОБС-17
Топливные трубки					П*					П*	ОБС-9	ОБС-15
Топливный фильтр	Заметка (3)*										ОБС-10	ОБС-15
Охлажд. жидкость	Заметка (4)									З*	ОБС-8	ОБС-13
Моторное масло		3	3	3	3	3	3	3	3	3	ОБС-10	ОБС-16
Масляный фильтр	Заметка (5)	3	3								ОБС-11	ОБС-16
Свечи зажигания	VE30DE (использовать платиновые свечи)									[3]	-	ОБС-17
	VG30E				[3]					[3]	ОБС-11	-
Ремень ГРМ (для VG30E)										[3]	ВХЛ-11	-
Шасси и кузов												
Топливные трубки и кабели			П				П			П	ОБС-20	
Торм. диски, колодки, барабаны			П				П			П	ОБС-21	
Масло АКПП и МКПП		Заметка (6)		П			П			П	ОБС-18	
Рулевое управление, подвеска							П			П	ОБС-21, ПП-5, ЗП-4	
Система выхлопа							П			П	ОБС-18	
Пыльники валов			П				П			П	ПП-7	
Система Air Bag		Заметка (7)									КЗ-85	
Заметки: (1) Через 96000км (60000 миль) проверять каждые 24000км (15000 миль)												
(2) При поездках в загрязнённой местности, возможно, чаще.												
(3) При эксплуатации в местности с высокой или низкой температурой, фильтры могут задубеть. Поменять немедленно.												
(4) Через 96000 км (60000 миль) или 48 месяцев менять каждые 48000 км (30000 миль) или 24 месяца												
(5) Использовать партномер 15208-60U00 или эквивалент для VE30DE и типа Nissan Premium для VG30E.												
(6) При буксировке тяжёлых прицепов или эксплуатации в загрязнённой местности, меняйте масло каждые 48000км (30000 миль).												
(7) Проверьте систему Air Bag через 10 лет с даты выпуска автомобиля, указанной на наклейке V.M.V.S.S.												
(8) Операции интервалы, помеченные (*) рекомендованы Nissan для надёжной эксплуатации автомобиля. Владелец не должен производить эти операции обслуживания, чтобы не потерять гарантию и право на отзыв автомобиля производителем. Обслуживание по остальным пунктам необходимо выполнять.												

Жидкости и смазки


	Вместимость (примерная), л	Рекомендуемые жидкости
Моторное масло (замена)		
VG30E		
С масляным фильтром	3,9	Энергосберегающее масло API SG ^{*2, *3}
Без масляного фильтра	3,5	
VE30DE		
С масляным фильтром	3,8	Антифриз на этилен-гликоле
Без масляного фильтра	3,4	
Система охлаждения (включая расширительный бачок)		
VG30E	8,3	Антифриз на этилен-гликоле
VE30DE	10,6	
Масло МКПП		
RS5F50V	4,2-4,5	API GL-4 ^{*2}
RS5F50A	4,4-4,7	
Масло АКПП		
VG30E	7,4	Оригинальное Nissan ATF ^{*1} или любое типа Dexron II-E
VG30DE	9,6	
Жидкость ГУР	-	Любая типа Dexron II
Тормозная и жидкость сцепления	-	Оригинальная Nissan Brake Fluid ^{*1} или любая DOT-3
Универсальная смазка	-	NLGI #2 (на основе лития)

*1: Доступно у дилеров Nissan


*2: Для уточнения, см. раздел Число вязкости по SAE.

*3: Энергосберегающие масла определяются наличием меток EC-I, EC-II, энергосберегающие, экономичное.

Число вязкости SAE

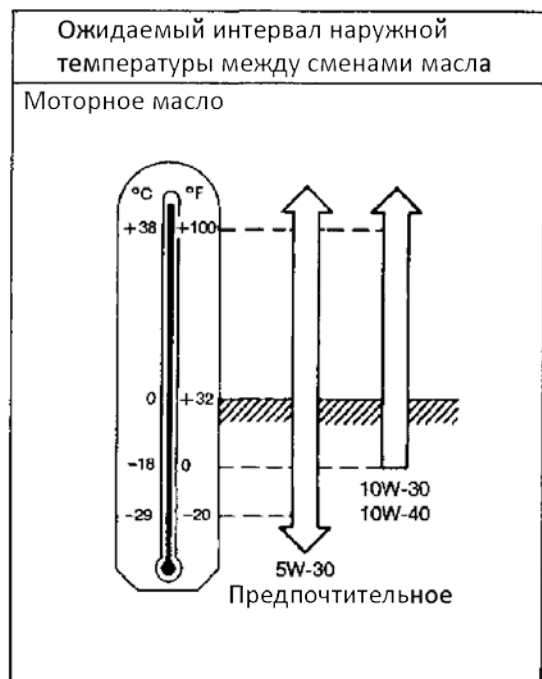


T10008

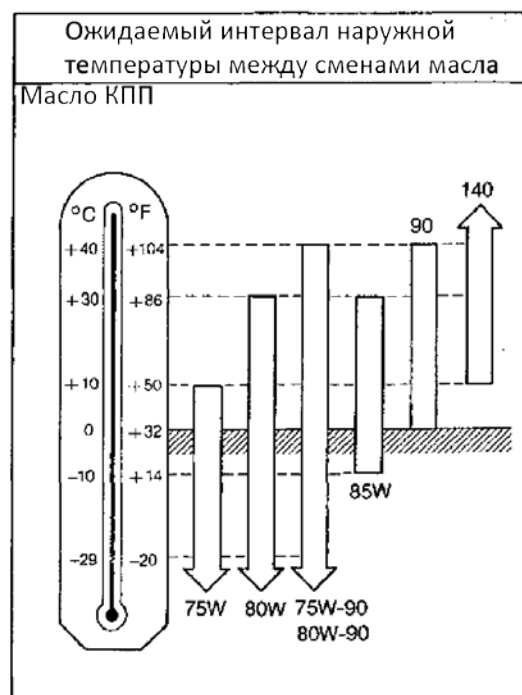

T10003

5W-30 предпочтительно для всех температурных диапазонов. 80W-90 предпочтительно использовать при температуре воздуха не выше 40°C. 20W-40 и 20W-50 можно использовать только при температуре окружающего воздуха более 10°C.

Проверка ремней

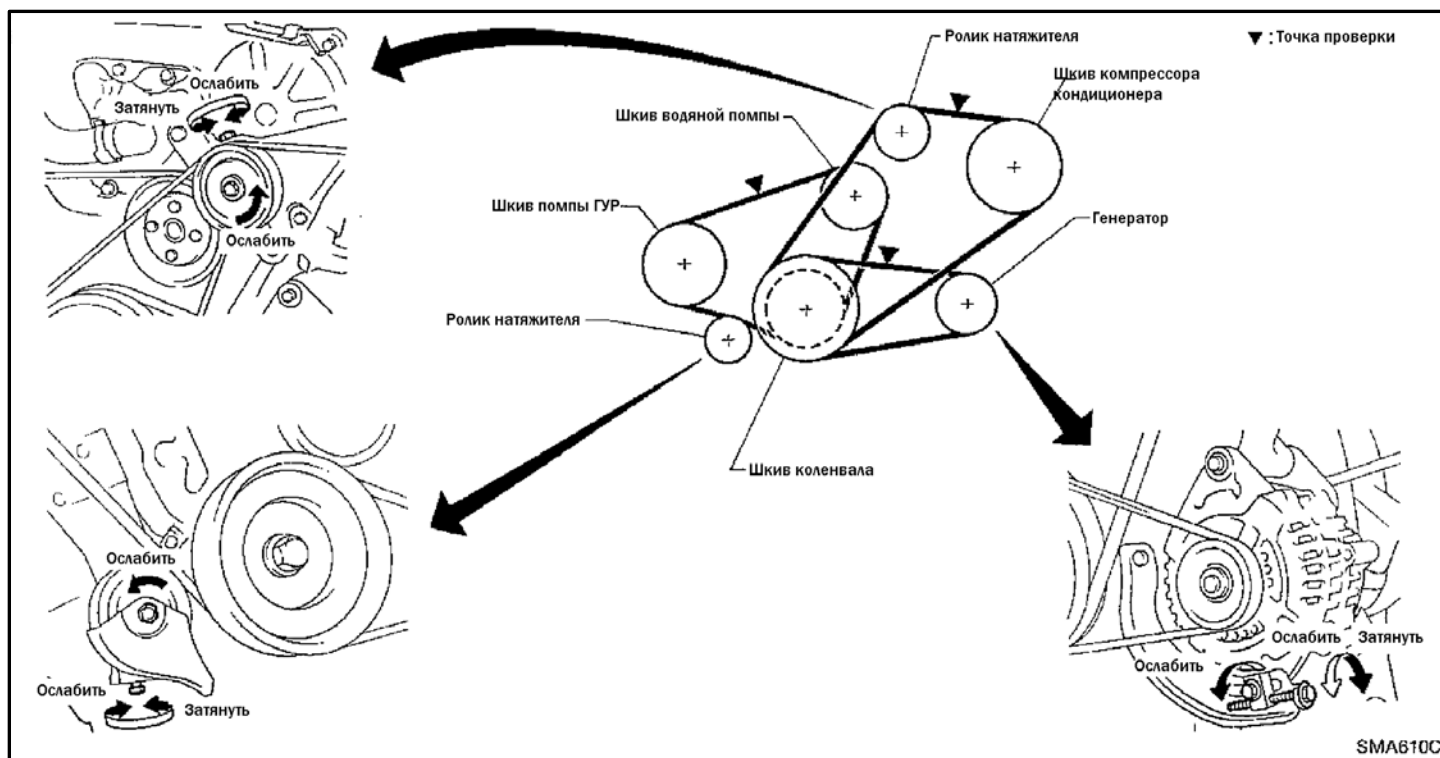

1. Проверьте на наличие трещин, потёртостей, износа и следов масла. При необходимости замените новым.
2. Проверьте провисание приводных ремней путём надавливания на них между шкивами роликов.

Отрегулируйте, если провисание слишком большое.


Нормативы:

Единицы: мм (дюйм)

	Провисание б\у ремня		Провисание нового ремня
	Предел	После регулировки	
Генератор	12 (0,47)	7-9 (0,28-0,35)	6-8 (0,24-0,31)
Компрессор кондиционера	10 (0,39)	5-7 (0,2-0,28)	4-6 (0,16-0,24)
Насос ГУР	16 (0,63)	10-12 (0,39-0,47)	8-10 (0,31-0,39)
Сила надавливания	98N (10кг, 22фнт)		


Проверку осуществляйте на холодном двигателе.

Замена охлаждающей жидкости

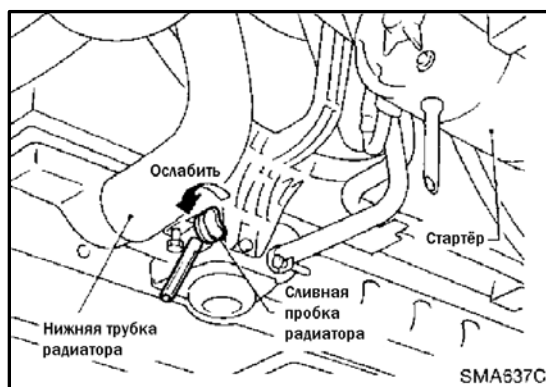**ВНИМАНИЕ:**

Чтобы не ошпариться, замену осуществлять на остывшем двигателе.

1.
 - 1.1. На моделях с ручным кондиционером: Переместите рукоятку «TEMP» в положение «HOT».
 - 1.2. На моделях с автоматическим кондиционером: Ключ зажигания переведите в положение «OFF».



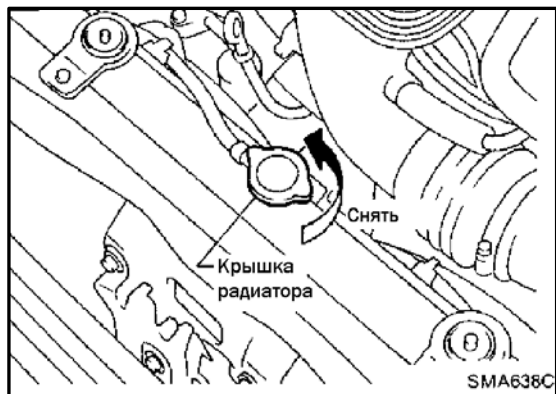


Замена охлаждающей жидкости (продолжение)

2. Открутите сливную пробку внизу радиатора и снимите крышку радиатора.
3. Открутите сливные пробки с каждой стороны блока цилиндров.
4. Надёжно закрутите сливные пробки.

Смажьте резьбу сливных пробок.

: 34-44 N*m (3,5-4,5 кг*м)

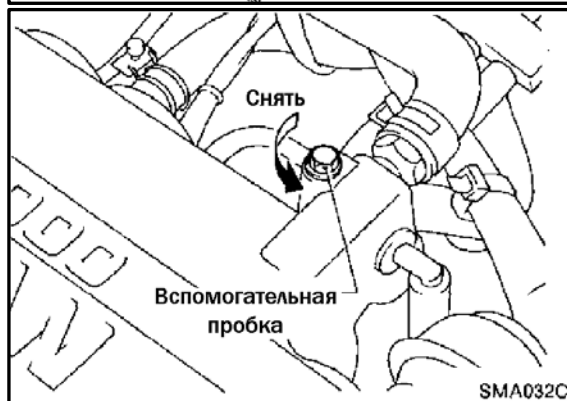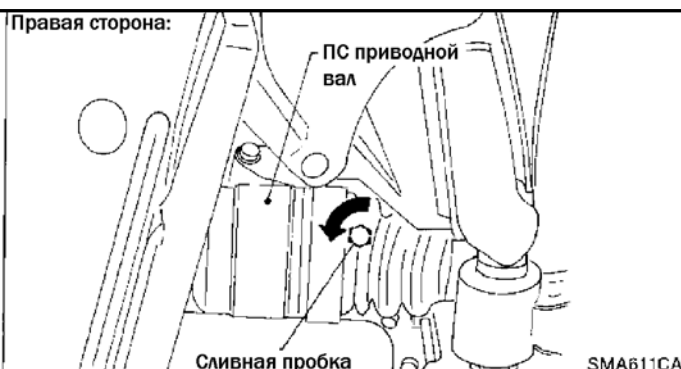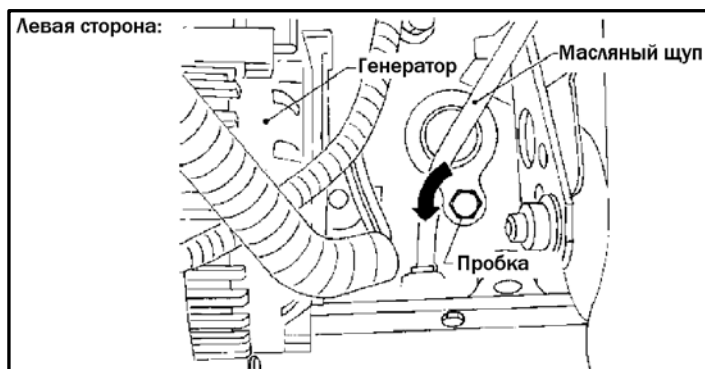

5. Открутите вспомогательную воздушную пробку.
6. Заполните радиатор водой и закрутите её.
7. Запустите и достаточно прогрейте двигатель.
8. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.
9. Повторите шаги с 3 по 8, пока из радиатора не начнёт сливаться чистая вода.
10. Слейте воду.
11. Снова открутите вспомогательную воздушную пробку.
12. Залейте в радиатор охлаждающую жидкость до основания горловины. Следуйте инструкциям на упаковке антифриза для смешивания его с водой в правильных пропорциях.

Вместимость охлаждающей жидкости (не включая бачок): 8,3 л

Вместимость расширительного бачка: 0,6 л



Заливайте жидкость через отверстие понемногу, давая выходить воздуху из системы охлаждения.


13. Снимите расширительный бачок, слейте охлаждающую жидкость, затем почистите бачок.
14. После установки бачка залейте в него ОЖ до отметки «MAX».
15. Закрутите вспомогательную воздушную пробку.
16. Запустите и прогрейте двигатель.
17. Остановите двигатель, дайте ему остыть. При необходимости, долейте охлаждающую жидкость.

Проверка топливопровода

Проверьте топливопровод на надёжность установки и соединений с бензобаком, наличие трещин, повреждений, истирания, плохое соединение.

При необходимости отремонтируйте или замените вышедшие из строя части.

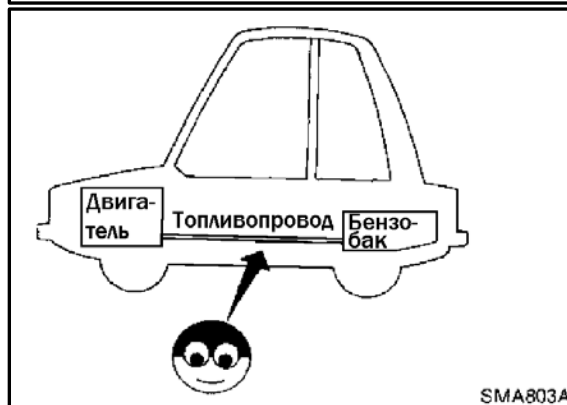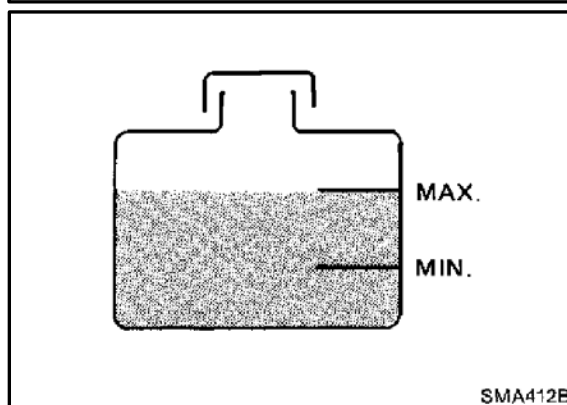

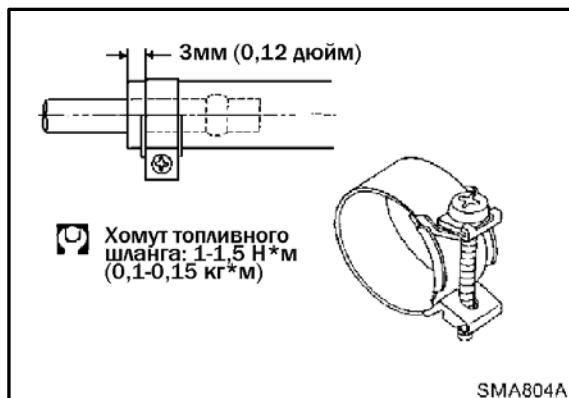

Проверка топливопровода (продолжение)

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При затягивании хомутов на линии высокого давления конец обжимаемого шланга должен на 3мм (0,12 дюйма) выступать за хомут.

Усилие затягивания одинаковы для хомутов на всех резиновых трубках.

Убедитесь, что резьба болта не соприкасается с зажимаемыми частями.




Замена топливного фильтра

ВНИМАНИЕ:


Перед снятием топливного фильтра спустите давление в топливной магистрали для уменьшения опасности.

1. Выньте предохранитель бензонасоса.
2. Запустите двигатель.
3. Когда он остановится, прокрутите стартером ещё 2-3, раза чтобы окончательно уменьшить давление.
4. Выключите зажигание и установите на место предохранитель.
5. Отпустите хомуты топливных шлангов.
6. Замените топливный фильтр.
 - Не пролейте топливо в двигательный отсек. Используйте бумажные полотенца для впитывания пролившегося.
 - Используйте фильтр, выдерживающий высокое давление. Недопустимо устанавливать синтетический резиновый фильтр.
 - При затягивании хомутов обратитесь к разделу «Проверка топливных линий».
 - Сотрите ошибку (Диагностическая ошибка 22) из ЭБУ. Обратитесь к секции СПВ.

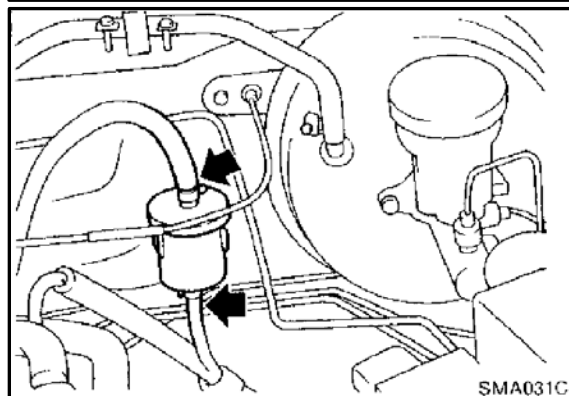

Замена воздушного фильтра

Фильтр из промасленной бумаги не требует промывки и продувки между сменами.

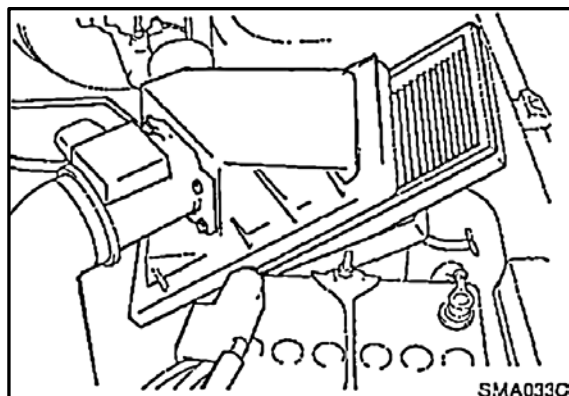

Замена моторного масла


ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим маслом.

1. Прогрейте двигатель и проверьте его на следы утечек масла.
2. Снимите крышку маслозаливной горловины и сливную пробку.
3. Слейте масло, закрутите сливную пробку и залейте новое.

Сорт масла: API SG

Вязкость: см. «Рекомендуемые жидкости и смазки» в этой секции.

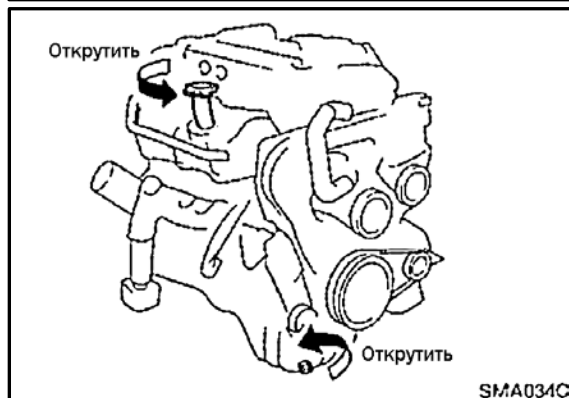

Замена моторного масла (продолжение)

Объём заменяемого масла (приблизительно):

С фильтром 3,9л

Без фильтра 3,5л


ОСТОРОЖНО:

- Очистите сливную пробку и перед установкой наденьте новую шайбу:

⚙: 29-39 Н*м (3-4 кг*м)

- Поскольку объём заменяемого масла меняется в зависимости от его температуры и времени сливания, используйте указанные значения объёмов только для ориентировки и проверяйте уровень масла щупом.


- Проверьте уровень масла.
- Запустите двигатель и осмотрите места рядом со сливной пробкой и масляным фильтром на предмет протечек.
- Дайте двигателю поработать несколько минут, потом заглушите его. Через некоторое время проверьте уровень масла.

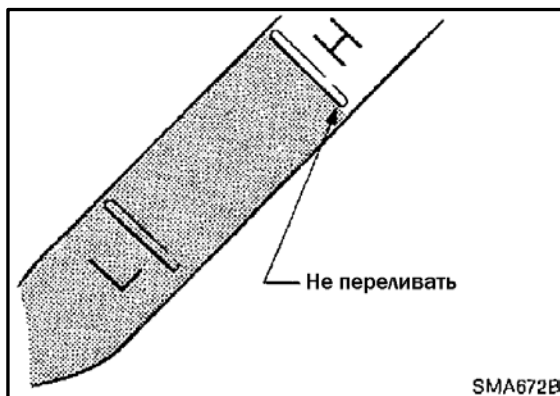**Замена масляного фильтра**

- Открутите фильтр подходящим инструментом.


ВНИМАНИЕ:

Старайтесь не обжечься, если двигатель и масло ещё не остыли.

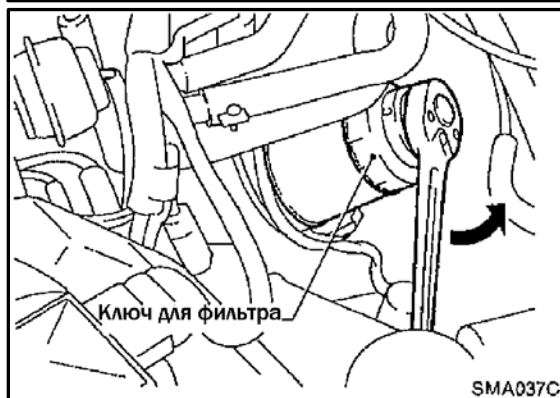




- Перед установкой нового фильтра почистите место посадки на блоке цилиндров и смажьте уплотнительную резинку фильтра тонким слоем чистого моторного масла.
- Наверните фильтр до лёгкого сопротивления, затем доверните его ещё примерно на 2/3 оборота или более.
- Залейте масло.

См. «Замена моторного масла».

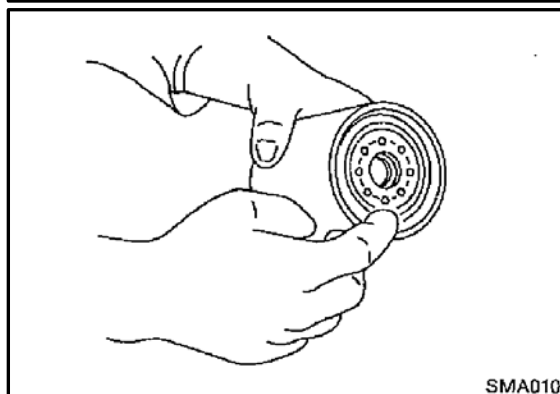**Замена свечей зажигания**

- Отсоедините высоковольтные провода от свечей. Не тяните за провод, держитесь за изоляцию.



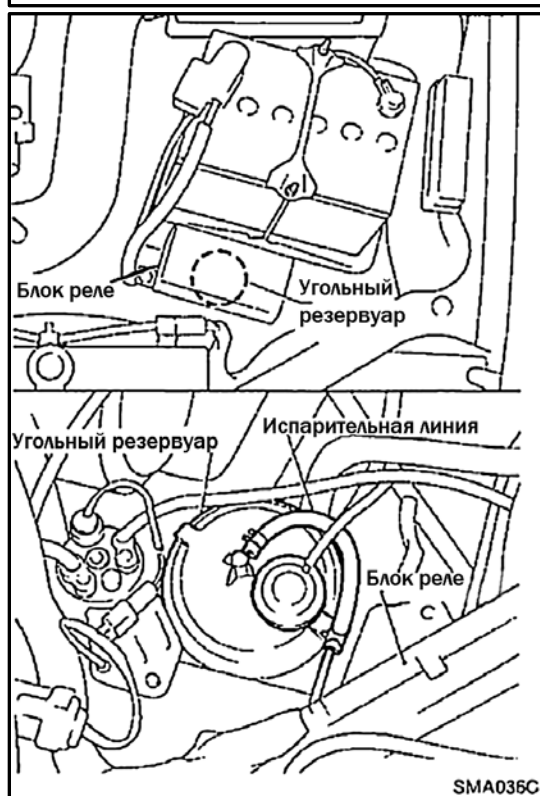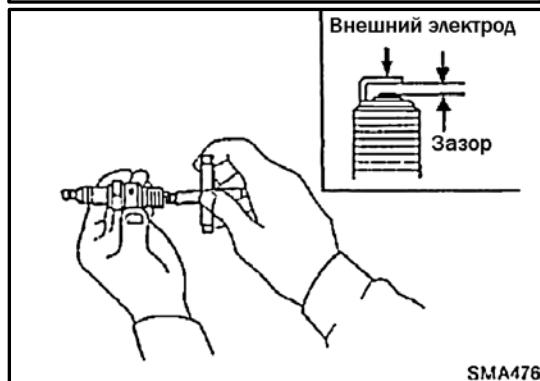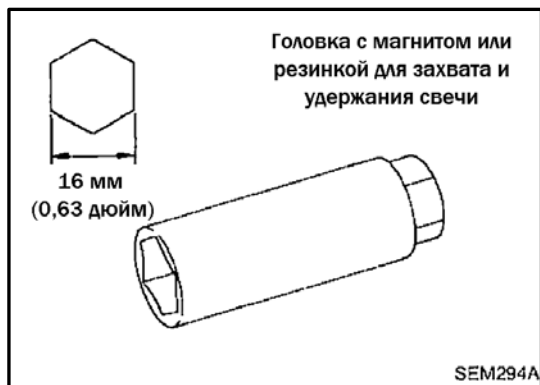

Замена свечей зажигания (продолжение)

2. Выкрутите свечи свечным ключом.
3. Почистите свечи в пескоструйном аппарате.
4. Проверьте изолятор на наличие трещин, пробоев, прокладку на повреждения и износ, электрод на износ и выгорание. При необходимости замените свечи новыми.

Свеча зажигания:

Стандартный тип	BKR5ES-11
Тип для обслуживания	BKR6ES-11
Холодный тип	BKR7ES-11

5. Проверьте свечной зазор.

Зазор: 1,0 – 1,1 мм (0,039 – 0,043 дюйм)

6. Установите свечи. Подсоедините провода в соответствии с номерами на них.

При подключении проводов к свечам во 2, 4, 6 цилиндрах, совместите крепёжное отверстие на скобе провода с выступом на металлической скобе держателя.


Свеча: 20 - 29 Н*м (2,0 – 3,0 кг*м)

Проверка испарительных линий

1. Осмотрите испарительные линии на предмет неплотных соединений, трещин, повреждений, соскочивших трубок, износа и старения.
2. Проверьте вспомогательный вакуумный клапан на крышке бензобака на работоспособность.

Обратитесь с теме «Испарительная топливная система» в секции СПВ.

Проверка ремней

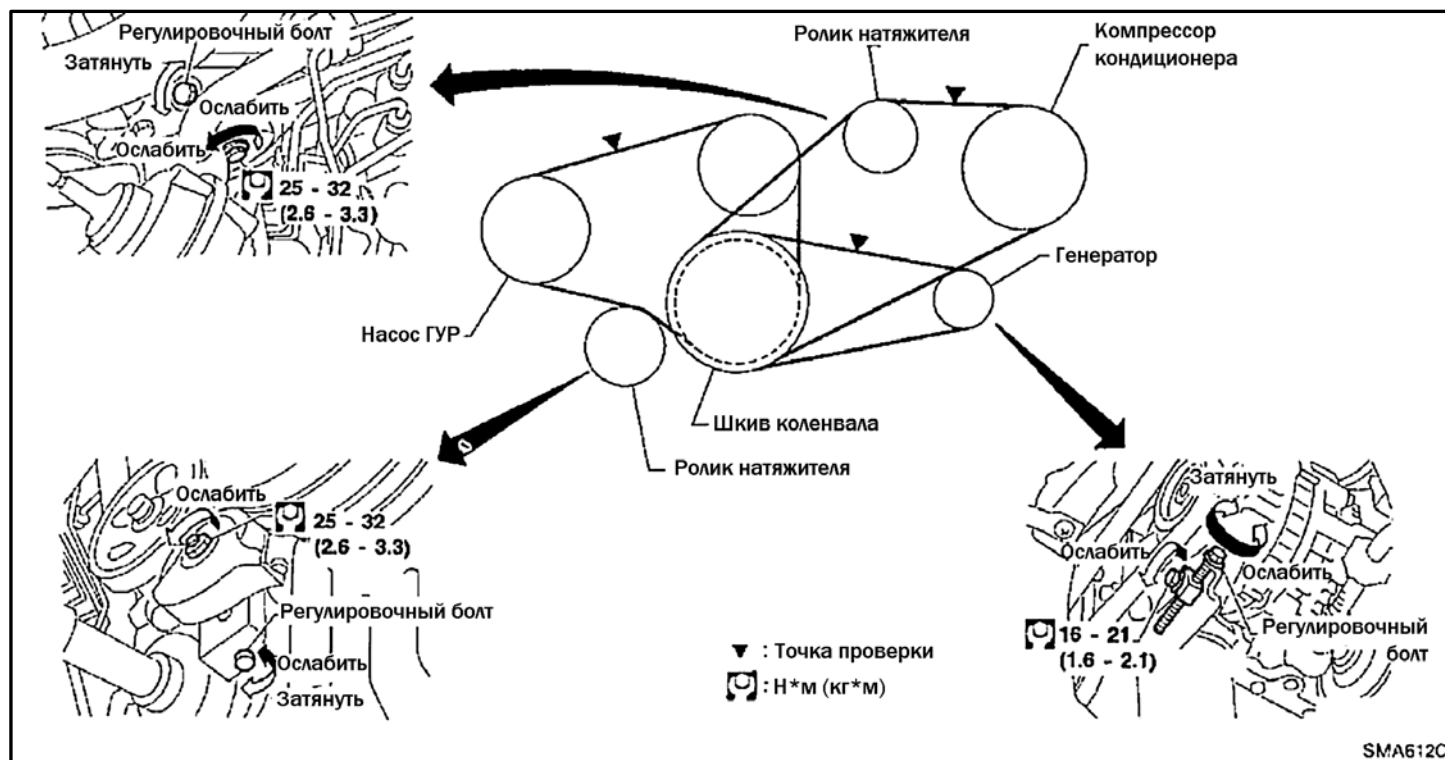

1. Проверьте на наличие трещин, потёртостей, износа и следов масла. При необходимости замените новым.
2. Проверьте провисание приводных ремней путём надавливания на них между шкивами роликов.

Отрегулируйте, если провисание слишком большое.

Нормативы:

Единицы: мм (дюйм)

	Провисание б\у ремня		Провисание нового ремня
	Предел	После регулировки	
Генератор	11,5-12,5 (0,53-0,492)	7,5-8,5 (0,295-0,335)	6,6-7,5 (0,256-0,3295)
Компрессор кондиционера	8,5-9,5 (0,335-0,374)	5,5-6,5 (0,217-0,256)	5-6 (0,2-0,24)
Насос ГУР	11,5-12,5 (0,53-0,492)	7,5-8,5 (0,295-0,335)	6,6-7,5 (0,256-0,3295)
Сила надавливания	98N (10кг, 22фнт)		

Проверку осуществляйте на холодном двигателе.


Замена охлаждающей жидкости


ВНИМАНИЕ:

Чтобы не ошпариться, замену осуществлять на остывшем двигателе.

1.

- 1.1. На моделях с ручным кондиционером:
Переместите рукоятку «TEMP» в положение «HOT».
- 1.2. На моделях с автоматическим кондиционером:
Ключ зажигания переведите в положение «OFF».

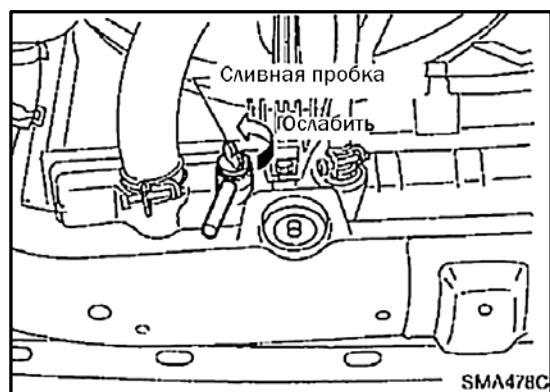


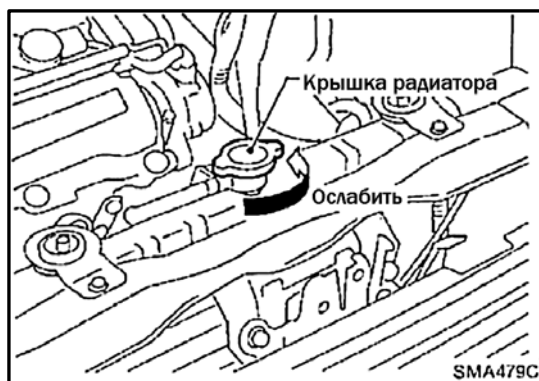

Замена охлаждающей жидкости (продолжение)

2. Открутите сливную пробку радиатора и откройте крышку заливной горловины радиатора.
3. Снимите расширительный бачок, слейте из него охлаждающую жидкость, помойте. Временно установите бачок.

Не пролейте антифриз на приводные ремни.

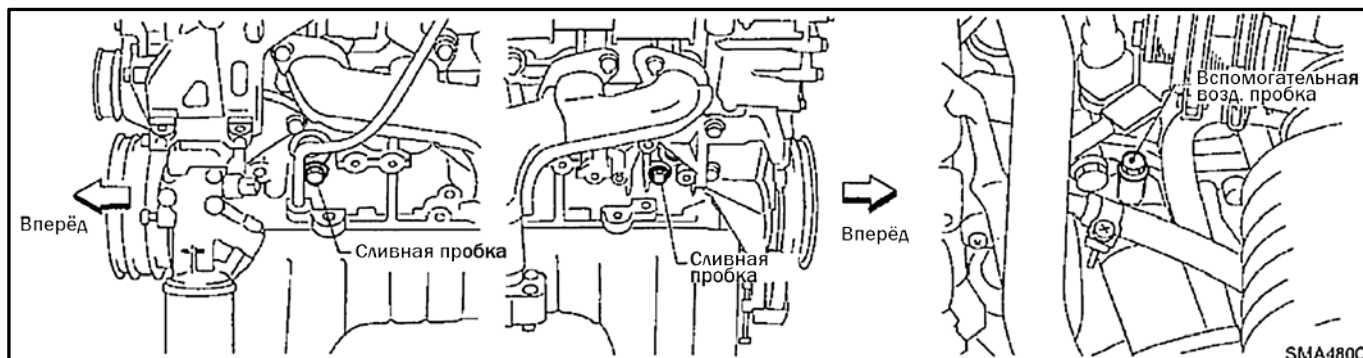

4. Открутите сливные пробки блоков цилиндров и вспомогательную воздушную пробку.
5. После слива закрутите сливные пробки.
6. Залейте в радиатор воду до уровня горловины, закрутите вспомогательную воздушную пробку. Долейте в радиатор и расширительный бачок воду.

Вспомогательная пробка: 10 Н*м (1 кг*м)


7. Закройте крышку радиатора.
8. Запустите двигатель.
9. Подогрейте двигатель до тех пор, пока не начнёт работать вентилятор охлаждения. 2-3 раза поднимите обороты.

Убедитесь, что режим работы кондиционера – «OFF».

10. Заглушите двигатель и дождитесь его остывания.
11. Повторяйте шаги со 2 по 10 пока из радиатора не начнёт сливаться чистая вода.
12. Слейте воду.

- Смажьте резьбу сливной пробки радиатора.

□: 34 - 44 Н*м (3,5 - 4,5 кг*м)



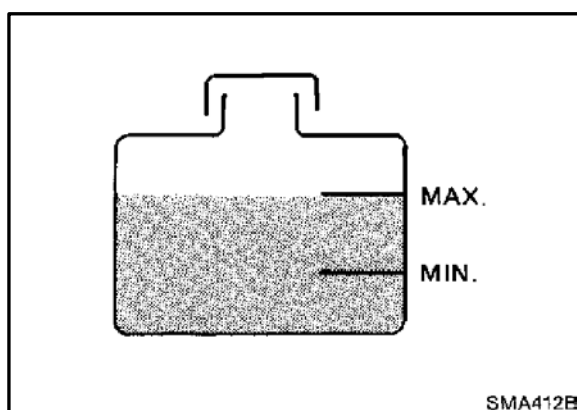


13. Установите расширительный бачок.
14. Заполните радиатор и расширительный бачок антифризом действуя по пунктам 6-10. Следуйте инструкциям на упаковке антифриза для правильного смешивания антифриза с водой в нужных пропорциях.

Вместимость охлаждающей жидкости (включая бачок): 10,6л
[Вместимость бачка до отметки «Max» - 0,7л]

Заливайте антифриз понемногу, давая выйти воздуху из системы.

15. Если необходимо, добавьте охлаждающей жидкости.

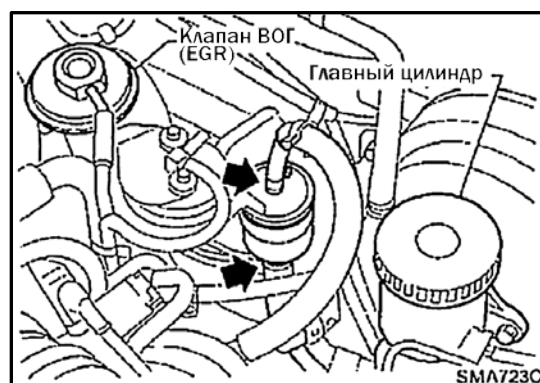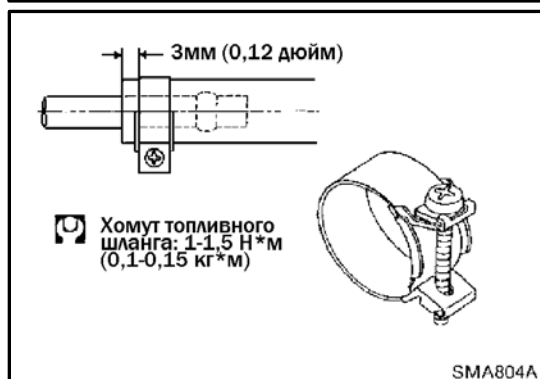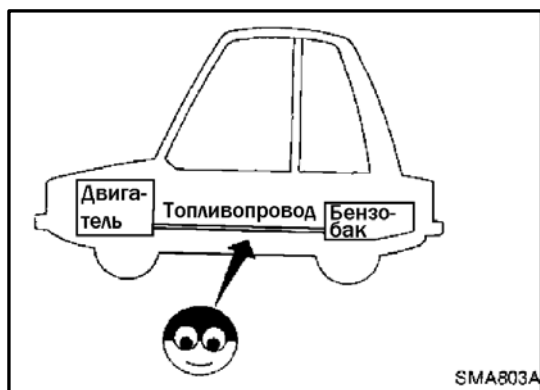

Проверка топливпровода

Проверьте топливпровод на надёжность установки и соединений с бензобаком, наличие трещин, повреждений, истирания, плохое соединение.

При необходимости отремонтируйте или замените вышедшие из строя части.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

При затягивании хомутов на линии высокого давления конец обжимаемого шланга должен на 3мм (0,12 дюйма) выступать за хомут.

Усилие затягивания одинаковы для хомутов на всех резиновых трубках.

Убедитесь, что резьба болта не соприкасается с зажимаемыми частями.

Замена топливного фильтра

ВНИМАНИЕ:

Перед снятием топливного фильтра спустите давление в топливной магистрали для уменьшения опасности.


	1. Запустите двигатель. 2. Выполните процедуру «Fuel pres release» в меню «Work support» на Consult. 3. Когда двигатель заглохнет, 2-3 раза проверните его стартером, чтобы окончательно уменьшить давление. 4. Выключите зажигание и установите предохранитель бензонасоса.
	1. Выньте предохранитель бензонасоса. 2. Запустите двигатель. 3. Когда он остановится, прокрутите стартером ещё 2-3, раза чтобы окончательно уменьшить давление. 4. Выключите зажигание и установите на место предохранитель.

5. Отпустите хомуты топливных шлангов.

6. Замените топливный фильтр.


- Не пролейте топливо в двигательный отсек. Используйте бумажные полотенца для впитывания проливаемого.
- Используйте фильтр, выдерживающий высокое давление. Недопустимо устанавливать синтетический резиновый фильтр.
- При затягивании хомутов обратитесь к разделу «Проверка топливных линий».

Сотрите ошибку (Диагностическая ошибка 22) из ЭБУ. Обратитесь к секции СПВ.

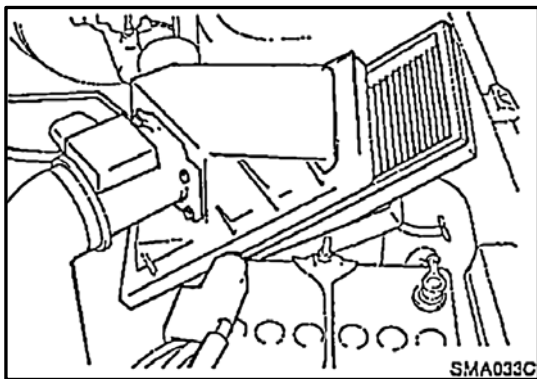

Замена воздушного фильтра

Фильтр из промасленной бумаги не требует промывки и продувки между сменами.

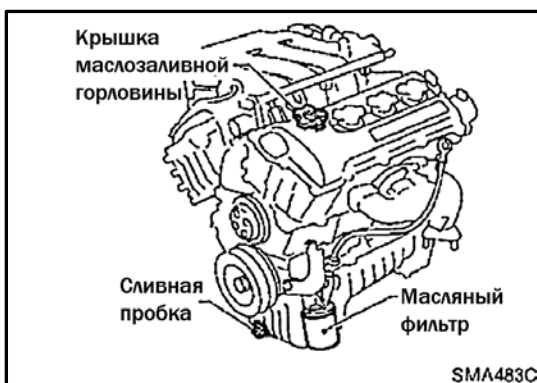

Замена моторного масла

ВНИМАНИЕ:

Будьте осторожны, чтобы не обжечься горячим маслом.

1. Прогрейте двигатель и проверьте его на следы утечек масла.
2. Снимите крышку маслозаливной горловины и сливную пробку.
3. Слейте масло, закрутите сливную пробку и залейте новое.

Сорт масла: API SG

Вязкость: см. «Рекомендуемые жидкости и смазки» в этой главе.

Объём заменяемого масла (приблизительно):



С фильтром 3,8л

Без фильтра 3,4л

ОСТОРОЖНО:

- Очистите сливную пробку и перед установкой наденьте новую шайбу:
[]: 29-39 Н*м (3-4 кг*м)
- Поскольку объём заменяемого масла меняется в зависимости от его температуры и времени сливания, используйте указанные значения объёмов только для ориентировки и проверяйте уровень масла щупом.

4. Проверьте уровень масла.
5. Запустите двигатель и осмотрите места рядом со сливной пробкой и масляным фильтром на предмет протечек.
6. Дайте двигателю поработать несколько минут, потом заглушите его. Через некоторое время проверьте уровень масла.

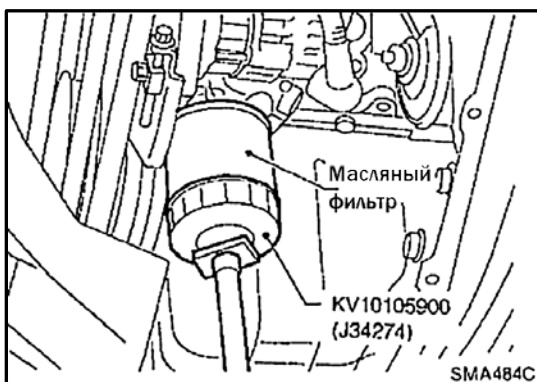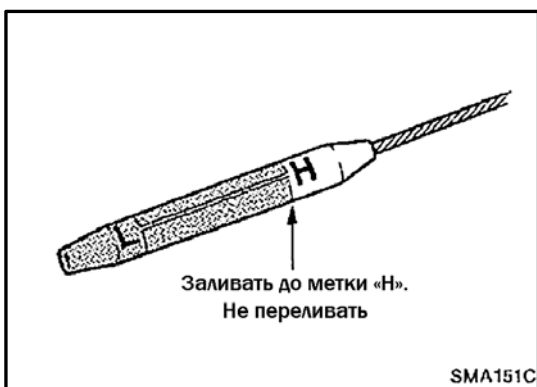


Замена масляного фильтра

1. Снимите фильтр с помощью съёмника или другого инструмента.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


Не обожгитесь пока двигатель и масло не остыли.

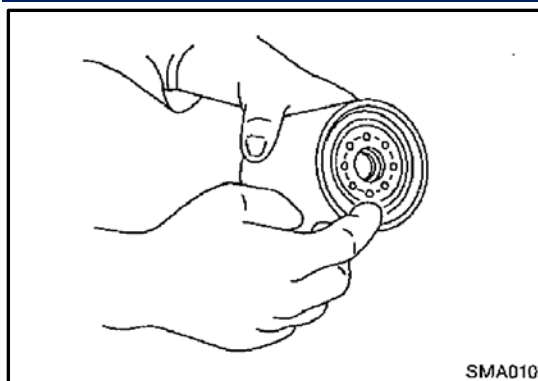

Замена масляного фильтра (продолжение)

2. Перед установкой нового фильтра почистите место посадки на блоке цилиндров и смажьте уплотнительную резинку фильтра тонким слоем чистого моторного масла.
3. Наверните фильтр до лёгкого сопротивления, затем доверните его ещё примерно на 2/3 оборота или более.
4. Залейте масло.

См. «Замена моторного масла».

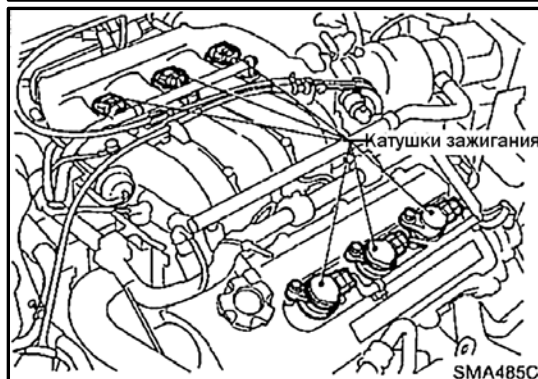

Замена свечей зажигания



1. Отсоедините провода от катушек зажигания.
2. Снимите катушки зажигания.

3. Выкрутите свечи с помощью свечного ключа.

Свечи (покрытый платиной электрод):

Производитель	NGK
Стандартные	PFR5C-11
Горячие	PFR6C-11
Холодные	PFR7C-11


: 20 – 22 Н*м (2,0 – 3,0 кг*м)

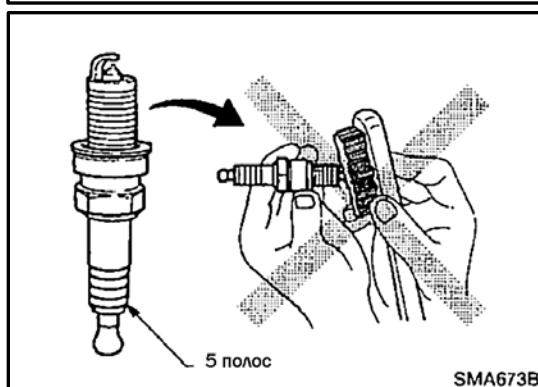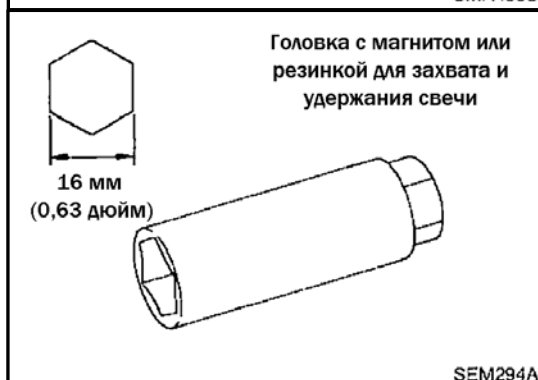

- Проверка и корректировка зазора между электродами от замены до замены свечей не требуется.
- Не использовать щётку для чистки свечей.
- Если наконечник покрыт карбоном, можно использовать средство для чистки свечей.

Давление чистящего воздуха: менее 588 КПа (6 атм., 85 PSI)

Время обработки: не более 20 секунд

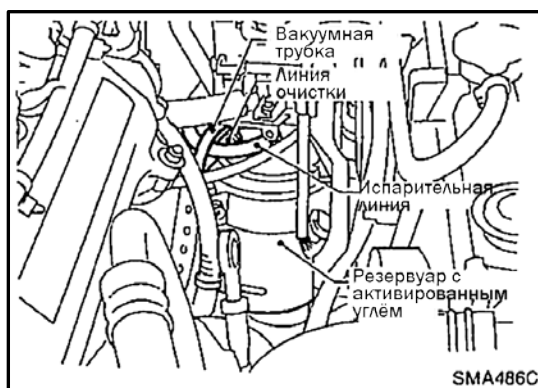

Проверка испарительных линий

1. Осмотрите испарительные линии на предмет неплотных соединений, трещин, повреждений, соскочивших трубок, износа и старения.
2. Проверьте вспомогательный вакуумный клапан на крышке бензобака на работоспособность.

Обратитесь с теме «Испарительная топливная система» в секции СПВ.

Проверка выхлопной системы

Проверьте выхлопной тракт, глушитель, крепления на надёжность соединений, утечки, трещины, повреждения, потёртости, износ.

Проверка уровня жидкости сцепления и течей

Если уровень жидкости весьма низкий, проверьте систему на наличие утечек.

Проверка уровня масла Р\Т

Проверьте уровень масла и наличие утечек.

Проверку производить на неработающем двигателе.

: Пробка 25 – 34 Н*м (2,5 – 3,5 кг*м)

Замена масла Р\Т

1. Слейте старое масло через сливную пробку и залейте новое.
2. Проверьте уровень залитого масла.

Вместимость масла:

4,2 – 4,5л RS5F50V





4,4 – 4,7л RS5F50A


: Сливная пробка 20 – 29Н*м (2,0 – 3,0 кг*м)

Проверка уровня масла А\Т

1. Проверьте уровень масла и наличие утечек.

Для проверки используйте диапазон «Hot» на щупе при температуре масла от 50 до 80°C, после того, как проедете на машине примерно 5 минут по пересечённой местности после прогрева двигателя. Также для оценки можно использовать диапазон «Cold» на щупе при температуре масла от 30 до 50°C, на прогретом двигателе, но перед поездкой. Затем необходимо будет перепроверить на диапазоне «Hot».

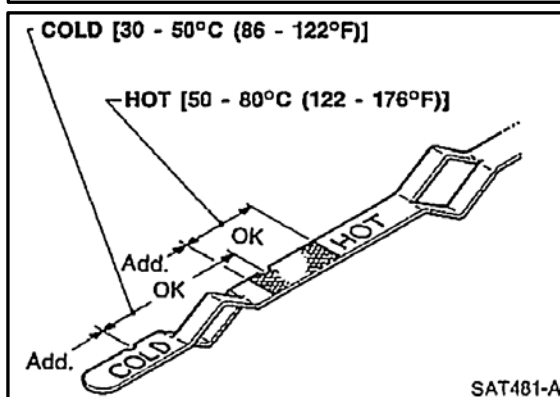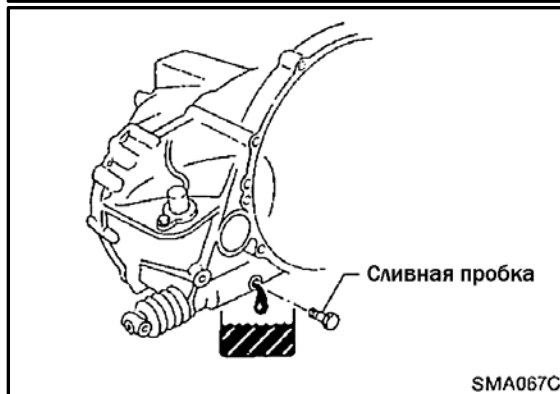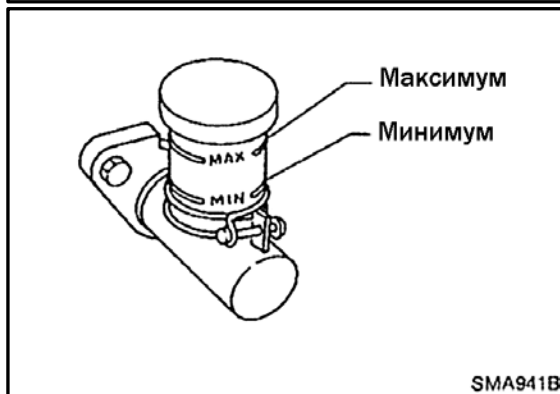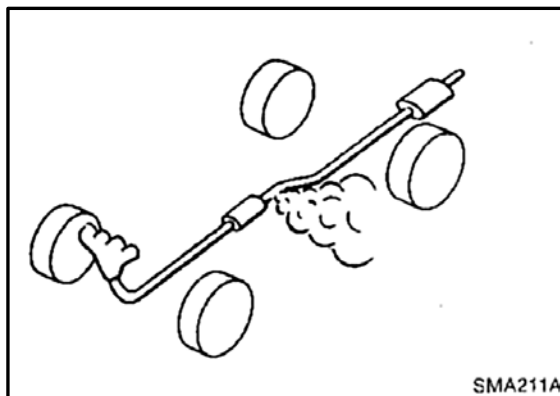

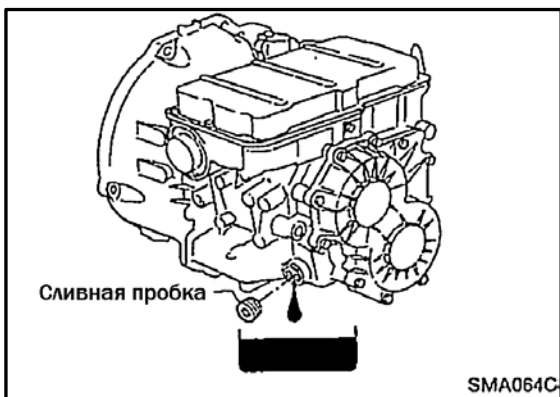

Проверка уровня масла А\Т (продолжение)

- 1) Установите автомобиль на ровной поверхности и взведите стояночный тормоз.
- 2) Запустите двигатель и проведите рычаг селектора КПП через все положения, остановив на «Р».
- 3) Проверьте уровень масла при холостом ходе.
- 4) Очистите щуп безворсовой тряпкой или бумагой.
- 5) Как можно глубже погрузите щуп в измерительное отверстие.
- 6) Выньте щуп. Если уровень масла находится на соответствующей минимальной отметке, добавьте масла.

Не переливать!

2. Проверьте масло на загрязнённость. Если оно очень тёмное или пахнет горелым, а также если содержит трущиеся частицы (осадок, стружку, кусочки резины), проверьте работу АКПП, обратившись к соответствующей секции руководства.

Замена масла А\Т

1. Прогрейте масло А\Т.
2. Остановите двигатель.
3. Слейте масло через сливное отверстие и залейте новое. Всегда заливайте столько же, сколько было слито.

Тип масла:

Оригинальное Nissan ATF или эквивалент Dexron II-E

Объём масла:

Двигатели VG30 – 7,4л

Двигатели VE30 – 9,6л

Сливная пробка:

⌚: 29 – 39 Н*м (3 – 4 кг*м)


4. Запустите двигатель и дайте ему поработать на холостых оборотах в течение 5 минут.
5. Проверьте уровень и цвет масла. Если оно всё ещё тёмное, повторите действия с 2 по 5.

Балансировка колёс

Балансировку осуществляйте относительно центра диска.

Балансировка (максимальный допустимый дисбаланс):

Смотрите спецификацию

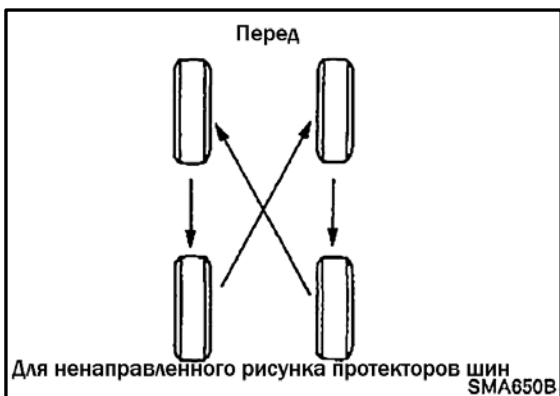


Ротация колёс

При ротации не используйте запасное колесо.

Колёсные гайки:

⌚: 98 – 118 Н*м (10 – 12 кг*м)

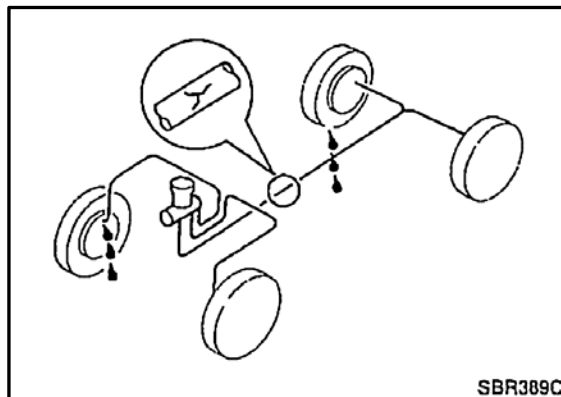


Проверка уровня тормозной жидкости и течей

Если уровень тормозной жидкости крайне низок, проверьте состояние тормозных линий на предмет утечек.

Проверка тормозных линий и тросов

Проверьте все тормозные трубки, а также тросы стояночного тормоза на предмет утечек жидкости, повреждений, протирания, старения и т.п.

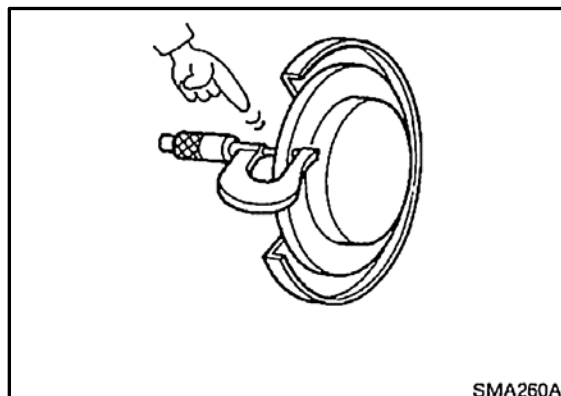


Проверка дисковых тормозов

ТОРМОЗНОЙ ДИСК


Проверьте состояние и толщину

	CL25VB	CL9HA
Стандартная толщина	22 мм	9 мм
Минимальная толщина	20 мм	8 мм

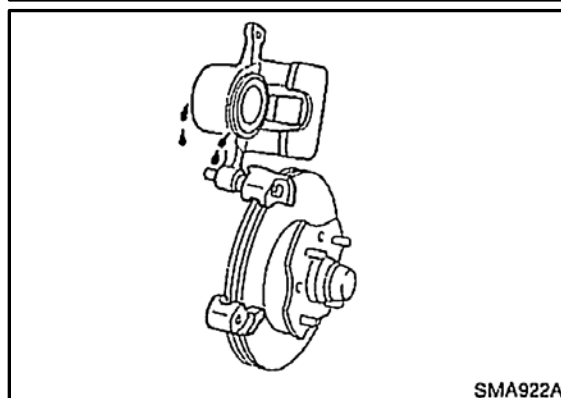

СУППОРТ


Проверьте работоспособность и отсутствие утечек.

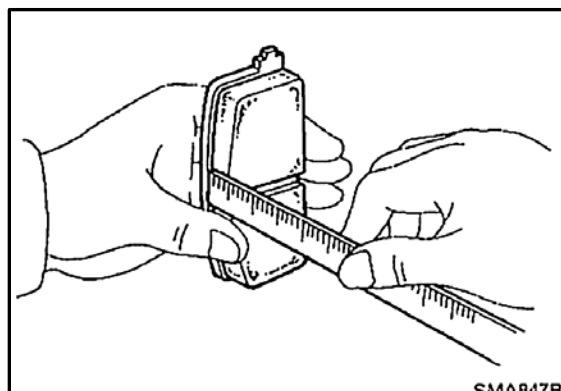

КОЛОДКА

Проверьте на износ и повреждения


	CL25VB	CL9HA
Стандартная толщина	11 мм	10 мм
Минимальная толщина	2 мм	2 мм

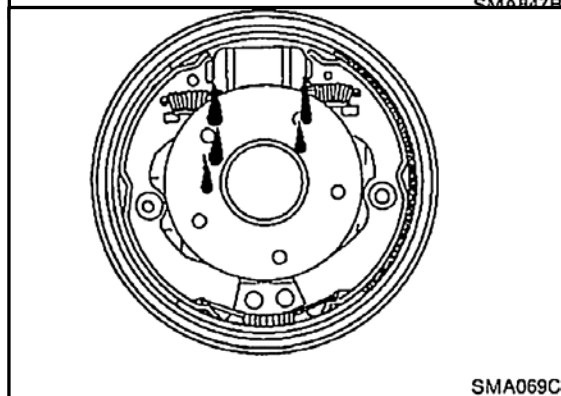

Проверка барабанных тормозов

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР

Проверьте работоспособность и отсутствие утечек.

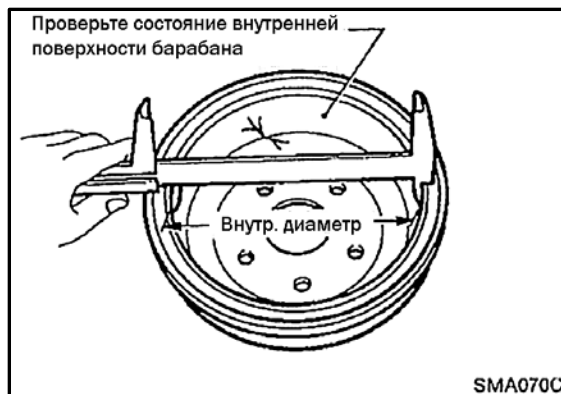

Проверка барабанных тормозов (продолжение)

БАРАБАН


Проверьте состояние внутренней поверхности.

Стандартный внутренний диаметр:

228,6 мм

Максимальный внутренний диаметр:

230,0 мм

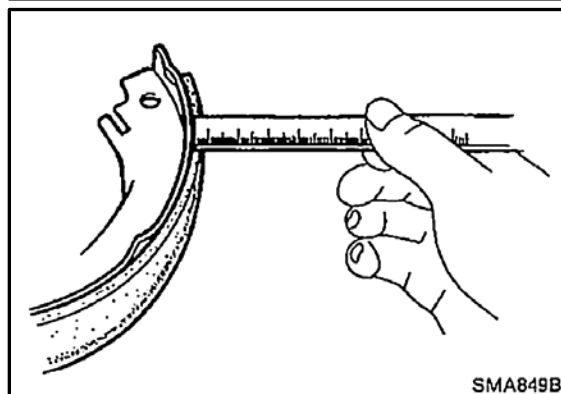

ТРУЩАЯСЯ ЧАСТЬ КОЛОДКИ

Проверьте на адекватность остаточной толщины и отсутствие повреждений.


Стандартная толщина:

4,5 мм

Минимальная толщина:


1,5 мм

См. главу **TPM** для замены колодок.

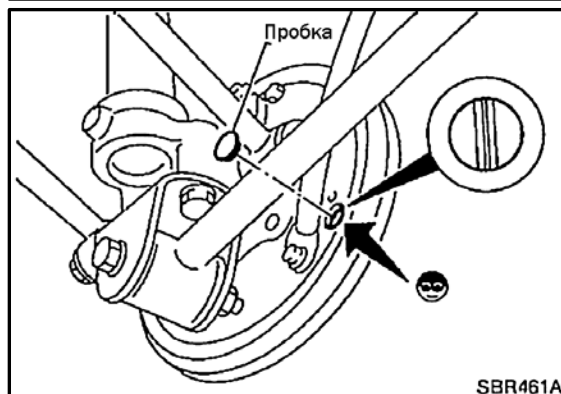

ВРЕМЕННЫЙ МЕТОД ДЛЯ ПРОВЕРКИ КОЛОДОК

Выньте заглушку контрольного отверстия и проверьте остаточную толщину трущейся части.

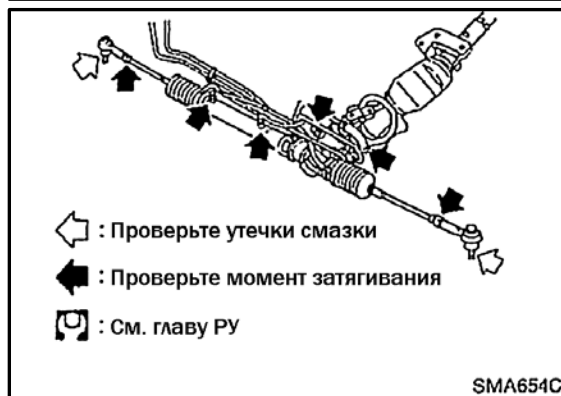


Проверка рулевой рейки и соединений

РУЛЕВАЯ РЕЙКА

- Проверьте картер рейки и пыльники на слабость соединений, наличие повреждений и утечку смазки.
- Проверьте соединение с рулевой колонкой на ослабление крепежа.

РУЛЕВОЙ ПРИВОД

Проверьте шаровые опоры, пыльники и прочие части на ослабление крепежа, старение, повреждения и утечки смазки.

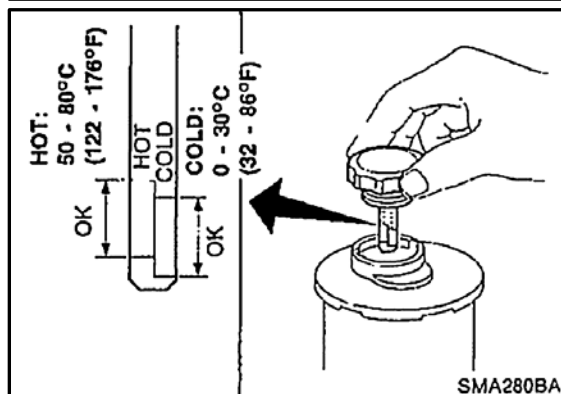


Проверка уровня жидкости ГУР и течей

Проверка уровня жидкости.

В зависимости от температуры жидкости используйте метки «Hot» (от 50 до 80°C) или «Cold» (от 0 до 30°C) на щупе.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:


- Не переливать.
- Используйте жидкость для А\Т типа «Dexron II» или эквивалент.

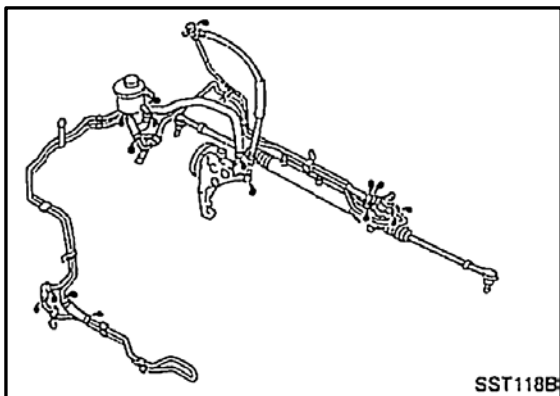

Проверка уровня жидкости ГУР и течей (продолжение)

Проверьте трубки на наличие утечек, неправильного соединения, трещин, повреждений, ослабленного крепежа, усталости и износа.

Смазка замков, петель и защёлок

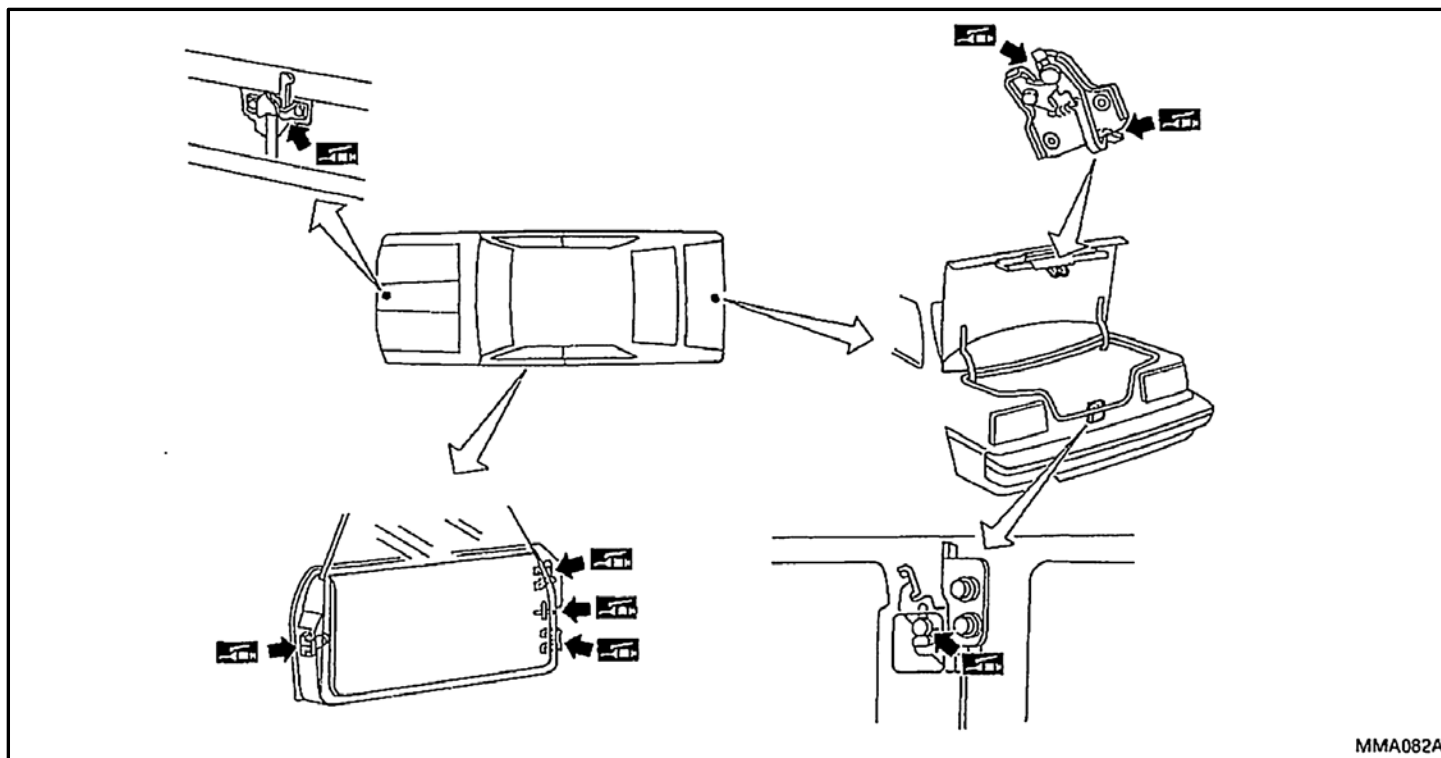

MMA082A

Проверка пристяжных ремней, натяжителей, защёлок, регуляторов


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ:

1. Все сборки ремней, включая натяжители и сопутствующие детали типа направляющих, должны подвергаться проверке после каждого столкновения. Nissan рекомендует менять все сработавшие сборки ремней, если только столкновение было незначительным и ремни работают нормально.
2. Если состояние какой-либо части сборки ремня вызывает подозрения, не чините её, а замените сборку целиком.
3. Если ткань ремня порвана, потёрта или повреждена, замените сборку целиком.
4. Не проливайте жидкости, масло и т.д. на скбу ремня. Не смазывайте скобу и язычок.
5. Для замены приобретайте оригинальные сборки ремней Nissan.

Болт анкера

43 - 55 Н*м

4.4 - 5.6 кг*м

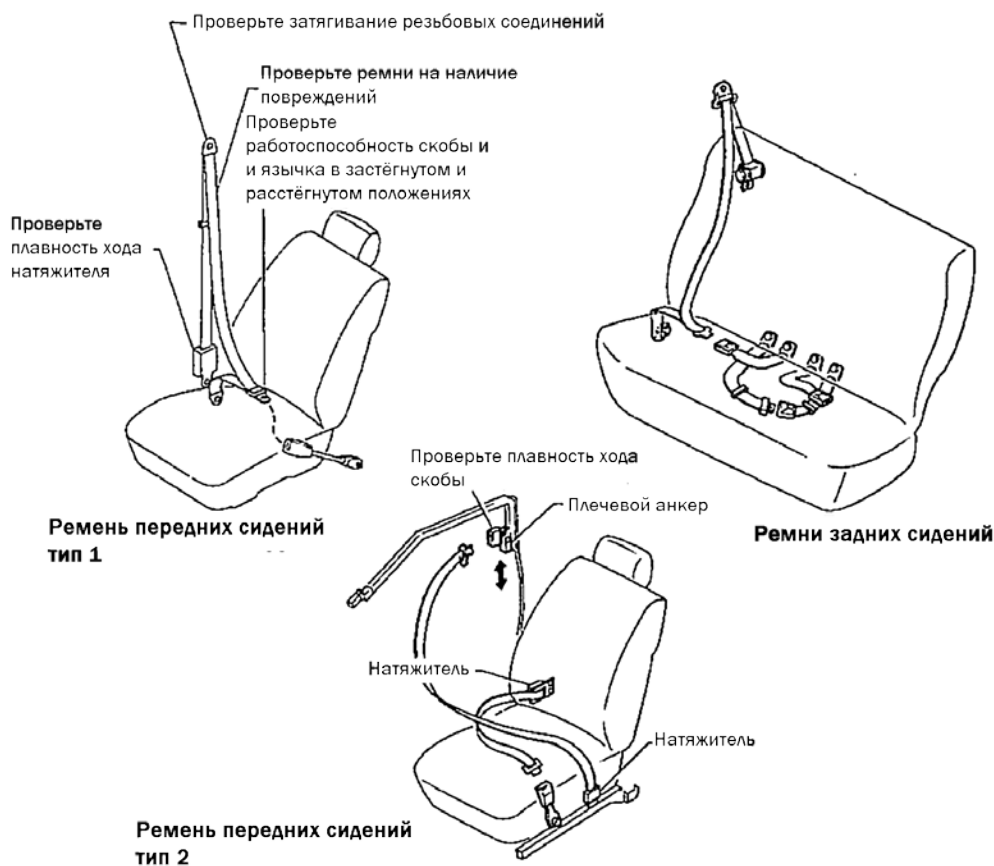

SMA692B

Двигатель VG30E

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

Провисание ремня (в мм)

	Провисание используемого ремня		Провисание нового ремня
	Предел	После регулировки	
Генератор	12	7 – 9	6 – 8
Компрессор кондиционера	10	5 – 7	4 – 6
Насос ГУР	16	10 – 12	8 – 10
Проверочное усилие	98 Н (10кг)		

Свечи

Стандартный тип	BKR5ES-11
Сервисный тип	BKR6ES-11
Холодный тип	BKR7ES-11
Зазор (в мм)	1.0 – 1.1

Двигатель VE30DE

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

Провисание ремня (в мм)

	Провисание используемого ремня		Провисание нового ремня
	Предел	После регулировки	
Генератор	11.5-12.5	7.5 – 8.5	6.5 – 7.5
Компрессор кондиционера	8.5 – 9.5	5.5 – 6.5	5 – 6
Насос ГУР	11.5-12.5	7.5 – 8.5	6.5 – 7.5
Проверочное усилие	98 Н (10кг)		

Свечи

С платиновым покрытием	
Производитель	NGK
Стандартный тип	PFR5C-11
Горячий тип	PFR4C-11
Холодный тип	PFR6C-11
Зазор (в мм)	1.0 – 1.1

ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

Балансировка колёс

Максимальный допустимый дисбаланс	Динамический на кромке диска (г)	10 (на одной стороне)
	Статический (г)	20

Тормоза (в мм)

Дисковые		
Колодка	Стандартная толщина	
	CL25VB	11
	CL9HA	9
	Минимальная толщина	
	CL25VB	2.0
	CL9HA	2.0
Диск		
	Стандартная толщина	
	CL25VB	22
	CL9HA	9
	Минимальная толщина	
	CL25VB	20
	CL9HA	8
Барабанные		
Остаточная толщина покрытия колодки		
	Стандартная толщина	4.5
	Минимальная толщина	1.5
Барабан		
	Стандартный диаметр	228.6
	Максимальный диаметр	230.0