


## Оглавление

|                                                            |                                                      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b><u>Подготовка и предосторожности.....2</u></b>          | <b><u>Механизм разъединения сцепления..... 7</u></b> |
| <u>Предосторожности..... 2</u>                             |                                                      |
| <u>Приспособления..... 2</u>                               |                                                      |
| <b><u>Система сцепления гидравлического типа.....3</u></b> |                                                      |
| <b><u>Проверка и регулировка.....4</u></b>                 | <b><u>Диск и корзина сцепления ..... 8</u></b>       |
| <u>Регулировка педали сцепления ..... 4</u>                | <u>Диск сцепления.....8</u>                          |
| <u>Процедура прокачки..... 4</u>                           | <u>Корзина сцепления и маховик.....9</u>             |
| <b><u>Гидравлическое управление сцеплением.....5</u></b>   | <b><u>Спецификации.....10</u></b>                    |
| <u>Главный цилиндр сцепления ..... 5</u>                   | <u>Общие спецификации ..... 10</u>                   |
| <u>Рабочий цилиндр ..... 6</u>                             | <u>Проверка и регулировка ..... 10</u>               |

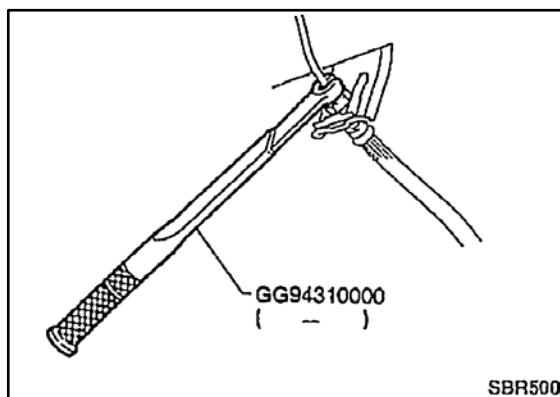





### Предосторожности



- Рекомендуемая тормозная жидкость – «DOT-3».
- Слитую жидкость повторно не использовать.
- Не распыляйте тормозную жидкость на окрашенные поверхности.
- Для снятия и установки магистралей используйте специальный инструмент.
- Для очистки и промывки всех деталей цилиндров используйте свежую тормозную жидкость.
- Не используйте минеральные жидкости, такие как бензин или керосин. Они повреждают резиновые уплотнения.

### ВНИМАНИЕ

После очистки тормозного диска обработайте его пылесосом. Не используйте сжатый воздух.

### Приспособления
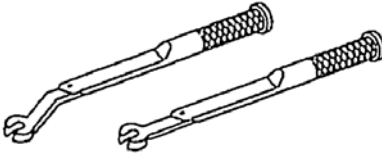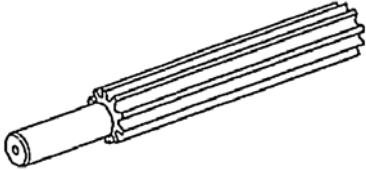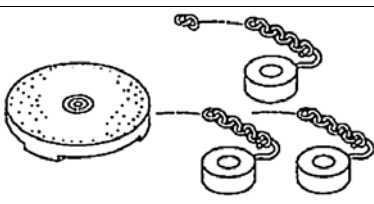
| Номер приспособления<br>(Номер по Кент-Муру)<br>Наименование            | Описание                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| GG94310000<br>(-)<br>Ключ для магистральной гайки                       | <br>NT064 Для снятия и установки магистралей                              |
| KV30101000<br>(J33213)<br>Центрирующая оправка                          | <br>NT061 Для установки корзины и диска сцепления                        |
| ST20050010<br>(-)<br>Основная пластина<br>ST20050100<br>(-)<br>Распорка | <br>NT058 Для проверки пружин диафрагмы корзины сцепления                |
| ST20050240<br>(-)<br>Ключ регулировки пружин диафрагмы                  | <br>NT060 Для выправления неровностей пружин диафрагмы корзины сцепления |

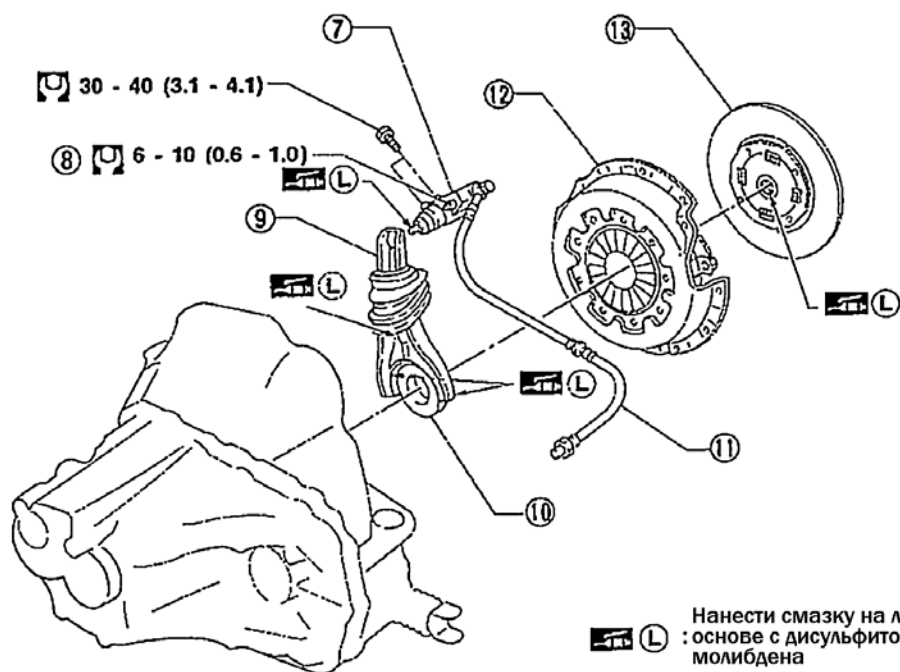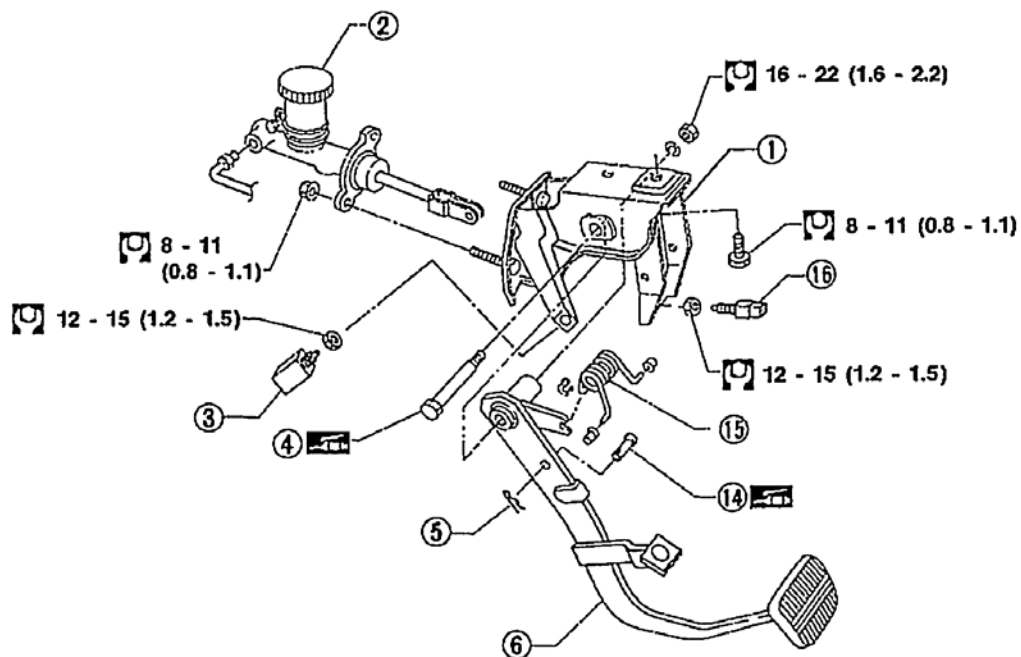

Нанести смазку на литиевой  
основе с дисульфидом  
молибдена  
: Н\*м (кг\*м)

SCL442

1 – Скоба педали  
2 – Главный цилиндр  
3 – Переключатель блокировки  
сцепления  
4 – Ось вращения  
5 – Шпилька

6 – Педаль сцепления  
7 – Рабочий цилиндр  
8 – Болт прокачки  
9 – Выжимной рычаг  
10 – Выжимной подшипник  
11 – Патрубок сцепления

12 – Корзина сцепления  
13 – Диск сцепления  
14 – Штифт  
15 – Вспомогательная пружина  
16 – Выключатель круиз-контроля  
(АСУС)



SCL531-A

### Регулировка педали сцепления

1. Отрегулируйте высоту подъема педали с помощью выключателя АСУС (круиз-контроля).

**Высота подъема педали «Н»:**


**165 – 175мм**

2. Отрегулируйте свободный ход педали с помощью тяги главного цилиндра. Затем затяните фиксирующую гайку.

**Свободный ход педали  $A_1$ :**

**1.0 - 3.0мм**

Свободный ход измеряется у нажимной площадки и включает в себя перемещение крепёжного штифта в своём отверстии.

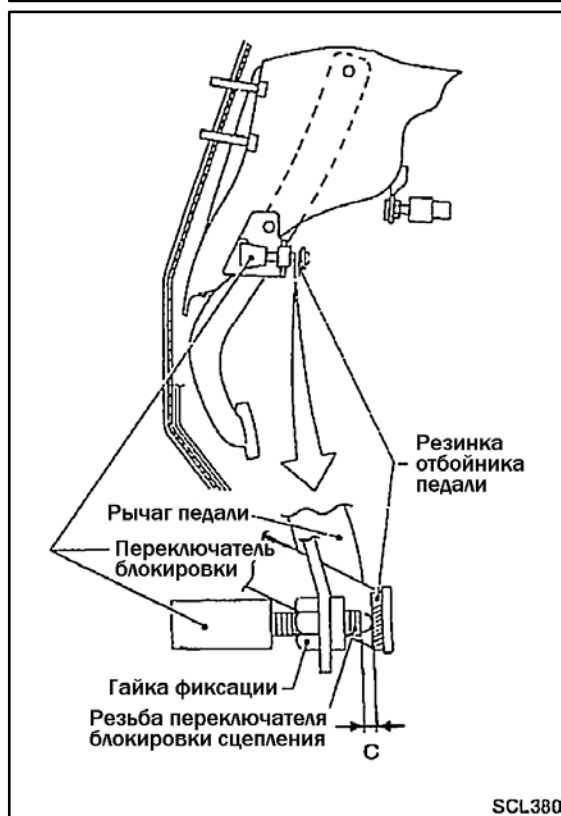


SCL380

### Только для американских моделей

3. Отрегулируйте зазор «С» между резинкой отбойника и резьбой переключателя блокировки сцепления при полностью нажатой педали сцепления.

**Зазор «С»:**

**0.1 – 1.0мм**

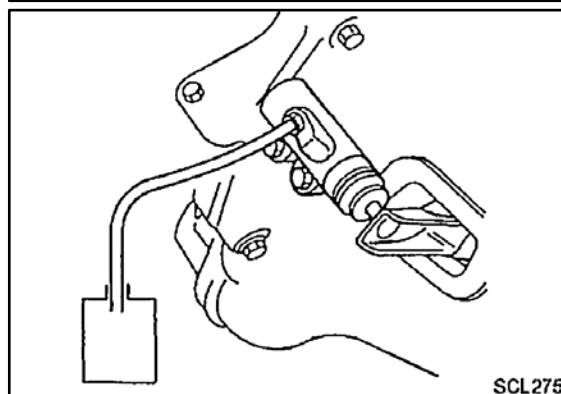


SCL275

### Процедура прокачки

Следите за уровнем тормозной жидкости в бачке в процессе прокачки.


1. Полностью заполните бачок рекомендованной жидкостью.
2. Подсоедините прозрачную виниловую трубку к болту прокачки.
3. Полностью нажмите на педаль несколько раз.
4. Не отпуская педаль, ослабьте болт прокачки, выпустите воздух и затяните болт.
5. Шаги 3-5 повторять до полного выхода воздуха из системы.

Главный цилиндр сцепления

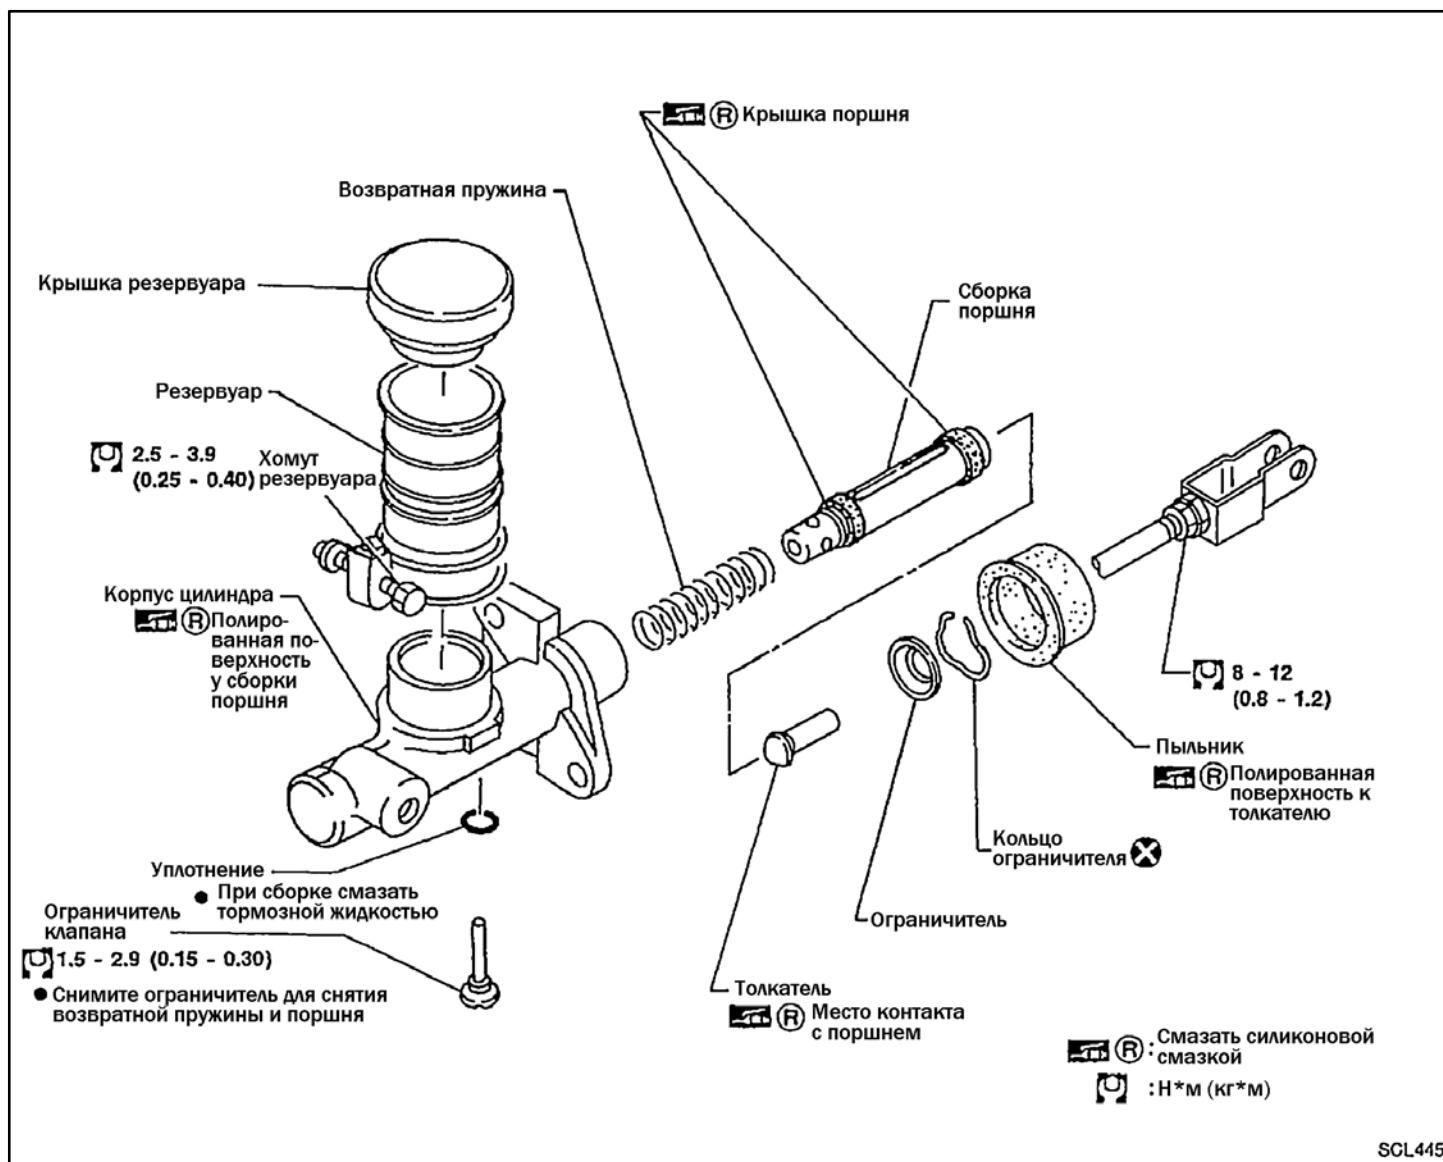

РАЗБОРКА И СБОРКА

- Утопите поршень в корпус цилиндра при помощи отвёртки при снятии и установке ограничителя.

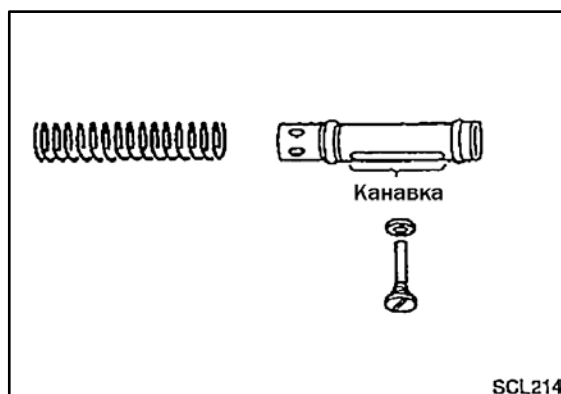

- При сборке совместите канавку на сборке поршня и ограничитель клапана.
- Проверьте направление установки крышек поршня.


### Главный цилиндр сцепления (продолжение)

#### ПРОВЕРКА

Проверьте эти детали и замените при необходимости:

- Отшлифованную поверхность цилиндра и поршня на наличие повреждений, ржавчины, износа
- Сборку поршня с крышками на повреждения и износ
- Возвратную пружину на износ и повреждения
- Пыльник на износ, повреждения и деформацию
- Бачок на деформацию и повреждения


### Рабочий цилиндр

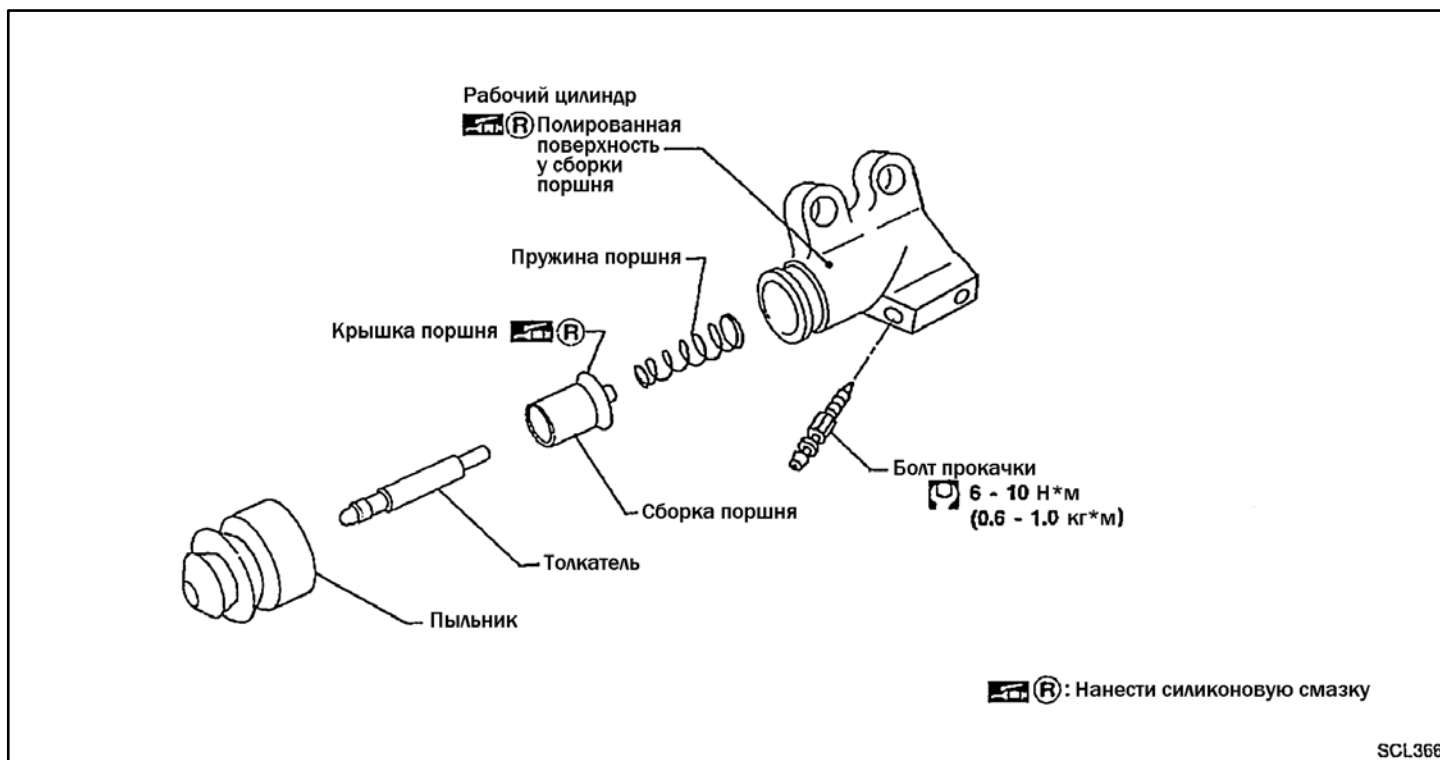

#### ПРОВЕРКА

Проверьте эти детали и замените при необходимости:


- Отшлифованную поверхность цилиндра и поршня на наличие повреждений, ржавчины, износа
- Сборку поршня с крышками на повреждения и износ
- Пружину поршня на износ и повреждения
- Пыльник на износ, повреждения и деформацию

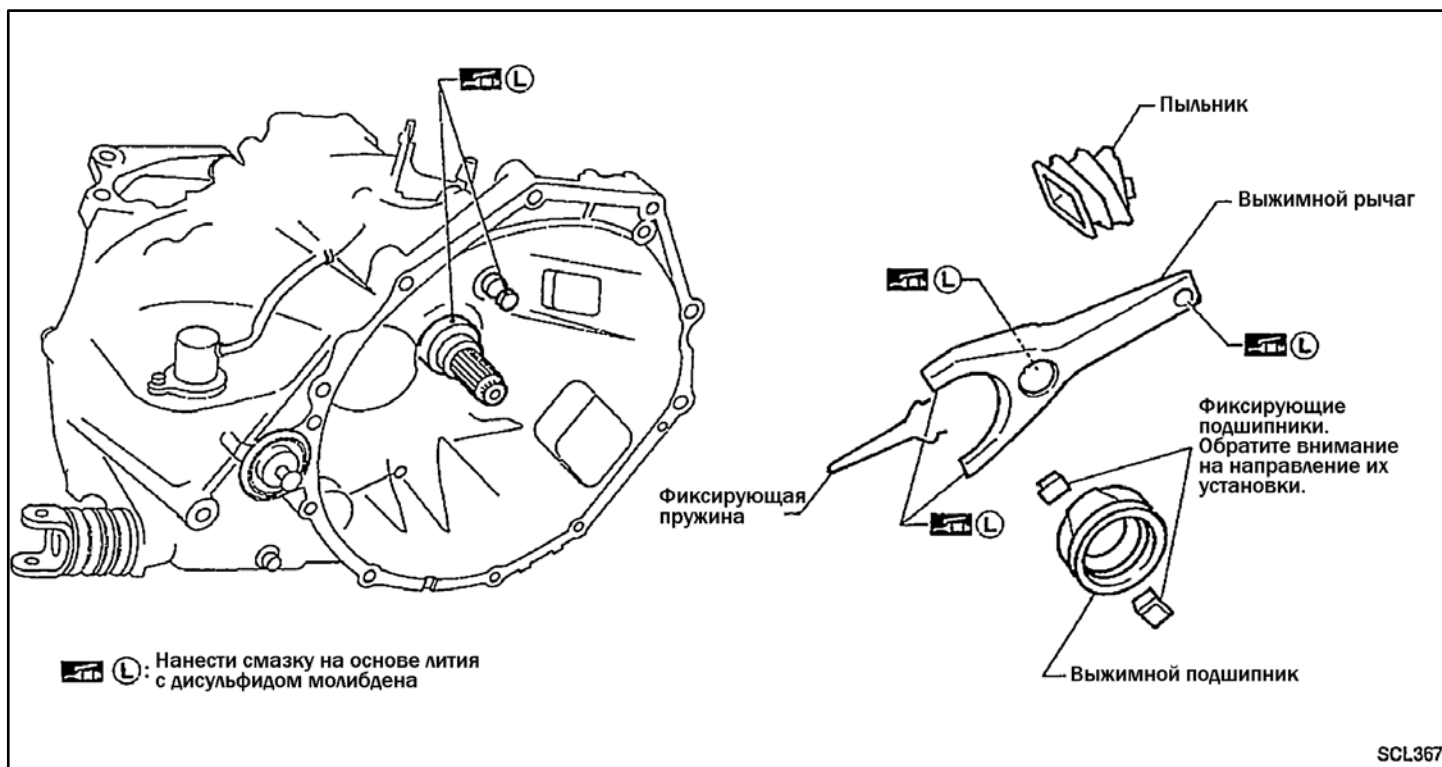

## ПРОВЕРКА



Проверьте эти компоненты, замените при необходимости:

- Выжимной подшипник, он должен свободно перемещаться без посторонних звуков, быть без ямок, складок.
- Шлифованные поверхности выжимного рукава и рычага на наличие повреждений, коррозии, износа.

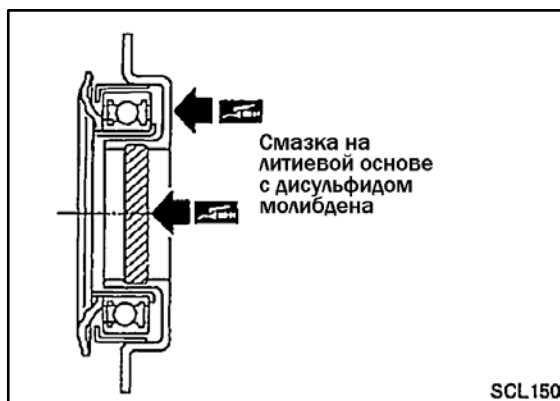

## СМАЗКА

- Нанесите рекомендованную смазку на трущиеся и отшлифованные поверхности.
- **Избыток смазки может повредить лицевую часть диска сцепления.**

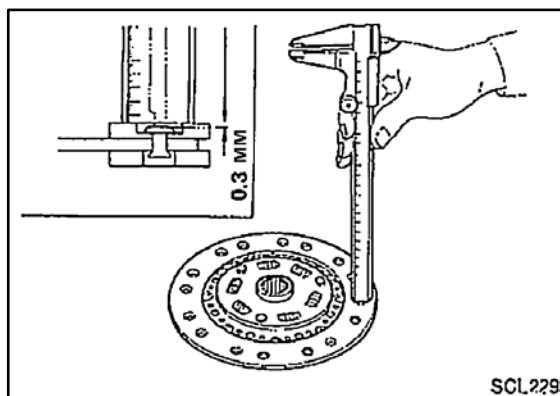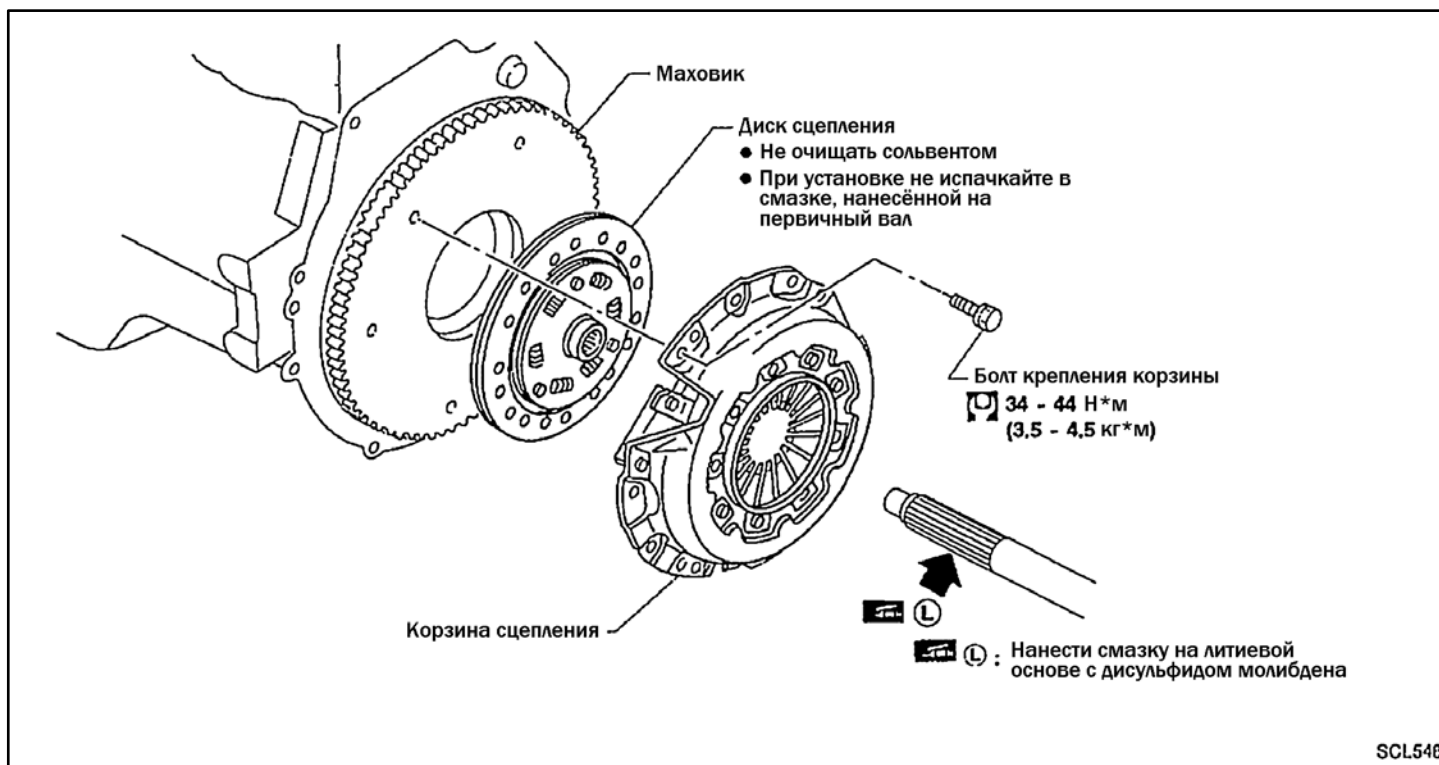

## Диск сцепления

### ПРОВЕРКА

Проверьте следующие компоненты, замените при необходимости:

- Диск сцепления на наличие пережогов, изменения цвета и потёков смазки.
- Диск сцепления на износ лицевой части:


**Предел износа: 0.3мм**

- Диск сцепления на люфт шлица
- Максимальный люфт на кромке диска: 1.0мм**

- Диск сцепления на биение торца

**Предел биения: 1.0мм**

**Расстояние измерения от центра втулки: 115мм**

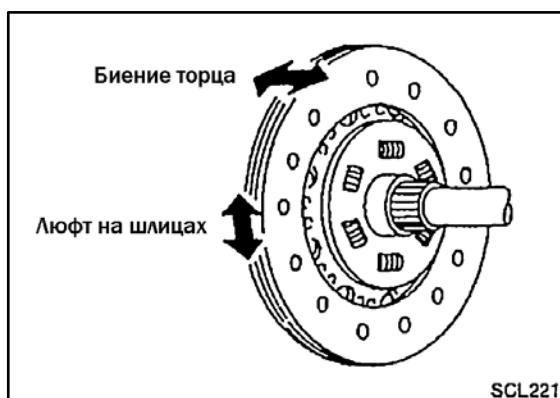

### УСТАНОВКА

- Нанесите рекомендованную смазку на шлиц.
- Избыток смазки может повредить лицевой части диска.


### Корзина сцепления и маховик

#### ПРОВЕРКА И РЕГУЛИРОВКА

- Установите приспособление и измерьте неровность пружины диафрагмы.


**Высота пружины «А»:** 37.5 – 39.5мм

- Проверьте упорные кольца на износ и повреждения, потрясая корзину. Если при этом раздаются посторонние звуки, замените корзину.
- Проверьте прижимную пластину и контактную поверхность корзины на наличие перегаров и изменения цвета. Очистите нагар наждачной бумагой.
- Проверьте прижимную пластину и контактную поверхность корзины на наличие деформации и повреждений. Замените узел при необходимости.

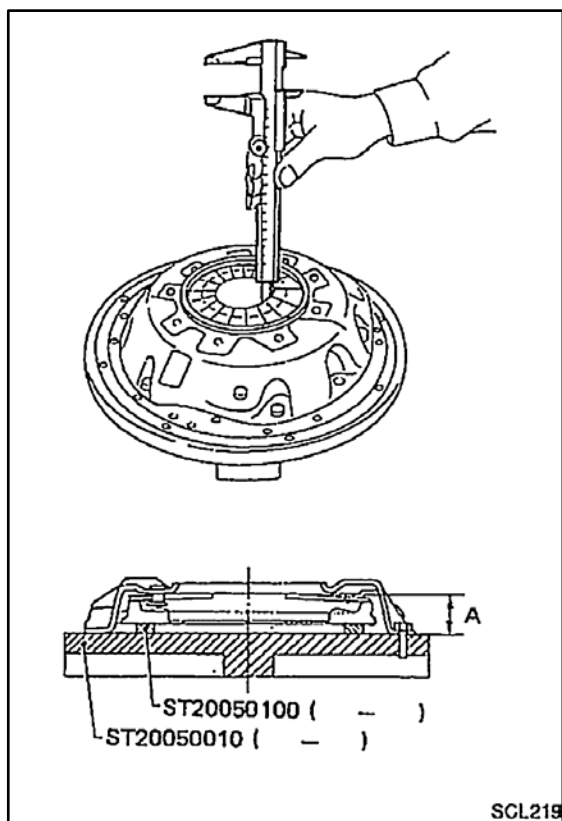

- Исправьте неровности пружин диафрагмы с помощью приспособления.


**Предел неровности:** 0.5мм

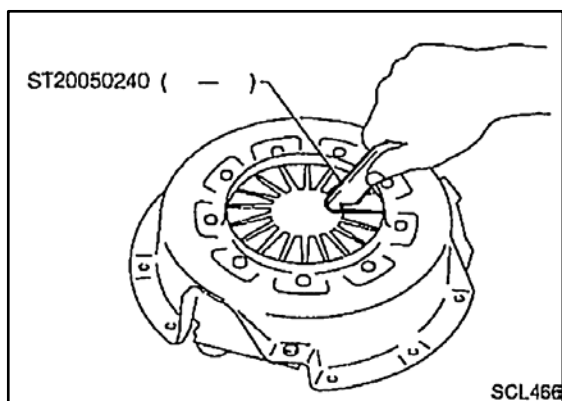

#### ПРОВЕРКА МАХОВИКА


- Проверьте контактную поверхность маховика на наличие нагара и изменения цвета. Счистите наждачной бумагой.
- Измерьте биение маховика.

**Суммарное биение:** менее 0.15мм

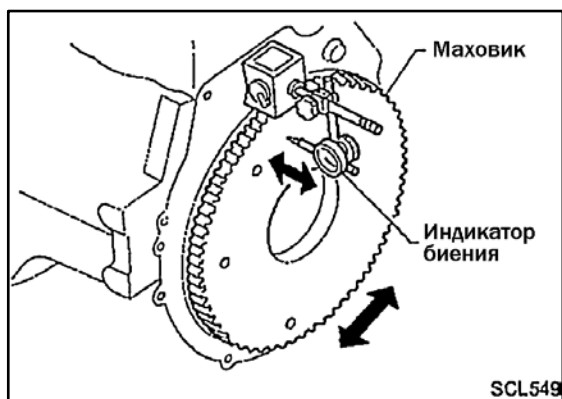

#### УСТАНОВКА

- Вставьте оправку в соответствующее место корзины и диска сцепления при установке.
- Затяните болты в указанной последовательности.
- Не допускайте попадания смазки на лицевую поверхность диска.**

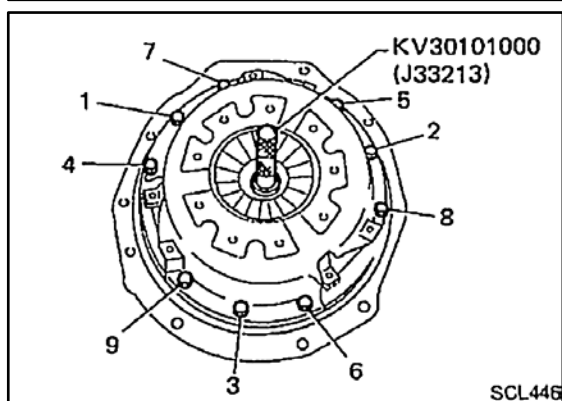

Общие спецификации

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СЦЕПЛЕНИЕМ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Тип системы сцепления | Гидравлическая |
|-----------------------|----------------|

ГЛАВНЫЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Внутренний диаметр (мм) | 15,87 (5/8 дюйма) |
|-------------------------|-------------------|

РАБОЧИЙ ЦИЛИНДР СЦЕПЛЕНИЯ

|                         |                   |
|-------------------------|-------------------|
| Внутренний диаметр (мм) | 19,05 (3/4 дюйма) |
|-------------------------|-------------------|

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

| Единицы: мм                                                    |                             |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Модель                                                         | 240                         |
| Лицевая сторона<br>(внешний диам. * внутр.<br>диам. * толщина) | 240 * 160 * 3.5             |
| Толщина сборки диска<br>Под нагрузкой                          | 7.6 - 8.0 при 5688Н (580кг) |

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ

|                       |            |
|-----------------------|------------|
| Модель                | 240        |
| Макс. нагрузка Н (кг) | 5688 (580) |

Проверка и регулировка

ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ

| Единицы: мм                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Высота подъёма педали*                                                                                                                   | 165 - 177 |
| Свободный ход педали                                                                                                                     | 1.0 - 3.0 |
| Зазор между резинкой<br>отбойника педали и<br>резьбой переключателя<br>блокировки сцепления<br>при полностью нажатой<br>педали сцепления | 0.1 – 1.0 |

\*Считается от поверхности изоляции (melt sheet) до площадки нажатия педали

ДИСК СЦЕПЛЕНИЯ

| Единицы: мм                                             |     |
|---------------------------------------------------------|-----|
| Модель                                                  | 240 |
| Предел износа лицевой<br>стороны до головки<br>заклёпки | 0.3 |
| Предел биения лицевой<br>стороны                        | 1.0 |
| Расстояние измерения<br>биения от центра<br>втулки      | 115 |
| Максимальный люфт<br>шлица (на краю диска)              | 1.0 |

КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ

| Единицы: мм                              |             |
|------------------------------------------|-------------|
| Модель                                   | 240         |
| Высота пружины<br>диафрагмы              | 37.5 – 39.5 |
| Предел неровности<br>лепестков диафрагмы | 0.5         |