
Jeep

E-SCOOTERS

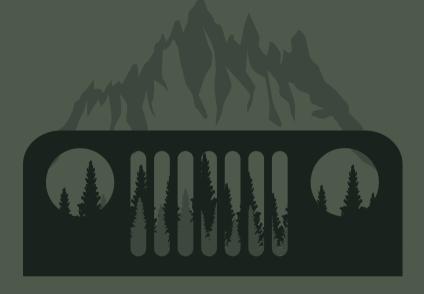

USER MANUAL

English | Italiano | Español | Français | Deutsch | Polski | Čeština Slovenčina | Ελληνικά | Slovenščina | Nederlands | Srpski | Türkçe | يبرع

English	02
Italiano	24
Español	46
Français	68
Deutsch	90
Polski	112
Čeština	134
Slovenčina	156
Ελληνικά	178
Slovenščina	200
Nederlands	222
Srpski	244
Türkçe	266
عربی	288

English

This manual is valid for the following electric scooters:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Contents

- Safety instructions
- 2. Package contents and assembly
- 3. Product overview
- 4. Battery charging
- 5. Command information / Control panel
- 6. Quick quide
- 7. Folding and carrying
- 8. Range and performance
- 9. Storage, maintenance and cleaning
- 10. App configuration
- 11. Technical data sheet
- 12. Troubleshooting
- 13. Liability and general terms of warranty
- 14. Information on disposal

User manual

Instructions translated from the original Italian

Thank you for choosing this product.

For information, technical support, assistance or to consult the general terms of the warranty, please contact your dealer or visit the website www.jeepurbanemobility.com

1. Safety instructions

IMPORTANT! Read and follow the instructions carefully before using the item. Keep this manual for future reference or new users.

Take the time to learn the basics of the procedure to avoid severe accidents that may occur in the first few months. Contact your dealer for the proper support on how to use the item correctly or to be directed to an appropriate training organisation.

The company assumes no direct or indirect responsibility arising from misuse of the item, non-compliance with both the highway code and the instructions in the manual, accidents or disputes caused by non-compliance or illegal activity.

This product is to be used for recreational purposes, by one person only and without passengers, therefore it cannot be used by more than one person at a time.

Do not modify the intended use of the vehicle in any way. The item is not suitable for stunts, competitions, transporting objects, towing other vehicles or trailers.

The **electric scooter** must be used carefully, always respecting the **rules** imposed by the Highway Code of the country where it is used, in order to avoid dangerous situations and to take the utmost care of yourself and others.



CAUTION

Illustrative vehicle design requirements:

Electric scooter model	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Product code without indicators	JE-M0-210002	JE-M0-210001	-
Product code with indicators included	JE-M0-210006 JE-M0-220003	JE-M0-210005 JE-M0-220002	JE-M0-210004 JE-M0-220001
Product code with two brake controls	JE-M0-220011	JE-M0-220006 JE-M0-220007	JE-M0-220010
MIN weight (Kg)	30	30	30
MAX weight (Kg)	100	100	100
*MIN age	14	14	14
*MAX age	65	65	65
MIN height (cm)	120	120	120
MAX height (cm)	200	200	200

 Before using the product, check and follow local regulations regarding the minimum age of the rider, restrictions on the type of riders who can use the product and on the use of the product itself.

The A-weighted emission sound pressure level (noise) at the rider's ear is less than 70 dB(A).

Visual representation of safety warnings

The following visual symbols are used to identify safety messages in this manual. They draw the focus of attention of the reader/user to the proper, safe use of the item.



CAUTION

Pay attention

Highlights the rules to follow to prevent damage to the item and/or prevent hazardous situations from arising.



Residual risks

Highlights the presence of hazards that generate residual risks to which the user must pay attention to avoid injury or material damage.

General warnings



CAUTION

It is important to bear in mind that when out in a public space or on the road, even when the instructions in the manual are observed down to the letter, the rider is not immune to injury caused by infractions or inappropriate actions taken towards other vehicles, obstacles or persons. Misuse of the item or non-compliance with the instructions provided in this manual may cause severe injury.

This product is an electric vehicle. The faster you ride, the longer the braking distance. Emergency braking on slippery, muddy, wet or icy roads may result in wheel spin and loss of balance. Adequate speeds and safety distances from other vehicles or pedestrians must be adhered to. Take extra care when riding on unfamiliar roads. Do not open the kickstand when using the item, risk of severe personal injury and damage to item.



CAUTION

On wet roads, the braking distance increases and the grip decreases compared to dry roads!

Drive more carefully, keep a safe distance!

For personal safety, wear a helmet, and knee and elbow pads to protect against falls and injuries while riding the item. When allowing others to use the item, ensure that the rider wears the safety equipment and explain the operation of the vehicle. To avoid injury, do not allow other persons to use the item if they do not know how to use it. Wear shoes before using the item.

Children must not play with the scooter or its parts, nor should they be allowed to clean it or perform maintenance operations.

When riding, take special care to not frighten children or pedestrians. When passing behind them, warn them by sounding the horn and slow down using the minimum speed of 6km/h.

Instructions and warnings on rider behaviour

Conditions	Appropriate/intended use	Improper use
Riders	One	More than one person, with children or animals.
Safety equipment	Helmet, knee pads, elbow pads, reflective vest.	No equipment.
	Prior to each use, check brakes and any wear, check tyre pressure (see side of tyre for recom- mended value), wheel wear, throttle, indicators, lights and charge status of battery.	Never checking the item prior to use.
Pre-riding check	If any unusual noises or faults are detected, do not use the item and contact your dealer or the Authorised Technical Support Department.	
	If any unusual noises or faults are detected, do not use the item and contact dealer or Technical Support Department.	Using the item when noise or faults are present.
	Not accelerating.	Pressing the throttle.
Walking while pushing the item	Pushing while walking across pedestrian crossings	Riding the vehicle on pedestrian crossings.
	In pedestrian areas when not in pedestrian mode (6 km/h)	Riding the vehicle in pedestrian areas when not in pedestrian mode (6 km/h).
	In overcrowded areas.	Riding the vehicle in overcrowded areas.

Conditions	Appropriate/intended use	Improper use
Stationary	The person riding the item must be able to easily place both feet on the ground while holding	Not being able to keep the item stationary and balanced.
Stationary	the handlebars at the correct height.	Sitting on the item while it is running or stationary.
	No objects hanging from handlebars.	Objects hanging from handlebars result in instability and may impede manoeuvring.
	Riding with both hands on handlebars.	One-handed or hand-free riding.
	Not using devices such as phones, smartwatches, music players, or headphones.	Using devices such as phones, smart- watches, music players, or headphones.
	Riding with both feet on the footrest comfortably and safely.	Riding with one or both feet outside the footrest.
		It is prohibited to place or amass weight on the rear mudguard.
	Riding with helmet and protective equipment.	Riding without helmet and protective equipment.
	Riding on easily accessible, smooth and com- pact roads, avoiding areas with intense traffic or	Riding on motorways, long-distance roads.
	overcrowded areas: e.g. dedicated cycle path, smooth paved	Riding on busy roads.
	surfaces.	Riding on pavements.
		Riding in overcrowded areas.
		Riding on very rough roads. Riding near: ravines, escarpments,
Riding under normal		harbours, sea, lakes or rivers.
conditions		Failure to comply with regulations and the highway code.
	Complying with local regulations and the highway code.	Failure to comply with regulations and the highway code.
	Looking ahead and watching out for obstacles, vehicles or nearby pedestrians.	Being distracted while driving.
	Changing direction, making sure to be seen, moderating speed.	Changing direction abruptly at high speed without making sure that you have been seen.
	Anticipating the route and moderating speed while observing the highway code and those that are the most vulnerable.	Braking and cornering at the same time makes the vehicle unstable.
	Using direction indicators, if included on the item.	Not using direction indicators.
	Slowing down when pedestrians are present.	Accelerating or maintaining a constant speed when pedestrians are present.
	Using pedestrian mode in pedestrian areas (6 km/h).	Riding without using pedestrian mode in pedestrian areas (6 km/h).
	Warning others of your presence by using the bell.	Not warning others of your presence by using the bell.
Uneven road condi-	Riding at moderate speed.	Riding at high-speed.
tions: speed bumps/ steps/rough road surfaces	Bend knees slightly for better shock absorption when traversing uneven surfaces.	Accelerating over bumps or ditches, going down steps, jumping over obstacles, climbing pavements, riding harshly.

Conditions	Appropriate/intended use	Improper use
	Keeping at a safe distance.	Not observing safety distances.
Behaviour: around bends, down slopes,	Stopping accelerating.	Accelerating.
in the presence of	Braking and slowing down.	
nearby obstacles, vehicles and pedes-	Riding at moderate speed and braking safely.	Riding at high speed, braking suddenly.
trians	Paying attention to doors and other high obstacles.	Traversing beneath high obstacles.
Visibility conditions	Only ride if there is enough light to ride safely. When riding in unfavourable lighting conditions (from half an hour following sunset, throughout the entire period of darkness and even during the day, if weather conditions preclude road visibility, when driving through tunnels], remember to switch on the item's lights and wear a reflective vest, belts or bands.	Riding in unfavourable lighting conditions with lights off and without using a reflective vest, belts or bands.
	Driving in optimal conditions (no rain).	Riding in adverse weather conditions:
Weather conditions		in the rain, when it snows, when there is ice or mud on the road, in strong winds, in fog.
	In designated areas without impeding move- ment of vehicles or pedestrians.	Everywhere, impeding movement of vehicles or pedestrians.
Parking	On smooth surfaces, ensuring stability is maintained.	On uneven surfaces and without ensuring stability.
	Switching off the item and using an anti-theft device.	Leaving the item switched on, unattended with no anti-theft device.
	Using the kickstand provided.	
	NO	YES.
Engaging in extreme		Riding near: ravines, escarpments, harbours, sea, lakes or rivers.
sports/acrobatics		Riding over puddles.
		Racing with other vehicles.
Subjecting the item to	NO NO	YES.
forceful impact		Jumping over object or persons, jumping off steps or from high places.

What to do after a fall:

Check that the throttle lever works properly. To do this, accelerate and decelerate several times.

Check that the brakes work properly. To do this, get off the item and push it forward and brake in order to ensure it responds to commands.

Check that all vehicle components are in place and securely fastened.

Check tyre wear and pressure (see side of tyre for recommended value).

Check the wear of the brakes and cables.



The brakes may become hot during use. Do not touch after use.

2. Package contents and assembly

Assembled item, the handlebar must be installed using the special screws contained in the package.

Model	Reference picture	In the package	Handlebar assembly
Adventurer Urban Camou		1x Allen key 1x Battery charger 4x Handlebar screws 1x Air chamber 4x Stickers 1x Screw-cover plate 1x Transport hook 1x Adaptor for tires inflation	Follow the steps on the next paragraph to properly assemble the parts shown in the image.
Sentinel		1x Allen key 1x Battery charger 4x Handlebar screws 1x Air chamber 4x Stickers 1x Adaptor for tires inflation	Insert the 4 screws manually without tightening them, then use the hex wrench supplied to tighten them and secure the handlebars.

Method:

Urban Camou / Adventurer:

- · Open the package and remove the upper packaging materials.
- Lift the steering column and insert the handlebar keeping attention to not flatten the cables.
- · Fix the steering column by folding the closing lever. Push downward the locking ring of the folding mechanism.
- Place the hook on the inner side of the steering column and insert the 2 screws (with reduced head) without tightening them.
- . Insert the screw (reduced head) in the first hole on the opposite side of the steering wheel.
- Tighten the 3 screws previously inserted.
- Place the screw-cover plate between the remaining hole and the cover display, insert the screw (large head) and tighten
 it as needed in order to not damage the plate.
- Pick up the product from the package, open the kickstand and check for the product stability.
- Adjust the steering wheel closing mechanism (if * needed).
- · Check the tire pressure (see the side of the tire for the recommended value).

Sentinel.

- Open the package and remove the upper packaging materials.
- Open the handlebar stem and secure it by folding the lever on the locking mechanism.
- · Connect the display power cable to the main wiring (if necessary).
- Install the handlebar on the steering wheel taking care to the wires and insert the 4 screws, tighten them using the hex wrench
- Take the item out of the packaging
- Open the kickstand and check that the item is stable
- Adjust the steering wheel closing mechanism (if needed)**.

Model	Reference picture	* Adjustment
Adventurer Urban Camou		Outside the mechanism there is a hex socket screw. If the handlebar stem is not very stable after closing, adjust the screw in the mechanism, by tightening or loosening it as required to increase the stability of the stem.
Sentinel		Inside the closing mechanism lever there is a hex wrench. If the handlebar stem is not very stable after closing, adjust the screw in the mechanism, by tightening or loosening it as required to increase the stability of the stem.



CAUTION

Assemble the item correctly. If, during assembly, any factory defects are detected, certain steps are unclear or issues with assembly or adjustments occur, do not ride the vehicle and contact your dealer or visit www.urbanchicemobility.it for technical support.

Do not use accessories and/or additional parts that are not approved by the manufacturer.

Keep children away from plastic items (including packaging materials) and small parts that may result in suffocation.

It is forbidden to modify or transform the item or any its parts in any way, as this may impair efficiency, reduce structural integrity and cause damage. Remove any sharp edges caused by misuse, breakage or damage to the item. If any factory defects, unusual noises or faults are detected, do not ride the vehicle and contact your dealer or visit www.jeepurbanemobility.com for technical support.

3. Product overview

In the interest of technological development, the manufacturer reserves the right to modify the item with no prior notice and this manual will not be automatically updated.

For further information and to consult different versions of the manual, visit www.jeepurbanemobility.com

Adventurer / Urban Camou



Sentinel



4. Battery charging



Prior to using the item for the first time, charge to 100%. Ensure the item, charger, and charging port are dry.

Instructions

- Open the kickstand
- 2. Switch off the scooter

Model	Reference picture	Instructions
Adventurer Urban Camou Sentinel		- Remove the rubber cover from the charging socket. - Connect the battery charger to the electrical outlet and then to the charging socket. - When the item is fully charged, the light on the charger changes from red (charging) to green (charging complete). - After recharging, disconnect the battery charger from the vehicle and reinsert the rupper cover. - Unplug the battery charger from the power socket. Do not switch the scooter on while it is charging. - CAUTION The red light on the charger will turn green when charging is complete.

CAUTION	To recharge the item, use the battery charger supplied ONLY			
Model	Battery charger model Output voltage Charging time			
Adventurer	HVE063-4200150 42V – 1.5A 7 h			
Urban Camou	HVE126-5460200 54.6V – 2.0A 5 h			
Sentinel	XHK-916-42015	42V – 1.5A	5 h	

Using another type of charger may damage the scooter or entail other potential risks. Never leave the item unsupervised while it is charging. Do not switch the product on while it is charging.

After each use, fully recharge the battery to extend its useful life. Do not recharge the item immediately after use. Allow the scooter to cool for an hour before recharging.

The item should not be charging for extended periods. Overcharging reduces battery life and poses additional potential

Allow the vehicle to discharge completely to prevent damage to the battery.

Damage caused by the battery being left uncharged for a long period is irreversible and is not covered by the limited warranty. Once the damage has occurred, the battery cannot be recharged (the battery must not be dismantled by unqualified personnel, as this could lead to electric shocks, short circuits or even major safety incidents). If the owner is away, e.g. on holiday, and the device is entrusted to a third party, leave it in a partial charge state [20-50% charge], not fully charged.

Carry out regular visual inspection of the charger and charger cables. If the battery charger cable is clearly damaged, do not use it to avoid further damage and/or risks; please contact us for a replacement.

Battery warnings

The battery consists of lithium-ion cells and chemical elements that are hazardous to health and the environment. Do not use the item if it emits odours, substances or excessive amounts of heat. Do not dispose of the item or the battery with household waste. The end user is responsible for the disposal of electrical and electronic equipment and batteries in compliance with all applicable regulations.

Avoid used, defective and/or non-original batteries of other models or brands.



Do not leave the battery near fire or heat sources. Fire and explosion hazard.

Do not open the battery or take it apart. Do not strike, throw, or puncture the battery or attach objects onto it.

Do not touch any substances leaking from the battery, as they are deemed hazardous. Do not allow children or pets to touch the battery.

Do not overcharge or short-circuit the battery. Fire and explosion hazard.


Do not immerse or expose the battery to water, rain or other liquids. Do not expose the battery to direct sunlight, excessive heat or cold (for example, do not leave the item or battery in a car in direct sunlight for extended periods of time), or environments containing explosive gases or flames.


Do not carry or store the battery with metal objects such as hairpins, necklaces, etc. Contact between metal objects and battery contacts may cause a short circuit resulting in physical injury or death.

5. Command information / Control panel

Model	Figure	Description	
		Α	Throttle: press down to accelerate.
	c D	В	Power button: press to switch the item on/off.
Adven- turer	1.00	В	Speed level change: press the button (B) twice to select the desired level.
Urban Camou		В	Lights: press once the button to switch them on/off.
Camou	B A	С	Brake lever: pull the lever to brake.
		D	Bell: push once the lever to enable it.


C D B	А	Bell: push once the lever to enable it.	
	В	Power button: press to switch the item on/off.	
Cantinal	Sentinel	В	Speed change: press twice to select the speed level desired.
Sentinet		В	Lights: press once the button to switch them on/off.
•	С	Brake lever: pull the lever to brake.	
	(24/)	D	Bell: push once the lever to enable it.

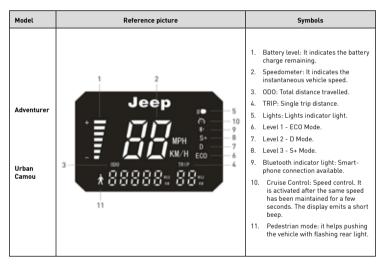

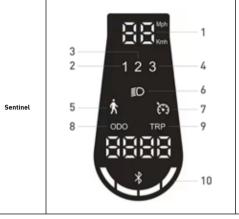

- Speedometer: It indicates the instantaneous vehicle speed.
- Level 1 FCO Mode.
- Level 2 DRIVE Mode.
- 4 Level 3 SPORT Mode.
- Pedestrian mode: it helps pushing the vehicle with flashing rear light.
 - 6. Lights: Lights indicator light.
 - Cruise Control: Speed control. It is activated after the same speed has been maintained for a few seconds. The display emits a short beep.
 - 8. ODO: Total distance travelled.
 - 9. TRIP: Single trip distance.
 - Battery level: It indicates the battery charge remaining.

Direction indicators (if present)

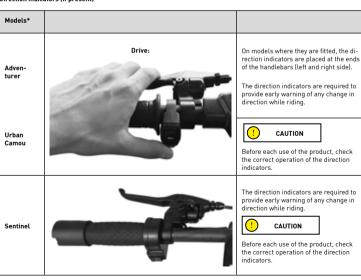

6. Quick guide

- Prior to using the item for the first time, charge to 100%.
- Check tyre pressure (see side of tyre for recommended value). If the item does not reach at least 60% of the declared
 kms, or the maximum speed within the first 3 months of use, it is likely that the wheels have deflated once more. In this
 case, restore pressure as indicated.
- case, restore pressure as ind
 Check and adjust the brakes.
- Turn on the display.
- Place the item on a flat surface.
- Hold the handlebar firmly using both hands. Step onto the footrest with one foot and use the other to give yourself a gentle push and accelerate.



CAUTION

Zero Start Function: the throttle is activated once the forward speed exceeds 3 km/h.

For safety reasons, the item is initially set up to avoid standing starts.


- When riding the item, tilt body in the riding direction during a turn and slowly turn the handlebars.
- To stop the item, release the throttle, pull the brake lever
- To get off, first stop the item completely. Getting off the moving item can cause injury.
 - Prior to each use, check brakes and any wear, check tyre pressure (see side of tyre for recommended value), wheel wear, throttle and charge status of battery.

Brake lever adjustment

Adventurer / Urban Camou	Indications
	It is possible to adjust the position of the brake lever, if necessary, by unscrewing the screw (A). Once the position has been adjusted, tighten the screw (A).
Sentinel	Indications
A	It is possible to adjust the position of the brake lever, if necessary, by unscrewing the screw (A). Once the position has been adjusted, tighten the screw (A).

Model	Images	Indications
Adventurer Urban Camou Sentinel	C B	If the brake is too tight or too loose, use the Allen wrench to loosen the screw [A], then adjust the brake cable, [shorten the brake cable at the top if it is too tight; if it is too loose, pull the brake cable downwards] and then, retighten the screw [A]. Check the correct alignment between the brake caliper and the disc. Use the screws [B] and [C] to adjust the position / alignment on the disc, if necessary.

7. Folding and carrying

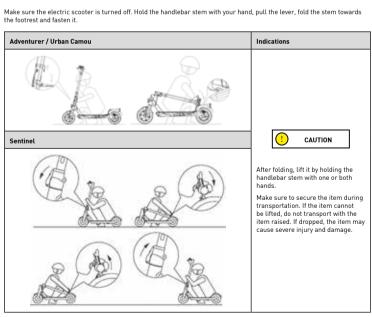

8. Range and performance

The maximum range and performance of the vehicle depends on a number of variables:

Terrain: riding on smooth roads provides greater range and performance than riding on rough roads and climbs.

Weight of user: the greater the weight, the lower the range and performance of the vehicle.

Temperature: riding the scooter in very cold or hot conditions affects range and performance.

Speed and riding style: riding smoothly and at a constant speed extends the range. Continuous acceleration, deceleration and manoeuvring greatly reduce the range. A lower speed extends the range.

Maintenance: prompt recharging, proper maintenance and regular checking of tyre pressure increase range and ensures consistent performance over time.

The level of battery charge affects performance - the lower the level, the lower the speed, especially on climbs.

9. Storage, maintenance and cleaning



CAUTION

If there are stains on the body of the scooter, wipe with a damp cloth. If the stains persist, apply neutral soap, brush out with a toothbrush, then wipe with a damp cloth. If there are scratches on the plastic components, use sandpaper or other abrasive material to remove them. Do not clean the items with alcohol, petrol, paraffin or other corrosive or volatile chemical solvents to prevent severe damage. Do not wash the item using high-pressure water jets. When cleaning the scooter, make sure that it is switched off, that the charging cable is disconnected, and the rubber cap is closed, as a water leak may cause an electric shock or other serious problems. Water seeping into the battery may cause damage to internal circuits and risk of fire or explosion. Should you suspect that water may have entered the battery, stop using the battery immediately and return it to your dealer's after-sales service for checking.

When the item is not in use, store it indoors in a cool, dry place. Do not store outdoors or inside cars for extended periods of time. Excessive sunlight, overheating, and excessive cold accelerate tyre ageing and jeopardize the life of both the item and the battery. Do not expose it to rain or water or immerse it in water to wash it.

Regularly check the tightness of the bolted parts, in particular wheel axles, the folding and transportation system, the steering system, the braking system, the state of the frame, the forks and the suspension. Nuts and all other self-locking fasteners may lose their effectiveness. Periodically check and tighten these components.

Like all mechanical components, the item is subject to wear and tear. Different materials and components may react to wear or stress fatigue in a variety of ways. If the service life of a component is exceeded, it may break suddenly, resulting in injury to the rider. Any cracks, scratches or changes in colour in areas subject to high levels of stress indicate that the life of the component has been reached and must be replaced.

Check the condition of the tyres: there must be no cuts, cracks, foreign bodies, abnormal swelling, missing parts or other damage.

Do not attempt to disassemble or repair the scooter yourself. Replacement of all scooter components should be carried out by the technical service department. For further information, contact your dealer or visit www.jeepurbanemobility.com

10. App configuration

This item can be paired with the Jeep e-mobility app. The App allows you to control the item directly from your Smartphone.







Open the App and follow the instructions given.



The App may require various permissions required for the use and operation of the App itself.

The App version may have been updated by your App store. It is advisable to constantly check whether any updates are available for the App in order to be able to use the new features and always install the latest version of the App on your device.

Do not use your device while riding.

11. Technical data sheet

General information

Oenerat inioini								
	Adventurer		Urban Camou		Sentinel			
Frame	magnesium allo	у	magnesium alloy		aluminium and	steel		
Sunspensions	front and rear		front and rear		front and rear		front	
	JE-M0-210001 JE-M0-210005 JE-M0-220006	JE-M0-220002 JE-M0-220007	JE-M0-210002 JE-M0-210006 JE-M0-220011	JE-MO-220003	JE-M0-210004 JE-M0-220010	JE-M0-220001		
Speed	Pedestrian: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h [Max speed] *	Pedestrian: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (Max speed) *	Pedestrian: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (Max speed) *	Pedestrian: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h [Max speed] *	Pedestrian: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (Max speed) *	Pedestrian: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (Max speed) *		
Maximum slope**	18%		26%		18%			
Brakes	Electronic front disc brake	brake and rear	Electronic front disc brake	brake and rear	Electronic front disc brake	brake and rear		
Tyres	Size: 10" tubele Pressure: 44PS		Size: 10" tubele Pressure: 44PS		Size: 8,5" for air Pressure: 50PS			
Maximum load	100 kg		100 kg		100 kg			
Rider	Check the curr	ent legislation in	your country					
Operating temperature	-5 °C/ 45 °C	-5 °C/ 45 °C -5 °C/ 45 °C		-0 °C/ 45 °C				
Protection level	IPX4 IPX4			IPX4				
Charging time	approx. 7 hours		approx. 5 hours		approx. 5 hours			
Autonomy**	up to 40km		up to 45km		up to 25km			
Electrical syste	m							
Rated power of motor	≤ 0.35kW; 350V	/ Brushless	≤ 0.5Kw; 500W Brushless		≤ 0.35kW; 350V Brushless	V		
Maximum power of motor	0.515Kw; 515W		0.7Kw; 700W		0.515kW; 515W			
Display	3.5" LED		3.5" LED		Built-in LED			
Battery	36V 10.4Ah 374	Wh	48V 9.6Ah 461W	'h	36V 7.5Ah 270W	'h		
Low voltage protection	30V ± 0.5V		40V ± 0.5V		31V ± 1V			
Current limit	18A		18A		18A			
Kers	Yes		Yes		Yes			
Lights	Front and rear l	.EDs	Front and rear I	_EDs	Front and rear I	EDs		
Features	Bluetooth with	Арр	Bluetooth with	Арр	Bluetooth with	Арр		
Dimensions and	l weight							
Net weight	18.5 kg		19kg		12.9 kg			
Gross weight	22.8 kg	g 22.8 kg			15.4Kg			
Open item dimensions	1195 x 473 x 116	58mm	1195 x 473 x 116	58mm	1060 x 480 x 119	70		
Closed item dimensions	1195 x 473 x 515	imm	1195 x 473 x 515	ōmm	1060 x 480 x 480)		
Packaging dimensions	1230 x 210 x 535mm		1230 x 210 x 535	īmm	1090 x 175 x 590)		

^{*} Always observe the highway code and the regulations in force in the country where the electric scooter is in use.

Subject to variations based on the riders weight, road conditions and temperature.

12. Troubleshooting

Problem Cause		Solution
The motor is not running	Electrical issue, error code present	Request technical assistance
	Problems with the brakes	Adjust the brakes; if the problem persists, request technical assistance
The drive wheel does not turn	Motor is blocked	Check that the wheel is properly tight- ened, check that the wheel turns without starting the vehicle.
		If the problem persists, request technical assistance
The motor stops while it is	Motor overheating	Stop the vehicle and wait for it to cool
running	Presence of error code	Request technical assistance
After charging it, the item does not switch on or it switches off after a few km.	Damaged battery	Request technical assistance
	Connection problems	Request technical assistance
The battery does not	The battery is not connected (models with removable battery)	Check that the power connector is connected.
charge or the item does not switch on	The battery is depleted	Charge the battery to 100%
	Damaged battery	Request technical assistance
	Problems with the battery charger	Replace the battery charger

Error code table

Model	Code	Indications	Solution
	E01	Overcurrent protection	Switch off the vehicle, wait a few minutes before restarting it
	E02	Low voltage protection	Recharge the battery; if the problem persists, request technical assistance
	E03	Protection from overvoltage	Request technical assistance
	E04	Engine malfunction	Request technical assistance
	E05	Control unit MOS malfunction	Request technical assistance
Adventurer	E06	Control unit MOS malfunction	Request technical assistance
	E07	Control unit signal error	Request technical assistance
Urban Camou	E08	Overheating protection	Switch off the vehicle, wait a few minutes before restarting it; if the problem persists, request technical assistance
	E09	Throttle malfunction	Request technical assistance
	E10	Brake lever sensor malfunction	Request technical assistance
	E11	Light system anomaly	Request technical assistance
	E12	Display communication error	Request technical assistance
	E13	Start button malfunction	Request technical assistance

Model	Code	Indications	Solution
	E01	Engine malfunction	Request technical assistance
	E02	Control unit MOS malfunction	Request technical assistance
	E03	Brake sensor malfunction (cut-off)	Request technical assistance
	E04	Throttle malfunction	Request technical assistance
Sentinel	E05	Low voltage protection	Recharge the battery; if the problem persists, request technical assistance
	E06	Display communication error	Request technical assistance
	E07	Overcurrent protection	Request technical assistance
	E08	Control unit signal error	Request technical assistance
	E09	Brushless engine anomaly / block	Request technical assistance

13. Liability and general terms of warranty

The rider assumes all liability for any injury when not wearing a helmet or other protective devices.

- The driver must respect current local regulations regarding:
- the minimum age allowed for the driver,
- 2. restrictions on the types of drivers who can use the product
- 3. all other regulatory aspects

The driver must always keep the product clean and in a perfect state of efficiency and maintenance, diligently perform the safety checks he/she is responsible for as described in the previous section, not tamper with the product in any way and keep all the maintenance documents.

M.T. Distribution shall not be liable for any damages caused and is in no way responsible for damages caused to property or persons when:

- the item is used incorrectly or in a manner that does not comply with the instructions of the user guide;
- after the purchase, the item is modified or tampered with in all or some of its components.

In case of malfunction of the product for reasons not attributable to improper behaviour of the driver and in case you want to consult the general terms of warranty, please contact your dealer or visit the website www.jeepurbanemobility.com

The Legal Guarantee never covers any Product faults or malfunctions caused by accidental events and/or events attributable to the Purchaser, or due to use of the Product in non-compliance with its intended use and/or with the provisions of the technical documentation attached to the Product, or due to failure to regulate mechanical parts, the natural wear of consumable materials, or due to assembly errors, lack of maintenance and/or use of said product in non-compliance with the instructions.

For example, the following are to be considered excluded from the statutory guarantee regarding products:

- damage caused by impacts, accidental falls or collisions, punctures;
- damage caused by use, exposure or storage in an unsuitable environment (e.g. presence of rain and/or mud, exposure
 to humidity or excessive heat, contact with sand or other substances)
- caused by failure to adjust for road use and/or maintenance of mechanical parts, mechanical disc brakes, handlebars, tyres, etc.; incorrect installation and/or assembly of parts and/or components
- the natural wear and tear of consumable materials: mechanical disc brake (e.g. pads, callipers, disc, cables), tires, platforms, gaskets, bearings, led lights and bulbs, kickstand, knobs, mudguards, rubber parts (platform), wiring cable connectors, crilles and stickers, etc.:
- improper maintenance and/or improper use of the product battery:
- tampering with and/or forcing parts of the product;
- · incorrect or inadequate maintenance or alteration of the Product;
- improper use of the product (e.g.: excess load, use in competitions and/or for commercial or rental activities);
- maintenance, repairs and/or technical interventions on the product carried out by unauthorised third parties;
- damage to the products resulting from transport, if carried out by the purchaser;
- damage and/or defects resulting from the use of non-original parts.

Please refer to the most updated version of the warranty terms available on the website www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Information on disposal



Handling of the electrical or electronic device at the end of its service life (applicable in all European Union countries and in other European systems with separate collection systems)



This symbol on the product or packaging indicates that the product should not be considered as normal household waste, but should be taken to a facility authorised to dispose of waste from electrical and electronic equipment (WEE)

By ensuring the item is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which may otherwise be caused by inappropriate disposal.

Recycling materials will help to preserve natural resources.

For more detailed information about the recycling and disposal of this item, you can contact the local waste disposal service or the point of sale where you purchased it.

In any case, disposal must be carried out in accordance with the legislation in force in the country of purchase.

More specifically, consumers must not dispose of WEEE as municipal waste, but must dispose of this type of waste separately, in one of two possible ways:

- By taking it to municipal collection centres (also called eco-collection centres or recycling facilities), directly or through the collection services of municipal companies, where available.
- . By taking it to shops selling new electrical and electronic equipment.

Very small WEEE items (with the longest side less than 25 cm) my be deposited here free of charge, while larger WEEE items may be deposited on a 1-for-1 basis, i.e. by depositing an old product when purchasing a new one with the same functions.


Moreover, the 1-on-1 mode is always guaranteed when the consumer purchases a new EEE, regardless of the size of the WEEE.

In the event of unlawful disposal of electrical and electronic equipment, specific sanctions may be applied by the laws governing the protection of the environment.

If the WEEE contains batteries or accumulators, they must be removed and subjected to specific separate collection.



Handling of spent batteries (applicable in all European Union countries and in other European systems with separate collection systems)

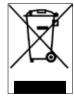

This symbol on the product or packaging indicates that the battery pack should not be treated as normal household waste. On some types of batteries, this symbol may be used in combination with a chemical symbol.

The chemical symbols for mercury [Hg] or lead (Pb) are added if the battery contains more than 0.0005% mercury or 0.004% lead.

By ensuring that the batteries are disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which may otherwise be caused by inappropriate disposal. Recycling materials will help to conserve natural resources. In the case of products which, for safety, performance or data protection purposes require a fixed connection to an internal battery, this should only be replaced by qualified service personnel.

Deliver the product at the end of its service life to collection centres suitable for the disposal of electrical and electronic equipment: this ensures that the battery inside it is also treated correctly.

For more detailed information about disposal of the dead battery, contact the local waste disposal service or the shop where it was purchased.

In any case, disposal must be carried out in accordance with the legislation in force in the country of purchase.

Italiano

Questo manuale è valido per i seguenti monopattini elettrici:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Indice

- 1. Istruzioni di sicurezza
- 2. Contenuto della confezione e assemblaggio
- 3. Panoramica del prodotto
- 4. Ricarica della batteria
- 5 Informazioni dei comandi / Pannello di controllo
- 6. Guida rapida
- 7. Piegare e trasportare
- 8. Autonomia e prestazioni
- 9. Conservazione, manutenzione e pulizia
- 10. Configurazione app
- 11. Scheda tecnica
- 12. Risoluzione dei problemi
- 13. Responsabilità e termini generali di garanzia
- 14. Informazioni sullo smaltimento

Manuale d'uso

Istruzioni originali

Grazie per aver scelto questo prodotto.

Per informazioni, supporto tecnico, assistenza e per consultare i termini generali di garanzia rivolgersi al proprio rivenditore o visita il sito www.jeepurbanemobility.com

Per i ricambi vai sul sito www.urbanemobility.com

1. Istruzioni di sicurezza

IMPORTANTE! Leggere e seguire attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il prodotto. Custodisci questo manuale per riferimenti futuri o nuovi utilizzatori.

Prenditi il tempo necessario per imparare le basi della pratica per evitare qualsiasi incidente grave che possa aver luogo nei primi mesi. Rivolgiti al tuo rivenditore per ricevere adeguato supporto in merito alle corrette modalità di utilizzo del prodotto o per essere indirizzato presso un'organizzazione di formazione appropriata.

L'azienda declina ogni responsabilità diretta o indiretta derivata dal cattivo utilizzo del prodotto, inadempienze tanto relative alle normative stradali quanto alle istruzioni di questo manuale, incidenti e controversie causati dal mancato rispetto delle normative e da azioni Illeagali.

Questo prodotto va utilizzato per scopi ricreativi, deve essere utilizzato da una sola persona e non per trasporto passeggeri, pertanto non può essere utilizzato da più di una persona contemporaneamente.

Non cambiare in alcun modo la finalità di utilizzo del veicolo, questo prodotto non è adatto a fare acrobazie, competizioni, trasportare oggetti, trainare altri veicoli o appendici.

Il **monopattino elettrico** deve essere usato con prudenza, rispettando sempre le **regole** imposte dal Codice della Strada del paese di circolazione, per evitare pericoli e prendersi la massima cura di se stessi e degli altri.



ATTENZIONE

Requisiti indicativi di progetto veicolo:

Modello Monopattino elettrico	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Codice prodotto senza frecce	JE-M0-210002	JE-M0-210001	-
Codice prodotto con frecce incluse	JE-M0-210006 JE-M0-220003	JE-M0-210005 JE-M0-220002	JE-M0-210004 JE-M0-220001
Codice prodotto con due comandi freno	JE-M0-220011	JE-M0-220006 JE-M0-220007	JE-M0-220010
Peso MIN (Kg)	30	30	30
Peso MAX (Kg)	100	100	100
*Età MIN	14	14	14
*Età MAX	65	65	65
Altezza (cm) MIN	120	120	120
Altezza (cm) MAX	200	200	200

 Prima di utilizzare il prodotto, verificare e seguire le normative locali vigenti in relazione all'età minima consentita per il conducente, alle restrizioni sulla tipologia dei conducenti che possono utilizzare il prodotto e all'utilizzo stesso di questo tipo di prodotto.

Il livello di pressione sonora (rumorosità) di emissione ponderato A all'orecchio del conducente è inferiore a 70 dB(A).

Forma grafica delle avvertenze di sicurezza

Per identificare i messaggi di sicurezza nel presente manuale, saranno utilizzati i seguenti simboli grafici di segnalazione. Essi hanno la funzione di attirare l'attenzione del lettore / utilizzatore ai fini di un uso corretto e sicuro del prodotto.



ATTENZIONE

Prestare attenzione

Evidenzia le regole da rispettare per evitare di danneggiare il prodotto e/o impedire il verificarsi di situazioni pericolose.



PERICOLO

Rischi residui

Evidenzia la presenza di pericoli che causano rischi residui ai quali l'utente deve prestare attenzione per evitare lesioni o danni materiali.

Avvertenze generali



ATTENZIONE

È importante tenere presente che quando ci si trova in un luogo pubblico o sulla strada, anche se segui questo manuale alla lettera, non sei immune a lesioni causate da violazioni o azioni inappropriate intraprese nei confronti di altri veicoli, ostacoli o persone. Il cattivo utilizzo del prodotto o il mancato rispetto delle istruzioni di questo manuale possono provocare seri danni.

Questo prodotto è un veicolo elettrico. Più velocemente si guida, più lo spazio di frenata si allunga. La frenata di emergenza su strade scivolose, fangose, bagnate o ghiacciate può fare slittare le ruote e fare perdere l'equilibrio. È necessario mantenere adeguate velocità e distanza di sicurezza da altri veicoli o pedoni. Fare maggiore attenzione quando si guida su strade sconosciute. Non aorire il cavalletto quando si utilizza il prodotto. rischio di gravi danneggiamenti personali ed al prodotto.



ATTENZIONE

Su strade bagnate, lo spazio di frenata aumenta e l'aderenza diminuisce notevolmente rispetto alle strade asciutte! Guidare con maggiore prudenza, rispettare le distanze!

Per la propria sicurezza, indossare sempre: casco, ginocchiere e gomitiere per proteggersi da eventuali cadute e lesioni mentre si guida il prodotto. Quando si presta il prodotto, fare indossare le attrezzature di sicurezza al conducente e spiegare come utilizzare il veicolo. Per evitare lesioni, non prestare il prodotto a persone che non sanno come utilizzarlo. Indossare sempre le scarpe prima dell'utilizzo del prodotto.

I bambini non devono giocare con il monopattino o con sue parti, né si devono consentire loro interventi di pulizia o di manutenzione.

Quando guidi il prodotto, fai attenzione a non spaventare bambini e pedoni. Quando passi dietro di loro, avvertili utilizzando il campanello e rallenta utilizzando la velocità minima di 6km/h.

Istruzioni e avvertenze circa il comportamento alla guida

Condizioni	Utilizzo appropriato/previsto	Utilizzo improprio	
Conducenti	Uno	Più persone, con bambini o animali.	
Equipaggiamento di sicurezza	Casco, ginocchiere, gomitiere, giubbotto catarifrangente.	Nessun equipaggiamento.	
	Prima di ogni uso controllare i freni e la loro usura, controllare la pressione degli pneumatici (vedi il lato dello pneumatico per consocere il valore consigliato), l'usura delle ruote, l'ac- celeratore, le frecce, le luci e lo stato di carica della batteria.	Non controllare mai il prodotto prima della guida.	
Controllo prima della guida	Se si rilevano rumori insoliti o qualche anomalia, non utilizzare il prodotto e contattare il proprio rivenditore o il Servizio di Assistenza Tecnica Autorizzato.		
	Se si rilevano rumori insoliti o qualche anomalia, non utilizzare il prodotto e contattare il proprio rivenditore o il Servizio di Assistenza Tecnica.	Utilizzare il prodotto in presenza di rumori e anomalie.	
	Non accelerare.	Premere l'acceleratore.	
Camminare spingen-	Spingere camminando sugli attraversamenti pedonali	Condurre il veicolo sugli attraversamenti pedonali.	
do il prodotto	In aree pedonali se sprovvisti di modalità pedone (6 km/h)	Condurre il veicolo in aree pedonali se sprovvisti di modalità pedone (6 km/h).	
	In aree sovraffollate.	Condurre il veicolo in aree sovraffollate.	

Condizioni	oni Utilizzo appropriato/previsto Utilizzo improprio	
Da fermo	La persona che conduce questo prodotto deve essere in grado di appoggiare facilmente en- trambi i piedi per terra impugnando il manubrio ad una corretta altezza.	Non essere in grado di mantenere fermo ed in equilibrio il prodotto. Sedersi sul prodotto in marcia o da fermo.
	Nessun oggetto appeso al manubrio.	Oggetti appesi al manubrio causano instabilità e possono essere di intralcio durante le manovre.
	Guida con entrambe le mani sul manubrio.	Guida con una sola mano o senza mani.
	Non utilizzare dispositivi come telefoni, smart- watch, lettori musicali, cuffie auricolari.	Utilizzare dispositivi come telefoni, smart- watch, lettori musicali, cuffie auricolari.
	Guida con entrambi i piedi sopra la pedana in modo comodo e sicuro.	Guida con uno o due piedi al di fuori della pedana.
		È vietato posizionare e concentrare il peso sul parafango posteriore.
	Guida con casco ed equipaggiamento protettivo.	Guida senza casco ed equipaggiamento protettivo.
	Guida su strade facilmente accessibili, lisce e compatte, evitare aree a traffico intenso o aree	Guida in autostrada, strade di lunga percorrenza.
	sovraffollate: es. pista ciclabile dedicata, superfici con pavi-	Guida su strade trafficate.
	mentazione liscia.	Guida sui marciapiedi.
		Guida in aree sovraffollate.
		Guida su strade molto accidentate.
Guida in condizioni normali		Guida in prossimità di: burroni, scarpate, porti, mare, laghi e fiumi.
		Mancanza di rispetto delle normative vigenti e del codice della strada.
	Rispettare le normative locali vigenti ed il codice della strada.	Mancanza di rispetto delle normative vigenti e del codice della strada.
	Guardare sempre in avanti e fare attenzione a tutti gli ostacoli, veicoli e pedoni vicini.	Distrarsi mentre si guida.
	Cambiare direzione assicurandosi di essere visti, moderando la velocità.	Cambiare direzione bruscamente ad alta velocità senza assicurarsi di essere visti.
	In ogni caso, anticipare la traiettoria e moderare la velocità rispettando il codice della strada e i più vulnerabili.	Frenare e curvare .contemporaneamente rende instabile il veicolo.
	Utilizzare sempre gli indicatori di direzione se previsti sul prodotto.	Non utilizzare gli indicatori di direzione.
	Rallentare in presenza di pedoni.	Accelerare o mantenere costante la velocità in presenza di pedoni.
	Utilizzare la modalità pedone in zone pedonali (6 Km/h).	Condurre senza utilizzare la modalità pedone in zone pedonali (6 Km/h).
	Avvertire della propria presenza utilizzando il campanello.	Non avvertire della propria presenza utilizzando il campanello.
Condizioni stradali	Guida a velocità moderata.	Guida ad alta velocità.
irregolari: dossi arti- ficiali/gradini/fondo stradale accidentato	Piegare leggermente le ginocchia per un migliore assorbimento degli urti quando si attraversa una superficie irregolare.	Accelerare su dossi e cunette, scendere i gradini, saltare ostacoli, salire sui marcia- piedi, guidare rigidamente.
	attraversa una supernicie irregotare.	pieur, guidare rigidamente.

Condizioni	Utilizzo appropriato/previsto	Utilizzo improprio
	Mantenere la distanza di sicurezza.	Non rispettare la distanza di sicurezza.
	Smettere di accelerare.	Accelerare.
Comportamento: in curva, in discesa, in	Frenare e rallentare.	
presenza di ostacoli, veicoli e pedoni vicini	Guida a velocità moderata e frena in maniera sicura.	Guida ad alta velocità, frenare improv- visamente.
	Prestare attenzione alle porte e ad altri ostacoli in altezza.	Passare sotto ostacoli in altezza.
Condizioni di visibilità	Condurre solamente nel caso ci sia sufficiente luce da poter guidare in modo sicuro. In caso di guida in condizione di luce non favorevole (da mezz'ora dopo il tramonto, per tutto il periodo di oscurità e anche di giorno, qualora le condizioni atmosferiche precludano la visibilità della strada, se si transita all'interno di galleriel si ricorda di attivare le luci del prodotto e di indossare un giubbotto o bretelle catarifrangenti.	Guidare in condizione di luce non favorev- ole con le luci spente e senza l'utilizzo di un giubbotto o bretelle catarifrangenti.
Condizioni meteo	Guida in condizioni metereologiche ottimali (no pioggia).	Guida in condizioni avverse: sotto la pioggia, quando nevica, in presen- za di ghiaccio o fango sulla strada, forte vento, in caso di nebbia.
	In aree apposite senza intralciare la circolazione di veicoli e pedoni.	Ovunque, intralciando la circolazione di veicoli e pedoni.
Parcheggiare	Su superfici lisce, assicurandosi della stabilità.	Su superfici sconnesse e senza assicurar- si della stabilità.
	Spegnere il prodotto e utilizzare sempre un dispositivo antifurto.	Lasciare il prodotto acceso, incustodito senza un dispositivo antifurto.
	Utilizzare il cavalletto in dotazione.	
	NO NO	SI.
Praticare sport		Guida in prossimità di: burroni, scarpate, porti, mare, laghi e fiumi.
estremi/acrobazie		Guida sopra le pozzanghere.
		Gareggiare con altri veicoli.
Sottoporre il prodotto	NO NO	SI.
a forti impatti		lanciare sopra cose o persone, lanciare dai gradini o dall'alto.

Cosa fare dopo una caduta:

Verificare che la leva dell'acceleratore funzioni correttamente. Per far ciò, accelerare e decelerare varie volte.

Verificare sempre che i freni funzionino correttamente. Per far ciò, scendere dal veicolo e spingerlo in avanti e frenare per assicurarsi che risponda ai comandi.

Verificare che tutte le componenti del veicolo siano in posizione e fissate in modo sicuro.

Verificare l'usura e la pressione degli pneumatici (vedi il lato dello pneumatico per conoscere il valore consigliato).

Verificare l'usura dei freni e dei cavi.



PERICOLO

I freni potrebbero diventare caldi durante l'uso. Non toccare dopo l'uso.

2. Contenuto della confezione e assemblaggio

Prodotto assemblato, il manubrio sarà da installare con le apposite viti contenute nella confezione.

Modello	Immagine di riferimento	Nella confezione	Montaggio manubrio
Adventurer Urban Camou		1x Chiave Allen 1x Caricabatteria 4x Viti manubrio 1x Camera d'aria 4x Stickers adesivi 1x Placchetta copri fili 1x Gancio trasporto 1x Adattatore per gonfiaggio gomme	Segui i passaggi riportati al paragrafo successivo per un montaggio corretto delle parti illustrate nell'immagine.
Sentinel		1x Chiave Allen 1x Caricabatteria 4x Viti manubrio 1x Camera d'aria 4x Stickers adesivi 1x Adattatore per gonfiaggio gomme	Inserire le 4 viti manualmente senza serrarle, poi utilizzare la chiave esagonale fornita per serrarle e fissare il manubrio.

Passaggi:

Urban Camou / Adventurer:

- Aprire la confezione e rimuovere gli imballi superiori.
- · Alzare il piantone e inserire il manubrio facendo attenzione a non schiacciare i cavi.
- Fissare il piantone ripiegando la leva di chiusura. Spingere verso il basso l'anello di sicurezza del meccanismo di ripiegamento.
- Posizionare il gancio sul lato interno del piantone e inserire le 2 viti (con testa ridotta) senza serrarle.
- Inserire la vite (testa ridotta) nel primo foro sul lato opposto del piantone.
- Serrare le 3 viti precedentemente inserite.
- Posizionare la placchetta copri viti tra il foro restante e la cover display, inserire la vite (a testa larga) e serrarla quanto basta per non danneggiare la placchetta.
- Prelevare il prodotto dalla confezione, aprire il cavalletto e controllare la stabilità del prodotto.
- Effettuare la regolazione del meccanismo di chiusura del piantone (se necessario*).
- Controllare la pressione delle gomme (vedi il lato dello pneumatico per conoscere il valore consigliato).

Sentinel.

- Aprire la confezione e rimuovere l'imballo superiore.
- Aprire il piantone del manubrio e fissarlo ripiegando la leva del meccanismo di chiusura.
- Collegare il cavo di alimentazione del display al cablaggio principale (se necessario).
- Installare il manubrio sul piantone facendo attenzione ai cavi e inserire le 4 viti e serrarle con la chiave esagonale.
- Prelevare il prodotto dalla confezione
- Aprire il cavalletto e controllare la stabilità del prodotto
- Effettuare la regolazione del meccanismo di chiusura del piantone (se necessario)**.

Modello	Immagine di riferimento	* Regolazione
Adventurer Urban Camou		Sull'esterno del meccanismo è presente una vite con cava esa- gonale. Se il piantone del manubrio risulta poco stabile dopo la chiusura, regolare la vite del meccanismo avvitando o svitando quanto basta per aumentare la stabilità del piantone.
Sentinel		All'interno della leva del meccanismo di chiusura è presente una vite esagonale. Se il piantone del manubrio risulta poco stabile dopo la chiusura, regolare la vite del meccanismo avvitando o svitando quanto basta per aumentare la stabilità del piantone.



Assemblare correttamente il prodotto. Nel caso in cui, in occasione dell'assemblaggio, si rileva qualche difetto di fabbrica, dei passaggi non chiari o difficoltà nell'assemblaggio stesso o nelle regolazioni, non guidare il veicolo e contatta il tuo rivenditore o visita il sito www.jeepurbanembility.com per ricevere assistenza tecnica.

Non utilizzare accessori e/o parti aggiuntive non approvate dal produttore.

Tenere lontano i bambini da parti plastiche (inclusi i materiali di imballo) e piccole parti che possono provocare soffocamenti.

È vietato modificare o trasformare in alcun modo il prodotto o le sue parti, ciò potrebbe danneggiare l'efficienza, la struttura e provocare danni. Eliminare eventuali spigoli taglienti causati dall'utilizzo improprio, rotture o danneggiamenti del prodotto. Se si rileva qualche difetto di fabbrica, se si rilevano rumori insoliti o qualche anomalia, non guidare il veicolo e contatta il tuo rivenditore o visita il sito www.jeepurbanemobility.com per ricevere assistenza tecnica.

3. Panoramica del prodotto

Nell'ottica del continuo sviluppo tecnologico, la casa costruttrice si riserva di modificare il prodotto senza preavviso, senza che sia automaticamente aggiornato questo manuale.

Per informazioni e per consultare le revisioni di questo manuale visita il sito www.jeepurbanemobility.com

Adventurer / Urban Camou



Sentinel



4. Ricarica della batteria



ATTENZIONE

Al primo utilizzo caricare il prodotto al 100%. Accertarsi che il prodotto, il caricabatterie e la porta di ricarica siano asciutti.

Istruzioni

- Aprire il cavalletto
- 2. Spegnere il monopattino

Modello	Immagine di riferimento	Istruzioni
Adventurer Urban Camou Sentinel		Rimuovere la copertura in gomma dalla presa di ricarica. Collegare il caricabatteria alla presa elettrica e e successivamente alla porta di ricarica. Quando il prodotto è completamente carico, la luce sul caricabatteria passa da rosso (in ricarica) a verde (ricarica completate). Dopo la ricarica, scollegare il caricabatteria dal veicolo e reinserire la copertura in gomma. Staccare il caricabatteria dalla presa di corrente. Non accendere il monopattino mentre è in carica. TITENZIONE La luce rossa presente sull'alimentatore diventerà verde quando l'operazione di caricamento sarà terminata.



Per ricaricare questo prodotto utilizzare SOLO il caricabatterie in dotazione

Modello	Modello caricabatterie	Tensione di uscita	Tempo di ricarica
Adventurer	HVE063-4200150	42V – 1.5A	7 h
Urban Camou	HVE126-5460200	54,6V - 2.0A	5 h
Sentinel	XHK-916-42015	42V – 1.5A	5 h

L'utilizzo di un altro tipo di caricatore può danneggiare il prodotto o comportare altri potenziali rischi. Non caricare mai il prodotto senza supervisione. Non accendere il prodotto durante la ricarica.

Dopo ogni utilizzo, ricaricare completamente la batteria per prolungarne la vita utile. Non ricaricare il prodotto immediatamente dopo l'uso. Lasciare che il prodotto si raffreddi per un'ora prima della ricarica.

Il prodotto non deve essere caricato per periodi prolungati. Il sovraccarico riduce la durata della batteria e comporta ulteriori rischi potenziali.

È consigliabile non permettere che il veicolo si scarichi completamente per evitare che si danneggi la batteria.

Il danno provocato da un'assenza di carica prolungata è irreversibile e non è coperto dalla garanzia limitata. Una volta avvenuto il danno, la batteria non può essere ricaricata (è vietato lo smontaggio della batteria da parte di personale non qualificato, in quanto ciò potrebbe provocare scosse elettriche, cortocircuiti o persino incidenti di sicurezza di notevole entità). Se ci assenta per un certo periodo, ad esempio per le vacanze, e si affida il dispositivo a terzi, lasciarlo nello stato di carica parziale (20-50% di carical, non completamente carico.

Effettuare regolarmente l'ispezione visiva del caricabatterie e dei cavi del caricabatterie. Se il cavo del caricabatterie ha danni evidenti non utilizzarlo per evitare ulteriori danni e/o rischi, si prega di contattarci per la sostituzione.

Avvertenze sulla batteria

La batteria è composta da celle agli ioni di litio ed elementi chimici pericolosi per la salute e l'ambiente. Non utilizzare il prodotto se emette odori, sostanze o calore eccessivo. Non smaltire il prodotto o la batteria insieme ai rifiuti domestici. L'utente finale è responsabile dello smaltimento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e delle batterie in conformità con tutte le normative in vigore.

Evitare di utilizzare batterie usate, difettose e/o non originali, di altri modelli o marche.



PERICOLO

Non lasciare la batteria vicino al fuoco o fonti di calore. Rischio di incendio ed esplosione.

Non aprire o smontare la batteria o colpire, lanciare, forare o attaccare oggetti alla batteria.

Non toccare eventuali sostanze fuoriuscite dalla batteria, poiché contiene sostanze pericolose. Non lasciare che bambini o animali tocchino la batteria.

Non sovraccaricare o mandare in cortocircuito la batteria. Rischio di incendio ed esplosione.


Non immergere o esporre la batteria all'acqua, sotto la pioggia o ad altre sostanze liquide. Non esporre la batteria sotto la luce diretta del sole, a calore o freddo eccessivi lad esempio, non lasciare il prodotto o la batteria in un'auto sotto la luce solare diretta per un periodo di tempo prolungato), ad un ambiente contenente gas esplosivi o fiamme.


Non trasportare o conservare la batteria insieme a oggetti metallici come forcine, collane, ecc. Il contatto tra oggetti metallici e contatti della batteria può provocare cortocircuiti che portano a danni fisici o morte.

5. Informazioni dei comandi / Pannello di controllo

Modello	Immagine	Descrizione	
		Α	Acceleratore: premere verso il basso per accelerare.
Adven- turer Urban Camou		В	Pulsante di accensione: premere per accendere/spegnere il prodotto.
		В	Cambio livello di velocità: premere 2 volte il tasto (B) per se- lezionare il livello desiderato.
		В	Fanali: premere 1 volta il pulsante per Accenderli/spegnerli.
	B A	С	Leva del freno: stringere la leva per frenare.
		D	Campanello: spingere 1 volta la leva per azionarlo.


Sentinel		А	Campanello: spingere 1 volta la leva per azionarlo.
		В	Pulsante di accensione: premere per accendere/spegnere il prodotto.
		В	Cambio livello di velocità: premere 2 volte per selezionare il livello desiderato.
		В	Fanali: premere 1 volta il pulsante per Accenderli/spegnerli.
	A	С	Leva del freno: stringere la leva per frenare.
		D	Campanello: spingere 1 volta la leva per azionarlo.

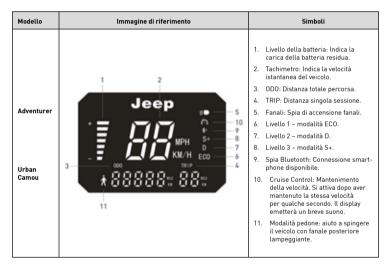

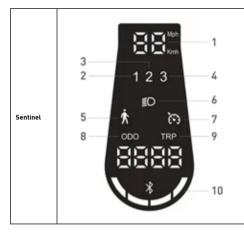

- 1 Tachimetro: Indica la velocità istantanea del veicolo
- 2 Livello 1 modalità ECO
- Livello 2 modalità DRIVE.
- 4 Livello 3 modalità SPORT
- 5. Modalità pedone: aiuto a spingere il veicolo con fanale posteriore lampeggiante.
- Fanali: Spia di accensione fanali.
- 7. Cruise Control: Mantenimento della velocità. Si attiva dono aver mantenuto la stessa velocità per qualche secondo. Il display emetterà un breve suono.
- 8. ODO: Distanza totale percorsa.
- 9. TRIP: Distanza singola sessione.
- 10. Livello della batteria: Indica la carica della hatteria residua

Indicatori di direzione (se presenti)

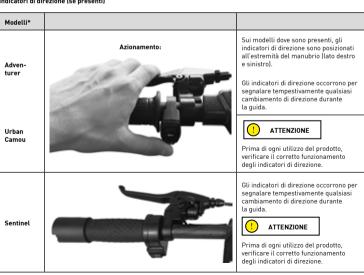

6. Guida rapida

- Al primo utilizzo caricare il prodotto al 100%.
- Effettuare il controllo della pressione delle gomme (vedi il lato dello pneumatico per conoscere il valore consigliato). Nel
 caso in cui il prodotto non arrivi a fare almeno il 60% dei km dichiarati o non raggiunga la velocità massima nei primi 3
 mesi di utilizzo, è probabile che le ruote si siano nuovamente sgonfiate, bisognerà quindi ripristinare la pressione come
 indicato.
- Effettuare il controllo e la regolazione dei freni.
- Accendere il display.
- · Posizionare il prodotto su una superficie piana.
- Tenere il manubrio saldamente con entrambe le mani. Salire sulla pedana con un piede e utilizzare l'altro per darsi una leggera spinta e accelerare.



ATTENZIONE

Funzione Zero Start: l'acceleratore entra in funzione una volta che la velocità di avanzamento supera i 3 km/h.

Per motivi di sicurezza, il prodotto è inizialmente impostato per evitare la partenza da fermo.


- Quando si guida il prodotto, inclinare il corpo nella direzione di guida durante una svolta e ruotare lentamente il manu-
- Per fermare il prodotto, rilasciare l'acceleratore, premere la leva freno
- Per scendere, fermare prima completamente il prodotto. Scendere dal prodotto in movimento può provocare lesioni.
- Prima di ogni utilizzo controllare i freni e la loro usura, controllare la pressione degli pneumatici (vedi il lato dello pneumatico per conoscere il valore consigliato), l'usura delle ruote, l'acceleratore e lo stato di carica della batteria.

Regolazione leve dei freni

Adventurer / Urban Camou	Indicazioni
	É possibile regolare la posizione della leva del freno qualora lo necessiti svitando la vite (A). Una volta regolata la posizione avvitare la vite (A).
Sentinel	Indicazioni
	É possibile regolare la posizione della leva del freno qualora lo necessiti svitando la vite (A). Una volta regolata la posizione avvitare la vite (A).

Modello	Immagini	Indicazioni
Adventurer Urban Camou Sentinel	C B	Nel caso in cui il freno sia troppo tirato o troppo allentato, utilizzare la chiave allen per allentare la vite (A), poi regolare il cavo del freno, (accorciare il cavo del freno verso l'alto se è troppo stretto, se è troppo allentato, tirare il cavo del freno verso il basso le poi, stringere di nuovo la vite (A). Verifica il corretto allineamento tra la pinza freno e il disso. Utilizzare le viti (B) e (C) per regolare la posizione / allineamento sul disco se necessario.

7. Piegare e trasportare

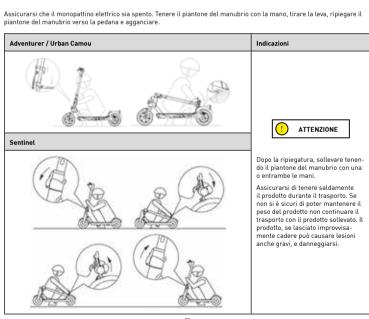

8. Autonomia e prestazioni

La massima autonomia e le prestazioni del veicolo dipendono da diverse variabili:

Terreno: la guida su pavimentazione liscia comporta autonomia e prestazioni maggiori rispetto alla guida su strade sconnesse e salite.

Peso dell'utente: maggiore è il peso, minori saranno l'autonomia e le prestazioni del veicolo.

Temperatura: la quida del monopattino in un ambiente molto freddo o caldo influenza l'autonomia e le prestazioni.

Velocità e stile di guida: la guida fluida e costante estende l'autonomia. Continue accelerazioni, decelerazioni e manovre riducono molto l'autonomia. La velocità più bassa prolunga l'autonomia.

Manutenzione: la ricarica tempestiva, la corretta manutenzione e il controllo regolare della pressione delle gomme aumentano l'autonomia e garantiscono prestazioni costanti nel tempo.

Il livello di carica della batteria influisce sulle prestazioni, minore è il livello minori saranno le prestazioni di velocità, soprattutto in presenza di salite.

9. Conservazione, manutenzione e pulizia



ATTENZIONE

Se sono presenti macchie sul corpo del prodotto, pulirle con un panno umido. Se le macchie persistono, applicarvi sopra del sapone neutro, spazzolarle con uno spazzolino, quindi pulire con un panno umido. Se sono presenti graffi sui componenti in plastica, utilizzare carta vetrata o altro materiale abrasivo per rimuoverli. Non pulire il prodotto con alcol, benzina, cherosene o altri solventi chimici corrosivi e volatili per evitare di danneggiarlo in modo grave. Non lavare il prodotto con getti di acqua ad alta pressione. Durante la pulizia accertarsi che il prodotto sia spento, il cavo di ricarica scollegato e il tappo in gomma chiuso in quanto un'infiltrazione d'acqua potrebbe provocare scosse elettriche o altri gravi problemi. Le infiltrazioni d'acqua nella batteria possono comportare danni ai circuiti interni, rischio di incendio o di esplosione. Se si ha il dubbio che ci sia un'infiltrazione d'acqua nella batteria, sospendere immemdaltamente l'utilizzo della batteria e restituirla al servizio di assistenza tencica o presso li rivenditore per un controllo.

Quando il prodotto non viene utilizzato conservarlo al chiuso in un luogo secco e fresco. Non conservarlo all'aperto o all'interno dell'auto per un periodo di tempo prolungato. Luce del sole eccessiva, surriscaldamento e freddo eccessivo accelerano l'invecchiamento delle gomme e compromettono la vita utile sia del prodotto che della batteria. Non esporto a pioggia o acqua, ne immergerlo e lavarlo con acqua.

Controllare regolarmente il serraggio dei vari elementi imbullonati, in particolare gli assi delle ruote, il sistema di piega e trasporto, il sistema di sterzo, il sistema frenante, il buono stato del telaio, delle forcelle e delle sospensioni. I dadi e tutti gli altri fissaggi auto serranti possono perdere la loro efficienza, è quindi necessario controllare periodicamente e stringere questi componenti.

Come tutti i componenti meccanici, anche questo prodotto è soggetto ad usura e forti sollecitazioni. Materiali e componenti diversi possono reagire all'usura o alla fatica da sollecitazione in modi diversi. Se la vita utile di un componente venisse superata, potrebbe rompersi improvvisamente, causando lesioni al conduttore. Qualsiasi forma di crepa, graffio o cambiamento di colorazione in zone molto sollecitate indica che la vita del componente e astata raggiunta e deve essere sostituito.

Verificare lo stato di usura delle gomme: non vi devono essere tagli, screpolature, corpi estranei, rigonfiamenti anomali, mancanza di pezzi e altri danni.

Non tentare di smontare o riparare il prodotto per conto proprio. La sostituzione di tutti i componenti del monopattino va effettuata dal servizio di assistenza tecnica, per saperne di più contatta il tuo rivenditore o visita il sito www.jeepurbanemobility.com

10. Configurazione app

Questo prodotto può essere abbinato all'app Jeep e-mobility. L'app permette il controllo del prodotto direttamente dal proprio smartphone.



Aprire l'app e seguire le istruzioni riportate sul tuo servizio app di riferimento.



L'app potrebbe richiedere diverse autorizzazioni necessarie per l'utilizzo e la funzionalità dell'app stessa.

La versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata sul tuo servizio app. Si consiglia di controllare costantemente gli aggiornamenti dell'app per usufruire di nuove funzionalità e di installare sempre l'ultima release dell'app sul proprio dispositivo.

Non utilizzare il proprio dispositivo durante la guida.

11. Scheda tecnica

Informazioni generiche

	Adventurer		Urban Camo	u	Sentinel	
Telaio	lega di magnesi	0	lega di magnesi	0	alluminio e acci	aio
Sospensioni	anteriore e post	eriore	anteriore e post	eriore	anteriore	
	JE-M0-210001 JE-M0-210005 JE-M0-220006	JE-M0-220002 JE-M0-220007	JE-M0-210002 JE-M0-210006 JE-M0-220011	JE-M0-220003	JE-M0-210004 JE-M0-220010	JE-M0-22000
Velocità	Pedone: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (velocità max) *	Pedone: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (velocità max) *	Pedone: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (velocità max) *	Pedone: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (velocità max) *	Pedone: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (velocità max) *	Pedone: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (velocità max) *
Pendenza massima**	18%		26%		18%	
Freni	Freno elettronio		Freno elettronio disco posteriore		Freno elettronio	
Pneumatici	Misura: 10" tub Pressione: 44PS		Misura: 10" tub Pressione: 44PS		Misura: 8.5" a c Pressione: 50PS	
Carico massimo	 		100 kg		100 kg	
Conducente	Controllare la r	normativa vigente	nel proprio paes	е		
Temperatura di esercizio	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C		-0°C / 45°C	
Livello di protezione	IPX4		IPX4		IPX4	
Tempo di carica	circa 7 ore		circa 5 ore		circa 5 ore	
Autonomia**	fino a 40km		fino a 45km		fino a 25km	
Sistema elettrio	:0					
Potenza nominale motore	≤ 0.35kW; 350V	/ Brushless	≤ 0.5Kw; 500W Brushless		≤ 0.35kW; 350V Brushless	V
Potenza massima motore	0.515Kw; 515W		0.7Kw; 700W		0.515kW; 515W	
Display	3.5" LED		3.5" LED		LED integrato	
Batteria	36V 10.4Ah 374	Wh	48V 9.6Ah 461W	/h	36V 7.5Ah 270W	'h
Protezione bassa tensione	30V ± 0.5V		40V ± 0.5V		31V ± 1V	
Limite di corrente	18 A		18A		18A	
Kers	Sì		Sì		Si	
Luci	LED anteriore e posteriore		LED anteriore e		LED anteriore e	
Funzionalità	Bluetooth con a	pp	Bluetooth con a	рр	Bluetooth con a	рр
Misure						
Peso netto	18.5kg	,	19kg		12.9kg	
Peso lordo	22.8kg		22.8kg		15.4Kg	
Dimensioni prodotto aperto	1195 x 473 x 11	58 mm	1195 x 473 x 116	58 mm	1060 x 480 x 115	70
Dimensioni prodotto chiuso	1195 x 473 x 515	5 mm	1195 x 473 x 515	5 mm	1060 x 480 x 480)
Dimensioni packaging	1230 x 210 x 535	ī mm	1230 x 210 x 535	ī mm	1090 x 175 x 590)

- * Rispettare sempre il codice della strada e le norme in materia vigenti nel paese di circolazione.
- * Soggetto a variazioni in base al peso del conducente, alle condizioni della strada e alla temperat

12. Risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il motore non funziona	Problema elettrico, presenza di codice errore	Richiedere assistenza tecnica
	Problema ai freni	Regolare i freni, se il problema per- siste richiedere assistenza tecnica
La ruota motrice non gira	Il motore è bloccato	Verificare il corretto serraggio della ruota, verificare che la ruota giri senza accendere il veicolo.
		Se il problema persiste richiedere assistenza tecnica
Il motore si spegne mentre è in funzione	Surriscaldamento del motore	Fermare il veicolo e attendere che si raffreddi
e in runzione	Presenza di codice errore	Richiedere assistenza tecnica
Dopo averlo caricato, il prodotto non si accende o si spegne dopo pochi km.	Batteria danneggiata	Richiedere assistenza tecnica
	Problemi di connessione	Richiedere assistenza tecnica
La batteria non si carica o il	La batteria non è collegata (modelli con batteria rimovibile)	Verificare se il connettore di alimen- tazione è collegato.
prodotto non si accende	La batteria è scarica	Caricare la batteria al 100%
	Batteria danneggiata	Richiedere assistenza tecnica
	Problemi al caricabatterie	Sostituire il caricabatterie

Tabella codici errore

Modello	Codice	Indicazioni	Soluzione
	E01	Protezione da sovracorrente	Spegnere il veicolo, attendere qualche minuto prima di riavviare il veicolo
	E02	Protezione bassa tensione	Ricaricare la batteria, se non risolutivo richiedere assistenza tecnica
	E03	Protezione da sovratensione	Richiedere assistenza tecnica
	E04	Malfunzionamento motore	Richiedere assistenza tecnica
	E05	Malfunzionamento MOS della centralina	Richiedere assistenza tecnica
Adventurer	E06	Malfunzionamento MOS della centralina	Richiedere assistenza tecnica
	E07	Errore segnale centralina	Richiedere assistenza tecnica
Urban Camou	E08	Protezione surriscaldamento	Spegnere il veicolo, attendere qualche minuto prima di riavviare il veicolo, se non risolutivo richiedere assistenza tecnica
	E09	Malfunzionamento dell'acceleratore	Richiedere assistenza tecnica
	E10	Malfunzionamento sensore leva freno	Richiedere assistenza tecnica
	E11	Anomalia impianto luci	Richiedere assistenza tecnica
	E12	Errore comunicazione display	Richiedere assistenza tecnica
	E13	Malfunzionamento pulsante accensione	Richiedere assistenza tecnica

Modello	Codice	Indicazioni	Soluzione
	E01	Malfunzionamento del motore	Richiedere assistenza tecnica
	E02	Malfunzionamento MOS della centralina	Richiedere assistenza tecnica
	E03	Malfunzionamento del sensore freno (cut-off)	Richiedere assistenza tecnica
	E04	Malfunzionamento dell'acceleratore	Richiedere assistenza tecnica
Sentinel	E05	Protezione bassa tensione	Ricaricare la batteria, se non risolutivo richiedere assistenza tecnica
	E06	Errore comunicazione display	Richiedere assistenza tecnica
	E07	Protezione da sovracorrente	Richiedere assistenza tecnica
E08		Errore segnale centralina	Richiedere assistenza tecnica
	E09	Anomalia \ blocco del motore brushless	Richiedere assistenza tecnica

13. Responsabilità e termini generali di garanzia

Il conducente si assume tutti i rischi relativi al mancato utilizzo di un casco e di altri dispositivi di protezione.

- Il conducente ha l'obbligo di rispettare le normative locali vigenti in relazione:
- alle restrizioni sulla tipologia dei conducenti che possono utilizzare il prodotto
- a tutti gli altri aspetti normativi

all'età minima consentita per il conducente.

1

Il conducente ha altresì obbligo di mantenere pulito ed in perfetto stato di efficienza e di manutenzione il prodotto, di eseguire diligentemente i controlli di sicurezza di sua competenza come descritti nelle sezioni precedenti, di non manomettere il prodotto in nessun modo e di conservare tutta la documentazione relativa alla manutenzione.

L'azienda non risponde dei danni causati e non è in alcun modo responsabile dei danni provocati a cose o persone nelle fattispecie in cui:

- il prodotto venga utilizzato in modo improprio o non conforme a quanto riportato nel manuale di istruzioni;
- il prodotto, in seguito all'acquisto, venga alterato o manomesso in tutti o in alcuni dei suoi componenti.

In caso di malfunzionamento del prodotto per cause non imputabili a comportamenti scorretti del conducente e nel caso in cui si voglia consultare i termini generali di garanzia si prega di contattare il proprio rivenditore o di visitare il sito www.ieaourbanemobility.com

Sono sempre esclusi dal campo di applicazione della Garanzia Legale dei Prodotti eventuali guasti o malfunzionamenti causati da fatti accidentati e/o ascrivibili a responsabilità dell'Acquirente ovvero da un uso del Prodotto non conforme alla sua destinazione d'uso e/o a quanto previsto nella documentazione tecnica allegata al Prodotto, ovvero dovuti a mancata regolazione delle parti meccaniche, naturale usura dei materiali logorabili o causati da errori di assemblaggio, carenza di manutenzione e/o da utilizzo dello stesso non conforme alle istruzioni.

Sono, per esempio, da considerarsi esclusi dalla Garanzia Legale relativa ai Prodotti:

- i danni causati da urti, cadute accidentali o collisioni, forature:
- i danni causati da utilizzo, esposizione o rimessaggio in ambiente non adeguato (es: presenza di pioggia e/o fango, esposizione all'umidità o fonte di calore eccessiva, contatto con la sabbia o con altre sostanze)
- i danni causati da mancata regolazione per messa in strada e/o manutenzione di parti meccaniche, freni a disco meccanico, manubrio, pneumatici ecc.; l'errata installazione e/o l'errato assemblaggio di parti e/o componenti
- la naturale usura dei materiali logorabili: freno a disco meccanico (es: pastiglie, pinze, disco, cavi), pneumatici, pedane, guarnizioni, cuscinetti, luci led e lampadine, cavalletto, manopole, parafanghi, parti in gomma (pedana), cablaggi dei connettori dei cavi, mascherine e adesivi, ecc.;
- · la manutenzione impropria e/o l'uso improprio della batteria del Prodotto;
- la manomissione e/o la forzatura di parti del Prodotto:
- la manutenzione o la modificazione scorretta o non adequata del Prodotto;
- l'utilizzo improprio del Prodotto (es: carico eccedente, uso in competizioni e/o per attività commerciali di affitto o noleggio);
- manutenzioni, riparazioni e/o interventi tecnici sul Prodotto effettuati da soggetti terzi non autorizzati;
- danni ai Prodotti derivanti dal trasporto, ove effettuato a cura dell'Acquirente;
- danni e/o difetti derivanti dall'uso di parti di ricambio non originali.

Invitiamo a consultare la versione più aggiornata dei termini di garanzia disponibile al sito www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Informazioni sullo smaltimento



Trattamento del dispositivo elettrico o elettronico a fine vita (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea ed in altri sistemi europei con sistema di raccolta differenziata)



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici (RAFF).

Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadequato.

Il riciclo dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali.

Per informazioni più dettagliate circa il riciclo e lo smaltimento di questo prodotto potete contattare il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il punto vendita dove lo avete acquistato.

In ogni caso occorre effettuare lo smaltimento secondo la normativa vigente nel Paese d'acquisto.

In particolare, i consumatori hanno l'obbligo di non smaltire i RAEE come rifiuti urbani, ma devono partecipare alla raccolta differenziata di questa tipologia di rifiuti attraverso due modalità di consegna:

- Presso i Centri di Raccolta comunali (anche dette Eco-piazzole, isole ecologiche), direttamente o tramite i servizi di raccolta delle municipalizzate, ove questi siano disponibili.
- Presso i punti di vendita di nuove apparecchiature elettriche ed elettroniche.

Qui si possono consegnare gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni (con il lato Qui si possono consegnare gratuitamente i RAEE di piccolissime dimensioni (con il lato più lungo inferiore a 25 cm), mentre quelli di dimensioni maggiori possono essere conferiti in modalità 1 contro 1, ovvero consegnando il vecchio prodotto nel momento in cui se ne acquista uno nuovo di pari funzioni.

Inoltre la modalità 1 contro 1 è sempre garantita durante l'atto di acquisto da parte del consumatore di una nuova AEE, indipendentemente dalla dimensione del RAEE.


In caso di smaltimento abusivo di apparecchiature elettriche o elettroniche potrebbero essere applicate le specifiche sanzioni previste dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale.

Qualora i RAEE contengano pile o accumulatori, questi devono essere rimossi e soggetti ad una specifica raccolta differenziata



ATTENZIONE

Trattamento delle batterie esauste (applicabile in tutti i paesi dell'Unione Europea ed in altri sistemi europei con sistema di raccolta differenziata)

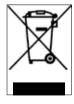

Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che la batteria non deve essere considerata un normale rifiuto domestico. Su alcuni tipi di batterie questo simbolo potrebbe essere utilizzato in combinazione con un simbolo chimico.

I simboli chimici del Mercurio (Hg) o del Piombo (Pb) sono aggiunti se la batteria contiene più dello 0,0005% di mercurio o dello 0,004% di piombo.

Assicurandovi che le pile-batterie siano smaltite correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal loro smaltimento inadeguato. Il riciclaggio dei materiali aiuta a conservare le risorse naturali. In caso di prodotti che, per motivi di sicurezza, prestazione o protezione dei dati richiedano un collegamento fisso ad una pila/batteria interna, la stessa dovrà essere sostituita solo da personale di assistenza qualificato.

Consegnare il prodotto a fine vita a punti di raccolta idonei allo smaltimento di apparecchiature elettriche ed elettroniche: questo assicura che anche la pila al suo interno venga trattata correttamente.

Per informazioni più dettagliate circa lo smaltimento della pila-batteria esausta o del prodotto, potete contattare il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il punto vendita dove lo avete acquistato.

In ogni caso occorre effettuare lo smaltimento secondo la normativa vigente nel Paese d'acquisto.

Español

Este manual es válido para los siguientes monopatines eléctricos:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Índice

- 1. Instrucciones de seguridad
- 2. Contenido del embalaje y ensamblaje
- 3. Panorámica del producto
- 4. Recarga de la batería
- 5. Información sobre los mandos / Panel de control
- 6. Guía rápida
- 7. Plegar y transportar
- 8. Autonomía y rendimientos
- 9. Conservación, mantenimiento y limpieza
- 10. Configuración de la app
- 11. Ficha técnica
- 12. Solución de los problemas
- 13. Responsabilidad y términos generales de garantía
- 14. Informaciones sobre la eliminación

Manual del usuario

Traducción de las instrucciones originales

Gracias por elegir este producto.

Para información, soporte técnico, asistencia y para consultar los términos generales de garantía dirigirse al propio revendedor o visitar el sitio <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

1. Instrucciones de seguridad

¡IMPORTANTE! Antes de utilizar el producto, leer y seguir atentamente las siguientes instrucciones. Guardar este manual para futuras consultas o nuevos usuarios.

Tomarse el tiempo necesario para aprender las bases de la práctica y así evitar cualquier accidente que pueda producirse en los primeros meses. Consultar al distribuidor para recibir el adecuado soporte en relación a las correctas modalidades de uso del producto o para ser enviado a una organización de formación adecuada.

La empresa declina toda responsabilidad directa o indirecta derivada del uso incorrecto del producto, incumplimientos relacionados tanto a las normativas de circulación como a las instrucciones de este manual, accidentes y conflictos causados por la falta de respeto de las normativas y por acciones ilegales.

Este producto se usará con fines recreativos, deberá ser utilizado por una sola persona y no para el transporte de pasajeros, por lo tanto no deberá ser utilizado por más de una persona al mismo tiempo.

No cambiar de ningún modo la finalidad de uso del vehículo. Este producto no es apto para realizar acrobacias, competiciones, transporte de objetos, remolcar otros vehículos o aplicaciones.

El monopatín eléctrico debe ser usado con prudencia, respetando siempre las reglas impuestas por el Código de Circulación del país de circulación, para evitar peligros y tener el máximo cuidado de sí mismo y de los demás.



ATENCIÓN

Requisitos indicativos de proyecto de vehículo:

Modelo Monopatín eléctrico	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Código del producto sin intermitentes	JE-M0-210002	JE-M0-210001	-
Código del producto con intermitentes incluidos	JE-M0-210006 JE-M0-220003	JE-MO-210005 JE-MO-220002	JE-M0-210004 JE-M0-220001
Código de producto con dos mandos de freno	JE-M0-220011	JE-M0-220006 JE-M0-220007	JE-M0-220010
Peso MÍN. (Kg)	30	30	30
Peso MÁX. (Kg)	100	100	100
*Edad MÍN	14	14	14
*Edad MÁX	65	65	65
Altura (cm) MÍN	120	120	120
Altura (cm) MÁX	200	200	200

 Antes de utilizar el producto verificar y seguir las normativas locales vigentes en relación con la edad mínima permitida para el conductor, con las restricciones sobre el tipo de conductores que pueden utilizar el producto y con el propio uso de este tipo de producto.

El nivel de presión acústica (ruido) de emisión ponderado A al oído del conductor es inferior a 70 dB(A).

Forma gráfica de las advertencias de seguridad

Para identificar los mensajes de seguridad en el presente manual, serán utilizados los siguientes símbolos gráficos de señalización. Éstos tienen la función de llamar la atención del lector / usuario en aras de un uso correcto y seguro del producto.



ATENCIÓN

Prestar atención

Destaca las reglas para respetar para evitar los daños al producto y/o impedir la verificación de situaciones peligrosas.



PELIGRO

Riesgos residuales

Evidenciar la presencia de peligros que causan riesgos residuales a los cuales el usuario debe prestar atención para evitar lesiones o daños materiales.

Advertencias generales



ATENCIÓN

Es importante tener presente que, cuando se está en un lugar público o en la calle, aun siguiendo este manual al pie de la letra, no se está immune a lesiones causadas por infracciones o acciones inapropiadas realizadas frente a otros vehículos, obstáculos o personas. El mal uso del producto o el incumplimiento de las instrucciones de este manual pueden provocar daños serios.

Este producto es un vehículo eléctrico. Mientras más veloz se conduce, más se extiende el espacio de frenado. El frenado de emergencia en calles resbaladizas, mojadas o congeladas puede hacer derrapar las ruedas y hacer perder el equilibrio. Es necesario mantener una velocidad adecuada y una distancia de seguridad de otros vehículos y peatones. Prestar mayor atención cuando se conduce en calles desconocidas. No abrir el caballete cuando se utiliza el producto por riesgo a daños personales y del producto por riesgo a daños personales y del producto prorves.



ATENCIÓN

¡En calzadas mojadas, la distancia de frenado aumenta y la adherencia disminuye considerablemente en comparación con calzadas secas!

¡Conducir con más cuidado, respetar las distancias!

Para la propia seguridad, usar siempre casco, rodilleras y coderas para protegerse de eventuales caídas y lesiones mientras se conduce el producto. Cuando se presta el producto, hacer usar los accesorios de seguridad al conductor y explicar cómo utilizar el vehículo. Para evitar lesiones, no prestar el producto a personas que no saben cómo utilizarlo. Portar siempre calzado antes de utilizar el producto.

Los niños no deben jugar con el monopatín ni con sus piezas, ni deben permitírseles intervenciones de limpieza o de mantenimiento.

Cuando se conduce el producto, prestar atención de no asustar a niños y peatones. Cuando pases por detrás de ellos, avísalos utilizando el timbre y ralentiza avanzando a velocidad mínima 6km/h.

Instrucciones y advertencias sobre el comportamiento en la conducción

Condiciones	Uso apropiado/previsto	Utilización incorrecta
Conductores	Uno	Más personas, con niños o animales.
Equipamiento de seguridad	Casco, rodillera, coderas, chaleco reflectante.	Ningún equipamiento.
	Antes de cada uso controlar los frenos y su desgaste, controlar la presión de los neumáticos (ver el lado del neumático para conocer el valor recomendado), el desgaste de las ruedas, el acelerador, los intermitentes, las luces y el estado de carga de la bateria.	No controlar nunca el producto antes de la conducción.
Control antes de la conducción	Si de detectan ruidos insólitos o alguna anomalía, no utilizar el producto y contactar con el propio revendedor o con el Servicio de Asistencia Técnica autorizado	
	Si de detectan ruidos insólitos o alguna anomalía, no utilizar el producto y contactar con el propio revendedor o con el Servicio de Asistencia Técnica.	Utilizar el producto en presencia de sonidos y anomalías.
	No acelerar.	Presionar el acelerador.
	Impulsar caminando en los cruces peatonales	Conducir el vehículo en los cruces peatonales.
Caminar impulsando el producto	En áreas peatonales si no se dispone de modali- dad peatón (6 km/h)	Conducir el vehículo en áreas peatonales si no se dispone de modalidad peatón (6 km/h).
	En áreas superpobladas.	Conducir el vehículo en áreas super- pobladas.

protección. Conducción en carreteras fácilmente accesibles, lísas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso o áreas superpobladas: ej, pista para bicicletas, superficies con pavimentación lisa. Conducción en calles transitadas. Conducción en las veredas. Conducción en calles con muchos bache Conducción en condiciones normales	Condiciones	Uso apropiado/previsto	Utilización incorrecta
Sentarse sobre el producto en marcha o detenido. Ningún objeto colgado en el manillar. Dipietos colgados al manillar causan inestabilidad y pueden ser un obstáculo durante las maniobras. Conducción con ambas manos en el manillar. No utilizar dispositivos como teléfonos, smartwatch, lectores musicales, auriculares. Conducción con ambos pies sobre la plataforma en modo cómodo y seguro. Conducción con con asco y equipamiento de protección. Conducción en carreteras fácilmente accesibles, lisas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso o áreas superpobladas: ej, pista para bicicletas, superficies con pavimentación lisa. Conducción en calles transitadas. Conducción en calles transitadas. Conducción en calles con muchos bache)esde cero	poder apoyar fácilmente ambos pies sobre	
Conducción con ambas manos en el manillar. No utilizar dispositivos como teléfonos, smartwatch, lectores musicales, auriculares. Conducción con una sola mano o sin manos. Utilizar dispositivos como teléfonos, smartwatch, lectores musicales, auriculares. Conducción con ambos pies sobre la plataforma en modo cómodo y seguro. Conducción con casco y equipamiento de protección. Conducción en carreteras fácilmente accesibles, lisas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso o áreas superpobladas: ej, pista para bicicletas, superficies con pavimentación lisa. Conducción en calles transitadas. Conducción en ala veredas. Conducción en calles con muchos bache Conducción en condiciones normales	2542 2015		
No utilizar dispositivos como teléfonos, smartwatch, lectores musicales, auriculares. Conducción con ambos pies sobre la plataforma en modo cómodo y seguro. Conducción con con ambos pies sobre la plataforma en modo cómodo y seguro. Conducción con con asco y equipamiento de protección. Conducción en carreteras fácilmente accesibles, lisas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso o áreas superpobladas: ej, pista para bicicletas, superficies con pavimentación lisa. Conducción en calles transitadas. Conducción en as veredas. Conducción en calles con muchos bache Conducción en condiciones normales		Ningún objeto colgado en el manillar.	inestabilidad y pueden ser un obstáculo
watch, lectores musicales, auriculares. Conducción con ambos pies sobre la plataforma en modo cómodo y seguro. Conducción con casco y equipamiento de protección. Conducción en carreteras fácilmente accesibles, lisas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso o áreas superpobladas: ej. pista para bicicletas, superficies con pavimentación lisa. Conducción en calles transitadas. Conducción en as veredas. Conducción en ala veredas. Conducción en calles con muchos bache Conducción en condiciones normales		Conducción con ambas manos en el manillar.	
en modo cómodo y seguro. la plataforma. Está prohibido colocar y concentrar el peso sobre el parachoques trasero. Conducción con casco y equipamiento de protección. Conducción en carreteras fácilmente accesibles, lisas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso o áreas superpobladas: ej, pista para bicicletas, superficies con pavimentación lisa. Conducción en calles transitadas. Conducción en las veredas. Conducción en areas superpobladas. Conducción en calles con muchos bache Conducción en condiciones normales			smartwatch, lectores musicales,
Conducción con casco y equipamiento de protección. Conducción en carreteras fácilmente accesibles, lisas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso o áreas superpobladas: el, pista para bicicletas, superficies con pavimentación lisa. Conducción en calles transitadas. Conducción en las veredas. Conducción en calles con muchos bache Conducción en condiciones normales			
protección. Conducción en carreteras fácilmente accesibles, lísas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso o áreas superpobladas: el; pista para bicicletas, superficies con pavimentación lisa. Conducción en calles transitadas. Conducción en las veredas. Conducción en calles con muchos bache Conducción en condiciones normales			
lisas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso o áreas superpobladas: ej, pista para bicicletas, superficies con pavimentación lisa. Conducción en las veredas. Conducción en condicion en condicion en condicion en calles transitadas. Conducción en condicion en condicion en calles transitadas. Conducción en calles transitadas. Conducción en areas superpobladas. Conducción en condicion en condicion en calles con muchos bache Conducción en proximidad a: barrancos, acantilados, puertos, mares, lagos y ríos			Conducción sin casco y equipamiento de protección.
superficies con pavimentación lisa. Conducción en las veredas. Conducción en areas superpobladas. Conducción en condicion en categoria en categor		lisas y compactas, evitar áreas de tráfico intenso	Conducción en autopista, calles de largo recorrido.
Conducción en las veredas. Conducción en áreas superpobladas. Conducción en calles con muchos bache Conducción en condi- ciones normales Conducción en proximidad a: barrancos, acantilados, puertos, mares, lagos y ríos			Conducción en calles transitadas.
Conducción en calles con muchos bache Conducción en condi- ciones normales Conducción en proximidad a: barrancos, acantilados, puertos, mares, lagos y ríos			Conducción en las veredas.
Conducción en condiciones normales Conducción en proximidad a: barrancos, acantilados, puertos, mares, lagos y ríos			Conducción en áreas superpobladas.
ciones normales acantilados, puertos, mares, lagos y ríos			Conducción en calles con muchos baches.
			Conducción en proximidad a: barrancos, acantilados, puertos, mares, lagos y ríos.
Incumplimiento de las normativas vigen- tes y del código de la calle.			Incumplimiento de las normativas vigen- tes y del código de la calle.
Respetar las normativas locales vigentes y el Incumplimiento de las normativas vigencódigo de la calle.			Incumplimiento de las normativas vigentes y del código de la calle.
Mirar siempre hacia adelante y prestar atención a todos los obstáculos, vehículos y peatones circundantes.		a todos los obstáculos, vehículos y peatones	Distraerse mientras se conduce.
Cambiar dirección asegurándose de ser vistos moderando la velocidad. Cambiar la dirección bruscamente a alta velocidad sin asegurarse de ser vistos.			Cambiar la dirección bruscamente a alta velocidad sin asegurarse de ser vistos.
En todo caso anticipar la trayectoria y moderar la velocidad respetando el código de la calle y los más vulnerables.		la velocidad respetando el código de la calle y	Frenar y girar al mismo tiempo desestabi- liza el vehículo.
Utilizar siempre los indicadores de dirección si están previstos en el producto.			No utilizar los indicadores de dirección.
Ralentizar en presencia de peatones. Acelerar o mantener constante la velocidad en presencia de peatones.		Ralentizar en presencia de peatones.	Acelerar o mantener constante la veloci- dad en presencia de peatones.
Utilizar la modalidad peatón en zonas peaton- ales (6 Km/h). Conducir sin utilizar la modalidad peatór en zonas peatonales (6 Km/h).			Conducir sin utilizar la modalidad peatón en zonas peatonales (6 Km/h).
Advertir la propia presencia utilizando la No advertir la propia presencia utilizando la campanilla.			No advertir la propia presencia utilizando la campanilla.

Condiciones	Uso apropiado/previsto	Utilización incorrecta
Condiciones de	Conducción a velocidad moderada.	Conducción a alta velocidad.
tránsito irregulares: badenes artificiales/ peldaños/calzada con baches	Flexionar ligeramente las rodillas para una mejor absorción de los impactos cuando se atraviesa una superficie irregular.	Acelerar en badenes o cunetas, bajar por los peldaños, saltar obstáculos, subir a las veredas, conducir de forma rígida.
	Mantener la distancia de seguridad.	No respetar la distancia de seguridad.
Comportamiento:	Parar de acelerar.	Acelerar.
en curva, en bajada,	Frenar y ralentizar.	
en presencia de obstáculos, vehículos v peatones cercanos	Conducción a velocidad moderada y frenar de forma segura.	Conducción a alta velocidad, frenar repentinamente.
y peatones cercanos	Prestar atención a las puertas y a otros obstáculos en altura.	Pasar sobre obstáculos en altura.
Condiciones de visibilidad	Conducir solamente en el caso de que haya suficiente luz para poder conducir de modo seguro. En caso de conducir bajo condiciones de luz no favorables (por media hora después del atardecer, en todo el perióod de oscuridad y también de día, siempre que las condiciones atmosféricas excluyan la visibilidad de la calle, si se transita por el interior de galerías) se recuerda activar las luces del producto y usar un chaleco o tirantes reflectantes.	Conducir en condiciones de luz no favora- bles con las luces apagadas y sin usar un chaleco o tirantes reflectantes.
	Conducción en condiciones meteorológicas	Conducción en condiciones adversas:
Condiciones meteor- ológicas	óptimas (sin lluvia).	Bajo la lluvia, cuando nieva, en presencia de hielo o barro en la calle, viento fuerte, en caso de niebla.
	En áreas específicas sin obstaculizar la circu- lación de vehículos y peatones.	En cualquier lugar obstaculizando la circulación de vehículos y peatones.
Estacionar	En superficies lisas, asegurándose de la estabilidad.	En superficies desconectadas y sin asegurarse de la estabilidad.
	Apagar el producto y utilizar siempre un dispositivo antirrobo.	Dejar el producto encendido, desprotegido sin un dispositivo antirrobo.
	Utilizar el caballete incluido.	
	NO	sí.
Practicar deportes extremos/acrobacias		Conducción en proximidad a: barrancos, acantilados, puertos, mares, lagos y ríos.
extremos/acrobacias		Conducción sobre charcos.
		Competir con otros vehículos.
Forest and a sector t	NO	sí.
Exponer el producto a golpes fuertes		Lanzar encima cosas o personas, lanzar desde los peldaños o desde lo alto.

Qué hacer luego de una caída:

Verificar que la palanca del acelerador funcione correctamente. Para ello, acelerar y desacelerar varias veces.

Verificar siempre que los frenos funcionen correctamente. Para hacer esto, bajar del vehículo y empujarlo hacia adelante y frenar para asegurarse que responda a los mandos.

Verificar que todos los componentes del vehículo estén en posición y fijados de modo seguro.

Verificar el desgaste y la presión de los neumáticos (ver el lado del neumático para conocer el valor recomendado).

Verificar el desgaste de los frenos y de los cables.



Los frenos podrían calentarse durante el uso. No tocar luego del uso.

2. Contenido del embalaje y ensamblaje

Producto ensamblado, el manubrio será para instalar con los tornillos correspondientes contenidos en el empaque.

Modelo	Imagen de referencia	En el embalaje	Montaje del manillar
Adventurer Urban Camou		1x Llave Allen 1x Cargador de batería 4x Tornillos manillar 1x Cámara de aire 4x Stickers adhesivos 1x Plaqueta cubre tornillos 1x Gancho transporte 1x Adaptador para inflado gomas	Seguir los pasajes que figuran en el párrafo siguiente para un montaje correcto de las partes ilustradas en la imagen.
Sentinel		1x Llave Allen 1x Cargador de batería 4x Tornillos manillar 1x Cámara de aire 4x Stickers adhesivos 1x Adaptador para inflado gomas	Insertar los 4 tornillos manual- mente sin apretarlos, después utilizar la llave hexagonal suministrada para apretar y fijar el manillar.

Pasos:

Urban Camou / Adventurer:

- Abrir el embalaje y remover los embalajes superiores.
- Levantar el plantón e introducir el manubrio con cuidado de no pellizcar los cables.
- Fijar el plantón doblando la palanca de cierre. Empujar hacia abajo el anillo de seguridad del mecanismo de plegado.
- Posicionar el gancho en el lado interno del plantón e introducir los 2 tornillos (con cabezal reducido) sin apretarlos.
- Introducir el tornillo (cabezal reducido) en el primer orificio en el lado opuesto del plantón.
- Apretar los 3 tornillos anteriormente introducidos.
- Posicionar la plaqueta cubre tornillos entre el orificio restante y la cubierta de la pantalla, introducir el tornillo (con cabezal ancho) y apretarlo lo necesario para no dañar la plaqueta.
- Sacar el producto del embalaje, abrir el caballete y controlar la estabilidad del producto.
- Realizar la regulación del mecanismo de cierre del plantón (si es necesario*).
- Controlar la presión de las ruedas (consultar el valor recomendado en el lateral del neumático).

Sentinel.

- Abrir el embalaie v remover el embalaie superior.
- Abrir el plantón del manubrio y fijarlo plegando la palanca del mecanismo de cierre.
- Conectar el cable de alimentación de la pantalla al mazo de cables principal (si es necesario).
- Instalar el manillar en el plantón prestando atención a los cables e introducir los 4 tornillos y apretarlos con la llave hexagonal.
- Extraer el producto del empaque
- Abrir el caballete y controlar la estabilidad del producto
- Realizar la regulación del mecanismo de cierre del plantón (si es necesario)**.

Modelo	Imagen de referencia	* Regulación
Adventurer Urban Camou		En el exterior del mecanismo está presente un tornillo con ranura hexagonal. Si el plantón del manubrio resulta poco estable después del cierre, regular el tornillo del mecanismo atornillando o desatornillando lo necesario para aumentar la estabilidad del plantón.
Sentinel		En el interior de la palanca del mecanismo de cierre está presente un tornillo hexagonal. Si el plantón del manubrio resulta poco estable después del cierre, regular el tornillo del mecanismo atornillando o desatornillando lo necesario para aumentar la estabilidad del plantón.



ATENCIÓN

No utilizar accesorios y/o piezas adicionales no aprobadas por el productor.

Mantener las piezas plásticas alejadas de los niños (incluso los materiales de empaquetado) y piezas pequeñas que pueden provocar asfixia.

Está prohibido modificar o transformar de ningún modo el producto o sus piezas. Esto podría dañar la eficiencia, la estructura y provocar daños. Eliminar eventuales bordes filosos causados por el uso inadecuado, roturas o daños del producto. Si se detecta algún defecto de fábrica, si se detectan ruidos insólitos o alguna anomalía, no conducir el vehículo y contactar con el revendedor o visitar el sitio www.jeepurbanemobility.com para recibir asistencia técnica.

3. Panorámica del producto


Con vistas al continuo desarrollo tecnológico, el fabricante se reserva la modificación del producto sin previo aviso y sin que este manual sea automáticamente actualizado.

Para información y para consultar las revisiones de este manual visitar el sitio web www.jeepurbanemobility.com

Adventurer / Urban Camou



Sentinel

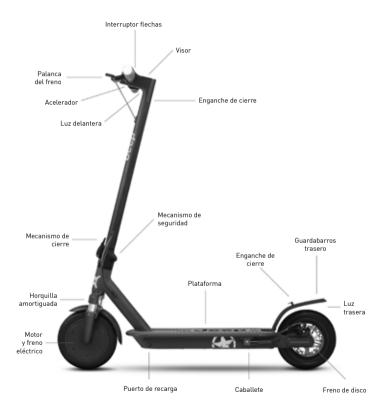

4. Recarga de la batería




ATENCIÓN

En el primer uso cargar el producto al 100%. Asegurarse de que el producto, el cargador de baterías y el puerto de recarga estén secos.

Instrucciones

- Abrir el caballete
- Apagar el monopatín

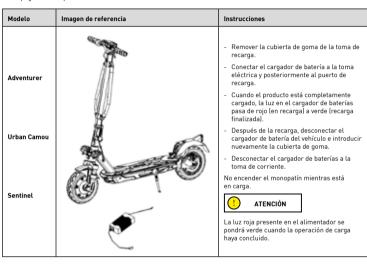



Para recargar este producto utilizar SOLO el cargador de baterías proporcionado

Modelo	Modelo del cargador de batería	Tensión de salida	Tiempo de recarga
Adventurer	HVE063-4200150	42V – 1.5A	7 h
Urban Camou	HVE126-5460200	54,6V - 2.0A	5 h
Sentinel	XHK-916-42015	42V – 1.5A	5 h

El uso de otro tipo de cargador puede dañar el producto o causar otros riesgos potenciales. No cargar nunca el producto sin supervisión. No encender el producto durante la recarga.

Después de cada uso, recargar completamente la batería para prolongar la vida útil. No recargar el producto inmediatamente después del uso. Dejar que el producto se enfríe durante una hora antes de la recarga. El producto no debe ser recargado por períodos prolongados. La sobrecarga reduce la duración de la batería y conlleva a ulteriores riesgos potenciales.

Es recomendable no permitir que el vehículo se descarque completamente para evitar que se dañe la batería.

El daño provocado por una ausencia de carga prolongado es irreversible y no está cubierto por la garantía limitada. Una vez que se ha producido el daño, la batería no puede recargarse (se prohíbe el desmontaje de la batería por parte de personal no cualificado, ya que puede provocar una descarga eléctrica, un cortocircuito o incluso un accidente de seguridad importantel. Si se está ausente por un cierto período, por ejemplo, durante las vacaciones, y se encomienda el dispositivo a terceros, deigralo en el estado de carga a porcial (20-50% de cargal, no combetamente cargado.

Realizar de forma regular una inspección visual del cargador de baterías y de los cables del cargador de baterías. Si el cable del cargador de batería tiene daños evidentes, no lo utilice para evitar daños y/o riesgos mayores, le rogamos que nos contacte para la sustitución.

Advertencias sobre la batería

La batería está formada por celdas de iones de litio y elementos químicos peligrosos para la salud y el medioambiente. No utilizar el producto si emite olores, sustancias o calor excesivo. No eliminar el producto o la batería junto con residuos domésticos. El usuario final es responsable de la eliminación de los equipos eléctricos y electrónicos y de las baterías de acuerdo con todas las normativas vigentes.

Evitar utilizar baterías usadas, defectuosas v/o no originales, de otros modelos o marcas.



PELIGRO

No dejar la batería cerca del fuego o fuentes de calor. Riesgo de incendio y explosión.

No abrir o desmontar la batería o golpear, lanzar, perforar o pegar objetos a la batería.

No tocar eventuales sustancias derramadas de la batería ya que contiene sustancias peligrosas. No dejar que niños o animales toquen la batería

No sobrecargar o enviar a cortocircuito la batería. Riesgo de incendio y explosión.

No sumergir o exponer la batería al agua, bajo la Iluvia o a otras sustancias líquidas. No exponer la batería a la luz directa del sol, al calor o frio excesivos (por ejemplo, no dejar el producto o la batería en un coche bajo la luz solar directa por un período de tiempo prolongado), en un ambiente que contenga gas explosivos o llamas.


No transportar o conservar la batería junto a objetos metálicos como horquillas, collares, etc. El contacto entre objetos metálicos y la batería puede provocar cortocircuitos que llevan a daños físicos o a la muerte.

5. Información sobre los mandos / Panel de control

Modelo	Imagen		Descripción
		А	Acelerador: presionar hacia abajo para acelerar.
Adven-	c p	В	Botón de encendido: presio- nar para encender/apagar el producto.
turer		В	Cambio de nivel de velocidad: presionar 2 veces la tecla (B) para seleccionar el nivel deseado.
Urban Camou		В	Faros: presionar 1 vez el botón para Encenderlos/apagarlos.
	B A	С	Palanca de freno: apretar la palanca para frenar.
		D	Campanilla: empujar 1 vez la palanca para accionarlo.

		А	Campanilla: empujar 1 vez la palanca para accionarlo.		
	Sentinel	В	Botón de encendido: presio- nar para encender/apagar el producto.		
Sentinel		В	Cambio de nivel de velocidad: presionar 2 veces para seleccion- ar el nivel deseado.		
		В	Faros: presionar 1 vez el botón para Encenderlos/apagarlos.		
	A	С	Palanca de freno: apretar la palanca para frenar.		
		D	Campanilla: empujar 1 vez la palanca para accionarlo.		


Modelo	lmagen de referencia	Símbolos
Adventurer Urban Camou	Jeep Jeep 5 6 10 10 10 10 10 10 10	1. Nivel de la batería: Indica la carga de la batería residual. 2. Tacómetro: Indica la velocidad instantánea del vehículo. 3. ODO: Distancia total recorrida. 4. TRIP: Distancia sección individual. 5. Faros: Testigo de encendido de los faros. 6. Nivel 1 - modalidad ECO. 7. Nivel 2 - modalidad D. 8. Nivel 3 - modalidad S+. 9. Indicador Bluetooth: Conexión para smartphone disponible. 10. Cruise Control: Mantenimiento de la velocidad. Se activa después de haber mantenido la misma velocidad durante algunos segundos. El visor emitirá un sonido breve. 11. Modalidad peatón: ayuda a empujar el vehículo con faro trasero parpadeante.

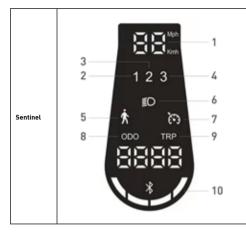

- Tacómetro: Indica la velocidad instantánea del vehículo
- instantánea del vehículo.
- Nivel 1 modalidad ECO.
 Nivel 2 modalidad DRIVE.
- 4 Nivel 3 modalidad SPORT
- Modalidad peatón: ayuda a empujar el vehículo con faro trasero par-
- padeante.

 6. Faros: Testigo de encendido de los
- Cruise Control: Mantenimiento de la velocidad. Se activa después de haber mantenido la misma velocidad durante algunos segundos. El visor emitirá un sonido breve.
- ODO: Distancia total recorrida.
- 9. TRIP: Distancia sección individual.
- Nivel de la batería: Indica la carga de la batería residual.

Indicadores de dirección (si están presentes)

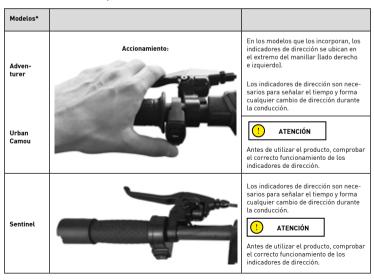

6. Guía rápida

- Con el primer uso cargar el producto al 100%.
- Realizar el control de la presión de las gomas (ver el lado del neumático para conocer el valor recomendado). En caso de que el producto no consiga alcanzar al menos el 60% de los Km declarados o no alcance la velocidad máxima en los primeros 3 meses de uso, es probable que las ruedas se hayan desinflado de nuevo, por lo que será necesario restablecer la presión como se indica.
- Efectuar el control y la regulación de los frenos.
- Encender el visor.
- · Colocar el producto sobre una superficie plana.
- Sostener el manubrio sólidamente con ambas manos. Subir a la plataforma con un pie y utilizar el otro para darse un ligero empujón y acelerar.



ATENCIÓN

Función Cero Start: el acelerador entra en función una vez que la velocidad de avance supera los 3 km/h.

Por motivos de seguridad, el producto está configurado en un principio para evitar el arranque desde parado.

- Cuando se conduce el producto, inclinar el cuerpo en la dirección de conducción durante un giro y girar lentamente el manubrio.
- Para parar el producto, liberar el acelerador, presionar la palanca de freno
- Para bajar, parar antes completamente el producto. Descender del producto en movimiento puede provocar lesiones.
- Antes de cada uso controlar los frenos y su desgaste, controlar la presión de los neumáticos (ver el lado del neumático para conocer el valor recomendado), el desgaste de las ruedas, el acelerador y el estado de carga de la batería.


Regulación palancas de los frenos

Adventurer / Urban Camou	Indicaciones
	Es posible regular la posición de la palanca del freno siempre que se necesite desator- nillando el tornillo (A). Una vez regulada la posición atornillar el tornillo (A).
Sentinel	Indicaciones
A	Es posible regular la posición de la palanca del freno siempre que se necesite desator- nillando el tornillo (A). Una vez regulada la posición atornillar el tornillo (A).

Modelo	Imágenes	Indicaciones
Adventurer Urban Camou Sentinel	C B	En el caso en que el freno esté demasiado apretado o demasiado flojo, utilizar la llave Allen para aflojar el tornillo (A), luego regular el cable del freno, (acortar el cable del freno hacia arriba si está demasiado estrecho, si está demasiado flojo, tirar el cable del freno hacia abajo) y luego, apretar de nuevo el tornillo (A). Verificar la correcta alineación entre la pinza del freno y el disco. Utilizar el tornillo (B) y (C) para regular la posición / alineamiento en el disco si es necesario.

7. Plegar y transportar

Asegurarse de que el patinete eléctrico esté apagado. Sostener el plantón del manillar con la mano, jalar la palanca, replegar el plantón del manubrio hacia la plataforma y enganchar.

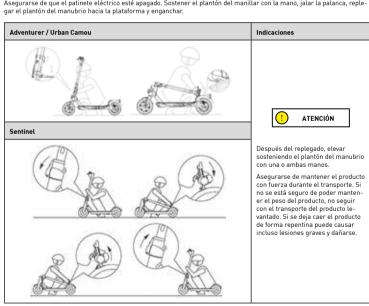

8. Autonomía v rendimientos

La autonomía máxima y los rendimientos del vehículo dependen de distintas variables:

Terreno: la conducción sobre pavimento liso conlleva a una autonomía y rendimientos mayores respecto a la conducción sobre calles irregulares y subidas.

Peso del usuario: a mayor peso, menores serán la autonomía y rendimientos del vehículo.

Temperatura: la conducción del patinete en un ambiente muy frío o caluroso afectan la autonomía y rendimientos.

Velocidad y estilo de conducción: la conducción fluida y constante extiende la autonomía. Continuas aceleraciones, desaceleraciones y maniobras reducen mucho la autonomía. La velocidad más baja prolonga la autonomía.

Mantenimiento: la recarga rápida, el mantenimiento adecuado y el control regular de la presión de los neumáticos aumentan la autonomía y garantizan rendimientos constantes en el tiempo.

El nivel de carga de la batería influye en los rendimientos, menor es el nivel, menor serán los rendimientos de velocidad, sobre todo en presencia de subidas.

9. Conservación, mantenimiento y limpieza



ATENCIÓN

Si se presentan manchas en el cuerpo del producto, limpiarlas con un paño húmedo. Si las manchas persisten, aplicarles jabón neutro por encima, cepillarlas con un cepillo y luego limpiar con un paño húmedo. Si hay arañazos en los componentes de plástico, utilizar papel de lija u otro material abrasivo para eliminarlos. No limpiar el producto con alcohol, gasolina, queroseno u otros solventes químicos corrosivos para evitar dañarlo de forma grave. No lavar el producto con chorros de agua a alta presión. Durante la limpieza asegurarse de que el producto esté apagado, bela de carga desconectado y el tapón de goma cerrado dado que una filtración de agua podría provocar descargas eléctricas u otros problemas graves. Las filtraciones de agua en la batería pueden causar daños a los circuitos internos, riesgo de incendio o de explosión. Si se tiene la duda de que haya una filtración de agua en la batería, suspender inmediatamente el uso de la misma y entregarla al servicio de asistencia técnica o donde el distribuidor para un control.

Cuando el producto no es utilizado, conservarlo en un lugar cerrado seco y fresco. No conservarlo al aire libre o dentro de un coche por un período de tiempo prolongado. La luz del sol excesiva, el recalentamiento y el frío excesivo aceleran el envejecimiento de los neumáticos y comprometen la vida útil tanto del producto como de la batería. No exponerlo a lluvia o aqua, ni sumerqirlo ni lavarlo con aqua.

Controlar regularmente la sujeción de los distintos elementos atornillados, en particular los ejes de las ruedas, el sistema de pliegue y transporte, el sistema de dirección, el sistema de frenado, el buen estado del bastidor, de las horquillas y de las suspensiones. Las tuercas y todas las demás sujeciones autotensadas pueden perder su eficiencia, por ende, es necesario controlar de forma periódica y ajustar estos componentes.

Como todos los componentes mecánicos, este producto también queda sujeto a desgaste y fuertes exigencias. Distintos materiales y componentes pueden reaccionar al desgaste o a la fatiga por exigencias de distinto modo. Si la vida útil de un componente fuese superada, podría romperse de forma imprevista causando lesiones al conductor. Cualquier forma de fisura, arañazo o cambio de coloración en zonas muy exigidas indica que la vida del componente ha sido alcanzada y debe ser sustituído.

Comprobar el estado de desgaste de las ruedas. No debe haber cortes, grietas, cuerpos extraños, abultamientos anómalos, ausencia de piezas y otros daños.

No intentar desmontar o reparar el producto por su cuenta. La sustitución de todos los componentes del monopatín se realiza desde el servicio de asistencia técnica, para saber más contactar con el revendedor o visitar el sitio www.jeepurbanemobility.com

10. Configuración de la app

Este producto puede ser combinado a la aplicación Jeep e-mobility. La aplicación permite el control del producto directamente desde el propio smartphone.







Abrir la aplicación y seguir las instrucciones que figuran en el servicio de la aplicación de referencia.



ATENCIÓN

La aplicación podría pedir diferentes autorizaciones necesarias para el uso y la función de la aplicación misma.

La versión de la aplicación podría actualizarse en el servicio de la aplicación. Se recomienda controlar constantemente las actualizaciones de la aplicación para aprovechar las nuevas funcionalidades e instalar siempre la última versión de la aplicación en el dispositivo.

No utilizar el propio dispositivo durante la conducción.

11. Ficha técnica

Informaciones genéricas

	Adventurer		Urban Camo	u	Sentinel		
Bastidor	aleación de mag	gnesio	aleación de mag	gnesio	aluminio y acero		
Suspensiones	delantero y tras	ero	delantero y trasero		delantero	delantero	
	JE-M0-210001 JE-M0-210005 JE-M0-220006	JE-M0-220002 JE-M0-220007	JE-M0-210002 JE-M0-210006 JE-M0-220011	JE-M0-220003	JE-M0-210004 JE-M0-220010	JE-M0-220001	
Velocidad	Peatón:	Peatón:	Peatón:	Peatón: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (velocidad máx) *	Peatón: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (velocidad máx) *	Peatón: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (velocidad máx) *	
Inclinación máxima**	18 %		26 %		18 %		
Frenos	Freno electrónio de disco trasero	· ·	Freno electrónio de disco trasero		Freno electrónio de disco trasero		
Neumáticos	Medida: 10" tub Presión: 44PSI/		Medida: 10" tub Presión: 44PSI/		Medida: 8.5" cor Presión: 50PSI/	n cámara de aire 3.5BAR	
Carga máxima	100kg		100kg		100kg		
Conductor	Controlar la no	rmativa vigente e	n su país				
Temperatura de funcionamiento	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C		-0°C / 45°C		
Nivel de protección	IPX4		IPX4		IPX4		
Tiempo de carga	aprox 7 horas		aprox 5 horas		aprox 5 horas		
Autonomía**	hasta 40km		hasta 45km		hasta 25km		
Sistema eléctri	co						
Potencia nominal del motor	≤ 0.35kW; 350W	/ Brushless	≤ 0.5Kw; 500W Sin escobillas		≤ 0.35kW; 350V Sin escobillas	V	
Potencia máxima del motor	0.515Kw; 515W		0.7Kw; 700W		0,515kW; 515W		
Visor	3.5" LED		3.5" LED		LED integrado		
Batería	36V 10.4Ah 374	Wh	48V 9.6Ah 461Wh		36V 7.5Ah 270W	'h	
Protección baja tensión	30V ± 0.5V		40V ± 0.5V		31V ± 1V		
Límite de corriente	18A		18A		18A		
Kers	SÍ		sí		Sí		
Luces	LED delantero y	trasero	LED delantero y trasero		LED delantero y	trasero	
Funcionalidad	Bluetooth con aplicación		Bluetooth con aplicación		Bluetooth con a	plicación	
Medidas							
Peso neto	18,5kg		19kg		12,9kg		
Peso bruto	22,8kg		22,8kg		15.4Kg		
Dimensiones producto abierto	1195 x 473 x 116	58mm	1195 x 473 x 1168mm		1060 x 480 x 119	70	
Dimensiones producto cerrado	1195 x 473 x 515	imm	1195 x 473 x 515mm		1060 x 480 x 480)	
Dimensiones del paquete	1230 x 210 x 535	imm	1230 x 210 x 535mm		1090 x 175 x 590		

^{*} Respetar siempre el código de la circulación y las correspondientes normas vigentes en el país donde se circula.

^{**} Sujeto a variaciones en función del peso del conductor, de las condiciones de la calle y de la temperatura.

12. Solución de los problemas

Problema	Causa	Solución
El motor no funciona	Problema eléctrico, presencia código de error	Pedir asistencia técnica
	Problema en los frenos	Regular los frenos, si el problema per- siste pedir asistencia técnica
La rueda motriz no gira	El motor está bloqueado	Verificar la correcta sujeción de la rueda, verificar que la rueda gire sin encender el vehículo.
		Si el problema persiste pedir asistencia técnica
El motor se apaga mientras	Recalentamiento del motor	Detener el vehículo y esperar que se enfríe
esta en funcionamiento	Presencia de código de error	Pedir asistencia técnica
Después de haberlo cargado, el producto no se enciende o se apaga después de pocos km.	Batería dañada	Pedir asistencia técnica
	Problemas de conexión	Pedir asistencia técnica
	La batería no está conectada (modelos con batería removible)	Verificar si el conector de alimentación está conectado.
La batería no se carga o el producto no se enciende	La batería está descargada	Cargar la batería al 100%
	Batería dañada	Pedir asistencia técnica
	Problemas en el cargador de baterías	Sustituir el cargador de baterías

Tabla de códigos de error

Modelo	Código	Indicaciones	Solución
	E01	Protección de sobrecorriente	Apagar el vehículo, esperar algunos minu- tos antes de encenderlo nuevamente
	E02	Protección baja tensión	Recargar la batería, si no se resuelve pedir asistencia técnica
	E03	Protección por sobretensión	Pedir asistencia técnica
	E04	Mal funcionamiento motor	Pedir asistencia técnica
	E05	Mal funcionamiento MOS de la centralita	Pedir asistencia técnica
Adventurer	E06	Mal funcionamiento MOS de la centralita	Pedir asistencia técnica
	E07	Error señal centralita	Pedir asistencia técnica
Urban Camou	E08	Protección recalentamiento	Apagar el vehículo, esperar algunos minutos antes de encenderlo, si no es concluyente pedir asistencia técnica
	E09	Mal funcionamiento del acelerador	Pedir asistencia técnica
	E10	Mal funcionamiento sensor palanca freno	Pedir asistencia técnica
	E11	Anomalía del sistema de luces	Pedir asistencia técnica
	E12	Error comunicación visor	Pedir asistencia técnica
	E13	Mal funcionamiento botón de encendido	Pedir asistencia técnica

Modelo	Código	Indicaciones	Solución
	E01	Mal funcionamiento del motor	Pedir asistencia técnica
	E02	Mal funcionamiento MOS de la centralita	Pedir asistencia técnica
	E03	Mal funcionamiento del sensor de freno (cut-off)	Pedir asistencia técnica
	E04	Mal funcionamiento del acelerador	Pedir asistencia técnica
Sentinel	E05	Protección baja tensión	Recargar la batería, si no se resuelve pedir asistencia técnica
	E06	Error comunicación visor	Pedir asistencia técnica
	E07	Protección de sobrecorriente	Pedir asistencia técnica
	E08	Error señal centralita	Pedir asistencia técnica
	E09	Anomalía / bloqueo del motor brushless	Pedir asistencia técnica

13. Responsabilidad y términos generales de garantía

El conductor asume todos los riesgos asociados a la falta de uso de un casco y de otros dispositivos de protección.

- El conductor tiene la obligación de respetar las normativas locales vigentes en relación con:
- 1. la edad mínima permitida para el conductor,
- 2. las restricciones en el tipo de los conductores que pueden utilizar el producto
- 3. a todos los otros aspectos normativos

Además, el conductor tiene la obligación de mantener limpio y en perfecto estado de eficiencia el producto, de realizar con diligencia las compobaciones de seguridad de su competencia tal como se describen en las secciones anteriores, de no manipular el producto de ningún modo y de conservar toda la documentación relativa al mantenimento.

Le empresa no responde por los daños causados y no es responsable en ningún caso de los daños causados a los bienes o a las personas en las siguientes circunstancias:

- el producto se utilice de modo inadecuado no conforme a lo que figura en el manual de instrucciones;
- el producto, luego de la compra, sea alterado o manipulado por completo en algunos de sus componentes.

En caso de mal funcionamiento del producto por causas no imputables a comportamientos incorrectos del conductor y en caso de que se quiera consultar los términos generales de garantía, se ruega contactar el propio distribuidor o visitar el sitio www.ieeourbanemobility.com

Siempre están excluidos del campo de aplicación de la Garantía Legal de los Productos eventuales averías o mal funcionamientos causados de hechos accidentales y/o atribuibles a responsabilidades del Adquisidor, es decir, de un uso del Producto no conforme a su destino de uso y/o a lo previsto en la documentación técnica anexada al Producto, es decir debido a la falta de regulación de las partes mecánicas, desgaste natural de los materiales laborables o causados de errores de ensamblaje, carencia de mantenimiento y/o de uso del mismo no conforme a las instrucciones.

Por ejemplo, deben considerarse excluidos de la garantía Legal relativa a los Productos:

- los daños causados por golpes, caídas accidentales o colisiones, aquieros;
- los daños causados de uso, exposición o almacenaje en ambiente no adecuado (ej: presencia de lluvia y/o fango, exposición a la humedad o fuente de calor excesiva, contacto con la arena o con otras sustancias)
- los daños por falta de regulación por puesta en carretera y/o mantenimiento de partes mecánicas, frenos de disco mecánico, manubrio, neumático, etc.; la instalación incorrecta y/o el ensamblaje incorrecto de partes y/o componentes.
- el desgaste natural de los materiales laborables: freno con disco mecánico (ej: pastillas, pinzas, disco, cables), neumáticos, plataformas, juntas, cojinetes, luces de led y bombillas, caballete, manijas, guardabarros, partes de neumático (plataforma), cableados de los conectores de los cables, mascarillas y adhesivos.;
- el mantenimiento inadecuado y/o el uso inadecuado de la batería del producto;
 - la manipulación y/o el forzado de partes del producto;
- el mantenimiento o la modificación incorrecta o no adecuada del Producto;
- el uso inadecuado del Producto (ej: carga excedente, uso en competencias y/o para actividades comerciales de renta o alquiler);
- mantenimientos, reparaciones y/o intervenciones técnicas en el producto realizados por terceros no autorizados;
- daños a los Productos derivados del transporte, donde se realiza a cargo del Adquisidor:
- daños y/o defectos derivados del uso de partes de repuesto no originales.

Invitamos a consultar la versión más actualizada de los términos de garantía disponible en el sitio www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Informaciones sobre la eliminación



Tratamiento del dispositivo eléctrico o electrónico al final de su vida útil (aplicable en todos los países de la Unión Europea y en otros sistemas europeos con sistema de recogida selectiva)



Este símbolo en el producto o en el empaque indica que el producto no debe ser considerado como un desecho doméstico normal, sino que en cambio debe entregarse a un punto de recogida apropiado para el Reciclaje de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEE).

Asegurándose de que este producto sea eliminado correctamente, contribuirá a prevenir potenciales consecuencias negativas para el ambiente y para la salud que podrían de lo contrario ser causadas por su eliminación inadecuada.

El reciclaie de los materiales avuda a conservar los recursos naturales.

Para obtener información más detallada sobre el reciclaje y la eliminación de este producto, póngase en contacto con el servicio local de eliminación de residuos o con la tienda donde lo compró.

En cualquier caso, la eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente en el país de compra.

En particular, los consumidores están obligados a no eliminar los RAEE como residuos urbanos, sino que deben participar en la recogida selectiva de este tipo de residuos mediante dos métodos de entrega:

- En los Centros de Recogida municipales (también llamados Eco-piazzole, islas ecológicas), directamente o a través de los servicios de recogida de los ayuntamientos, cuando estos estén disponibles.
- En los puntos de venta de nuevos equipos eléctricos y electrónicos.

Aquí se pueden entregar gratuitamente los RAEE de muy pequeñas dimensiones (con el lado Aquí se pueden entregar gratuitamente los RAEE de muy pequeñas dimensiones (con el lado más largo inferior a 25 cm), mientras que los de dimensiones mayores pueden ser entregados en modalidad 1 contra 1, es decir, entregando el viejo producto en el momento en que se compra uno nuevo con las mismas funciones.

Además, la modalidad 1 contra 1 siempre está garantizada durante el acto de compra por parte del consumidor de una nueva AFF, con independencia del tamaño del RAFF.

En caso de eliminación incorrecta de equipos eléctricos o electrónicos, pueden aplicarse las sanciones específicas previstas por la legislación de protección del medio ambiente.

Cuando los RAEE contengan pilas o acumuladores, estos deberán retirarse y someterse a una recogida selectiva específica.



ATENCIÓN

Tratamiento de las Batería agotadas (aplicable en todos los países de la Unión Europea y en otros sistemas europeos con sistema de recogida selectiva)



Este símbolo en el producto o en el empaque indica que la batería no debe ser considerada un desecho doméstico normal. En algunos tipos de batería este símbolo podría ser utilizado en combinación con un símbolo químico.

Los símbolos químicos del Mercurio (Hg) o del Plomos (Pb) se añaden si la batería contiene más del 0,0005% de mercurio o del 0,004% de plomo.

Asegurándose de que las pilas-baterías sean eliminadas correctamente, contribuirá a prevenir potenciales consecuencias negativas para el ambiente y para la salud que podrían de lo contrario ser causadas por su eliminación inadecuada. El reciclaje de los materiales ayuda a conservar los recursos naturales. En caso de productos que, por motivos de seguridad, rendimiento o protección de los datos requieran una conexión fija a una pila/batería interna, la misma deberá ser sustituida solo por personal de asistencia cualificado.

Entregar el producto al final de su vida útil en puntos de recogida adecuados para la eliminación de aparatos eléctricos y electrónicos. Esto garantiza que también la pila en su interior se tratará correctamente.

Para obtener información más detallada sobre la eliminación de la pila-batería agotada o del producto, póngase en contacto con el servicio de eliminación de residuos domésticos o con la tienda donde compró el producto.

En cualquier caso, la eliminación debe realizarse de acuerdo con la normativa vigente en el país de compra.

Français

Ce manuel est valable pour les modèles suivants de trottinettes électriques :

Adventurer Urban Camou Sentinel

Table des matières

- 1. Consignes de sécurité
- 2. Contenu de l'emballage et montage
- 3. Panoramique du produit
- 4. Recharge de la batterie
- 5. À propos des commandes / Panneau de commande
- Guide rapide
- 7. Plier et transporter
- 8. Autonomie et performances
- 9. Stockage, entretien et nettoyage
- 10. Configuration appli
- 11. Fiche technique
- 12. Résolution des problèmes
- 13. Responsabilité et conditions générales de garantie
- 14. Informations sur l'élimination

Mode d'emploi

Traduction des instructions originales

Nous vous remercions pour avoir choisi ce produit.

Pour toute information, pour bénéficier du SAV, et pour consulter les conditions générales de garantie, contactez le revendeur ou visiter le site www.jeepurbanemobility.com

1. Consignes de sécurité

IMPORTANT! Veuillez lire et suivre attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser le produit. Conservez ce manuel pour toute référence ultérieure ou pour les nouveaux utilisateurs.

Prenez le temps d'apprendre les bases de la pratique afin d'éviter tout accident grave qui pourrait survenir au cours des premiers mois. Contactez votre revendeur pour obtenir une assistance appropriée sur la façon d'utiliser correctement le produit ou pour être dirigé vers un organisme de formation approprié.

La société décline toute responsabilité, directe ou indirecte, due à d'une mauvaise utilisation du produit, du non-respect tant du code de la route que des instructions contenues dans ce mode d'emploi, des accidents et des litiges causés par le non-respect et les actions illégales.

Ce produit doit être utilisé à des fins récréatives, pour une seule personne et non pour le transport de passagers, il ne peut donc pas être utilisé par plus d'une personne à la fois.

Ne modifiez pas l'utilisation prévue du véhicule de quelque manière que ce soit, ce produit ne convient pas aux cascades, aux compétitions, au transport d'objets, au remorquage d'autres véhicules ou d'appendices.

La **trottinette électrique** doit être utilisée avec prudence, en respectant toujours les **règles** imposées par le Code de la route du pays dans lequel elle est utilisée, afin d'éviter les dangers et de prendre le maximum de précautions pour soimême et pour les autres.



ATTENTION

Exigences indicatives en matière de conception de véhicules :

-					
Modèle de trottinette électrique	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel		
Code produit sans clignotants	JE-M0-210002	JE-M0-210001	-		
Code produit avec clignotants inclus	JE-M0-210006 JE-M0-220003	JE-M0-210005 JE-M0-220002	JE-M0-210004 JE-M0-220001		
Code produit avec deux commandes de frein	JE-M0-220011	JE-M0-220006 JE-M0-220007	JE-M0-220010		
Poids MIN (Kg)	30	30	30		
Poids MAX (Kg)	100	100	100		
*Âge MIN	14	14	14		
*Âge MAX	65	65	65		
Hauteur (cm) MIN	120	120	120		
Hauteur (cm) MAX	200	200	200		

Avant d'utiliser le produit, vérifiez et suivez les réglementations locales concernant l'âge minimum requis pour le conducteur, les restrictions sur le type de conducteur pouvant utiliser le produit et l'utilisation même du produit.

Le niveau de pression acoustique (bruit) d'émission pondéré A à l'oreille du conducteur est inférieur à 70 dB(A).

Forme graphique des consignes de sécurité

Pour identifier les messages de sécurité présents dans ce manuel, les symboles graphiques suivants de signalisation seront utilisés. Ils sont destinées à attirer l'attention du lecteur / de l'utilisateur sur l'utilisation correcte et sûre du produit.



ATTENTION

Faire attention

Ils mettent en évidence les règles à suivre pour éviter d'endommager le produit et / ou prévenir les situations dangereuses.



DANGER

Risques résiduels

Signale la présence de dangers qui causent des risques résiduels auxquels l'utilisateur doit prêter attention pour éviter les blessures et les dommages matériels.

Avertissements généraux



ATTENTION

Il est important de garder à l'esprit que lorsque vous êtes dans un lieu public ou sur la route, même si vous suivez ce mode d'emploi à la lettre, vous n'êtes pas à l'abri de blessures causées par des violations ou des actions inappropriées prises envers d'autres véhicules, obstacles ou personnes. Toute mauvaise utilisation du produit ou le non-respect des instructions de ce mode d'emploi peut entraîner de graves dommages.

Ce produit est un véhicule électrique. Plus vous roulez vite, plus la distance de freinage est longue. Un freinage d'urgence sur des routes glissantes, boueuses, humides ou verglacées peut faire patiner les rouse et vous faire perdre l'équilibre. Veuillez maintenir une vitesse et une distance de sécurité suffisantes par rapport aux autres véhicules ou aux piétons. Soyez très prudent lorsque vous roulez sur des routes inconnues. N'ouvrez pas la béquille lorsque vous utilisez le produit, vous rissueriez de vous blesser oravement et d'endommaner le produit.



ATTENTION

Sur les routes mouillées, la distance de freinage augmente et l'adhérence diminue considérablement par rapport aux routes sèches!

Conduisez plus prudemment, respectez les distances de sécurité!

Pour votre propre sécurité, portez toujours : un casque, des genouillères et des coudières pour vous protéger des chutes et des blessures lorsque vous utilisez le produit. Lors du prêt du produit, demandez au conducteur de porter l'équipement de sécurité et expliquez-lui comment utiliser le véhicule. Pour éviter toute blessure, ne prêtez pas le produit à des personnes qui ne savent pas comment l'utiliser. Portez toujours des chaussures avant d'utiliser le produit.

Les enfants ne doivent pas jouer avec la trottinette, ni être autorisés à la nettoyer ou à la réparer.

Lorsque vous conduisez le produit, veillez à ne pas effrayer les enfants et les piétons. Lorsque vous passez derrière eux, avertissez-les à l'aide du klaxon et ralentissez en respectant la vitesse minimale de 6km/h.

Instructions et avertissements sur le comportement au volant

Conditions	Utilisation inappropriée/prévue	Utilisation inappropriée
Conducteurs	Un	Plusieurs personnes, avec des enfants ou des animaux.
Équipement de sécurité	Casque, genouillère, coudières, gilet ré- fléchissant.	Aucun équipement
	Avant chaque utilisation, vérifiez les freins et leur état d'usure, vérifiez la pression des pneus (voir la valeur recommandée sur le flanc du pneu), l'état d'usure des roues, l'accélérateur, les clignotants, les feux et l'état de charge de la batterie.	Ne jamais vérifier l'appareil avant de conduire.
Contrôle avant de conduire	En cas de constat de bruits inhabituels ou d'anomalies, ne pas utiliser le produit et contac- ter le revendeur ou le SAV autorisé.	
	En cas de constat de bruits inhabituels ou d'anomalies, ne pas utiliser le produit et contacter le revendeur ou le SAV.	Utiliser le produit en présence de bruits ou d'anomalies.
	Ne pas accélérer.	Appuyer sur l'accélérateur.
	Conduire en marchant sur les passages piétons	Conduire le véhicule sur les passages piétons.
Marcher en poussant le produit	Dans les zones piétonnes sans mode piéton (6 km / h)	Conduire le véhicule dans des zones piétonnes s'il n'est pas en mode piéton (6 km / h).
	Dans des zones surpeuplées.	Conduire le véhicule dans des zones surpeuplées.

Conditions	Utilisation inappropriée/prévue	Utilisation inappropriée
Stationnaire	La personne qui conduit ce véhicule doit être capable de poser facilement ses deux pieds par terre tout en tenant le quidon à la bonne	Ne pas être capable de garder le produit stationnaire et en équilibre.
	hauteur.	S'asseoir sur le produit lorsqu'il est en marche ou à l'arrêt.
Conduite dans des conditions normales	Pas d'objets accrochés au guidon.	Les objets qui pendent du guidon provo- quent une instabilité et peuvent gêner lors des manœuvres.
	Conduite avec les deux mains sur le guidon.	Conduite à une main ou sans les mains.
	Ne pas utiliser d'appareils tels que des télé- phones, des montres intelligentes, des lecteurs de musique ou des écouteurs.	Utiliser des appareils tels que des télé- phones, des montres intelligentes, des lecteurs de musique, des écouteurs.
	Conduite avec les deux pieds sur le plateau, confortablement et en toute sécurité.	Conduite avec un ou deux pieds hors du plateau.
		Il est interdit de placer et de concentrer du poids sur le garde-boue arrière.
	Conduite avec un casque et des équipements de protection.	Conduite sans casque et sans équipement de protection.
	Conduite sur routes faciles d'accès, lisses et compactes, éviter les zones à forte circulation ou les zones surpeuplées : par exemple, piste cyclable réservée, surfaces pavées lisses.	Conduite sur autoroute, routes longue distance.
		Conduite sur routes fréquentées.
		Conduite sur les trottoirs.
		Conduite dans des zones surpeuplées.
		Conduite sur routes très accidentées.
		Conduire à proximité de : ravins, escarpe- ments, ports, mer, lacs et fleuves.
		Non-respect de la réglementation en vigueur et du Code de la route.
	Respecter les réglementations locales en vigueur et le Code de la route.	Non-respect de la réglementation en vigueur et du Code de la route.
	Regarder toujours devant et faire attention à tous les obstacles, véhicules et piétons à proximité.	Se laisser distraire au volant.
	Changer de direction, en s'assurant d'être vu, en modérant sa vitesse.	Changer brusquement de direction à grande vitesse sans s'assurer d'être vu.
	Dans tous les cas, anticiper la trajectoire et modérer la vitesse en respectant le Code de la route et les personnes les plus vulnérables.	Le fait de freiner et de prendre un virage en même temps rend le véhicule instable.
	Utiliser toujours les indicateurs de direction s'ils sont installés sur le produit.	Ne pas utiliser d'indicateurs de direction.
	Ralentir en présence de piétons.	Accélérer ou maintenir une vitesse constante en présence de piétons.
	Utiliser le mode piéton dans les zones piétonnes (6 Km / h).	Conduire sans utiliser le mode piéton dans les zones piétonnes (6 km / h).
	Signaler sa présence en utilisant la sonnette.	Ne pas annoncer sa présence en utilisant la sonnette.
Conditions routières irrégulières : dos d'âne / march- es / surface de route accidenté	Conduite à vitesse modérée.	Conduite à grande vitesse.
	Pliez légèrement les genoux pour mieux amortir les chocs lorsque vous traversez une surface irrégulière.	Accélérer sur les bosses et les dos d'âne, descendre les marches, sauter par-des- sus les obstacles, monter sur les trottoirs, conduire de manière rigide.

Conditions	Utilisation inappropriée/prévue	Utilisation inappropriée
	Respecter toujours la distance de sécurité.	Ne pas respecter la distance de sécurité.
Comportement : dans	Arrêter d'accélérer.	Accélérer.
les virages, les pentes en descente, en	Freiner et ralentir.	
présence d'obstacles, de véhicules et de piétons à proximité	Conduite à une vitesse modérée et freiner en toute sécurité. Faire attention aux portes et autres obstacles	Conduite à grande vitesse, freinage brusque. Passer sous des obstacles élevés.
	en hauteur.	, asser sous des obstacles eleves.
Conditions de visibilité	Ne conduisez que s'il y a suffisamment de lu- mière pour conduire en toute sécurité. Lorsque vous conduisez dans des conditions de lumi- nosité défavorables (à partir d'une demi-heure après le coucher du soleil, pendant toute la période d'obscurité et également pendant la journée, si les conditions météorologiques empêchent la visibilité de la route, lorsque vous traversez des tunnels), pensez à allumer les feux de votre produit et à porter un gilet ou des bretelles réfléchissants.	Conduire dans des conditions de lumi- nosité défavorables avec les feux éteints et sans utiliser de gilet ou de bretelles réfléchissants.
	Conduite dans des conditions météorologiques optimales (sans pluie).	Conduite dans des conditions défa- vorables :
Conditions météo		sous la pluie, lorsqu'il neige, lorsqu'il y a de la glace ou de la boue sur la route, par vent fort, par brouillard.
	Dans les zones désignées sans gêner la circula- tion des véhicules et des piétons.	Partout, entravant la circulation des véhicules et des piétons.
Se garer	Sur les surfaces lisses, en s'assurant de la stabilité.	Sur des surfaces inégales et sans garantie de stabilité.
	Éteindre le produit et utiliser toujours un dispositif antivol.	Laisser le produit allumé, sans surveil- lance et sans dispositif antivol.
	Utiliser la béquille fournie en dotation.	
	NON	OUI.
Faire des sports ex- trêmes / acrobaties		Conduire à proximité de : ravins, escarpe- ments, ports, mer, lacs et fleuves.
tremes / acrobaties		Rouler sur les flaques d'eau.
		Affronter d'autres véhicules.
Soumettre le produit à	NON	OUI.
de forts impacts		jeter sur des objets ou des personnes, jeter depuis des marches ou d'en haut.

Que faire après une chute :

Vérifiez que le levier d'accélérateur fonctionne correctement. Pour cela, accélérez et décélérez plusieurs fois.

Vérifiez toujours que les freins fonctionnent correctement. Pour ce faire, descendre du véhicule et le pousser en avant et freiner pour s'assurer qu'il répond aux commandes.

Vérifiez que tous les composants du véhicule sont en place et solidement fixés.

Vérifiez l'état d'usure et la pression des pneus (la valeur recommandée est indiquée sur le côté du pneu).



DANGER

Les freins peuvent devenir chauds pendant l'utilisation. Ne touchez pas après utilisation.

2. Contenu de l'emballage et montage

Produit assemblé, le quidon sera monté avec les vis fournies dans l'emballage.

Modèle	Image de référence	Dans l'emballage	Montage guidon
Adventurer Urban Camou		Clé Allen Chargeur de batterie Vis guidon Chambre à air Autocollants Cache vis Crochet transport Adaptateur de gonflage des pneus	Suivre les étapes du para- graphe suivant pour assembler correctement les pièces illustrées sur la photo.
Sentinel		1x Clé Allen 1x Chargeur de batterie 4x Vis guidon 1x Chambre à air 4x Autocollants 1x Adaptateur de gonflage des pneus	Insérer les 4 vis à la main sans les serrer, puis utiliser la clé hexagonale fournie pour les serrer et fixer le guidon.

Passages:

Urban Camou / Adventurer :

- · Ouvrir le carton et retirer l'emballage supérieur.
- · Lever la perche, insérer le guidon en faisant attention à ne pas écraser les câbles.
- Fixer la perche en repliant le levier de verrouillage. Pousser vers le bas l'anneau de sécurité du mécanisme de pliage.
- Placer le crochet à l'intérieur de la perche et insérer les 2 vis (à tête réduite) sans les serrer.
- Insérer la vis (à tête réduite) dans le premier trou du côté opposé de la perche.
- Serrer les 3 vis précédemment insérées.
- Positionner le cache vis entre le trou restant et le couvercle de l'écran, insérer la vis (grosse tête) et la serrer juste assez pour ne pas endommager le cache.
- Prélevez le produit de l'emballage, ouvrez la béquille et contrôlez la stabilité du produit.
- Régler le mécanisme de fermeture de la perche (si nécessaire*).
- Contrôlez la pression des pneus (voir le côté du pneu pour connaître la valeur conseillée).

Sentinel ·

- Ouvrir le carton et retirer l'emballage supérieur.
- Ouvrir la perche du guidon et la fixer en fermant le levier du mécanisme de fermeture.
- Brancher le câble d'alimentation de l'affichage au câblage principal (si nécessaire).
- Monter le guidon sur la perche, en faisant attention aux câbles et insérer les 4 vis et les serrer avec la clé hexagonale
- Sortez le produit de son emballage
- Ouvrez la béquille et vérifiez la stabilité du produit
- Régler le mécanisme de fermeture de la perche (si nécessaire)**.

Modèle	Image de référence	* Réglage
Adventurer Urban Camou		Une vis hexagonale creuse se trouve à l'extérieur du mécanisme. Si la potence du guidon devient instable après la fermeture, régler la vis du mécanisme en la serrant ou en la desserrant selon les besoins pour augmenter la stabilité de la potence.
Sentinel		À l'intérieur du levier du mécanisme de verrouillage se trouve une vis hexagonale. Si la potence du guidon devient instable après la fermeture, régler la vis du mécanisme en la serrant ou en la desserrant selon les besoins pour augmenter la stabilité de la potence.



ATTENTION

Assemblez le produit correctement. Si, au cours du montage, on constate des vices de fabrication, des passages imprécis ou des difficultés de montage ou de réglage, ne pas conduire le véhicule et contacter le revendeur ou visiter le site <u>www.</u> <u>jeepurbanemobility.com</u> pour obtenir une assistance technique.

N'utilisez pas d'accessoires et / ou de pièces supplémentaires non approuvés par le fabricant.

Tenez les enfants à l'écart des pièces en plastique (y compris les matériaux d'emballage) et des petites pièces qui peuvent provoquer une suffocation.

Il est interdit de modifier ou de transformer le produit ou ses parties de quelque manière que ce soit, car cela pourrait nuire à l'efficacité, à la structure et causer des dommages. Retirez toute arête vive causée par une mauvaise utilisation, un bris ou un endommagement du produit. Si vous détectez des vices de fabrication, des bruits inhabituels ou des anomalles, ne conduisez pas le véhicule et contactez votre revendeur ou visitez le site www.jeepurbanemobility.com pour obtenir une assistance technique.

3. Panoramique du produit

Compte tenu du développement technologique continu, le fabricant se réserve le droit de modifier le produit sans préavis, sans mise à jour automatique de ce mode d'emploi.

Pour plus d'informations et pour consulter les révisions de ce manuel, visitez le site www.jeepurbanemobility.com

Adventurer / Urban Camou



Sentinel



4. Recharge de la batterie



Lors de la première utilisation, chargez le produit à 100 %. Assurez-vous que le produit, le chargeur et le port de recharge sont secs.

Instructions

- Ouvrez la béquille
- 2 Éteindre la trottinette

Modèle	Image de référence	Instructions
Adventurer Urban Camou Sentinel		- Retirez la protection en caoutchouc de la prise de recharge. - Branchez le chargeur sur la prise électrique, puis sur le port de charge. - Lorsque le produit est complètement chargé, le voyant du chargeur passe du rouge (recharge) au vert (recharge terminée). - Après la charge, débranchez le chargeur du véhicule et replacez le couvercle en caoutchouc. - Débranchez le chargeur de batterie de la prise de courant. Ne pas allumer la trottinette pendant qu'elle est en charge. - ATTENTION La lumière rouge présente sur l'alimentateur deviendra verte lorsque l'opération de recharge sera terminée.

! ATTENTION	Pour recharger la trottinette, utiliser TOUJOURS le chargeur fourni avec le produit			
Modèle	Modèle chargeur de batterie Tension de sortie Temps de charge			
Adventurer	HVE063-4200150	42V – 1.5A	7 h	
Urban Camou	HVE126-5460200	54,6V - 2.0A	5 h	
Sentinel	XHK-916-42015	42V – 1.5A	5 h	

L'utilisation d'un autre type de chargeur peut endommager le produit ou impliquer d'autres risques potentiels. Ne chargez jamais le produit sans surveillance. N'allumez pas la trottinette pendant la recharge.

Après chaque utilisation, rechargez complètement la batterie pour prolonger sa durée de vie. Ne rechargez pas le produit immédiatement après son utilisation. Laissez le produit refroidir pendant une heure avant de le recharger.

Le produit ne doit pas être chargé pendant de longues périodes. La surcharge réduit la durée de vie de la batterie et présente des risques potentiels supplémentaires.

Il est conseillé de ne pas laisser le véhicule se décharger complètement pour éviter d'endommager la batterie.

Les dommages causés par une absence prolongée de charge sont irréversibles et ne sont pas couverts par la garantie limitée. Une fois le dommage survenu, la batterie ne peut plus être rechargée (le démontage de la batterie par du personnel non qualifié est interdit car cela pourrait entraîner des chocs électriques, des courts-circuits ou même des incidents de sécurité majeurs). Si vous êtes absent pendant un certain temps, par exemple pendant les vacances, et que vous confier l'appareil à un tiers, (aissez-le à l'état de charge partielle [20 à 50 % de charge], et non à l'état de charge complète.

Effectuez un contrôle visuel régulier du chargeur et des câbles du chargeur. Si le câble du chargeur présente des dommages évidents, ne l'utilisez pas pour éviter tout dommage et/ou risque supplémentaire, contactez-nous pour un remplacement.

Avertissements concernant la batterie

La batterie est composée de cellules lithium-ion et de produits chimiques dangereux pour la santé et l'environnement. N'utilisez pas le produit s'il dégage des odeurs, des substances ou une chaleur excessive. Ne mettez pas au rebut le produit ou la batterie avec les déchets ménagers. L'utilisateur final est responsable de l'élimination des équipements électriques et électroniques et des batteries conformément à toutes les réglementations en vigueur.

Évitez d'utiliser des batteries usagées, défectueuses et / ou non originales, d'autres modèles ou marques.



Ne laissez pas la batterie à proximité d'un feu ou de sources de chaleur. Risque d'incendie et d'explosion.

N'ouvrez pas ou ne démontez pas la batterie et ne frappez pas, ne jetez pas, ne percez pas la batterie et n'y fixez pas d'obiets.

Ne touchez pas les substances qui s'échappent de la batterie, car elle contient des substances dangereuses. Ne laissez pas les enfants ou les animaux toucher la batterie.

Ne surchargez pas ou ne court-circuitez pas la batterie. Risque d'incendie et d'explosion.


Évitez d'immerger ou d'exposer la batterie à l'eau, sous la pluie ou à d'autres substances liquides. N'exposez pas la batterie da la lumière directe du soleil, à une chaleur ou un froid excessif (par exemple, ne laissez pas le produit ou la batterie dans une voiture en plein soleil pendant une période prolongéel, à un environnement contenant des gaz explosifs ou des flammes.


Ne transportez pas et ne stockez pas la batterie avec des objets métalliques tels que des épingles à cheveux, des colliers, etc. Le contact entre des objets métalliques et les contacts de la batterie peut provoquer un court-circuit entraînant des dommages physiques ou la mort.

5. À propos des commandes / Panneau de commande

Modèle	Image		Description
		Α	Accélérateur : appuyer vers le bas pour accélérer.
	c p	В	Bouton d'allumage : appuyer pour allumer/éteindre le produit.
Adven- turer	100	В	Changer le niveau de vitesse : ap- puyer 2 fois sur le bouton (B) pour sélectionner le niveau souhaité.
Urban Camou		В	Feux : appuyez 1 fois sur le bouton pour les allumer ou les éteindre.
	B A	С	Levier de frein : serrer le levier pour freiner.
		D	Sonnette (F) : appuyez 1 fois sur le levier pour sonner.


Sentinel	C D B	А	Sonnette (F) : appuyez 1 fois sur le levier pour sonner.
		В	Bouton d'allumage : appuyer pour allumer/éteindre le produit.
		В	Changer de vitesse : appuyer 2 fois sur le bouton (B) pour sélectionner la vitesse souhaitée.
		В	Feux : appuyez 1 fois sur le bouton pour les allumer ou les éteindre.
		С	Levier de frein : serrer le levier pour freiner.
		D	Sonnette (F) : appuyez 1 fois sur le levier pour sonner.

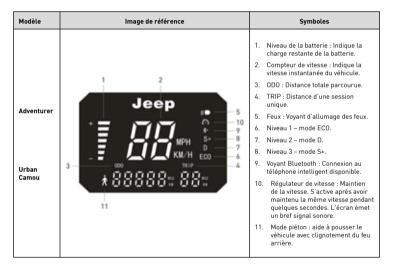

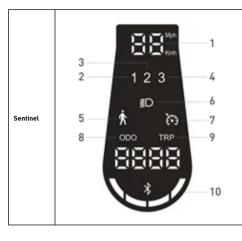

- Compteur de vitesse : Indique la vitesse instantanée du véhicule
- 2 Niveau 1 mode FCO
- 3. Niveau 2 mode DRIVE.
- 4 Niveau 3 mode SPORT
- Mode piéton : aide à pousser le véhicule avec clignotement du feu arrière
- 6. Feux : Vovant d'allumage des feux.
- Régulateur de vitesse : Maintien de la vitesse. S'active après avoir maintenu la même vitesse pendant quelques secondes. L'écran émet un bref signal sonore.
- 8. ODO: Distance totale parcourue.
- TRIP: Distance d'une session unique.
- Niveau de la batterie : Indique la charge restante de la batterie.

Clignotants (si présents)

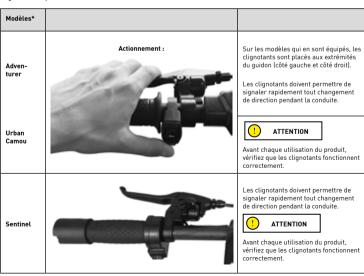

6. Guide rapide

- Lors de la première utilisation, chargez le produit à 100 %.
- Vérifie lra pression des pneus (la valeur recommandée est indiquée sur le côté du pneu). Si la trottinette électrique n'arrive pas à atteindre au moins 60% des km déclarés ou n'atteint pas la vitesse maximale dans les 3 premiers mois d'utilisation, il est probable que les pneus se soient à nouveau dégonflés, et il faudra donc rétablir la pression comme indiqué.
- Vérifier et réaler les freins.
- Allumer l'écran.
- Placer le produit sur une surface plane.
- Tendre fermement le guidon avec les deux mains. Montez sur la plate-forme avec un pied et utilisez l'autre pour vous donner une légère poussée et accélérer.




Fonction Zero Start : l'accélérateur est activé dès que la vitesse de conduite dépasse les 3 km / h.

Pour des raisons de sécurité, le produit est initialement défini pour éviter un démarrage à l'arrêt,

- Lorsque vous conduisez le produit, inclinez votre corps dans le sens de la marche pendant un virage et tournez lentement le quidon.
- Pour arrêter le produit, relâchez l'accélérateur, appuyez sur le levier de frein
- Pour descendre, il faut d'abord arrêter complètement le produit. Descendre du produit en mouvement peut entraîner des blessures.
 Aussi étant utilisation vérifier les fories et leur état d'uner vérifier le progrise des pour l'en le produit peut en le leur état d'uner vérifier le progrise des pour l'en le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état de le leur état d'uner vérifier le produit peut en le leur état de leur état de le leur de le leur état de le leur de leur de le leur de leur de le leur de le leur de leur de le leur de leur
- Avant chaque utilisation, vérifier les freins et leur état d'usure, vérifier la pression des pneus (voir la valeur recommandée sur le flanc du pneu), l'état d'usure des roues, l'accélérateur et l'état de charge de la batterie.


Réglage des leviers de freins

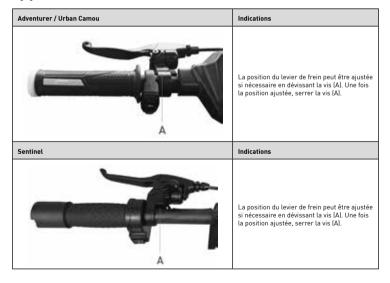

Modèle	Images	Indications
Adventurer Urban Camou Sentinel	C B	Si le frein est trop serré ou trop lâche, utilisez la clé allen pour desserrer la vis (Al, puis ajustez le câble de frein, [raccourcissez le câble de frein wers le haut s'il est trop serré, s'il est trop lâche, tirez le câble de frein vers le bas] et ensuite, resserrez la vis (Al. Vérifiez le bon al). Vérifiez le bon alignement entre l'étrier de frein et le disque. Utiliser les vis (Bl) et (Cl) pour ajuster la position/alignement sur le disque si nécessaire.

7. Plier et transporter

Assurez-vous que la trottinette électrique est éteinte. Tenez la perche du quidon d'une main, tirez le levier, repliez la perche

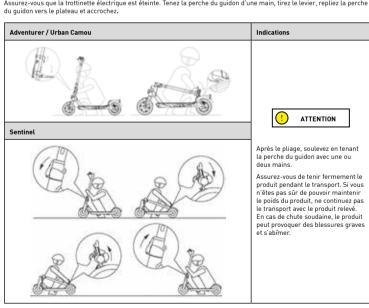

8. Autonomie et performances

L'autonomie maximale et les performances du véhicule dépendent de plusieurs variables :

Terrain : la conduite sur chaussée lisse permet d'obtenir une meilleure autonomie et de meilleures performances que la conduite sur des routes accidentées et des montées.

Poids de l'utilisateur : plus le poids est élevé, plus l'autonomie et les performances du véhicule sont réduites.

Température : la conduite de la trottinette dans un environnement très froid ou très chaud affecte l'autonomie et les performances.

Vitesse et style de conduite : une conduite fluide et constante permet de prolonger l'autonomie. Les accélérations, décélérations et manœuvres continues réduisent considérablement l'autonomie. La vitesse plus basse prolonge l'autonomie.

Entretien : une recharge en temps voulu, un entretien approprié et un contrôle régulier de la pression des pneus augmentent l'autonomie et assurent des performances constantes dans le temps.

Le niveau de charge de la batterie a une incidence sur les performances. Plus le niveau est bas, plus les performances de vitesse sont faibles, surtout en côte.

9. Stockage, entretien et nettoyage



ATTENTION

S'il y a des taches sur le corps du produit, nettoyez-les avec un chiffon humide. Si les taches persistent, appliquez un savon neutre, brossez-les avec une brosse à dents, puis essuyez avec un chiffon humide. Si les composants en plastique présentent des rayures, utilisez du papier de verre ou un autre matériau abrasif pour les éliminer hentloyez pas le produit avec de l'alcool, de l'essence, de la paraffine ou d'autres solvants chimiques corrosifs et volatils afin d'éviter tout dommage grave. Ne lavez pas le produit avec des jets d'eau à haute pression. Pendant le nettoyage, assurez-vous que le produit est éteint, que le câble de charge est déconnecté et que le bouchon en caoutchouc est fermé car une fuite d'eau pourrait provo-quer des chocs électriques ou d'autres problèmes graves. L'infiltration d'eau dans la batterie peut endommager les circuits internes, provoquer un incendie ou une explosion. En cas de doute sur la présence d'une infiltration d'eau dans la batterie, arrêtez immédiatement de l'utiliser et renvoyez-la au SAV ou à votre revendeur pour un contrôle.

Lorsque le produit n'est pas utilisé, rangez-le dans un endroit fermé sec et frais. Ne le rangez pas à l'extérieur ou à l'intérieur de la voiture pendant une période prolongée. Un ensoleillement excessif, une surchauffe et un froid extrême accélèrent le vieillissement des pneus et compromettent la durée de vie à la fois du produit et de la batterie. Ne l'exposez pas à la pluie ou à l'eau, ne l'immergez pas et ne le lavez pas à l'eau.

Vérifiez régulièrement le serrage des différentes pièces boulonnées, notamment les axes des roues, le système de pliage et de transport, le système de direction, le système de freinage, le bon état du cadre, des fourches et de la suspension. Les écrous et toutes les autres fixations autobloquantes peuvent perdre leur efficacité, il est donc nécessaire de vérifier et de resserrer périodiquement ces éléments.

Comme tous les composants mécaniques, ce produit est sujet à l'usure et à de fortes contraintes. Des matériaux et des composants différents peuvent réagir à l'usure ou à la fatigue sous contrainte de différentes manières. Si la durée de vie d'un composant est dépassée, il peut se briser brusquement et causer des blessures au conducteur. Toute fissure, rayure ou changement de couleur dans les zones fortement sollicitées indique que la durée de vie du composant a été atteinte et qu'il doit être remolacé.

Vérifiez l'usure des pneus : il ne doit pas y avoir de coupures, de fissures, de corps étrangers, de gonflements anormaux, de pièces manquantes ou d'autres dommages.

N'essayez pas de démonter ou de réparer le produit par vous-même. Le remplacement de tous les composants de la trottinette doit être effectué par le SAV, pour en savoir plus, contactez votre revendeur ou allez sur le site www.jeepurbanemobility.com

10. Configuration appli

Ce produit peut être associé à l'application Jeep e-mobility. L'application permet de contrôler le produit directement depuis le smartphone.



Ouvrez l'application et suivez les instructions du service app de référence.



L'application peut nécessiter différentes autorisations pour son utilisation et son fonctionnement.

La version de l'application a peut-être été mise à jour sur votre service d'applications. Il est recommandé de vérifier constamment les mises à jour de l'application pour découvrir de nouvelles fonctions et de toujours installer la dernière version de l'application sur votre appareil.

N'utilisez pas le dispositif pendant la conduite.

11. Fiche technique

Informations générales

	Adventurer		Urban Camou		Sentinel	Sentinel	
Châssis	alliage de magnésium		alliage de magnésium		aluminium et acier		
Suspensions	avant et arrière		avant et arrière	avant et arrière			
	JE-M0-210001 JE-M0-210005 JE-M0-220006	JE-M0-220002 JE-M0-220007	JE-M0-210002 JE-M0-210006 JE-M0-220011	JE-M0-220003	JE-M0-210004 JE-M0-220010	JE-M0-220001	
Vitesse	Piéton: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (vitesse max) *	Piéton: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (vitesse max) *	Piéton: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (vitesse max) *	Piéton: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (vitesse max) *	Piéton: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (vitesse max) *	Piéton : ≤ 6km/h L2 : ≤ 10km/h L3 : ≤ 15km/h L4 : ≤ 20km/h (vitesse max) *	
Pente maximum**	18%		26%		18%		
Freins	Frein électroniq disque à l'arrièr		Frein électroniq disque à l'arrièr		Frein électroniq disque à l'arrièr		
Pneus	Mesure : 10" tul Pression : 44PS		Mesure : 10" tul Pression : 44PS		Mesure : 8.5" à Pression : 50PS		
Charge maximum	100 kg		100 kg		100 kg		
Conducteur	Vérifiez la légis	lation en vigueur	dans votre pays				
Température de fonctionnement	-5°C/45°C		-5°C/45°C		-0°C/45°C		
Niveau de protection	IPX4 IP.		IPX4		IPX4		
Durée de charge	environ 7 heures		environ 5 heure	s	environ 5 heures		
Autonomie**	Jusqu'à 40 km		Jusqu'à 45 km		Jusqu'à 25 km		
Système électri	que						
Puissance nominale moteur	≤ 0.35kW ; 350	W Sans balais	≤ 0.5 Kw ; 500 W Brushless		≤ 0.35 kW ; 350 W Brushless		
Puissance maximum moteur	0.515Kw ; 515W		0.7Kw ; 700W		0,515 kW ; 515 W		
Affichage	3.5" LED		3.5" LED		LED intégrée		
Batterie	36V 10.4Ah 374	Wh	48V 9.6Ah 461W	'h	36V 7.5Ah 270W	'h	
Protection à basse tension	30 V ± 0.5 V		40 V ± 0.5 V		31 V ± 1 V		
Limite de courant	18A		18A		18A		
Kers	Oui		Oui		Oui		
Phares	LED avant et ar	rière	LED avant et an	rière	LED avant et ar	rière	
Fonction	Bluetooth avec	application	Bluetooth avec	application	Bluetooth avec	application	
Mesures							
Poids net	18,5 kg		19 kg		12,9 kg		
Poids brut	22,8 kg		22,8 kg		15.4Kg		
Dimensions produit ouvert	1195 x 473 x 11	58mm	1195 x 473 x 1168mm		1060 x 480 x 1190		
Dimensions produit fermé	1195 x 473 x 515	imm	1195 x 473 x 515mm 1060 x 480 x 480)		
Dimensions emballage	1230 x 210 x 535	imm	1230 x 210 x 535mm		1090 x 175 x 590		

Toujours respecter le Code de la route et les normes en matière en vigueur dans le pays de circulation.

^{*} Sujet à variations en fonction du poids du conducteur, des conditions de la route et de la température.

12. Résolution des problèmes

Problème	Cause	Solution
Le moteur ne tourne pas	Le moteur ne tourne pas Problème électrique, présence d'un code d'erreur	
	Problème aux freins	Régler les freins. Si le problème persiste, demander l'assistance technique
La roue motrice ne tourne pas	Le moteur est bloqué	Vérifiez le bon serrage de la roue, vérifiez qu'elle tourne sans démarrer le véhicule.
		Si le problème persiste, demander l'assis- tance technique
Le moteur s'éteint en cours	Surchauffe du moteur	Arrêtez le véhicule et attendez qu'il refroidisse
de fonctionnement	Présence d'un code erreur	Demander l'assistance technique
Une fois le produit rechargé, il ne s'allume pas ou s'éteint après quelques kilomètres.	Batterie endommagée	Demander l'assistance technique
	Problèmes de connexion	Demander l'assistance technique
La batterie ne se charge pas ou le produit ne s'allume pas	La batterie n'est pas connectée (modèles avec batterie amovible)	Vérifier si le connecteur d'alimentation est branché.
	La batterie est déchargée	Chargez la batterie à 100%
	Batterie endommagée	Demander l'assistance technique
	Problèmes au chargeur de batterie	Remplacer le chargeur de batterie

Tableau codes d'erreur

Modèle	Code	Indications	Solution
	E01	Protection contre les surcharges de courant	Éteindre votre EDPM (engin de déplacement personnel motorisé), attendre quelques minutes avant de le redémarrer
	E02	Protection à basse tension	Recharger la batterie ; si cela ne résout pas le problème, demander l'assistance technique
	E03	Protection contre les surtensions	Demander l'assistance technique
	E04	Mauvais fonctionnement du moteur	Demander l'assistance technique
	E05	Mauvais fonctionnement du MOS de la centrale	Demander l'assistance technique
Adventurer	E06	Mauvais fonctionnement du MOS de la centrale	Demander l'assistance technique
	E07	Erreur signal centrale	Demander l'assistance technique
Urban Camou	E08	Protection surchauffe	Éteindre votre EDPM (engin de déplacement personnel motorisé), attendre quelques min- utes avant de le redémarrer, si le problème persiste, contacter l'assistance technique
	E09	Mauvais fonctionnement de l'accélérateur	Demander l'assistance technique
	E10	Mauvais fonctionnement du capteur du levier de frein	Demander l'assistance technique
	E11	Panne phares	Demander l'assistance technique
	E12	Erreur de communication affichage	Demander l'assistance technique
	E13	Anomalie de fonctionnement du bouton de démarrage	Demander l'assistance technique

Modèle	Code	Indications	Solution
	E01	Mauvais fonctionnement du moteur	Demander l'assistance technique
	E02 Mauvais fonctionnement du MOS de la centrale E03 Mauvais fonctionnement du capteur du frein (cut-off) E04 Mauvais fonctionnement de l'accélérateur Sentinel E05 Protection à basse tension		Demander l'assistance technique
			Demander l'assistance technique
			Demander l'assistance technique
Sentinel			Recharger la batterie ; si cela ne résout pas le problème, demander l'assistance technique
	E06	Erreur de communication affichage	Demander l'assistance technique
	E07	Protection contre les surcharges de courant	Demander l'assistance technique
	E08	Erreur signal centrale	Demander l'assistance technique
	E09	Anomalie\blocage du moteur sans balais	Demander l'assistance technique

13. Responsabilité et conditions générales de garantie

Le conducteur assume tous les risques liés à la non-utilisation d'un casque et d'autres équipements de protection.

- l'âge minimum autorisé pour le conducteur.
- 2. les restrictions sur les types de conducteurs qui peuvent utiliser le produit

Le conducteur est tenu de respecter les réglementations locales en vigueur en ce qui concerne :

au niveau de tous les aspects de la norme

Le conducteur est également tenu de maintenir le produit propre et en parfait état d'efficacité et d'entretien, d'effectuer avec diligence les contrôles de sécurité qui lui incombent tels que décrits dans les sections précédentes, de ne pas altérer le produit de quelque manière que ce soit et de conserver toute la documentation relative à l'entretien.

La société ne répond pas des dommages provoqués et n'est en aucun cas responsable des dommages causés aux biens ou aux personnes dans les cas où :

- le produit a été utilisé de manière incorrecte ou non conforme aux instructions du manuel d'instructions :
- le produit, suite à l'achat, a été altéré ou modifié dans tous ou dans une partie de ses composants.

En cas de défaitlance du produit dû à des causes non imputables à des comportements incorrects du conducteur et si vous souhaitez consulter les conditions générales de garantie, veuillez contacter votre concessionnaire ou visitez le site www.ieeourbanemobility.com

Sont toujours exclues du champ d'application de la Garantie Légale des Produits les défaillances ou dysfonctionnements causés par des événements accidentels et/ou imputables à la responsabilité de l'Acheteur ou par une utilisation du Produit non conforme à l'usage prévu et/ou à celui prévu dans la documentation technique jointe au Produit, ou dus à un défaut de réglage des parties mécaniques, à l'usure naturelle des matériaux d'usure ou causés par des erreurs de montage, un manque d'entretien et/ou une utilisation de celui-ci non conforme aux instructions.

Par exemple, les éléments suivants doivent être considérés comme exclus de la Garantie légale relative aux Produits :

- · dommages causés par des chocs, chutes ou collisions accidentelles, crevaisons ;
- dommages causés par l'utilisation, l'exposition ou le stockage dans un environnement inapproprié (par exemple : présence de pluie et/ou de boue, exposition à l'humidité ou à des sources de chaleur excessive, contact avec du sable ou d'autres substances)
- dommages causés par le manque de réglage pour l'utilisation sur route et/ou entretien des pièces mécaniques, des freins à disque mécaniques, du guidon, des pneus, etc.; l'installation et/ou le montage incorrect des pièces et/ou des composants
- L'usure naturelle des matériaux consommables: frein à disque mécanique (par ex. plaquettes, étriers, disque, câbles), pneus, plateformes, joints, roulements, feux led et ampoules, pied, boutons, garde-boue, pièces en caoutchouc (plateforme), câblage des connecteurs des câbles, caches et autocollants, etc.; connecteurs des câbles, masques et autocollants etc.;
- l'entretien inapproprié et/ou l'utilisation incorrecte de la batterie du Produit;
- l'altération et/ou le forçage de parties du Produit ;
- l'entretien ou la modification incorrect ou inadéquat du Produit;
- la mauvaise utilisation du Produit (par exemple : surcharge, utilisation dans des compétitions et/ou pour des activités commerciales de location);
- les entretiens, les réparations et/ou les interventions techniques sur le Produit effectués par des tiers non autorisés;
- · les dommages aux Produits résultant du transport, s'il est effectué par l'Acheteur ;
- les dommages et/ou les défauts résultant de l'utilisation de pièces de rechange non originales.

Nous vous invitons à consulter la version la plus récente des conditions de garantie disponible sur le site www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Informations sur l'élimination



Traitement du dispositif électrique ou électronique en fin de vie (applicable dans tous les pays de l'union européenne et dans d'autres systèmes européens équipés de système de tri sélectif)



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que le produit ne doit pas être considéré comme un déchet ménager normal ; veuillez plutôt le remettre à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques [DEEE].

En vous assurant que ce produit est éliminé correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé qui pourraient autrement être causées par une élimination inappropriée.

Le recyclage des matériaux permet de préserver les ressources naturelles.

Pour des informations plus détaillées sur le recyclage et l'élimination de ce produit, vous pouvez contacter le service local d'élimination des déchets ou bien le point de vente où vous l'avez acheté.

Dans tous les cas, il faut effectuer l'élimination conformément à la normative en vigueur dans le pays d'achat.

En particulier, les consommateurs sont tenus de ne pas éliminer les DEEE en tant que déchets municipaux, mais doivent participer à la collecte séparée de ce type de déchets à travers deux modes de remise :

- Aux Centres de Collecte municipaux (également appelés Eco-emplacements, îlots écologiques), directement ou via les services de collecte des entreprises municipales, là où ils sont disponibles;
- · Auprès des points de vente de nouveaux appareils électriques et électroniques.

Ici on peut y consigner gratuitement les RAEE de très petites dimensions (avec le côté le plus long inférieur à 25 cm), tandis que ceux de dimensions supérieurs peuvent être livrés en mode 1 contre 1, c'est-à-dire en livrant l'ancien produit au moment où l'on achète un neuf aux mêmes fonctions.

Par ailleurs, le mode 1 contre 1 est toujours garanti lors de l'achat par le consommateur d'un nouvel EEE, quelle que soit la taille du DEEE.

En cas de mise au rebut non conforme des équipements électriques ou électroniques, les sanctions spécifiques prévues par la législation en vigueur en matière de protection de l'environnement peuvent s'appliquer.

Si les DEEE contiennent des piles ou des accumulateurs, ceux-ci doivent être retirés et soumis à un tri sélectif spécifique.



ATTENTION

Traitement des batteries usagées (applicable dans tous les pays de l'Union européenne et dans d'autres systèmes européens équipés de systèmes de tri sélectif).



Ce symbole sur le produit ou sur l'emballage indique que la batterie ne doit pas être considérée comme un déchet ménager normal. Sur certains types de batteries, ce symbole peut être utilisé en combinaison avec un symbole chimique.

Les symboles chimiques du mercure (Hg) ou du plomb (Pb) sont ajoutés si la batterie contient plus de $0,0005\,\%$ de mercure ou de $0,004\,\%$ de plomb.

En vous assurant que les batteries sont éliminées correctement, vous contribuerez à éviter les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé qui pourraient autrement être causées par leur mise au rebut inappropriée. Le recyclage des matériaux permet de conserver les ressources naturelles. Dans le cas de produits qui, pour des raisons de sécurité, de performance ou de protection des données, nécessitent une connexion fixe à une pile/batterie interne, celle-ci ne doit être remplacée que par du personnel de maintenance qualifié.

Livrez le produit en fin de vie à des points de collecte adaptés à l'élimination des équipements électriques et électroniques : cela garantit que la batterie à l'intérieur est également traitée correctement.

Pour plus d'informations sur la mise au rebut de la pile-batterie usée ou du produit, vous pouvez contacter le service local pour l'élimination des déchets ou le point de vente où vous l'avez acheté.

Dans tous les cas, il faut effectuer l'élimination conformément à la normative en viqueur dans le pays d'achat.

Deutsch

Dieses Handbuch ist für die folgenden Elektroroller gültig:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Verzeichnis

- Sicherheitshinweise
- 2. Verpackungsinhalt und Montage
- 3. Produktübersicht
- 4. Aufladen des Akkus
- 5. Informationen zu den Bedienelementen / Bedienpult
- 6. Kurzanleitung
- 7. Zusammenklappen und Transportieren
- 8. Reichweite und Leistungen
- 9. Lagerung, Wartung und Reinigung
- 10. App-Konfiguration
- 11. Technisches Datenblatt
- 12. Abhilfe bei Problemen
- 13. Haftung und allgemeine Garantiebedingungen
- 14. Informationen zur Entsorgung

Benutzerhandbuch

Übersetzung der Originalanweisungen

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.

Für Informationen, technische Unterstützung, Service und um die allgemeinen Garantiebedingungen einzusehen, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder besuchen Sie <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

1. Sicherheitshinweise

WICHTIG! Bitte lesen und beachten Sie die folgenden Anweisungen aufmerksam, bevor Sie das Produkt verwenden. Bewahren Sie das Benutzerhandbuch zum Nachschlagen oder für neue Benutzer auf.

Nehmen Sie sich die Zeit, die Grundlagen der Anwendung zu erlernen, um schwerwiegende Unfälle zu vermeiden, die in den ersten Monaten auftreten können. Wenden Sie sich an Ihren Händler, um Unterstützung bei der korrekten Verwendung des Produkts zu erhalten oder um an eine geeignete Schulungseinrichtung verwiesen zu werden.

Das Unternehmen lehnt jede direkte oder indirekte Haftung ab, die sich aus der missbräuchlichen Verwendung des Produkts, der Nichteinhaltung der Verkehrsvorschriften und der Anweisungen in diesem Handbuch, aus Unfällen und Streitigkeiten aufgrund von Nichtbeachtung und illegalen Handlungen ergibt.

Dieses Produkt ist ein Freizeitprodukt. Es darf nur von einer Person und nicht für den Transport von Passagieren benutzt werden, da es nicht von mehr als einer Person zur Zeit benutzt werden darf.

Verändern Sie den Zweck des Fahrzeugs in keiner Weise. Dieses Produkt ist nicht für Kunststücke, Wettbewerbe, den Transport von Gegenständen, das Abschleppen anderer Fahrzeuge oder Anhänger geeignet.

Der Elektroroller ist mit Vorsicht zu verwenden, wobei die Vorschriften der Straßenverkehrsordnung des Landes, in dem er benutzt wird, stets zu beachten sind, um Gefahren zu vermeiden und die maximale Vorsicht für sich und andere zu oewährleisten.



VORSICHT

Indikative Anforderungen an die Fahrzeugkonstruktion:

	-		
Modell Elektroroller	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Artikelnummer Produkt ohne Blinker	JE-M0-210002	JE-M0-210001	-
Artikelnummer Produkt mit Blinker	JE-M0-210006 JE-M0-220003	JE-M0-210005 JE-M0-220002	JE-M0-210004 JE-M0-220001
Produktcode mit zwei Bremsen- steuerungen	JE-M0-220011	JE-M0-220006 JE-M0-220007	JE-M0-220010
Gewicht MIN. (kg)	30	30	30
Gewicht MAX. (kg)	100	100	100
*Alter MIN	14	14	14
*Alter MAX	65	65	65
Größe (cm) MIN.	120	120	120
Größe (cm) MAX.	200	200	200

 Bevor Sie das Produkt benutzen, kontrollieren Sie und halten Sie sich an die lokalen Bestimmungen hinsichtlich des zulässigen Mindestalters für den Rollerfahrer, den Einschränkungen hinsichtlich der Personen, die das Produkt benutzen dürfen, und des Gebrauchs dieses Produktivos.

Der A-bewertete Emissionsschalldruckpegel (Lärm) am Ohr des Fahrers beträgt weniger als 70 dB(A).

Grafische Darstellung von Sicherheitswarnungen

Die folgenden grafischen Symbole werden zur Kennzeichnung von Sicherheitshinweisen in dieser Anleitung verwendet. Sie sollen die Aufmerksamkeit des Lesers/Benutzers auf die richtige und sichere Verwendung des Produkts lenken.



VORSIGHT

GFFAHR

Aufmerksam sein

Hebt die Regeln hervor, die befolgt werden müssen, um Schäden am Produkt zu vermeiden und/oder gefährliche Situationen zu verhindern.





Restrisiker

Weist auf Gefahren hin, die Restrisiken verursachen, auf die der Benutzer achten muss, um Verletzungen oder Sachschäden zu vermeiden.

Allgemeine Warnhinweise



VORSICHT

Denken Sie daran, dass Sie auf öffentlichen Plätzen oder im Straßenverkehr auch dann, wenn Sie dieses Handbuch buchstabengetreu befolgen, nicht vor Verletzungen geschützt sind, die durch Verstöße oder unangemessenes Verhalten gegenüber anderen Fahrzeugen, Hindernissen oder Personen verursacht werden. Ein unsachgemäßer Gebrauch des Produkts oder die Nichtbeachtung der Anweisungen in diesem Handbuch kann zu ernsthaften Schäden führen.

Dieses Produkt ist ein Elektrofahrzeug. Je schneller Sie fahren, desto länger ist der Bremsweg. Bei einer Vollbremsung auf rutschigen, schlammigen, nassen oder vereisten Straßen können die Räder durchdrehen und Sie können das Gleichgewicht verlieren. Sie müssen eine angemessene Geschwindigkeit und einen ausreichenden Sicherheitsabstand zu anderen Fahrzeugen oder Fußgängern einhalten. Seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie auf unbekannten Straßen fahren. Öffnen Sie den Ständer nicht, wenn Sie das Produkt verwenden, da sonst die Gefahr besteht, dass Sie sich schwer verletzen und das Produkt beschädigt wird.



VORSICHT

Auf nassen Straßen wird der Bremsweg länger und die Bodenhaftung verringert sich merklich im Vergleich zu trockenen Straßen!

Fahren Sie vorsichtiger und halten Sie die Sicherheitsabstände ein!

Tragen Sie zu Ihrer eigenen Sicherheit immer einen Helm, Knie- und Ellbogenschützer, um sich vor Stürzen und Verletzungen während der Fahrt mit dem Produkt zu schützen. Wenn Sie das Produkt verleihen, lassen Sie den Fahrer die Sicherheitsausrüstung tragen und erklären Sie ihm die Bedienung des Fahrzeugs. Um Verletzungen zu vermeiden, leihen Sie das Produkt nicht an Personen aus, die nicht wissen, wie man es benutzt. Tragen Sie immer Schuhe, bevor Sie das Produkt verwenden.

Kinder dürfen mit dem Roller oder Teilen davon nicht spielen, noch darf man ihnen erlauben, Reinigungs- oder Wartungsarheiten an ihm auszuführen

Achten Sie beim Fahren des Produkts darauf, dass Sie Kinder und Fußgänger nicht erschrecken. Wenn Sie hinter ihnen fahren und zum Überholen ansetzen, warnen Sie sie mit der Klingel und fahren Sie bei der Mindestgeschwindigkeit von 6 km/h.

Fahrhinweise und Warnungen

Bedingungen	Bestimmungsgemäße/sachgemäße Verwendung	Unsachgemäße Verwendung
Fahrer	Einer	Mehr Personen, mit Kindern oder Tieren.
Sicherheits- ausrüstung	Helm, Knieschützer, Ellbogenschützer, reflektierende Jacke.	Keine Ausrüstung.
Kontrolle vor der Fahrt	Überprüfen Sie vor jeder Fahrt die Bremsen und deren Verschleiß, den Reifendruck (der empfohlene Wert steht auf der Seite des Reifens), den Verschleiß der Räder, das Gaspedal, die Blinker, die Lichter und den Ladezustand des Akkus. Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Störungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den autorisierten technischen Kundendienst.	Überprüfen Sie das Produkt niemals vor der Fahrt.
	Wenn Sie ungewöhnliche Geräusche oder Anomalien feststellen, verwenden Sie das Pro- dukt nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder den technischen Kundendienst.	Die Verwendung des Produkts, wenn man ungewöhnliche Geräusche oder Anomalien feststellt.
	Nicht Gas geben.	Drücken Sie das Gaspedal.
	Anschieben beim Gehen auf Fußgängerüber- wegen	Fahren mit dem Fahrzeug auf Fußgängerüberwegen.
Gehen beim Anschie- ben des Produkts	In Fußgängerzonen, wenn nicht im Fußgänger- modus (6 km/h)	Fahren mit dem Fahrzeug in Fußgänger- zonen, wenn es nicht mit dem Fußgänger- modus ausgestattet ist (6 km/h).
	In überfüllten Gebieten.	Fahren mit dem Fahrzeug in überfüllten Gebieten.

Bedingungen	Bestimmungsgemäße/sachgemäße Verwendung	Unsachgemäße Verwendung
Beim Halten	Die Person, die dieses Produkt fährt, muss in der Lage sein, beide Füße auf den Boden zu stellen und den Lenker in der richtigen Höhe zu halten.	Nicht in der Lage sein, das Produkt sta- tionär und im Gleichgewicht zu halten. Sitzen auf dem Produkt während der Fahrt oder im Stehen.
	Keine Gegenstand vom Lenker baumeln lassen.	Vom Lenker herabhängende Gegenstände verursachen Instabilität und können das Manövrieren behindern.
	Fahren mit beiden Händen am Lenker.	Fahren mit einer Hand oder ohne Hände.
	Verwenden Sie keine Geräte wie Telefone, Smartwatches, Musikgeräte und Kopfhörer.	Verwendung von Geräten wie Telefonen, Smartwatches, Musikgeräten und Kopfhörern.
	Bequemes und sicheres Fahren mit beiden Füßen auf dem Trittbrett.	Fahren mit einem oder zwei Füßen von dem Trittbrett.
		Es ist verboten, das Gewicht auf das hintere Schutzblech zu legen und darauf zu konzentrieren.
	Fahren mit Helm und Schutzausrüstung.	Fahren ohne Helm und Schutzausrüstung.
	Fahren Sie auf leicht zugänglichen, glatten und kompakten Straßen, vermeiden Sie stark	Fahren auf Autobahnen, Langstrecken- straßen.
	befahrene oder überfüllte Gebiete: z.B. eigener Radweg, glatte Pflasterflächen.	Fahren auf verkehrsreichen Straßen.
	2. B. eigener Rauwey, glatte Filasteritachen.	Fahren auf Gehwegen.
		Fahren in überfüllten Gebieten.
		Fahren auf sehr unebenen Straßen.
		Fahren in der Nähe von: Schluchten, Steil- hängen, Häfen, Meer, Seen und Flüssen.
Fahren unter nor- malen Bedingungen		Nichteinhaltung der örtlichen Vorschriften und Verkehrsregeln.
materi beunigungen	Beachten Sie die geltenden örtlichen Vorschriften und Verkehrsregeln.	Nichteinhaltung der örtlichen Vorschriften und Verkehrsregeln.
	Schauen Sie immer voraus und achten Sie auf alle Hindernisse, Fahrzeuge und Fußgänger in der Nähe.	Lenken Sie sich beim Fahren ab.
	Vergewissern Sie sich bei Richtungsänderun- gen, dass Sie gesehen werden, und verringern Sie die Geschwindigkeit.	Abrupter Richtungswechsel bei hoher Geschwindigkeit, ohne sich zu verge- wissern, dass Sie gesehen werden.
	In jedem Fall die Flugbahn vorhersehen und die Geschwindigkeit unter Beachtung der Verkehrs- regeln und der schwächsten Verkehrsteilneh- mer mäßigen.	Gleichzeitiges Bremsen und Wenden macht das Fahrzeug instabil.
	Verwenden Sie immer die Richtungsanzeiger, wenn sie auf dem Produkt vorhanden sind.	Mangelnde Verwendung von Richtung- sanzeigern.
	Verlangsamen in Gegenwart von Fußgängern.	Beschleunigen oder Beibehalten einer konstanten Geschwindigkeit in Gegenwart von Fußgängern.
	Benutzen des Fußgängermodus in Fußgänger- zonen (6 Km/h).	Fahren ohne Verwendung des Fußgänger- modus in Fußgängerzonen (6 Km/h).
	Warnen mit der Klingel vor Ihrer Anwesenheit.	Nicht mit Hilfe der Klingel auf sich aufmerksam machen.
	Fahren mit mäßiger Geschwindigkeit.	Fahren mit hoher Geschwindigkeit.
Unebenheiten auf der Straße: Fahrbahn- schwellen/Gefälle/ rauer Straßenbelag	Beugen Sie Ihre Knie leicht, um Stöße besser abzufedern, wenn Sie eine unebene Fläche überqueren.	Beschleunigen über Unebenheiten und Bremsklötze, Herunterfahren von Stufen, Springen über Hindernisse, Treten auf Bürgersteige, starres Fahren.

Bedingungen	Bestimmungsgemäße/sachgemäße Verwendung	Unsachgemäße Verwendung
	Einen sicheren Abstand einhalten.	Nichtbeachtung des Sicherheitsabstands.
Verhalten: in Kurven, beim Abwärtsfahren, in Gegenwart von Hin-	Hören Sie auf zu beschleunigen. Bremsen und verlangsamen Sie.	Beschleunigen.
dernissen, Fahrzeu- gen in der Nähe und Fußgängern	Fahren mit mäßiger Geschwindigkeit und sicher bremsen. Achten auf Türen und andere Hindernisse in der Höhe	Fahren mit hoher Geschwindigkeit, plötzliches Bremsen. Fahren unter hohen Hindernissen.
Sichtbarkeitsbedin- gungen	Fahren Sie nur, wenn die Lichtverhältnisse eine sichere Fahrt ermöglichen. Denken Sie daran, bei ungünstigen Lichtverhältnissen lab einer halben Stunde nach Sonnenuntergang, während der gesamten Dunkelheit und auch tagsüber, wenn die Witterungsbedingungen die Sicht auf die Straße behindern, bei Tunneldurchfahrten) die Beleuchtung des Produkts einzuschalten und eine reflektierende Jacke oder einen reflektierenden Gurt zu tragen.	Fahren bei ungünstigen Lichtverhältnis- sen mit ausgeschaltetem Licht und ohne eine reflektierende Jacke oder einen reflektierenden Gurt zu tragen.
Wetterbedingungen	Fahren bei optimalen Witterungsbedingunen (kein Regen).	Fahren unter widrigen Wetterbedin- gungen: bei Regen, Schnee, Eis oder Schlamm auf der Straße, starkem Wind und Nebel.
	In gekennzeichneten Bereichen, ohne den Verkehr von Fahrzeugen und Fußgängern zu behindern.	Überall, wo der Fahrzeug- und Fußgängerverkehr behindert wird.
Parken	Auf glatten Oberflächen, die Stabilität gewährleisten.	Auf unebenen Flächen und ohne Gewährleistung der Stabilität.
	Schalten Sie das Produkt aus und verwenden Sie immer eine Diebstahlsicherung. Benutzen Sie den mitgelieferten Ständer.	Das Produkt eingeschaltet und unbeauf- sichtigt lassen, ohne Diebstahlsicherung.
Extremsportarten/ Akrobatik	NEIN	JA. Fahren in der Nähe von: Schluchten, Steil- hängen, Häfen, Meer, Seen und Flüssen. Über Pfützen fahren. Konkurrieren Sie mit anderen Fahrzeu- gen.
Einwirkung starker Stöße auf das Produkt	NEIN	JA. über Dinge oder Personen werfen, von Stufen oder von oberhalb werfen.

Das ist nach einem Sturz zu tun:

Überprüfen Sie, ob der Gasbedienungshebel richtig funktioniert. Beschleunigen und verzögern Sie dazu mehrmals.

Prüfen Sie immer, ob die Bremsen richtig funktionieren. Steigen Sie dazu aus dem Fahrzeug aus und schieben Sie es vorwärts und bremsen Sie, um sicherzustellen, dass es auf die Befehle reagiert.

Stellen Sie sicher, dass alle Rollerkomponenten vorhanden und sicher befestigt sind.

Überprüfen Sie den Reifenverschleiß und den Reifendruck (die empfohlenen Werte finden Sie auf der Reifenflanke). Überprüfen Sie den Verschleiß der Bremsen und der Kabel.



GEFAHR

Die Bremsen können während der Benutzung heiß werden. Nach Gebrauch nicht berühren.

2. Verpackungsinhalt und Montage

Das Produkt wird zusammengebaut, der Lenker wird mit den mitgelieferten Schrauben montiert.

Modell	Bezugsbild	In der Verpackung	Montage des Lenkers
Adventurer Urban Camou		1x Allen- Inbusschlüssel 1x Ladegerät 4x Schrauben für den Lenker 1x Schlauch 4x selbstklebende Aufkleber 1x Drahtabdeckplatte 1x Transporthaken 1x Adapter zum Aufpumpen des Reifens	Befolgen Sie die Schritte im nächsten Abschnitt, um die in der Abbildung gezeigten Teile korrekt zusammenzubauen.
Sentinel		1x Allen-Inbusschlüssel 1x Ladegerät 4x Schrauben für den Lenker 1x Schlauch 4x selbstklebende Aufkleber 1x Adapter zum Aufpumpen des Reifens	Stecken Sie die 4 Schrauben in die vorgesehenen Löcher, ohne sie einzuschrauben, dann ziehen Sie sie mit dem mitgelieferten Innensech- skantschlüssel an, bis der Lenker fest montiert ist.

Schritte:

Urban Camou / Adventurer:

- Öffnen Sie die Verpackung und entfernen Sie die obere Verpackungen.
- Heben Sie die Säule an und führen Sie den Lenker ein und passen Sie dabei auf, dass die Kabel nicht gequetscht werden.
- Sichern Sie die Säule, indem Sie den Verriegelungshebel herunterklappen. Drücken Sie den Sicherheitsring des Klappmechanismus nach unten.
- Positionieren Sie den Haken an der Innenseite der Säule und setzen Sie die 2 Schrauben (mit reduziertem Kopf) ein, ohne sie festzuziehen.
- Setzen Sie die Schraube (mit reduziertem Kopf) in das erste Loch auf der gegenüberliegenden Seite der Säule ein.
- Ziehen Sie die 3 zuvor eingesetzten Schrauben fest.
- Positionieren Sie die Drahtabdeckplatte zwischen dem verbleibenden Loch und der Displayabdeckung, setzen Sie die Schraube (großer Kopf) ein und ziehen Sie sie gerade so fest, dass die Platte nicht beschädigt wird.

- Entnehmen Sie das Produkt aus der Verpackung, öffnen Sie den Ständer und überprüfen Sie die Stabilität des Produkts.
- Justieren Sie den Verriegelungsmechanismus der Säule (falls erforderlich*).
- Überprüfen Sie den Reifendruck (der empfohlene Wert steht auf der Seite des Reifens).

Sentinel:

- · Öffnen Sie die Verpackung und entfernen Sie die obere Verpackung.
- Öffnen Sie das Steuerrohr des Lenkers und befestigen Sie diesen, indem Sie den Hebel des Verriegelungsmechanismus klappen.
 - Schließen Sie das Stromkabel des Displays an die Hauptkabel (wenn notwendig).
- Montieren Sie den Lenker an der Säule, achten Sie dabei auf die Kabel und setzen Sie die 4 Schrauben ein und ziehen Sie sie mit dem Sechskantschlüssel fest.
- Nehmen Sie das Produkt aus der Verpackung
- Öffnen Sie den Ständer und überprüfen Sie die Stabilität des Produkts
- Justieren Sie den Verriegelungsmechanismus der Säule (falls erforderlich)**.

Modell	Bezugsbild	* Einstellung
Adventurer Urban Camou		An der Außenseite des Mechanismus befindet sich eine Innensechskantschraube. Wenn der Lenkervorbau nach dem Schließen instabil wird, stellen Sie die Schraube des Mechanis- mus ein, indem Sie sie nach Bedarf hinein- oder herausdrehen, um die Stabilität des Vorbaus zu erhöhen.
Sentinel		Im Inneren des Hebels des Verriegelungsmechanismus befindet sich eine Sechskantschraube. Wenn das Steuerrohr des Lenkers nach dem Schließen instabil wird, stellen Sie die Schraube des Mechanismus ein, indem Sie sie nach Bedarf hinein- oder herausdrehen, um die Stabilität des Steuerrohrs zu erhöhen.



VORSICHT

Bauen Sie das Produkt richtig zusammen. Falls während der Montage Herstellungsfehler, unklare Schritte oder Schwierigkeiten bei der Montage selbst oder bei den Einstellungen festgestellt werden, fahren Sie nicht mit dem Fahrzeug und
wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie den Website www.argentobike.it um technische Unterstützung zu
erhalten.

Benutzen Sie keine Zubehör- und/oder Zusatzteile, die nicht vom Hersteller zugelassen sind.

Halten Sie Kinder von Kunststoffteilen (einschließlich Verpackungsmaterial) und Kleinteilen fern, an denen sie ersticken könnten.

Es ist verboten, das Produkt oder seine Teile in irgendeiner Weise zu modifizieren oder zu verändern, da dies die Effizienz und die Struktur beeinträchtigen und Schäden verursachen könnte. Entfernen Sie alle scharfen Kanten, die durch unsachgemäßen Gebrauch, Bruch oder Beschädigung des Produkts entstanden sind. Wens is werkseitige Mängel, ungewöhnliche Geräusche oder Anomalien feststellen, fahren Sie das Fahrzeug nicht und wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie www.jeepurbanemobility.com, um technische Unterstützung zu erhalten.

3 Produktübersicht

In Anbetracht der ständigen technologischen Entwicklung behält sich der Hersteller das Recht vor, das Produkt ohne vorherige Ankündigung zu ändern, ohne dass dieses Handbuch automatisch aktualisiert wird.

Adventurer / Urban Camou



Sentinel



4. Aufladen des Akkus



VORSICHT

Laden Sie das Produkt bei der ersten Verwendung zu 100% auf. Stellen Sie sicher, dass das Produkt, das Ladegerät und der Ladeanschluss trocken sind.

Anweisungen

- Den Ständer öffnen
- Schalten Sie den Roller aus

Modell	Bezugsbild	Anweisungen
Adventurer Urban Camou Sentinel		- Entfernen Sie die Gummiabdeckung von der Ladebuchse Schließen Sie das Ladegerät an die Steckdose und dann an den Ladeanschluss an Wenn das Produkt vollständig aufgeladen ist, wechselt das Licht am Ladegerät von rot [Laden] auf grün (Laden abgeschlossen) Trennen Sie das Ladegerät nach dem Laden vom Fahrzeug und bringen Sie die Gummiabdeckung wieder an Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose. Schalten Sie den Elektroroller nicht ein, während er aufgeladen wird. VORSICHT Wenn der Akku voll geladen ist, erlischt das rote Licht am Netzteil.

! VORSICHT	Verwenden Sie zum Aufladen dieses Produkts NUR das mitgelieferte Ladegerät					
Modell	Modell Akkuladegerät Ausgangsspannung Ladezeit					
Adventurer	HVE063-4200150	42V – 1.5A	7 h			
Urban Camou	HVE126-5460200	54,6V - 2.0A	5 h			
Sentinel	XHK-916-42015	42V – 1.5A	5 h			

Die Verwendung eines anderen Ladegerätetyps kann das Produkt beschädigen oder andere potenzielle Risiken bergen. Laden Sie das Produkt niemals unbeaufsichtigt auf. Starten Sie das Produkt nicht, während der Akku auflädt. Laden Sie den Akku nach jedem Gebrauch vollständig auf, um seine Lebensdauer zu verlängern. Laden Sie das Produkt nicht sofort nach Gebrauch auf. Lassen Sie das Produkt eine Stunde abkühlen, bevor Sie es wieder aufladen.

Das Produkt darf nicht über einen längeren Zeitraum geladen werden. Eine Überladung verkürzt die Lebensdauer des Akkus und birgt zusätzliche potenzielle Risiken.

Es ist ratsam, den Akku nicht vollständig zu entladen, um eine Beschädigung des Akkus zu vermeiden.

Der Schaden, der durch ein längeres Nichtaufladen verursacht wird, ist irreversibel und wird nicht von der Garantie abgedeckt. Tritt ein Schaden auf, kann der Akku nicht mehr aufgeladen werden (die Demontage des Akkus durch nicht qualifiziertes Personal ist verboten, da dies zu Stromschlägen, Kurzschlüssen oder sogar größeren Schadensfällen führen kannl. Wenn Sie für eine Weile weg sind, z. B. im Urlaub, und Sie das Gerät einer dritten Person anvertrauen, lassen Sie es im teilgeladenen Zustand (20-50% Ladung), nicht voll geladen.

Führen Sie regelmäßig eine Sichtprüfung des Ladegeräts und der Ladekabel durch. Wenn das Ladegerätkabel beschädigt ist, verwenden Sie es nicht, um Schäden und/oder gefährliche Situationen zu vermeiden. Bitte wenden Sie sich für den Austausch des Kabels an uns.

Warnungen zum Akku

Der Akku besteht aus Lithium-Ionen-Zellen und chemischen Elementen, die gesundheits- und umweltgefährdend sind. Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es Gerüche, Substanzen oder übermäßige Hitze abgibt. Entsorgen Sie das Produkt oder den Akku nicht mit dem Hausmüll. Der Endverbraucher ist für die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten und Akkus oemäß allen geltenden Vorschriften verantwortlich.

Vermeiden Sie die Verwendung gebrauchter, defekter und/oder nicht originaler Akkus anderer Modelle oder Marken.



Lassen Sie den Akku nicht in der Nähe von offen Flammen oder Wärmequellen. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.

Öffnen oder zerlegen Sie den Akku keinesfalls, schlagen Sie nicht auf den Akku und befestigen Sie keine Gegenstände an diesem. Berühren Sie keine aus dem Akku aufgelaufenen Flüssigkeiten, da er gefährliche Substanzen enthält. Achten Sie darauf, dass Kinder oder Tiere den Akku nicht berühren.

Überladen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz. Es besteht Brand- und Explosionsgefahr.


Tauchen Sie den Akku nicht in Wasser und setzen Sie ihn nicht Regen oder anderen flüssigen Substanzen aus. Setzen Sie den Akku nicht direktem Sonnenlicht, übermäßiger Hitze oder Kätte (lassen Sie das Produkt oder den Akku z.B. nicht über einen längeren Zeitraum in einem Auto im direkten Sonnenlicht liegen), einer Umgebung mit explosiven Gasen oder Flammen aus.


Tragen oder lagern Sie den Akku nicht zusammen mit Metallgegenständen wie Haarnadeln, Halsketten usw. Der Kontakt zwischen Metallgegenständen und Akkukontakten kann Kurzschlüsse verursachen, die zu körperlichen Schäden oder zum Tod führen können.

5. Informationen zu den Bedienelementen / Bedienpult


Modell	Abbildung		Beschreibung		
		A	Gaspedal: Zum Beschleunigen nach unten drücken.		
	СВ	В	Einschalttaste: Drücken Sie diese Taste, um das Produkt ein-/ auszuschalten.		
Adven- turer		В	Geschwindigkeitsstufe ändern: Drücken Sie die Taste (B) 2 Mal, um die gewünschte Stufe zu wählen.		
Urban Camou		В	Scheinwerfer: Drücken Sie die Taste 1 Mal, um sie ein-/ auszuschalten.		
	B A	С	Bremshebel: Drücken Sie den Hebel zum Bremsen.		
		D	Glocke: Drücken Sie den Hebel 1 Mal, um sie zu betätigen.		

Sentinel		Α	Glocke: Drücken Sie den Hebel 1 Mal, um sie zu betätigen.
	C D B	В	Einschalttaste: Drücken Sie diese Taste, um das Produkt ein-/ auszuschalten.
		В	Geschwindigkeitsstufe ändern: Drücken Sie 2 Mal, um die gewünschte Stufe zu wählen.
		В	Scheinwerfer: Drücken Sie die Taste 1 Mal, um sie ein-/ auszuschalten.
	A	С	Bremshebel: Drücken Sie den Hebel zum Bremsen.
		D	Glocke: Drücken Sie den Hebel 1 Mal, um sie zu betätigen.

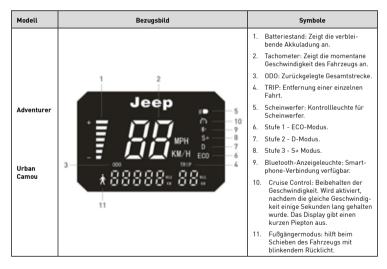

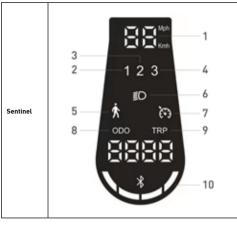

- 1. Tachometer: Zeigt die momentane Geschwindigkeit des Fahrzeugs an.
- Stufe 1 FCO-Modus.
- 3 Stufe 2 DRIVE-Modus
- 4. Stufe 3 SPORT-Modus.
- Fußgängermodus: hilft beim Schieben des Fahrzeugs mit blinkendem Rücklicht
- 6 Scheinwerfer: Kontrollleuchte für Scheinwerfer
- 7. Cruise Control: Beibehalten der Geschwindigkeit. Wird aktiviert. nachdem die gleiche Geschwindigkeit einige Sekunden lang gehalten wurde. Das Display gibt einen kurzen Pienton aus.
- 8. ODO: Zurückgelegte Gesamtstrecke.
- 9. TRIP: Entfernung einer einzelnen Fahrt.
 - 10. Batteriestand: Zeigt die verbleibende Akkuladung an.

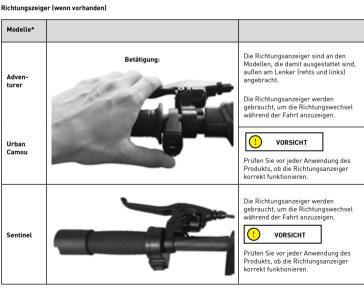

6. Kurzanleitung

- Laden Sie das Produkt zum ersten Mal zu 100% auf.
- Prüfen Sie den Reifendruck (der empfohlene Wert steht auf der Seite des Reifens). Wenn das Produkt nicht mindestens 60% der angegebenen Kilometer zurücklegt oder in den ersten 3 Monaten der Nutzung nicht die Höchstgeschwindigkeit erreicht, ist se wahrscheinlich, dass die Reifen wieder Luft vertoren haben, und der Druck muss wie angegeben wiederhemestellt werden.
- Prüfen und stellen Sie die Bremsen ein.
- Schalten Sie das Display ein.
- Legen Sie das Produkt auf eine ebene Fläche.
- Halten Sie den Lenker mit beiden Händen fest. Steigen Sie mit einem Fuß auf das Trittbrett und benutzen Sie den anderen, um sich leicht Schwung zu geben und zu beschleunigen.




Null-Start-Funktion: Das Gaspedal schaltet sich ein, sobald die Fahrgeschwindigkeit 3 km/h überschreitet.

Aus Sicherheitsgründen ist das Produkt anfangs so eingestellt, dass ein Losfahren im Stillstand verhindert wird.

- Neigen Sie beim Fahren des Produkts Ihren Körper während einer Kurve in Fahrtrichtung und drehen Sie den Lenker langsam.
- Um das Produkt anzuhalten, lassen Sie den Gashebel los, drücken Sie den Bremshebel
- Um abzusteigen, müssen Sie das Produkt zunächst vollständig absetzen. Das Absteigen vom Produkt während der Fahrt kann zu Verletzungen führen.
- Überprüfen Sie vor jeder Verwendung die Bremsen und deren Verschleiß, den Reifendruck (der empfohlene Wert steht auf der Seite des Reifens), den Verschleiß der R\u00e4der, das Gaspedal und den Ladezustand des Akkus.


Einstellen der Bremshebel

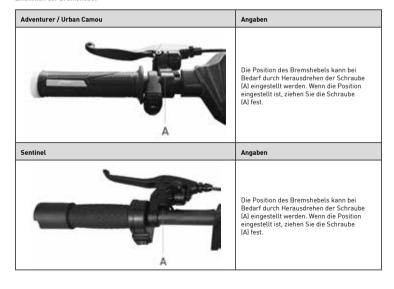

Modell	Bilder	Angaben
Adventurer Urban Camou Sentinel	C B	Wenn die Bremse zu fest oder zu locker ist, lösen Sie die Schraube (A) mit dem Inbusschlüssel, stellen Sie dann den Bremszug ein (kürzen Sie den Bremszug nach oben, wenn er zu fest ist, ziehen Sie den Bremszug nach unten, wenn er zu locker ist) und ziehen Sie dann die Schraube (A) wieder fest. Überprüfen Sie die korrekte Ausrichtung zwischen Bremssattel und Scheibe. Verwenden Sie die Schrauben (B) und (C), um die Position/Ausrichtung auf der Scheibe einzustellen, falls erforderlich.

7. Zusammenklappen und Transportieren

Sicherstellen, dass der Elektroroller ausgeschaltet ist. Halten Sie das Steuerrohr mit der Hand, ziehen Sie den Hebel,

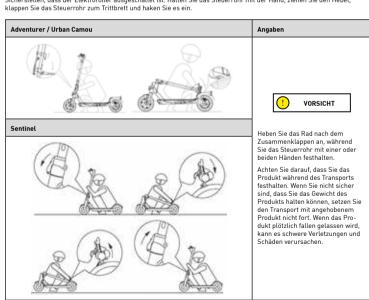

8. Reichweite und Leistungen

Die maximale Reichweite und Leistung des Fahrzeugs hängt von mehreren Variablen ab:

Gelände: Das Fahren auf glattem Asphalt führt zu einer größeren Reichweite und Leistung als das Fahren auf unebenen Straßen und Steigungen.

Gewicht des Nutzers: Je höher das Gewicht, desto geringer die Reichweite und Leistung des Fahrzeugs.

Temperatur: Das Fahren in einer sehr kalten oder heißen Umgebung beeinträchtigt die Reichweite und die Leistung des Rollers.

Geschwindigkeit und Fahrstil: Ein zügiger und konstanter Fahrtstil erhöht die Autonomie. Kontinuierliches Beschleunigen, Abbremsen und Bedienen reduzieren die Reichweite stark. Die niedrigere Geschwindigkeit verlängert die Autonomie.

Wartung: Rechtzeitiges Nachladen, ordnungsgemäße Wartung und regelmäßiges Prüfen des Reifendrucks erhöhen die Reichweite und sorgen für eine gleichbleibende Leistung über einen längeren Zeitraum.

Der Ladezustand des Akkus wirkt sich auf die Leistung aus. Je niedriger der Ladezustand, desto geringer ist die Geschwindigkeit, insbesondere bei Steigungen.

9. Lagerung, Wartung und Reinigung



VORSICHT

Flecken am Rahmen des Produkts wischen Sie mit einem feuchten Tuch ab. Falls die Flecken weiterhin bestehen, tragen Sie eine milde Seife auf, bürsten Sie sie mit einer Zahnbürste aus und reinigen Sie sie anschließend mit einer Heuchten Tuch. Wenn Kratzer auf den Kunststoffteilen vorhanden sind, verwenden Sie Sandpapier oder ein anderes abrasives Material, um diese zu entfernen. Reinigen Sie das Produkt nicht mit Alkohol, Benzin, Petroleum oder anderen ätzenden und flüchtigen chemischen Lösungsmitteln, um ernsthafte Schäden zu vermeiden. Waschen Sie das Produkt nicht mit einem Hochdruck-wasserstrahl. Stellen Sie während der Reinigung sicher, dass das Produkts ausgeschaltet, das Ladekabel abgezogen und die Gummikappe geschlossen ist, da das Eindringen von Wasser Stromschläge oder andere schwerwiegende Probleme verursachen kann. Das Eindringen von Wasser in den Akku kann zu Schäden an internen Schaltkreisen, Brand- oder Explosionsgefähr führen. Falls Sie den Verdacht haben, dass Wasser in das Innere des Akkus eingedrungen ist, stellen Sie den Betrieb des Akkus unverzüglich ein und geben Sie ihn zur Überprüfung an den technischen Kundendienst oder an den Händler zurück.

Wenn das Produkt nicht verwendet wird, lagern Sie ihn an einem trockenen und kühlen Ort im Innenbereich. Lagern Sie das Produkt nicht für einen längeren Zeitraum im Freien oder im Auto. Übermäßiges Sonnenlicht, Überhitzung und übermäßige Kälte beschleunigen die Alterung der Reifen und beeinträchtigen die Lebensdauer des Produkts und des Akkus. Setzen Sie ihn weder Regen noch Wasser aus, tauchen Sie ihn nicht in Wasser ein und waschen Sie es nicht damit.

Kontrollieren Sie den festen Sitz der verschiedenen verschraubten Teile, insbesondere der Radachsen, des Klapp- und Transportsystems, der Lenkung, der Bremsanlage sowie den guten Zustand des Rahmens, der Gabeln und der Federung regelmäßig. Muttern und alle anderen selbstsichernden Verschlüsse können ihre Wirksamkeit verlieren, daher müssen diese Teile regelmäßig überprüft und nachgezogen werden.

Wie alle mechanischen Komponenten unterliegt auch dieses Produkt einem gewissen Verschielheiß. Verschiedene Materialien und Bauteile können auf Verschleiß oder Ermüdung unterschiedlich reagieren. Wenn die Lebensdauer eines Bauteils überschritten wird, kann es piötzlich brechen und zu Verletzungen des Leiters führen. Risse, Kratzer oder Farbveränderungen in stark beanspruchten Bereichen deuten darauf hin, dass die Lebensdauer des Bauteils erreicht ist und es ersetzt werden muss.

Prüfen Sie den Reifenverschleiß: Es dürfen keine Schnitte, Risse, Fremdkörper, Beulen und andere Schäden zu sehen sein und keine Teile fehlen.

Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu zerlegen oder zu reparieren. Der Austausch aller Komponenten des Rollers muss vom technischen Kundendienst durchgeführt werden. Um mehr darüber zu erfahren, wenden Sie sich an Ihren Händler oder besuchen Sie <u>www.jeepurbanemoblity.com</u>

10. App-Konfiguration

Dieses Produkt kann mit der Jeep e-mobility App kombiniert werden. Mit der App können Sie das Produkt direkt über Ihr Smartphone steuern.



Öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen Ihres Referenz-App-Dienstes.



Für die Nutzung und den Betrieb der App können verschiedene Berechtigungen erforderlich sein.

Möglicherweise wurde die App-Version in Ihrem App-Dienst aktualisiert. Wir empfehlen Ihnen, die App-Updates ständig auf neue Funktionen zu überprüfen und immer die neueste Version der App auf Ihrem Gerät zu installieren.

Verwenden Sie Ihr Gerät nicht während der Fahrt.

11. Technisches Datenblatt

Allgemeine Informationen

,go						
	Adventurer		Urban Camou		Sentinel	
Rahmen	Magnesiumlegi	erung	Magnesiumlegi	erung	Aluminium und Stahl	
Federungen	vorne und hinte	n	vorne und hinte	n	vorne	
	JE-M0-210001 JE-M0-210005 JE-M0-220006	JE-M0-220002 JE-M0-220007	JE-M0-210002 JE-M0-210006 JE-M0-220011	JE-M0-220003	JE-M0-210004 JE-M0-220010	JE-M0-220001
Geschwindigkeit	Fußgänger: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (Max Geschwindigkeit) *	Fußgänger: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (Max Geschwindigkeit) *	Fußgänger: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (Max Geschwindigkeit) *	Fußgänger: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (Max Geschwindigkeit) *	Fußgänger: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (Max Geschwindigkeit) *	Fußgänger: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (Max Geschwindigkeit) *
Maximale Gefälle**	18%		26%		18%	
Bremsen	Elektronische B und Scheibenbr		Elektronische B und Scheibenbr		Elektronische B und Scheibenbr	
Reifen	Maße: 10" ohne Druck: 44PSI/3E		Maße: 10" ohne Druck: 44PSI/3E		Maße: 8.5" mit I Druck: 50PSI/3.	
Maximale Last	100kg		100kg		100kg	
Fahrer	Überprüfen Sie	die aktuelle Gese	etzgebung in Ihre	m Land		
Betriebstemperatur	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C		-0°C / 45°C	
Schutzgrad	IPX4		IPX4		IPX4	
Ladezeit	zirka 7 Stunden		zirka 5 Stunden		zirka 5 Stunden	
Reichweite**	bis 40km		bis 45km bis 25km		bis 25km	
Elektrik						
Nennleistung Motor	≤ 0.35kW; 350W	/ Bürstenlos	≤ 0.5Kw; 500W Brushless		≤ 0.35kW; 350W Brushless	
Maximale Motorleistung	0.515Kw; 515W		0.7Kw; 700W		0,515kW; 515W	
Display	3.5" LED		3.5" LED		Inegrierte LED	
Batterie	36V 10.4Ah 374	Wh	48V 9.6Ah 461Wh		36V 7.5Ah 270W	'h
Niederspannungsschutz	30V ± 0.5V		40V ± 0.5V		31V ± 1V	
Stromgrenzwert	18A		18A		18A	
Kers	Ja	Ja			Ja	
Leuchten	LED vorne und l	ninten	LED vorne und l	hinten	LED vorne und hinten	
Funktionen	Bluetooth mit A	рр	Bluetooth mit A	рр	Bluetooth mit A	рр
Abmessungen						
Nettogewicht	18,5kg		19kg		12,9kg	
Bruttogewicht	22,8kg		22,8kg		15.4Kg	
Abmessungen offenes Produkt	1195 x 473 x 116	58mm	1195 x 473 x 116	58mm	1060 x 480 x 119	70
Abmessungen geschlossenes Produkt	1195 x 473 x 515	ōmm	1195 x 473 x 515	īmm	1060 x 480 x 480)
Abmessungen Packaging	1230 x 210 x 535	imm	1230 x 210 x 535	ōmm	1090 x 175 x 590)

Beachten Sie immer die Straßenverkehrsordnung und die im Einsatzland geltenden Vorschriften.

12. Abhilfe bei Problemen

Lösung

** Änderungen abhängig vom Fahrergewicht, den Straßenverhältnissen und der Temperatur.

Ursache

Problem

TTOBLETT	or suche	Losung
Der Motor läuft nicht	Elektrisches Problem, Vorhandensein eines Fehlercodes	Technisches Kundendienst anfordern
	Problem mit den Bremsen	Stellen Sie die Bremsen ein; wenn das Problem weiterhin besteht, fordern Sie technisches Kundendienst an
Antriebsrad dreht sich nicht	Der Motor ist blockiert	Prüfen Sie, ob das Rad richtig angezogen ist und ob es sich dreht, ohne dass das Fahrzeug angelassen wird.
		Wenn das Problem weiterhin besteht, fordern Sie technisches Kundendienst an
Der Motor schaltet sich während der Fahrt aus	Überhitzung des Motors	Halten Sie das Fahrzeug an und warten Sie, bis der Motor abgekühlt ist
waniena dei ranicado	Vorhandensein eines Fehlercodes	Technisches Kundendienst anfordern
Nach dem Aufladen schaltet sich das Produkt nicht ein oder nach einigen Kilome- tern wieder aus.	Beschädigter Akku	Technisches Kundendienst anfordern
	Anschlussprobleme	Technisches Kundendienst anfordern
Der Akku lässt sich nicht	Der Akku ist nicht angeschlossen (Mod- elle mit herausnehmbarem Akku)	Prüfen Sie, ob der Netzstecker ang- eschlossen ist.
aufladen oder das Gerät lässt sich nicht einschalten	Akku entleert	Die Batterie zu 100% aufladen
	Beschädigter Akku	Technisches Kundendienst anfordern
	Probleme mit dem Ladegerät	Ladegerät ersetzen

Tabelle der Fehlercode

Modell	Code	Angaben	Lösung
	E01	Überstromschutz	Schalten Sie das Fahrzeug aus und warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Fahrzeug wieder starten
	E02	Niederspannungsschutz	Laden Sie den Akku wieder auf. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst
	E03	Überspannungsschutz	Technisches Kundendienst anfordern
	E04	Fehlfunktion des Motors	Technisches Kundendienst anfordern
Adventurer	E05	Fehlfunktion MOS des Steuergeräts	Technisches Kundendienst anfordern
	E06	Fehlfunktion MOS des Steuergeräts	Technisches Kundendienst anfordern
	E07	Fehler Steuergerätsignal	Technisches Kundendienst anfordern
Urban Camou	E08	Überhitzungsschutz	Schalten Sie das Fahrzeug aus und warten Sie einige Minuten, bevor Sie das Fahrzeug wieder starten. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst
	E09	Fehlfunktion des Gaspedals	Technisches Kundendienst anfordern
	E10	Fehlfunktion des Bremshebel-Sensors	Technisches Kundendienst anfordern
	E11	Fehler im Beleuchtungssystem	Technisches Kundendienst anfordern
	E12	Kommunikationsfehler Display	Technisches Kundendienst anfordern
	E13	Fehlfunktion der Einschalttaste	Technisches Kundendienst anfordern

Modell	Code	Angaben	Lösung
	E01	Fehlfunktion des Motors	Technisches Kundendienst anfordern
	E02	Fehlfunktion MOS des Steuergeräts	Technisches Kundendienst anfordern
	E03	Fehlfunktion des Bremssensors (cut-off)	Technisches Kundendienst anfordern
	E04	Fehlfunktion des Gaspedals	Technisches Kundendienst anfordern
Sentinel	E05	Niederspannungsschutz	Laden Sie den Akku wieder auf. Wenn das Problem dadurch nicht behoben wird, wenden Sie sich an den technischen Kundendienst
	E06	Kommunikationsfehler Display	Technisches Kundendienst anfordern
	E07	Überstromschutz	Technisches Kundendienst anfordern
	E08	Fehler Steuergerätsignal	Technisches Kundendienst anfordern
	E09	Störung \ Verriegelung bürstenloser Motor	Technisches Kundendienst anfordern

13. Haftung und allgemeine Garantiebedingungen

Der Fahrer übernimmt die Verantwortung für alle Risiken im Zusammenhang mit der Nichtbenutzung eines Helms und anderen Schutzausrüstungen.

Der Fahrer ist verpflichtet, die geltenden örtlichen Vorschriften einzuhalten in Bezug auf:

- Dem zulässigen Mindestalter für den Fahrer.
- der Beschränkungen auf die Personentypologien, welche das Produkt benutzen dürfen.
- 3. allen anderen regulatorischen Aspekte

Der Fahrer ist außerdem verpflichtet, das Produkt sauber und im perfekten Leistungs- und Wartungszustand zu halten, sorgfältig die Sicherheitskontrollen, die in seinen Zuständigkeitsbereich fallen, durchzuführen, das Produkt in keiner Weise zu manipulieren und die gesamte Dokumentation zur Wartung aufzubewahren.

Das Unternehmen haftet nicht für Schäden, die in den folgenden Fällen an Sachen oder Personen verursacht werden, und ist in keiner Weise verantwortlich, wenn:

- das Produkt unsachgemäß oder nicht in Übereinstimmung mit der Gebrauchsanweisung verwendet wird;
- das Produkt nach dem Kauf ganz oder teilweise verändert oder manipuliert wird.

Bei Funktionsfehlern des Produkts, die nicht einem falschen Verhalten des Fahrers zugeschrieben werden können, und wenn Sie die allgemeinen Garantiebedingungen nachsehen möchten, kontaktieren Sie bitte Ihren Händler oder besuchen Sie die Website www.jeepurbanemobility.com

Von der Mängelhaftung für die Produkte sind in jedem Fall Schäden und/oder Fehlfunktionen ausgeschlossen, die durch zufällige und/oder der Verantwortung des Käufers zuzuschreibende Vorfälle oder einen bestimmungswidrigen und/oder nicht von der technischen Dokumentation für das Produkt beschriebenen Gebrauch oder wegen der versäumten Einstellung der mechanischen Teile, natürlichem Verschleiß der Verschleißteile oder durch Montagefehler, mangelnde Wartung und/oder Missachtung der Gebrauchsanweisungen für das Produkt entstanden sind.

Zum Beispiel werden von der Mängelhaftung für das Produkt nicht abgedeckt:

- Durch Stöße. Stürze oder Zusammenstöße und Löcher verursachte Schäden:
- Schäden, die durch Gebrauch, Exposition oder Unterstellung an ungeeigneten Orten (z.B. unter Regen und/oder im Schlamm, in feuchten Räumen oder neben extrem starken Wärmequellen, im Sand oder Kontakt mit anderen Stoffen verursacht wurden)
- durch versäumte Einstellung für den Straßenverkehr und/oder Wartung der mechanischen Teile, der mechanischen Scheibenbremse, des Lenkers, der Reifen usw., falsche Installation und/oder falsche Montage der Teile und/oder Bauteile verursachte Schäden
- der natürliche Verschleiß von Verschleißmaterialien: Mechanische Scheibenbremse (z.B. Beläge, Sättel, Scheibe, Kabel), Reifen, Trittbretter, Dichtungen, Lager, Led-Leuchten und Lampen, Ständer, Handgriffe, Schutzbleche, Gummiteile (Trittbrett), Kabel der Kabelstecker, Masken und Aufkleber usw.
- unsachgemäße Wartung und/oder Gebrauch der Produktbatterie;
- Aufbrechen und/oder Verdrehen von Teilen des Produkts:
- falsche oder ungeeignete Wartungsmaßnahmen oder Änderungen am Produkt;
- unsachgemäßer Gebrauch des Produkts (z.B. zu hohe Last, Gebrauch in Wettrennen und/oder Verleih oder Vermietung des Produkts);
- Wartungsarbeiten, Reparaturen und/oder technische Eingriffe am Produkt durch nicht autorisierte Dritte;
- Transportschäden, wenn der Transport vom Käufer durchgeführt wurde;
- Schäden und/oder Mängel durch die Verwendung von nicht originalen Ersatzteilen.

Bitte konsultieren Sie die neueste Version der Garantiebedingungen, verfügbar unter www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Informationen zur Entsorgung



Behandlung von Elektro- oder Elektronikgeräten am Ende ihrer Lebensdauer (gilt in allen Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Systemen mit getrennter Sammlung)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass das Produkt nicht als normaler Hausmüll betrachtet werden sollte, sondern an eine geeignete Sammelstelle für das Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten (WEEE) geliefert werden sollte.

Indem Sie sicherstellen, dass dieses Produkt ordnungsgemäß entsorgt wird, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten.

Das Recycling der Materialien hilft die natürlichen Ressourcen zu schützen.

Ausführlichere Informationen zum Recycling und zur Entsorgung dieses Produkts erhalten Sie von Ihrem örtlichen Abfallentsorgungsdienst oder der Verkaufsstelle, bei der Sie das Produkt gekauft haben.

In jedem Fall muss die Entsorgung gemäß der im eigenen Land geltenden Gesetzgebung erfolgen.

Insbesondere sind die Verbraucher verpflichtet, Elektro- und Elektronik-Altgeräte nicht als Haushaltsmüll zu entsorgen, sondern müssen auf zwei Arten an der getrennten Sammlung dieser Art von Abfällen teilnehmen:

- In den städtischen Sammel- und Abfallannahmestellen (auch Recyclinghöfe genannt), direkt oder über die Sammeldienste der kommunalen Unternehmen, sofern diese verfügbar.
- An den Verkaufsstellen für neue elektrische und elektronische Geräte.

Hier können sehr kleine WEEE (mit einer längsten Seite kleiner als 25 cm) kostenlos abgegeben werden, während die größeren in 1-zu-1-Modalität geliefert werden können, d. h. durch Lieferung des alten Produkts beim Kauf eines neuen, mit aleichen Funktionen.

Außerdem wird die 1:1 - Modalität während des Kaufs durch den Verbraucher eines Neugeräts unabhängig von der Größe des Altgeräts immer garantiert.

Bei missbräuchlicher Entsorgung von elektrischen- und elektronischen Geräten können spezifische von den geltenden Umweltschutzbestimmungen vorgesehene Sanktionen verhängt werden.

Wenn WEEE-Altgeräte Batterien oder Akkumulatoren enthalten, müssen diese entfernt und einer getrennten Sammlung zugeführt werden.



VORSICHT

Behandlung von Altbatterien (anwendbar in allen Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Systemen mit getrennten Sammelsystemen)



Dieses Symbol auf dem Produkt oder auf der Verpackung weist darauf hin, dass der Akku nicht in den normalen Hausmüll gehört. Bei einigen Batterietypen kann dieses Symbol in Kombination mit einem chemischen Symbol verwendet werden.

Chemische Symbole für Quecksilber (Hg) oder Blei (Pb) werden hinzugefügt, wenn die Akku mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

Indem Sie sicherstellen, dass die Batterien ordnungsgemäß entsorgt werden, tragen Sie dazu bei, mögliche negative Folgen für Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch eine unsachgemäße Entsorgung verursacht werden könnten. Das Recycling vom Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen. Bei Produkten, die aus Sicherheitis-, Leistungs- oder Datenschutzgründen eine feste Verbindung zu einem internen Akku erfordern, darf dieser nur von qualifiziertem Servicepersonal ersetzt werden.

Geben Sie das Produkt am Ende seiner Lebensdauer an Sammelstellen ab, die für die Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten geeignet sind: Dadurch wird sichergestellt, dass auch die darin enthaltenen Batterien ordnungsgemäß behandelt werden.

Für nähere Informationen zur Entsorgung des verbrauchten Akkus oder des Produkts wenden Sie sich bitte an den örtlichen Entsorgungsdienst oder an die Verkaufsstelle, bei der Sie den Akku gekauft haben.

In jedem Fall muss die Entsorgung gemäß der im eigenen Land geltenden Gesetzgebung erfolgen.

Polski

Tłumaczenie to dotyczy poniższych hulajnóg elektrycznych:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Spis treści

- Instrukcie bezpieczeństwa
- 2. Zawartość opakowania i montaż
- 3. Opis części produktu
- 4. Ładowanie akumulatora
- 5. Informacje dotyczące sterowników / Panelu sterowania
- Instrukcie użytkowania
- 7. Składanie hulajnogi i transport
- 8. Zasięg i wydajność
- 9. Przechowywanie, konserwacja i czyszczenie
- 10. Konfiguracja aplikacji
- 11. Dokumentacja techniczna
- 12. Rozwiązywanie problemów
- 13. Odpowiedzialność i ogólne warunki gwarancji
- 14. Usuwanie odpadów

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie oryginalnych instrukcji z języka włoskiego

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Aby uzyskać informacje, wsparcie techniczne, pomoc i zapoznać się z ogólnymi warunkami gwarancji, skontaktuj się ze sprzedawcą lub odwiedź stronę internetową <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

1. Instrukcje bezpieczeństwa

WAŻNE! Przed rozpoczęciem korzystania z produktu dokładnie zapoznaj się z treścią instrukcji obsługi. Zachować niniejszą instrukcje do woladu w przyszłości i dla ewentualnych nowych użytkowników.

Poświęcić niezbędną ilość czasu na zapoznanie się z podstawami użytkowania, aby uniknąć poważnych wypadków, do których może dojść w ciągu pierwszych kilku miesięcy użytkowania. Skontaktować się ze sprzedawcą, aby uzyskać odpowiednie wsparcie w zakresie prawidlowego użytkowania produktu lub dane kontaktowe do stosownych ośrodków szkoleniowych.

Firma zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności, bezpośredniej lub pośredniej, wynikającej z niewłaściwego użytkowania produktu, braku stosowania się zarówno do przepisów ruchu drogowego, jak i do wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji obsługi, wypadków i sporów spowdowanych nieprzestrzeganiem przepisów oraz działań niezgodnych z prawem.

Niniejszy produkt jest przeznaczony do celów rekreacyjnych, musi być używany przez jedną osobę, bez pasażerów, zatem obowiązuje zakaz jednoczesnego używania przez więcej niż jedną osobę.

Nie należy w żaden sposób zmieniać przeznaczenia pojazdu. Produkt nie nadaje się do wykonywania akrobacji, użytku w zawodach, transportowania przedmiotów, holowania innych pojazdów lub przyczen.

Hulajnoga elektrycznamusi być używana z zachowaniem ostrożności, zgodnie z zasadami ruchu drogowego obowiązującymi w kraju, w którym jest używana, aby uniknać zagrożenia i chronić bezpieczeństwo własne i innych osób.



UWAGA

Orientacyjne wymagania dotyczące konstrukcji pojazdu:

Model hulajnogi elektrycznej	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Kod produktu bez kierunkowskazów	JE-MO-210002	JE-MO-210001	-
Kod produktu z kierunkowskazami	JE-MO-210006 JE-MO-220003	JE-MO-210005 JE-MO-220002	JE-MO-210004 JE-MO-220001
Kod produktu z dwoma sterownikami hamulca	JE-MO-220011	JE-MO-220006 JE-MO-220007	JE-MO-220010
Ciężar MIN (Kg)	30	30	30
Ciężar MAKS (Kg)	100	100	100
*Wiek MIN	14	14	14
*Wiek MAX	65	65	65
Wysokość (cm) MIN	120	120	120
Wysokość (cm) MAKS	200	200	200

Przed użyciem produktu zapoznać się i następnie przestrzegać norm obowiązujących w zakresie dozwolonego minimalnego wieku użytkownika i ograniczeń dotyczących kategorii użytkowników, którzy mogą używać tego typu produktu oraz użytkowania tego typu produktu.

Poziom ciśnienia akustycznego (hałas) ważony krzywą korekcyjną A w uchu użytkownika jest niższy niż 70 dB(A).

Reprezentacja graficzna ostrzeżeń bezpieczeństwa

W niniejszej instrukcji informacje dotyczące bezpieczeństwa zostały oznaczone za pomocą następujących symboli graficznych. Ich zadaniem jest przyciągnięcie uwagi czytelnika / użytkownika, aby prawidłowo i bezpiecznie korzystać z produktu.



UWAGA

Zwróć uwagę

Zwraca uwagę na zasady, których należy przestrzegać, aby nie uszkodzić produktu i/lub zapobiec występowaniu niebezpiecznych sytuacji.



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Rvzvko resztkowe

Wskazuje na obecność zagrożeń i związanego z nimi ryzyka resztkowego, na które użytkownik musi zwrócić uwagę, aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód materialnych.

Ostrzeżenia ogólne



IIWAGA

Należy pamiętać, że w miejscu publicznym lub na drodze, nawet jeśli postępuje się zgodnie z niniejszą instrukcją obsługi, nie jest się odpornym na obrażenia będące skutkiem naruszeń lub nieodpowiednim zachowaniem wobec innych pojazdów, przeszkód lub osób. Niewłaściwe użytkowanie produktu lub brak przestrzegania zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsłuci może spowodować poważne uszkodzenia

Przedmiotowy produkt jest pojazdem elektrycznym. Im jazda jest szybsza, tym dłuższa jest droga hamowania. Nagle hamowanie na śliskich, blotnistych, mokrych lub oblodzonych drogach może spowodować ślizganie się kół i utratę równowagi. Należy zachować odpowiednią prędkość i bezpieczną odległość od innych pojazdów lub pieszych. Zachować szczególną ostrożność podczas jazdy po nieznanych drogach. Nie otwierać stopki podczas używania produktu, gdyż grozi to poważnymio brzażeniami ciała i uszkodzeniem produktu.



UWAGA

W przypadku mokrych nawierzchni, droga hamowania dodatkowo się wydłuża i przyczepność, w stosunku do suchych dróg, ulega znaczącemu ograniczeniu!

W czasie jazdy zachować maksymalną ostrożność i przestrzegać odległości bezpieczeństwa!

Dla własnego bezpieczeństwa, przed wyjazdem założyć zawsze: kask, ochraniacze na lokcie i kolana, aby chronić się przed ewentualnymi upadkami i urazami. Jeśli pożyczy się produkt innej osobie, poprosić kierowcę o założenie sprzętu ochronnego i wyjaśnić mu, jak należy obsługiwać pojazd. Aby uniknąć obrażeń, nie pożyczać produktu osobom, które nie potrafią z niego korzystać. Podczas używania produktu zawsze nosić buty.

Dzieci nie mogą bawić się hulajnogą lub jej częściami i nie mogą wykonywać czyszczenia lub konserwacji.

Produktu używać tak, aby nie przestraszyć dzieci i pieszych. W czasie przejeżdżania za innymi osobami, ostrzec je o swojej obecności wydajac sygnał dźwiekowy i zwolnić do predkości minimalnei równei 6km/h.

Instrukcje i ostrzeżenia dotyczące zachowania w czasie jazdy

Warunki	Używanie właściwe/przewidziane	Niewłaściwe użytkowanie
Kierowcy	Jeden	Kilka osób, z dziećmi lub zwierzętami.
Sprzęt ochronny	Kask ochronny, ochraniacze na łokcie i kolana, kamizelka odblaskowa.	Brak sprzętu.
	Przed każdym użyciem sprawdzić hamulce i stan ich zużycia, sprawdzić ciśnienie w oponach (zalecana wartość zostala wskazana z boku op- ony), zużycie kół, akcelerator, kierunkowskazy, światla i stan naladowania akumulatora.	Brak kontroli produktu przed jazdą.
Kontrola przed jazdą	W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych halasów lub nieprawidłowości, nie używać produktu i skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym Serwisem Pomocy Technicznej.	
	W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nietypowych halasów lub nieprawidłowości, nie używać produktu i skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym Serwisem Pomocy Technicznej.	Używanie produktu w przypadku obecności hałasów lub nieprawidłowości.
	Nie wciskanie manetki przyspieszenia.	Naciskanie manetki przyspieszenia.
	Prowadzenie pojazdu obok siebie w czasie przechodzenia przez przejście dla pieszych	Przejeżdżanie pojazdem przez przejścia dla pieszych.
Prowadzenie produktu podczas spaceru	W strefach dla pieszych, jeśli nie posiada trybu pieszego (6 km/h)	Jeżdżenie pojazdem w strefach dla pieszych, jeśli nie posiada trybu pieszego (6 km/h).
	W zatłoczonych obszarach.	Jeżdżenie pojazdem w zatłoczonych obszarach.

Warunki	Używanie właściwe/przewidziane	Niewłaściwe użytkowanie
Po zatrzymaniu się	Osoba prowadząca produkt musi być w stanie z łatwością postawić obie stopy na ziemi, trzyma-	Nie być w stanie utrzymać produktu w sposób stabilny i zrównoważony.
FO Zati Zymaniu się	jąc kierownicę na odpowiedniej wysokości.	Siedzieć na produkcie podczas jazdy lub stania w miejscu.
	Kierownica bez zawieszonych przedmiotów.	Przedmioty zawieszone na kierownicy mogą powodować utratę stabilności i przeszkadzać podczas manewrów.
	Jazda z trzymaniem obu rąk na kierownicy.	Jazda z użyciem jednej ręki lub bez rąk na kierownicy.
	Nieużywanie urządzeń takich jak telefony, smartwatche, odtwarzacze muzyki, słuchawki douszne.	Używanie urządzeń takich jak telefony, smartwatche, odtwarzacze muzyki, słuchawki douszne.
	Wygodne i bezpieczne prowadzenie pojazdu z obiema stopami na podeście.	Prowadzenie pojazdu z jedną lub dwoma stopami poza podestem.
		Zakaz przenoszenia i koncentrowania ciężaru na tylnym błotniku.
	Jazda z użyciem kasku i sprzętu ochronnego.	Jazda bez kasku i sprzętu ochronnego.
	Jeździć po łatwo dostępnych, gładkich i ut- wardzonych drogach, unikać obszarów o dużym	Jazda po autostradzie, drogach daleko- bieżnych.
	natężeniu ruchu drogowego i pieszego: np. dedykowana ścieżka rowerowa, powierzch-	Jazda po ruchliwych drogach.
	nie z gładką powierzchnią.	Jazda po chodnikach.
		Jazda w zatłoczonych obszarach.
		Jazda po bardzo nierównych drogach.
		Jazda w pobliżu: rowów, zboczy, portów, morza, jezior i rzek.
Jazda w normalnych warunkach		Nieprzestrzeganie obowiązujących prze- pisów i zasad ruchu drogowego.
	Przestrzeganie lokalnych przepisów i zasad ruchu drogowego.	Nieprzestrzeganie obowiązujących prze- pisów i zasad ruchu drogowego.
	Patrzenie zawsze przed siebie i uważanie na wszystkie przeszkody, pojazdy i pieszych w pobliżu.	Rozpraszanie się podczas jazdy.
	Zmiana kierunku, po upewnieniu się, że jest się widzianym i zmniejszając prędkość.	Gwałtowna zamiana kierunku jazdy przy dużej prędkości, bez upewnienia się, że jest się widzianym.
	W każdym przypadku, należy wskazać zmianę kierunku ruchu i zmniejszyć prędkość, przestrzegając przepisów ruchu drogowego i uważając na osoby najbardziej narażone na wypadki.	Jednoczesne hamowanie i skręcanie powoduje niestabilność pojazdu.
	Używanie kierunkowskazów, jeśli są obecne.	Nieużywanie kierunkowskazów.
	Zwolnienie w obecności pieszych.	Przyspieszanie lub utrzymywanie stałej prędkości w obecności pieszych.
	Używanie trybu pieszego w strefach dla pieszych (6 km/h).	Jazda bez użycia trybu pieszego w strefach dla pieszych (6 km/h).
	Ostrzeganie o swojej obecności za pomocą dzwonka.	Brak ostrzegania o swojej obecności za pomocą dzwonka.
	Jazda z umiarkowaną prędkością.	Jazda z dużą prędkością.
Nierówne warunki drogowe: progi zwalniające/stopnie/ nierówna nawierzch- nia drogi	Lekko ugiąć kolana, aby lepiej amortyzować wstrząsy podczas pokonywania nierównej powierzchni.	Przyspieszanie po przejechaniu progów zwalniających i rowów, zjeżdżanie po schodach, przeskakiwanie przez przeszkody, wjeżdżanie na chodniki, sztywna jazda.

Warunki	Używanie właściwe/przewidziane	Niewłaściwe użytkowanie
	Zachowanie bezpiecznej odległości.	Nieprzestrzeganie bezpiecznego odstępu.
Zachowanie: na zakrętach, zjazdach,	Zaprzestanie przyspieszania. Hamowanie i zwalnianie.	Przyspieszanie.
w obecności przeszkód, pobliskich pojazdów i pieszych	Jazda z umiarkowaną prędkością i bezpieczne hamowanie. Zwracanie uwagi na bramy i inne przeszkody na wysokości.	Jazda z dużą prędkością, nagłe hamowanie. Przejeżdżanie pod przeszkodami na wysokości.
Warunki widoczności	Używać produktu tylko wtedy, gdy światło jest wystarczające do zapewnienia bezpiecznej jazdy. Podczas jazdy w trudnych warunkach oświetleniowych (pół godziny po zachodzie stońca, przez cały okres ciemności, a także w ciągu dnia, jeśli warunki atmosferyczne uniemożliwiają widoczność drogi, podczas jazdy w tunelach) należy pamiętać o włączeniu świateł oraz o założeniu kamizelki lub szelek odblaskowych.	Jazda w trudnych warunkach oświe- tleniowych z wyłączonymi światłami i bez założonej kamizelki odblaskowej lub szelek.
	Jazda w optymalnych warunkach meteorolog- icznych (bez deszczu).	Prowadzenie pojazdu w trudnych warunkach:
Warunki pogodowe	loziyon (boz deszozd).	podczas deszczu, opadów śniegu, w obecności lodu lub błota na drodze, silnego wiatru, w przypadku mgły.
	W wyznaczonych miejscach, bez utrudniania ruchu pojazdów i pieszych.	W dowolnym miejscu, utrudniając ruch pojazdów i pieszych.
Parkowanie	Na gładkich powierzchniach, zapewniając stabilność.	Na nierównych powierzchniach i bez zapewnienia stabilności.
	Wyłączyć produkt i używać zawsze urządzenia zabezpieczającego przed kradzieżą.	Pozostawiać włączony produkt bez nad- zoru, bez urządzenia zabezpieczającego
	Używać dostępnej podpórki.	przed kradzieżą.
	NIE	TAK.
Uprawianie sportów ekstremalnych/		Jazda w pobliżu: rowów, zboczy, portów, morza, jezior i rzek.
akrobacji		Przejeżdżanie przez kałuże.
		Ściganie się z innymi pojazdami.
Narażanie produktu	NIE	TAK.
na silne zderzenia		Rzucanie na rzeczy lub osoby, zrzucanie ze schodów lub z wysokości.

Co robić po upadku:


Sprawdzić, czy manetka przyspieszenia działa prawidłowo. W tym celu kilka razy przyspieszyć i zwolnić.

Zawsze sprawdzać, czy hamulce działają prawidłowo. W tym celu należy zsiąść z pojazdu, popychać go do przodu i hamować, aby upewnić się, że reaguje na polecenia.

Sprawdzić, czy wszystkie elementy pojazdu znajdują się na swoim miejscu i są stabilnie zamocowane.

Sprawdzić stan zużycia i ciśnienie w oponach (sprawdzić zalecane wartości z boku opony).

Sprawdzić stan zużycia hamulców i linek.

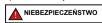

Hamulce mogą się nagrzewać podczas użytkowania. Nie dotykać po użyciu.

2. Zawartość opakowania i montaż

Produkt zmontowany, kierownice należy zamontować za pomoca odpowiednich śrub zawartych w opakowaniu.

Model	Ilustracja odniesienia	W opakowaniu	Montaż kierownicy
Adventurer Urban Camou		1x klucz imbusowy 1x Ładowarka 4x Śruby do kierownicy 1x Dętka 4x Naklejki 1x Nakladka na śruby 1x Zaczep transportowy 1x Adapter do pompowania opon	Postępuj zgodnie z krokami podanymi w następnym par- agrafie w celu prawidłowego montażu części przedstaw- ionych na rysunku.
Sentinel		1x Klucz imbusowy 1x Ładowarka 4x Śruby do kierownicy 1x Dętka 4x Naklejki 1x Adapter do pompowania opon	Włożyć 4 śruby, bez dokręcania, następnie za pomocą dostarczonego klucza sześciokątnego dokręcić i zamocować kierownicę.

Sekwencja:

Urban Camou / Adventurer:

- · Otworzyć opakowanie i usunąć górne opakowanie.
- · Unieść drążek, włożyć kierownicę, uważając, aby nie zgnieść linek.
- Przymocować drążek poprzez złożenie dźwigni zamykającej. Wcisnąć w dół pierścień zabezpieczający mechanizmu składania.
- Ustawić zaczep po wewnętrznej stronie drążka i włożyć 2 śruby (ze zmniejszonym łbem) bez ich dokręcania.
- Włożyć śrubę (o zmniejszonym łbie) do pierwszego otworu po przeciwnej stronie drążka.
- Dokrecić 3 wcześniei włożone śruby.
- Umieścić nakładkę na śruby między pozostałym otworem a osłoną wyświetlacza, włożyć śrubę (z szerokim łbem) i dokręcić ją tylko na tyle, aby nie uszkodzić nakładki.
- Wyjąć produkt z opakowania, otworzyć podpórkę i sprawdzić stabilność produktu.
- Wyregulować mechanizm zamykający drążek (jeśli to konieczne*).
- · Sprawdzić ciśnienie w oponach (zalecana wartość podana jest na boku opony).

Sentinel:

- Otworzyć opakowanie i usunać górne opakowanie.
- Otworzyć drażek kierownicy i przymocować go, zamykając dźwignie mechanizmu zamykającego.
- Podłączyć kabel zasilający wyświetlacza do okablowania głównego (jeśli to konieczne).
- Zamontować kierownice na drążku, zwracając uwagę na linki, włożyć 4 śruby i dokręcić je kluczem sześciokątnym.
- Wviać produkt z opakowania
- Otworzyć stopke i sprawdzić stabilność produktu
- Wyregulować mechanizm zamykający drążek (jeśli to konieczne)**.

Model	Ilustracja odniesienia	* Regulacja
Adventurer Urban Camou		Na zewnątrz mechanizmu znajduje się śruba z gniazdem sześciokątnym. Jeśli drążek kierownicy nie jest zbyt stabilny po zamknięciu, należy go wyregulować śrubą mechanizmu, dokręcając lub odkręcając tylko na tyle, aby zwiększyć stabilność drążka.
Sentinel		Wewnątrz dźwigni mechanizmu zamykającego znajduje się śruba sześciokątna .Jeśli drążek kierownicy nie jest zbyt stabilny po zamknięciu, należy go wyregulować śrubą mechanizmu, dokręcając lub odkręcając tylko na tyle, aby zwiększyć jego stabilność.



Prawidlowo złożyć produkt. Jeżeli w czasie montażu wykryje się jakiekolwiek wady fabryczne, etapy procedury opisane w sposób niewystarczająco zrozumiały lub trudności montażowe lub regulacyjne, nie używać pojazdu i skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić stronę <u>www.jeepurbanemobility.com</u> w celu uzyskania pomocy technicznej.

Używać tylko akcesoriów i/lub dodatkowych części zatwierdzonych przez producenta.

Trzymać dzieci z dala od plastikowych części (w tym materiałów opakowaniowych) i małych części, które mogą spowodować uduszenie.

Nie wolno w jakikolwiek sposób modyfikować ani przerabiać produktu lub jego części, gdyż może to niekorzystnie wpłynąć na wydajność, konstrukcję oraz spowodować uszkodzenia. Usunąć wszelkie ostre krawędzie spowodowane niewlaściwym użytkowaniem, pęknięciem lub uszkodzeniem produktu. W przypadku wykrycia jakichkolwiek wad fabrycznych, nietypowych odglosów lub innych nieprawidlowości, nie używać pojazdu i skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić stronę internetową www.jeepurbanemobility.com w celu uzyskania pomocy technicznej.

3. Opis części produktu

Ze względu na stały postęp technologiczny producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez uprzedzenia i bez automatycznej aktualizacji ninjejszej instrukcji.

Aby uzyskać więcej informacji i zapoznać się z najnowszą wersją niniejszej instrukcji, należy odwiedzić stronę internetową www.jeepurbanemobility.com

Adventurer / Urban Camou



Sentinel



4. Ładowanie akumulatora




UWAGA

Przed pierwszym użyciem naladować akumulator hulajnogi do 100%. Upewnić się, że produkt, ładowarka i port ładowania sa suche.

Instrukcje

- 1. Otworzyć stopkę
- Wyłaczyć hulainoge

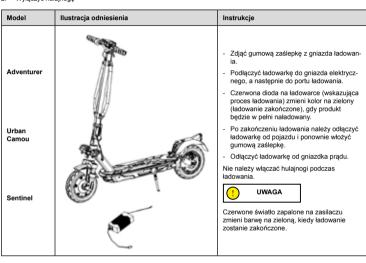

UWAGA	Do ładowania produktu należy używać WYŁĄCZNIE oryginalnej ładowarki		
Model	Model ładowarki Napięcie wyjściowe Czas ładowania		
Adventurer	HVE063-4200150	42V – 1,5A	7 h
Urban Camou	HVE126-5460200	54,6V – 2,0A	5 h
Sentinel	XHK-916-42015	42V – 1,5A	5 h

Użycie ładowarki innego typu może spowodować uszkodzenie produktu lub stwarzać inne potencjalne zagrożenia. Nigdy nie ładować produktu pozostawionego bez nadzoru. Nie włączać produktu w czasie ładowania.

Po każdym użyciu należy całkowicie naładować akumulator, aby przedłużyć jego żywotność. Nie ładować produktu bezpośrednio po użyciu. Pozostawić produkt do ochłodzenia na jedną godzinę, a następnie naładować.

Nie ładować produktu przez zbyt długi okres czasu. Przeładowanie akumulatora skraca jego żywotność i stwarza inne potencjalne zagrożenia.

Unikać całkowitego rozładowania akumulatora pojazdu, ponieważ może to doprowadzić do jego uszkodzenia.

Uszkodzenia spowodowane długotrwałym brakiem naładowania są nieodwracalne i nie są objęte ograniczoną gwarancją. Po wystąpieniu uszkodzenia akumulatora nie można go ponownie naladować (zabrania się demontowania akumulatora przez personel niewykwalifikowany, ponieważ może to spowodować porażenie prądem, zwarcie lub nawet poważne wypadki). Jeśli z powodu dłuższej nieobecności, np. wyjazd na wakacje, powierza się urządzenie innym osobom, należy zostawić je naladowane tylko częściowo (20-50% naladowania), nie w pełni.

Regularnie sprawdzać wzrokowo ładowarkę i jej kable. W przypadku widocznego uszkodzenia przewodu ładowarki, zaprzestać używania, aby uniknąć dodatkowych uszkodzeń i/lub ryzyka. Prosimy o kontakt w celu dokonania wymiany.

Ostrzeżenia dotyczące akumulatora

Akumulator sklada się z ogniw litowo-jonowych i z substancji chemicznych szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka. Nie używać produktu, jeśli wydziela on nietypowy zapach lub nadmierne ciepło. Nie utylizować produktu lub akumulatora razem z odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik końcowy jest odpowiedzialny za utylizację urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz akumulatorów zgodnie ze wszystkimi obowiazującymi przepisami.

Nie używai akumulatorów zużytych, uszkodzonych i/lub nieoryginalnych, innych modeli lub marek,



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Nie należy pozostawiać akumulatora w pobliżu ognia lub źródeł ciepła. Zagrożenie pożarem i wybuchem.

Nie otwierać, nie demontować i nie narażać akumulatora na uderzenia, nie rzucać, nie przebijać i nie przyklejać jakichkolwiek przedmiotów do akumulatora.

Nie dotykać żadnych substancji wyciekających z akumulatora, ponieważ zawierają one substancje niebezpieczne. Nie pozwalać, aby dzieci lub zwierzeta dotykały akumulatora.

Nie ładować nadmiernie lub dopuszczać do zwarcia w akumulatorze. Zagrożenie pożarem i wybuchem.


Nie zanurzać akumulatora w wodzie ani nie narażać go na kontakt z wodą czy innymi płynami. Nie narażać akumulatora na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmierne ciepło lub zimno (np. nie pozostawiać produktu lub akumulatora w samochodzie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych przez wydłużony okres czasu), nie używać w środowisku zawieralacym gazy wybuchowe lub ołomienie.


Nie przenosić ani nie przechowywać akumulatora razem z metalowymi przedmiotami, takimi jak spinki do włosów, naszyjniki itp. Kontakt metalowych przedmiotów ze stykami akumulatora może spowodować zwarcia prowadzące do obrażeń ciała lub śmierci.

5. Informacje dotyczące sterowników / Panelu sterowania

Model	llustracja	Opis	
		Α	Manetka przyspieszania: naciśnij w dół, aby przyspieszyć.
Adven-	c p	В	Przycisk włączenia: naciśnij aby włączyć/wyłączyć produkt.
turer		В	Zmiana poziomu prędkości: naciśnij 2 razy przycisk (B), aby wybrać żądany poziom.
Urban		В	Reflektory: naciśnij 1 raz przycisk, aby je włączyć/wyłączyć.
Camou	В А	С	Dźwignia hamulca: naciśnij dźwignię, aby zahamować.
		D	Dzwonek: naciśnij 1 raz dźwignię, aby zadzwonić.


		Α	Dzwonek: naciśnij 1 raz dźwignię, aby zadzwonić.
	Sentinel	В	Przycisk włączenia: naciśnij aby włączyć/wyłączyć produkt.
Sentinel		В	Zmiana poziomu prędkości: naciśnij 2 razy, aby wybrać żądany poziom.
		В	Reflektory: naciśnij 1 raz przycisk, aby je włączyć/wyłączyć.
A .	С	Dźwignia hamulca: naciśnij dźwignię, aby zahamować.	
	(day)	D	Dzwonek: naciśnij 1 raz dźwignię, aby zadzwonić.

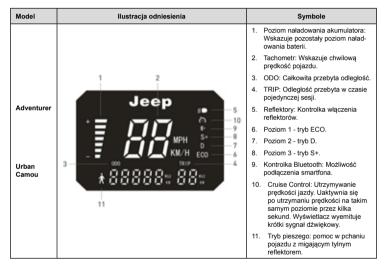

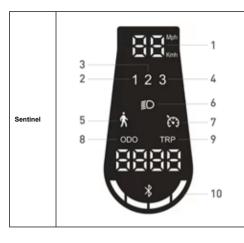

- Tachometr: Wskazuje chwilową predkość pojazdu.
- Poziom 1 trvb ECO.
- Poziom 2- trvb DRIVE.
- 4. Poziom 3- tryb SPORT.
- Tryb pieszego: pomoc w pchaniu pojazdu z migającym tylnym reflektorem.
- Reflektory: Kontrolka włączenia reflektorów.
- Cruise Control: Utrzymywanie prędkości jazdy. Uaktywnia się po utrzymaniu prędkości na takim samym poziomie przez kilka sekund. Wyświetlacz wyemituje krótki sygnał dźwiekowy.
- 8. ODO: Całkowita przebyta odległość.
- TRIP: Odległość przebyta w czasie pojedynczej sesji.
- Poziom naładowania akumulatora: Wskazuje pozostały poziom naładowania baterii.

Kierunkowskazy (jeżeli zostały one przewidziane)

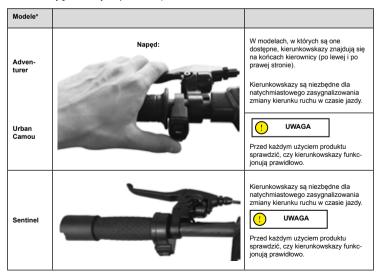

6. Instrukcje użytkowania

- Przed pierwszym użyciem, naładować akumulator do pełna.
- Sprawdzić ciśnienie w oponach (patrz zalecane wartości z boku opony). W przypadku, gdy produkt nie przejedzie co najmniej 60% przewidzianych kilometrów lub w ciągu pierwszych 3 miesięcy używania nie osiągnie prędkości maksymalnej, moglo dojść do spadku ciśnienia w oponach, należy je napompować, aby przywrócić wartość ciśnienia wskazaną w instrukcii.
- Sprawdzić i wyregulować hamulce.
- Włączyć wyświetlacz.
- Ustawić produkt na płaskiej powierzchni.
 - Mocno trzymać kierownice objema rekami. Wejść na podest jedna noga, druga lekko się odepchnać i przyspieszyć.




IIWAGA

Funkcja Zero Start: manetka przyspieszenia zaczyna działać, gdy prędkość jazdy do przodu przekroczy 3 km/h.


- Ze względów bezpieczeństwa produkt został fabrycznie skonfigurowany, aby uniemożliwić start z miejsca.
- Prowadząc produkt, podczas skręcania przechylaj ciało w kierunku jazdy i powoli skręcaj kierownicą.
- Aby zatrzymać produkt, zwolnij manetkę przyspieszenia i naciśnij dźwignię hamulca
 Przed zejściem z produktu, należy go całkowicie zatrzymać. Schodzenie z produktu podczas iazdy, może spowodować
- obrażenia.
- Przed każdym użyciem skontroluj hamulce i stan ich zużycia, sprawdź ciśnienie w oponach (zalecana wartość podana
 jest na boku opony), zużycie kół, manetkę przyspieszenia i stan naładowania akumulatora.

Regulacia dźwigni hamulców

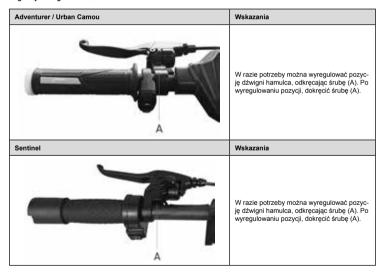

Model	Zdjęcia	Wskazania
Adventurer Urban Camou Sentinel	C B	Jeśli hamulec jest zbyt ciasny lub zbyt lużny, użyj klucza imbusowego, aby poluzować śrubę (A), a następnie dostosuj linkę hamulca (jeśli jest zbyt ciasna, skróć linkę hamulca pociągając do gón, jeśli jest zbyt tużna, pociągnij linkę hamulca do dołu) i ponownie dokręć śrubę (A). Sprawdzić poprawne wyrównanie pomiędzy szczęką hamulca a tarczą. Użyj śrub (B) i (C), aby w razie potrzeby wyrędulować pozycję / wyrównanie na tarczy.

7. Składanie hulajnogi i transport

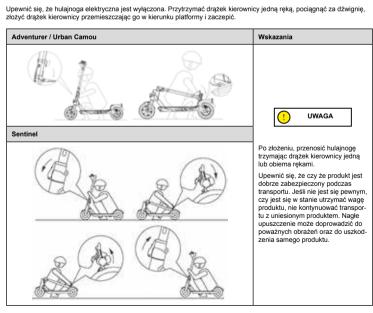

8. Zasięg i wydajność

Maksymalny zasieg i wydainość zależa od kilku zmiennych:

Nawierzchnia: jazda po gladkiej nawierzchni pozwala pokonać większą odległość w porównaniu do jazdy po nierównych drogach i wzniesieniach.

Waga użytkownika: im większa jest masa ciała użytkownika, tym krótsza będzie przejechana odległość niewymagająca doładowania pojazdu.

Temperatura: zbyt niska lub zbyt wysoka temperatura otoczenia ma wpływ na zasięg jazdy hulajnogi.

Prędkość i styl jazdy: plynna i stabilna jazda umożliwia wydłużenie zasięgu pojazdu. Ciągle przyspieszanie, zwalnianie i manewrowanie istotnie zmniejszają zasięg pojazdu. Niższa prędkość jazdy umożliwia wydłużenie zasięgu pojazdu.

Konserwacja: regularne ładowanie akumulatora, prawidlowa konserwacja i systematyczna kontrola ciśnienia w oponach zwiększają zasięg produktu i zapewniają stalą wydajność w czasie.

Poziom naładowania akumulatora wpływa na wydajność, im niższy poziom naładowania, tym niższa będzie prędkość, zwłaszcza na wzniesieniach.

9. Przechowywanie, konserwacja i czyszczenie



UWAGA

W przypadku zauważenia plam na korpusie produktu oczyścić je wilgotną szmatką. Jeśli plamy nie schodzą, nałożyć na zabrudzone miejsca nieco lagodnego mydla i szczoteczką do zębów usunąć plamy, po czym wytrzeć wilgotną szmatką. W przypadku zarysowań na komponentach z tworzyw sztucznych, w celu ich usunięcia użyć papieru lub innego materiału ściernego. Aby uniknąć poważnych uszkodzeń, nie czyścić hulajnogi alkoholem, benzyną, naftą ani innymi żrzeymi lub lot-nymi rozpuszczalnikami chemicznymi. Nie myć produktu strumieniem wody pod wysokimi cishieniem. Podczas czyszczenia produkt powinien być wyłączony, kabel zasilacza odłączony, a gumowa zaślepka założona, ponieważ przedostanie się wody o środka grozi porażeniem elektrycznym lub innymi poważnymi problemami. Przedostanie się wody do środka grozi porażeniem elektrycznym lub innymi poważnymi problemami. Przedostanie się wody do wnętrza akumulatora może spowodować uszkodzenie obwodów wewnętrznych, pożar lub wybuch. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych z przeniknięciem wody do wnętrza akumulatora, należy natychmiast zaprzestać używania i przekazać go do punktu pomocy technicznej lub do sprzedawcy w celu wykonania kontroli.

Nieużywany produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym pomieszczeniu. Nie pozostawiać go na zewnątrz lub w samochodzie przez długi okres czasu. Nadmierne oddziaływanie światła słonecznego, przegrzanie i zbyt niskie temperatury przyspieszają starzenie się opon i negatywnie wpływają na żywotność zarówno produktu, jak i akumulatora. Nie narażać na działanie deszczu lub wody, ani nie zanurzać i nie myć woda.

Regularnie sprawdzać dokręcenie poszczególnych przykręcanych, części, w szczególności osi kół, mechanizmu składania i transportu, układu kierowniczego, układu hamulcowego, dobry stan ramy, widelców i zawieszeń. Nakrętki i wszystkie inne łączniki samozaciskowe mogą stracić swoją skuteczność, dlatego konieczne jest okresowe sprawdzanie i dokręcanie takich elementów.

Jak wszystkie elementy mechaniczne, produkt ten poddawany jest dużym obciążeniom i ulega zużyciu. Poszczególne materiały i komponenty mogą w różny sposób reagować na zużycie lub zmęczenie naprężeniowe. W przypadku przekroczenia żywotności elementu, może on ulec nagłemu pęknięciu, powodując obrażenia kierowcy. Wszelkie pęknięcia, zarysowania lub przebarwienia w miejscach poddawanych dużym obciążeniom wskazują, że okres żywotności elementu został osiągnięty i należy go wymienić.

Sprawdzić stan zużycia opon: nie mogą być na nich obecne przecięcia, pęknięcia, ciała obce, nieprawidłowe wybrzuszenie, brak elementów lub inne uszkodzenia.

Nie podejmować prób samodzielnego demontażu lub naprawy produktu. Wymianą wszystkich elementów hulajnogi powinien zająć się serwis pomocy technicznej. Aby uzyskać więcej informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą lub odwiedzić strone internetowa www.ieepurbanemobilifv.com

10. Konfiguracja aplikacji

Ten produkt można sparować z aplikacją Jeep e-mobility. Aplikacja do kontroli produktu bezpośrednio z poziomu twojego smartfona.







Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami sklepu z aplikacjami.



UWAGA

Aplikacja może wymagać różnych uprawnień niezbędnych do korzystania i działania samej aplikacji.

Wersja aplikacji mogla zostać zaktualizowana w Twoim sklepie z aplikacjami. Często sprawdzaj dostępność aktualizacji aplikacji, aby korzystać z nowych funkcji i zawsze mieć zainstalowaną najnowszą wersję aplikacji na swoim urządzeniu. Nie używaj urządzenia podczas jazdy.

11. Dokumentacja techniczna

Informacje ogólne

	Adventurer		Urban Camo	ou	Sentinel	
Rama	stop magnezu		stop magnezu		aluminium i stal	
Zawieszenia	przednie i tylne		przednie i tylne	-	przednie	
	JE-MO-210001 JE-MO-210005 JE-MO-220006	JE-MO-220002 JE-MO-220007	JE-MO-210002 JE-MO-210006 JE-MO-220011	JE-MO-220003	JE-MO-210004 JE-MO-220010	JE-MO-220001
Prędkość	Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (max prędkość) *	Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (max prędkość) *	Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (max prędkość) *	Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (max prędkość) *	Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (max prędkość) *	Pieszy: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (max prędkość) *
Maksymalne nachylenie**	18%		26%		18%	
Hamulce	tarczowy tylny	amulec przedni i	tarczowy tylny	amulec przedni i	tarczowy tylny	amulec przedni i
Opony	Wymiar: 10" be Ciśnienie: 44PS		Wymiar: 10" be Ciśnienie: 44PS		Wymiar: 8,5" de Ciśnienie: 50PS	
Maksymalne obciążenie	100 kg 100 kg			100 kg		
Kierowca		Sprawdzić przepisy obowiązujące w kraju używania produktu				
Temperatura pracy	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C		-0°C / 45°C	
Stopień ochrony	IPX4		IPX4		IPX4	
Czas ładowania	około 7 godzin		około 5 godzin		około 5 godzin	
Zasięg	do 40km		do 45km		do 25km	
System elektry	czny					
Moc nominalna silnika	≤ 0.35kW; 350V bezszczotkowy		≤ 0.5Kw; 500W Bezszczotkowy		≤ 0,35kW; 350V Bezszczotkowy	
Moc maksymalna silnika	0,515Kw; 515W		0,7Kw; 700W		0,515kW; 515V	/
Wyświetlacz	3.5" dioda LED		3.5" dioda LED		Zintegrowana d	lioda LED
Akumulator	36V 10.4Ah 37	'4Wh	48V 9.6Ah 461Wh		36V 7.5Ah 270	Wh
Zabezpieczenie przed niskim napięciem	30V± 0,5V		40V± 0,5V		31V± 1V	
Limit prądu	18A		18A		18A	
Kers	Tak		Tak		Tak	
Światła	LED tylny i prze	edni	LED tylny i przedni		LED tylny i przedni	
Funkcja	Bluetooth poprzez aplikację		Bluetooth poprzez aplikację		Bluetooth poprz	zez aplikację
Wymiary						
Waga netto	18,5 kg		19 kg		12,9 kg	
Waga brutto	22,8 kg		22,8 kg		15.4Kg	
Wymiary produktu po otwarciu	1195 x 473 x 11	68mm	1195 x 473 x 11	68mm	1060 x 480 x 11	190
Wymiary produktu po zamknięciu	1195 x 473 x 51	15mm	1195 x 473 x 51	5mm	1060 x 480 x 48	30
Wymiary opakowania	1230 x 210 x 53	35mm	1230 x 210 x 53	35mm	1090 x 175 x 59	90

^{*} Przestrzegać przepisów ruchu drogowego i odpowiednich przepisów obowiązujących w kraju użytkowania.

^{**} Może ulegać zmianie w zależności od wagi kierowcy, warunków drogowych i temperatury.

12. Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Silnik nie działa	Problem elektryczny, obecność kodu błędu	Zwrócić się o pomoc techniczną
	Problem z hamowaniem	Wyregulować hamulce, jeśli problem się utrzymuje, zwrócić się o pomoc techniczną
Koło napędowe nie obraca się	Silnik jest zablokowany	Sprawdzić poprawność dokręcenia koła, bez uruchamiania pojazdu sprawdzić, czy koło obraca się.
		Jeśli problem utrzymuje się, zwrócić się o pomoc techniczną
Silnik się wyłącza podczas funkcjonowania	Przegrzanie silnika	Zatrzymać pojazd i poczekać na ochłodzenie silnika
lunkcjonowania	Obecność kodu błędu	Zwrócić się o pomoc techniczną
Po naładowaniu produkt nie włącza się lub wyłącza po kilku km.	Akumulator uległ uszkodzeniu	Zwrócić się o pomoc techniczną
	Problemy z połączeniem	Zwrócić się o pomoc techniczną
Akumulator nie ładuje się	Akumulator nie jest podłączony (modele z wyjmowanym akumulatorem)	Sprawdzić, czy złącze zasilania jest podłączone.
lub produkt nie włącza się	Akumulator jest rozładowany	Naładować akumulator do poziomu 100%
	Akumulator uległ uszkodzeniu	Zwrócić się o pomoc techniczną
	Problemy z ładowarką	Wymienić ładowarkę

Tabela kodów błędów

Model	Kod	Wskazania	Rozwiązanie
	E01	Zabezpieczenie przetężeniowe	Wyłączyć pojazd, odczekać kilka minut przed jego ponownym uruchomieniem
	E02	Zabezpieczenie przed niskim napięciem	Załadować akumulator, jeśli nie rozwiąże to problemu, zwrócić się o pomoc techniczną
	E03	Ochrona przed przepięciami	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E04	Uszkodzenie silnika	Zwrócić się o pomoc techniczną
Adventurer	E05	Uszkodzenie MOS centralki	Zwrócić się o pomoc techniczną
Auventurer	E06	Uszkodzenie MOS centralki	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E07	Błąd sygnału centralki	Zwrócić się o pomoc techniczną
Urban Camou	E08	Zabezpieczenie przed przegrzaniem	Wyłączyć pojazd, odczekać kilka minut przed jego ponownym uruchomieniem, w przeciwnym razie skontaktować się z działem pomocy technicznej
	E09	Wadliwe działanie manetki przyspieszania	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E10	Uszkodzenie czujnika dźwigni hamulca	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E11	Usterka systemu oświetlenia	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E12	Błąd komunikacji wyświetlacza	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E13	Wadliwe działanie przycisku włączenia	Zwrócić się o pomoc techniczną

Model	Kod	Wskazania	Rozwiązanie
	E01	Wadliwe działanie silnika	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E02	Uszkodzenie MOS centralki	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E03	Wadliwe działanie czujnika hamulca (cut-off)	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E04	Wadliwe działanie manetki przyspieszania	Zwrócić się o pomoc techniczną
Sentinel	E05	Zabezpieczenie przed niskim napięciem	Załadować akumulator, jeśli nie rozwiąże to problemu, zwrócić się o pomoc techniczną
	E06	Błąd komunikacji wyświetlacza	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E07	Zabezpieczenie przetężeniowe	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E08	Błąd sygnału centralki	Zwrócić się o pomoc techniczną
	E09	Nieprawidłowość blokady silnika bez- szczotkowego	Zwrócić się o pomoc techniczną

13. Odpowiedzialność i ogólne warunki gwarancji

Kierowca bierze na siebie całe ryzyko związane z brakiem kasku lub innego wyposażenia ochronnego.

Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania norm i przepisów obowiązujących lokalnie, które dotyczą:

- minimalnego dopuszczalnego wieku użytkownika,
- 2. ograniczeń dotyczących kategorii osób, które mogą używać produktu
- 3. wszystkich innych aspektów prawnych

Ponadto użytkownik jest zobowiązany do utrzymywania produktu w stanie czystości, doskonalej wydajności oraz do poddawania produktu regularnej konserwacji, przewidzianym kontrolom bezpieczeństwa, zgodnie z opisem wskazanym w odpowiednich sekcjach instrukcji, oraz do przechowania calej dokumentacji dotyczącej konserwacji. Użytkownikowi zabrania sie manipulowania przy produkcje w lakikolwiek sposób.

Firma uchyla się od odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody na mieniu lub osobach, w przypadku gdy:

- jest używany w sposób niewłaściwy lub niezgodny ze wskazaniami podanymi w instrukcji obsługi;
- po nabyciu, wszystkie lub niektóre komponenty produktu zostaną naruszone lub zmodyfikowane.

W przypadku nieprawidlowości działania produktu, które nie zostały spowodowane niewłaściwym zachowaniem użytkownika i w celu zapoznania się z ogólnymi warunkami gwarancji, prosimy o kontakt ze swoim sprzedawcą lub odwiedzenie strony internetowej www.jeepurbanemobility.com

Gwarancja Prawna nie ma zastosowania w przypadku wystąpienia usterek lub nieprawidlowości na Produktach, które zostały spowodowane zdarzeniami losowymi i/lub przypisywanych odpowiedzialności Nabywcy lieprawidlowe używanie Produktów, używanie niezgodne z przeznaczeniem i/lub ze wskazaniami podanymi w dokumentacji technicznej załączonej do Produktu, brak regulacji części mechanicznych, naturalne zużycie materiałów eksploatacyjnych, bjędy montażowe, brak konserwacji i/lub używanie w sposób niezgodny z instrukcją.

Gwarancja Prawna nie obejmuje, między innymi:

- uszkodzeń spowodowanych uderzeniami, przypadkowym upadkiem lub kolizia, przebiciami;
- uszkodzeń spowodowanych użytkowaniem, narażeniem lub przechowywaniem w nieodpowiednim środowisku (np. obecność deszczu i/lub błota, narażenie na wilgoć lub nadmierne ciepło, kontakt z piaskiem lub innymi substancjami)
- uszkodzeń spowodowanych brakiem regulacji przed włączeniem do ruchu drogowego i/lub brakiem konserwacji
 części mechanicznych, hamulców tarczowych, kierownicy, opon, itp., błędną instalacją lub błędnym montażem części,
 lub komponentów
- naturalnego zużycia materiałów eksploatacyjnych: mechaniczny hamulec tarczowy (np. klocki, zaciski, tarcza, linki), opony, podesty, uszczelki, łożyska, światta LED i zarówki, stopka, pokrętla, blotniki, części gumowe (podest), okablowanie złącz kablowych, osłony i naklejki tlp.;
- niewłaściwej konserwacji i/ lub niewłaściwego użytkowania akumulatora produktu;
- manipulowania i/lub wywierania nadmiernej siły na części produktu;
- niewłaściwei lub nieodpowiedniei konserwacii. lub zmian na produkcie:
- nieprawidłowego używania produktu (np: nadmierne obciążenie, używanie w zawodach sportowych i/lub w celu wynajmu lub leasingu);
- konserwacji, napraw i/lub interwencji technicznych na produkcie wykonanych przez nieupoważnione podmioty trzecie;
- uszkodzeń Produktów wynikłych w czasie transportu, ieżeli został on wykonany przez Nabywce:
- uszkodzeń i/lub wad spowodowanych używaniem nieoryginalnych cześci zamiennych.

Prosimy o zapoznanie się z najnowszą wersją warunków gwarancji dostępną na stronie www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Usuwanie odpadów



Postępowanie z odpadami elektrycznymi i elektronicznymi po zakończeniu okresu eksploatacji (dotyczy wszystkich państw Unii Europejskiej i innych systemów europejskich, w których przewidziano zbiórkę selektywną)



Ten symbol umieszczony na produkcie lub na opakowaniu oznacza, że produktu nie wolno usuwać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego, lecz należy go przekazać do odpowiedniego punktu zbiórki w celu poddania recyklingowi wraz ze sorzetem elektrycznym i elektronicznym (WEEE).

Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia, które mogłaby spowodować jego niewłaściwa utylizacja

Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne.

Aby uzyskać więcej szczególowych informacji na temat recyklingu i utylizacji omawianego produktu, skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym został zakupiony produkt.

W każdym przypadku utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zakupu.

W szczególności, konsumentom nie wolno usuwać produktów elektrycznych i elektronicznych razem z odpadami z gospodarstwa domowego, powinni przekazywać je do selektywnej zbiórki tego typu odpadów na dwa różne sposoby:

- Do Gminnych Punktów Zbiórki(zwanych również wyspami ekologicznymi), bezpośrednio lub za pośrednictwem służb zbierających odpady w gminach, gdzie są one dostępne.
- do punktów sprzedaży nowego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.

Może tu być bezpłatnie dostarczany sprzęt WEEE niewielkich rozmiarów (o najdłuższym boku mniejszym niż 25 cm), natomiast większy sprzęt WEEE można oddać w systemie 1 za 1, tzn. oddając stary produkt przy zakupie nowego o tych samych funkcjach.

Ponadto w przypadku nabycia przez konsumenta nowej AEE, gwarantowany jest tryb 1 na 1, niezależnie od wymiarów RAFE.

W przypadku nielegalnej utylizacji sprzętu elektrycznego lub elektronicznego mogą zostać zastosowane kary przewidziane przez obowiązujące przepisy dotyczące ochrony środowiska.

W przypadku gdy RAEE zawieraja baterie lub akumulatory, musza być one usuniete i poddane odpowiedniej zbiórce



Postępowanie ze zużytymi bateriami/akumulatorami (dotyczy wszystkich krajów Unii Europejskiej i innych systemów europejskich, w których przewidziano zbiórkę selektywną)



Ten symbol na produkcie lub opakowaniu oznacza, że baterii/akumulatora nie wolno usuwać wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. Na niektórych rodzajach akumulatorów ten symbol może być używany w połączeniu z symbolem pierwiastka chemicznego.

Symbole chemiczne rtęci (Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane w przypadku, gdy akumulator zawiera więcej niż 0,0005% rtęci lub 0,004% ołowiu.

Zapewniając prawidłową utylizację baterii lub akumulatorów, pomożesz zapobiec potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska iż drowia, które moglaby spowodować ich niewlaściwa utylizacja. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. Jeśli ze względów bezpieczeństwa, wydajności lub zabezpieczenia danych produkty wymagają stałego podłączenia do baterijakumulatora wewnętrznego, mogą być one wymienione wyłącznie przez wykwalifikowany personel serwiśrowy.

Po zakończeniu okresu żywotności, przekazać produkt do autoryzowanych punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego: gwarantuje to prawidłową utylizację akumulatora.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu utylizacji zużytej baterii, akumulatora lub produktu, skontaktować się z lokalnym zakładem utylizacji odpadów lub punktem sprzedaży, w którym zakupiono produkt.

W każdym przypadku utylizować zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju zakupu.

Čeština

Tato příručka platí pro následující elektrické koloběžky:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Obsah

- Bezpečnostní pokvny
- Obsah balení a sestavení
- 3. Popisný přehled výrobku
- 4. Nabíjení baterie
- 5. Informace o ovladačích/Ovládací panel
- Rvchlonávod
- 7. Složení a přeprava
- 8. Autonomie a výkon
- 9. Úschova, údržba a čištění
- Konfigurace aplikace
- 11. Technický list
- 12. Řešení problémů
- 13. Odpovědnost a obecné záruční podmínky
- 14. Informace o likvidaci

Návod k použití

Překlad původního návodu

Děkujeme, že jste si vybrali tento výrobek.

Informace, technickou podporu, servis a všeobecné záruční podmínky získáte u svého prodejce nebo na internetových stránkách www.jeepurbanemobility.com

1. Bezpečnostní pokyny

DŮLEŽITÉ! Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte a dodržujte následující pokyny. Tento návod si uschovejte pro budoucí použití nebo pro nové uživatele.

Věnujte čas osvojení si základů praxe, abyste se vyhnuli vážným nehodám, ke kterým může dojít v prvních měsících. Obratte se na svého prodejce, který vám poradí, jak výrobek správně používat, nebo vás odkáže na kompetentní školicí organizaci.

Společnost odmítá jakoukoli přímou nebo nepřímou odpovědnost vyplývající z nesprávného používání výrobku, nedodržení silničních předpisů i pokynů v tomto návodu, nehod a sporů způsobených nedodržením předpisů a nezákonným jednáním.

Tento výrobek je určen k rekreačním účelům, k použití pouze jednou osobou, nikoli k přepravě spolujezdců, a proto jej nemůže používat více než jedna osoba najednou.

Nijak neměňte zamýšlené použití vozidla, tento výrobek není vhodný pro kaskadérské kousky, soutěže, přepravu předmětů, tažení jiných vozidel nebo přídavných zařízení.

Elektrická koloběžka se musí používat opatrně, vždy s ohledem na pravidla stanovená silničními předpisy země, ve které se používá, aby se předešlo nebezpečí a byla zajištěna maximální opatrnost vůči sobě i ostatním.



POZOR

Orientační konstrukční požadavky na vozidlo:

Model elektrické koloběžky	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Kód výrobku bez blinkrů	JE-MO-210002	JE-MO-210001	-
Kód výrobku včetně blinkrů	JE-MO-210006 JE-MO-220003	JE-MO-210005 JE-MO-220002	JE-MO-210004 JE-MO-220001
Kód výrobku se dvěma ovladači brzd	JE-MO-220011	JE-MO-220006 JE-MO-220007	JE-MO-220010
Hmotnost MIN (kg)	30	30	30
Hmotnost MAX (kg)	100	100	100
*Věk MIN	14	14	14
*Věk MAX	65	65	65
Výška (cm) MIN	120	120	120
Výška (cm) MAX	200	200	200

Před použitím výrobku zkontrolujte a dodržujte místní platné předpisy týkající se minimálního povoleného věku řidiče, omezení typu řidiče, jenž smí výrobek používat, a použití samotného výrobku.

Vážená hladina emisního akustického tlaku (hluku) A u ucha řidiče je nižší než 70 dB(A).

Grafická podoba bezpečnostních upozornění

Pro identifikaci bezpečnostních hlášení v tomto návodu se používají následující grafické symboly. Jejich účelem je upozornit čtenáře/užívatele na správné a bezpečné používání výrobku.



POZOR

Dávejte pozor

Upozorňuje na pravidla, která je třeba dodržovat, aby nedošlo k poškození výrobku a/nebo aby se předešlo nebezpečným situacím.



NEBEZPEČÍ

Zbvtková rizika

Upozorňuje na přítomnost nebezpečí, která způsobují zbytková rizika, jimž musí uživatel věnovat pozornost, aby se vyhnul zranění nebo hmotným škodám.

Všeobecná upozornění



POZOR

Je důležité mít na paměti, že pokud se nacházíte na veřejném místě nebo na silnici, nejste ani při doslovném dodržování tohoto návodu chráněni před zraněním způsobeným porušením předpisů nebo nevhodným chováním vůči jiným vozidlům, překážkám nebo osobám. Nesprávné použití výrobku nebo nedodržení pokynů uvedených v tomto návodu může mít za následek vážné poškození.

Tento výrobek je elektrickým vozidlem. Čím rychleji jedete, tím delší je brzdná dráha. Nouzové brzdění na kluzké, blátivé, mokré nebo zledovatělé vozovce může způsobit protáčení kol a ztrátu rovnováhy. Je nutné dodržovat příměřenou rychlost a bezpečný odstup od ostatních vozidel nebo chodců. Při jizdě po neznámých silnicích dbejte zvýšené opatmosti. Při používání výrobku neotvírejte stojánek, hrozí nebezpečí vážného zranění osob a poškození výrobku.



POZOR

Na mokré vozovce se brzdná dráha prodlužuje a přilnavost výrazně klesá ve srovnání se suchou vozovkou!

Jezděte s větší opatrností, dodržuite odstup!

V zájmu vlastní bezpečnosti vždy používejte: přilbu, chrániče kolen a loktů, které chrání před pády a zraněními při jízdě na výrobku. Při půjčování výrobku požádejte řídíče, aby si nasadíl bezpečnostní vybavení, a vysvětlete mu, jak se vozidlo ovládá. Abyste předešli zranění, nepůjčujte výrobek osobám, které s ním neumějí zacházet. Před použitím výrobku si vždy obujte boty.

Děti si nesmí s koloběžkou ani s žádnou její částí hrát, ani se jim nesmí dovolit provádět čistění či údržbu.

Při jízdě na výrobku dbejte na to, abyste nevyděsili děti a chodce. Když za nimi projíždíte, upozorněte je zvonkem a zpomalte na minimální rychlost 6 km/h.

Pokyny a upozornění týkající se chování řidiče

Podmínky	Vhodné/předpokládané použití	Nevhodné použití	
Řidiči	Jeden	Více osob, s dětmi nebo zvířaty.	
Bezpečnostní výbava	nostní výbava Přilba, chrániče kolen, chrániče loktů, reflexní vesta. Žádné vybavení.		
	Před každým použitím zkontrolujte brzdy a jejich opotřebení, tlak v pneumatikách (doporučená hodnota je uvedena na boku pneumatiky), opotřebení kol, akcelerátor, blinkry, světla a stav nabití baterie.	Žádná kontrola výrobku před jízdou.	
Kontrola před jízdou	Pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo anomálie, výrobek nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce nebo autorizovaný technický servis.		
	Pokud zaznamenáte neobvyklé zvuky nebo anomálie, výrobek nepoužívejte a kontaktujte svého prodejce nebo technický servis.	Používání výrobku za přítomnosti zvuků a anomálií.	
	Nezrychlování.	Stisknutí akcelerátoru.	
Chůze s tlačením	Tlačení při přecházení přechodu pro chodce	Přecházení s vozidlem po přechodech pro chodce.	
výrobku	V pěších zónách, pokud nejste vybaveni režimem chodce (6 km/h)	Jízda na vozidle v pěších zónách, pokud nejste vybaveni režimem chodce (6 km/h).	
	V přelidněných oblastech.	Jízda na vozidle v přelidněných oblastech.	
V zastavené poloze	Osoba jedoucí na tomto výrobku musí být scho- pna snadno položit obě nohy na zem a zároveň	Neschopnost udržet výrobek zastavený a v rovnováze.	
v zastavene poloże	držet řídítka ve správné výšce.	Sedat si na výrobek v chodu nebo zastavený.	

Podmínky	Vhodné/předpokládané použití	Nevhodné použití
	Bez předmětů zavěšených na řídítkách.	Předměty visící z řídítek způsobují nesta- bilitu a mohou překážet při manévrování.
	Jízda s oběma rukama na řídítkách.	Řízení jen jednou rukou nebo bez použití rukou.
	Nepoužívání zařízení, jako jsou telefony, chytré hodinky, hudební přehrávače, sluchátka.	Používání zařízení, jako jsou telefony, chytré hodinky, hudební přehrávače, sluchátka.
	Jízda s oběma chodidly na plošině pohodlným a bezpečným způsobem.	Jízda s jednou nebo dvěma nohama mimo plošinu.
		Je zakázáno umisťovat a soustřeďovat váhu na zadní blatník.
	Řízení s přilbou a ochrannými pomůckami.	Řízení bez přilby a ochranných pomůcek.
	Jízda po snadno přístupných, hladkých a	Jízda po dálnici, na dálkových silnicích.
	kompaktních silnicích, vyhýbejte se místům s hustým provozem nebo přelidněným oblastem:	Jízda po frekventovaných silnicích.
	např. vyhrazená cyklostezka, hladký zpevněný	Jízda na chodnících.
	povrch.	Jízda v přeplněných oblastech.
		Jízda po velmi nerovných cestách.
Jízda za normálních		Jízda v blízkosti: soutěsek, srázů, přístavů, moře, jezer a řek.
podmínek		Nedodržování platných předpisů a silničního zákona.
	Dodržování platných předpisů a silničního zákona.	Nedodržování platných předpisů a silničního zákona.
	Neustálé hledění vpřed a dávání pozor na všechny překážky, vozidla a blízké chodce.	Rozptylování se při řízení.
	Změna směru jízdy: ujistěte se, že jste viděni, a snižte rychlost.	Náhlá změna směru jízdy ve vysoké ry- chlosti, aniž byste se ujistili, že jste viděni.
	V každém případě předvídejte trajektorii a zmírněte rychlost, přičemž respektujte pravidla silničního provozu a nejzranitelnější osoby.	Při současném brzdění a zatáčení je vozidlo nestabilní.
	Vždy používejte ukazatele směru, pokud je jimi výrobek vybaven.	Nepoužívání směrových ukazatelů.
	Zpomalení v přítomnosti chodců.	Zrychlování nebo udržování konstantní rychlosti v přítomnosti chodců.
	Používání režimu chodce v pěších zónách (6 km/h).	Jízda bez použití režimu chodce v pěších zónách (6 km/h).
	Upozomění na svou přítomnost pomocí zvonku.	Neupozomění na svou přítomnost pomocí zvonku.
Nerovnoměrný stav	Jízda mírnou rychlostí.	Jízda vysokou rychlostí.
vozovky: rychlostní hrboly/výškové ner- ovnosti/drsný povrch vozovky	Mírné pokrčení kolen při přejíždění nerovného povrchu pro lepší tlumení nárazů.	Zrychlování přes hrboly a klíny, sjíždění schodů, přeskakování překážek, vyjíždění na chodníky, strnulá jízda.

Podmínky	Vhodné/předpokládané použití	Nevhodné použití
	Udržování bezpečnostní vzdálenosti.	Nedodržování bezpečnostní vzdálenosti.
Chování: v zatáčkách.	Nezrychlovat.	Zrychlovat.
při jízdě z kopce, za přítomnosti překážek,	Brzdit a zpomalit.	
okolních vozidel a	Jízda mírnou rychlostí a bezpečné brzdění.	Jízda vysokou rychlostí, náhlé brzdění.
chodců	Věnování pozornosti dveřím a jiným překážkám ve výšce.	Průjezd pod výškovými překážkami.
Podmínky viditelnosti	Jezděte pouze tehdy, pokud je dostatek světla pro bezpečnou jízdu. Při jízdě za nepříznivých světelných podminek (od půl hodiny po západu slunce, po celou dobu tmy a také ve dne, pokud povětmostní podmínky znemožňují víditelnost vozovky, při průjezdu tunely) nezapomeňte zapnout světla výrobku a nosit reflexní bundu nebo pášky.	Jízda za nepříznivých světelných podmínek s vypnutými světly a bez použití reflexní vesty nebo šlí.
Povětrnostní	Jízda za optimálních povětrnostních podmínek	Jízda za zhoršených podmínek:
podmínky	(bez deště).	za deště, když sněží, když je na silnici led nebo bláto, za silného větru, v mlze.
	Na vyhrazených místech, aniž by se bránilo pohybu vozidel a chodců.	Všude, kde to brání pohybu vozidel a chodců.
Parkování	Na hladkém povrchu, s ověřením stability.	Na nerovném povrchu a bez ověření stability.
	Vypnutí výrobku a vždy používání zařízení proti krádeži.	Ponechání výrobku zapnutého, bez dozoru a bez zařízení proti krádeži.
	Používání dodaného stojánku.	
	NE	ANO
Provozování extrémních sportů/		Jízda v blízkosti: soutěsek, srázů, přístavů, moře, jezer a řek.
akrobacie		Jízda loužemi.
		Závodění s dalšími vozidly.
Vystavení výrobku	NE	ANO
silným nárazům		překonávání věcí nebo lidí, skákání ze schodů nebo z výšky.

Co dělat v případě pádu:

Zkontrolujte, zda páčka akcelerátoru funguje správně. Za tímto účelem několikrát zrychlete a zpomalte.

Vždy zkontrolujte, zda brzdy správně fungují. Za tímto účelem vystupte z vozidla, tlačte jej vpřed a zabrzděte, abyste se ujistili, že reaguje na povely.

Ověřte, zda jsou všechny součásti vozidla na svém místě a bezpečně upevněny.

Zkontrolujte opotřebení a tlak v pneumatikách (doporučené hodnoty najdete na boku pneumatiky).

Zkontrolujte opotřebení brzd a kabelů.



NEBEZPEČÍ

Brzdy se mohou během používání zahřívat. Nedotýkejte se jich po použití.

2. Obsah balení a sestavení

Sestavený výrobek, řídítka se montují pomocí šroubů, které isou součástí balení.

Model	Referenční obrázek	V balení	Montáž řídítek
		1x imbusový klíč 1x nabíječka baterie	9
Adventurer	fi.	4x šrouby na řídítka	
	<i>W</i>	1x duše	The Contraction
	H	4x nálepky	1/6
Urban Camou		1x krycí destička šroubů	Pro správnou montáž dílů
		1x přepravní hák	znázorněných na obrázku postupujte podle pokynů v
		1x adaptér pro huštění pneumatik	následujícím odstavci.
			(B)
	//	1x imbusový klíč	()
	//	1x nabíječka baterie	
	//	4x šrouby na řídítka	4
Sentinel	4	1x duše	
	75	4x nálepky	0.4
		1x adaptér pro huštění pneumatik	Vložte 4 šrouby ručně, aniž byste je utahovali, a poté použijte dodaný šestihranný klíč pro jejich utažení a zajištění řídítek.

Kroky:

Urban Camou/Adventurer:

- · Otevřete balení a odstraňte horní obalv.
- Zvedněte představec a nasaďte řídítka, přičemž dávejte pozor, abyste nepřiskřípli kabely.
- Zajistěte představec sklopením zajišťovací páčky. Zatlačte dolů bezpečnostní kroužek skládacího mechanismu.
- Umístěte hák na vnitřní stranu představce a vložte 2 šrouby (se sníženou hlavou), aniž byste je utahovali.
- Vložte šroub (s redukovanou hlavou) do prvního otvoru na opačné straně představce.
- Utáhněte 3 dříve vložené šrouby.
- Umístěte krycí destičku šroubů mezi zbývající otvor a kryt displeje, vložte šroub (s velkou hlavou) a utáhněte jej jen natolik, aby nedošlo k poškození destičky.
- Vyndejte výrobek z obalu, otevřete stojánek a zkontrolujte stabilitu výrobku.
- Nastavte zavírací mechanismus představce (je-li to nutné*).
- · Zkontrolujte tlak v pneumatikách (doporučená hodnota je uvedena na boku pneumatiky).

Sentinel:

- Otevřete balení a vyjměte horní obal.
- Otevřete představec řídítek a zajistěte jej sklopením páčky zavíracího mechanismu.
- Připojte napájecí kabel displeje k hlavnímu vedení (je-li to nutné).
- Nainstaluite řídítka na představec, dávejte pozor na lanka a vložte 4 šrouby a utáhněte je šestihranným klíčem.
- Vvndeite výrobek z obalu
- Otevřete stojánek a zkontrolujte stabilitu výrobku
- Nastavte zavírací mechanismus představce (ie-li to nutné)**.

Model	Referenční obrázek	* Seřízení
Adventurer Urban Camou		Na vnější straně mechanismu se nachází šroub se šestihran- nou hlavící. Pokud je představec řídítek po zavření nestabilní, upravte šroub mechanismu tak, že jej zašroubujete nebo vyšroubujete, abyste zvýšili stabilitu představce.
Sentinel		Uvnitř páky zavíracího mechanismu je šestihranný šroub. Pokud je představec řídítek po zavření nestabilní, upravte šroub mechanismu tak, že jej zašřoubujete nebo vyšroubujete, abyste zvýšili stabilitu představce.



POZOR

Výrobek správně sestavte. Pokud při montáží zjistíte výrobní vady, nejasné kroky nebo potíže při montáží či seřizování, nejezděte s vozidlem a kontaktujte svého prodejce nebo navštivte internetové stránky <u>www.jeepurbanemobility.com</u>, kde vám poskýrhou technickou pomoc.

Nepoužívejte příslušenství a/nebo doplňky, které nejsou schváleny výrobcem.

Udržujte děti z dosahu plastových částí (včetně obalových materiálů) a malých částí, které mohou způsobit udušení.

Je zakázáno jakkoli upravovat nebo měnit výrobek nebo jeho části, protože by to mohlo poškodiť účinnost, strukturu a způsobiť škody. Odstraňte všechny ostré hrany způsobené nesprávným používáním, rozbitím nebo poškozením výrobku. Pokud zjisítíe jakoukoli tovární závadu, neobvyklé zvuky nebo jakékoli abnormality, nejezděte s vozidlem a kontaktujte svého prodejce nebo navštívte internetové stránky www.ieeourbanemobility.com. kde vám poskytnou technickou pomoc.

3. Popisný přehled výrobku


V zájmu neustálého technologického vývoje si výrobce vyhrazuje právo na změnu výrobku bez předchozího upozornění a bez nutnosti automatické aktualizace tohoto návodu.

Informace a revize tohoto návodu k obsluze naleznete na internetových stránkách www.jeepurbanemobility.com

Adventurer/Urban Camou



Sentinel

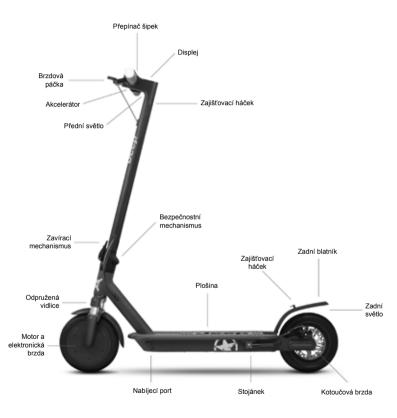

4. Nabíjení baterie



POZOR

Při prvním použití nabíjte výrobek na 100 %. Ujistěte se, že jsou výrobek, nabíječka a nabíjecí port suché.

Pokyny

- Otevřete stojánek
- 2. Vypněte koloběžku

Model	Referenční obrázek	Pokyny
Adventurer Urban Camou		- Sejměte gumový kryt z nabíjecího portu Přípojte nabíječku k elektrické zásuvce a poté k nabíjecímu portu Když je výrobek plně nabítý, změní se kontrolka na nabíječce z červené (nabíjení) na zelenou (nabíjení dokončeno) Po skončení nabíjení odpojte nabíječku od vozidla a nasadte gumový kryt Odpojte nabíječku od elektrické zásuvky. Koloběžku během nabíjení nezapínejte. POZOR Po dokončení nabíjení se červená kontrolka na napájecím zdroji rozsvítí zeleně.



K dobíjení tohoto výrobku používejte POUZE dodanou nabíječku

Model	Model nabíječky	Výstupní napětí	Doba nabíjení
Adventurer	HVE063-4200150	42V – 1.5A	7 h
Urban Camou	HVE126-5460200	54,6V – 2.0A	5 h
Sentinel	XHK-916-42015	42V – 1.5A	5 h

Použití jiného typu nabíječky může výrobek poškodit nebo sebou nést další potenciální rizika. Nikdy nenabíjejte výrobek bez dozoru. Výrobek během nabíjení nezapínejte.

Po každém použití baterii plně nabijte, abyste prodloužili její životnost. Nenabíjejte výrobek ihned po použití. Před nabíjením nechte výrobek hodinu vychladnout.

Výrobek nesmí být nabíjen po dlouhou dobu. Přebíjení snižuje životnost baterie a představuje další potenciální rizika.

Doporučuje se nenechat vozidlo zcela vybít, aby nedošlo k poškození baterie.

Poškození způsobené prodlouženým dobíjením je nevratné a nevztahuje se na něj omezená záruka. Jakmile dojde k poškození, baterii nelze nabít (demontáž baterie nekvalifikovaným personálem je zakázána, protože by to mohlo způsobit úrraz elektrickým proudem, zkrat nebo dokonce vážnou bezpečnostní nehodu). Poľku0 jste na delší dobu pryč, např. na dovolené, a svěfujete zářízení třetí osobě, nechte jej ve stavu částečného nabítí (20-50 % nabítí). nikoliv olně nabíté.

Provádějte pravidelnou vizuální kontrolu nabíječky a nabíjecích kabelů. Pokud je kabel nabíječky zjevně poškozený, nepoužívejte jej, abyste předešli dalšímu poškození a/nebo riziku, a kontaktujte nás kvůli výměně.

Upozornění týkající se baterie

Baterie se skládá z lithium-iontových článků a chemických prvků, které jsou nebezpečné pro zdraví a životní prostředí. Výrobek nepoužívejte, pokud z něj vychází zápach, látky nebo nadměrné teplo. Nevyhazujte výrobek ani baterií do komunálního odpadu. Koncový užívatel odpovídá za likvidaci elektrických a elektronických zařízení a baterií v souladu se všemi příslušnými předoisv.

Nepoužíveite použité, vadné a/nebo neoriginální baterie iiných modelů nebo značek.



NEBEZPEČÍ

Nenechávejte baterii v blízkosti zdrojů ohně nebo tepla. Nebezpečí požáru a výbuchu.

Baterii neotevírejte ani nerozebírejte, nezasahujte do ní, neházejte s ní, nepropichujte ji ani k ní nepřipevňujte žádné předměty.

Nedotýkejte se látek vytékajících z baterie, protože obsahuje nebezpečné látky. Nedovolte, aby se baterie dotýkaly děti nebo zvířata.

Baterii nepřebíjejte ani nezkratujte. Nebezpečí požáru a výbuchu.


Baterii neponořujte ani nevystavujte působení vody, deště nebo jiných kapalných látek. Nevystavujte baterii přímému slunečnímu záření, nadměmému teplu nebo chladu (například nenechávejte výrobek nebo baterii delší dobu v autě na přímém slunci), prostředí s výbušnými plyny nebo plameny.


Nepřepravujte ani neukládejte baterii s kovovými předměty, jako jsou sponky do vlasů, náhrdelníky apod. Kontakt kovových předmětů s kontakty baterie může způsobit zkrat s následkem fyzického zranění nebo smrti.

5. Informace o ovladačích/Ovládací panel

Model	Obrázek	Popis		
		Α	Akcelerátor: stisknutím tlačítka dolů zrychlíte.	
Adven-	ven- er pan mou	В	Tlačítko zapnutí: stisknutím se výrobek zapne/vypne.	
turer		В	Změna rychlostního stupně: stisk- něte 2krát tlačítko (B) pro zvolení požadovaného stupně.	
Urban		В	Světla: jedním stisknutím tlačítka se světla zapnou/vypnou.	
Camou		С	Brzdová páčka: zmáčknout páčku pro brzdění.	
		D	Zvonek: jednou stlačit páčku pro jeho aktivaci.	


		А	Zvonek: jednou stlačit páčku pro jeho aktivaci.
	C D B	В	Tlačítko zapnutí: stisknutím se výrobek zapne/vypne.
Sentinel		В	Změna úrovně rychlosti: stisknout 2krát pro výběr požadované úrovně.
		В	Světla: jedním stisknutím tlačítka se světla zapnou/vypnou.
	A .	С	Brzdová páčka: zmáčknout páčku pro brzdění.
	1 day / /	D	Zvonek: jednou stlačit páčku pro jeho aktivaci.

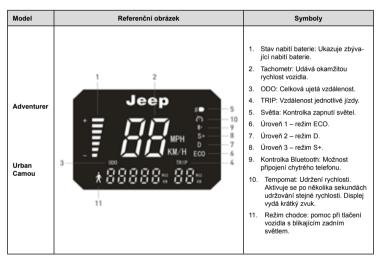

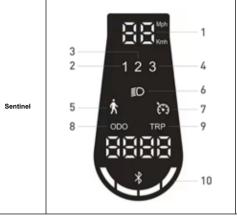

- Tachometr: Udává okamžitou rychlost vozidla
- 2. Úroveň 1 režim ECO.
- Úroveň 2 režim DRIVE.
- Úroveň 3 režim SPORT.
- Režim chodce: pomoc při tlačení vozidla s blikaiícím zadním světlem.
- 6. Světla: Kontrolka zapnutí světel.
- Tempomat: Udržení rychlosti.
 Aktivuje se po několika sekundách udržování stejné rychlosti. Displej vydá krátký zvuk.
- 8. ODO: Celková ujetá vzdálenost.
- TRIP: Vzdálenost jednotlivé jízdy.
- Stav nabití baterie: Ukazuje zbývající nabití baterie.

Směrové ukazatele (pokud jsou přítomné)

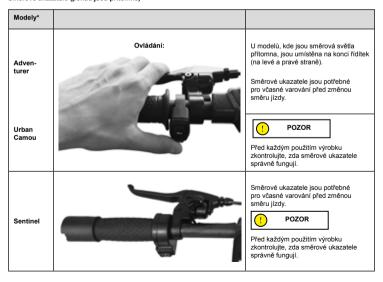

6. Rychlonávod

- Při prvním použití nabiite výrobek na 100 %.
- Zkontrolujte tlak v pneumatikách (doporučená hodnota je uvedena na boku pneumatiky). Pokud výrobek neujede alespoň 60% deklarovaného počtu kliometrú nebo nedosáhne maximální rychlosti během prvních 3 měsíců používání, je pravděpodobné. že se pneumatiky opět vyfoukly a je třeba obnovit tlak podle pokvnů.
- Zkontroluite a seřidte brzdy.
- Zapněte displei.
- Umístěte výrobek na rovný povrch.
- Řídítka držte pevně oběma rukama. Jednou nohou si stoupněte na stupátko a druhou se lehce odrazte a zrychlete.



POZOR

Funkce Zero Start: akcelerátor se aktivuje, jakmile rychlost jízdy vpřed překročí 3 km/h.

Z bezpečnostních důvodů je výrobek zpočátku nastaven tak, aby nedošlo k nastartování ze zastavené polohy.


- Při jízdě na výrobku nakloňte během zatáčení tělo ve směru jízdy a pomalu otáčejte řídítky.
- Chcete-li výrobek zastavit, uvolněte akcelerátor a stiskněte brzdovou páčku
- Pro sestoupení nejprve výrobek zcela zastavte. Sestupování z výrobku za jízdy může způsobit zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte brzdy a jejich opotřebení, tlak v pneumatikách (doporučená hodnota je uvedena na boku pneumatiky), opotřebení kol, akcelerátor a stav nabití baterie.

Seřízení brzdových páček

Adventurer/Urban Camou	Pokyny
	Polohu brzdové páčky lze v případě potřeby upravit vyšroubováním šroubu (A). Po nastavení polohy utáhněte šroub (A).
Sentinel	Pokyny
A	Polohu brzdové páčky lze v případě potřeby upravit vyšroubováním šroubu (A). Po nastavení polohy utáhněte šroub (A).

Model Obrázky	Pokyny
Adventurer Urban Camou Sentinel	Pokud je brzda přiliš utažená nebo přiliš volná, povolte imbusovým klíčem šroub (A), poté seřídte brzdové lanko (pokud je přiliš utažené, zkratte brzdové lanko směrem nahoru, pokud je přiliš volné, stáhněte brzdové lanko směrem dolů a poté šroub (A) opět utáhněte. Zkontrolujte správné zarovnání mezi brzdovým třmenem a kotoučem. Pomocí šroubů (B) a (C) v případě potřeby upravte polohu/vyrovnání na kotouči.

7. Složení a přeprava

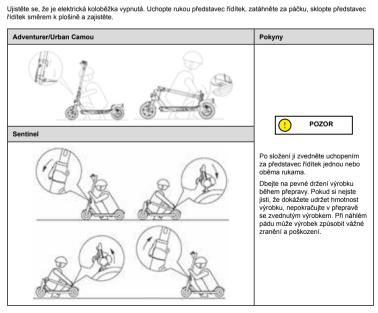

8. Autonomie a výkon

Maximální dojezd a výkon vozidla závisí na několika proměnných:

Terén: jízda po hladkém povrchu znamená větší dojezd a výkon než jízda po nerovných cestách a do kopce.

Hmotnost uživatele: čím větší je hmotnost, tím kratší je dojezd a výkon vozidla.

Teplota: jízda na koloběžce ve velmi chladném nebo horkém prostředí ovlivňuje dojezd a výkon.

Rychlost a styl jízdy: plynulá a konstantní jízda prodlužuje autonomii. Neustálé zrychlování, zpomalování a manévrování výrazně snižuje dojezd. Nižší rychlost prodlužuje autonomii.

Údržba: včasné dobíjení, správná údržba a pravidelná kontrola tlaku v pneumatikách zvyšují dojezd a zajišťují stálý výkon v průběhu času.

Úroveň nabití baterie ovlivňuje výkon, čím je nižší, tím nižší je rychlostní výkon, zejména při stoupání.

9. Úschova, údržba a čištění



POZOR

Pokud jsou na těle výrobku skvrny, očistěte je vlíkým hadříkem. Pokud skvrny přetrvávají, naneste na ně neutrální mýdlo, výcistěte je zubním kartáčkem a poté je otřete vlíkým hadříkem. Pokud jsou na plastových součástech škrábance, odstraňte je pomocí brusného papíru nebo jiného brusného materiálu. Výrobek nečistěte alkoholem, benzínem, paraffinem ani jinými korozivními a těkavými chemickými rozpouštědly, aby nedošlo k jeho vážnému poškození. Výrobek nemyjté vysokotlakými proudy vody. Pří čištění se ujistěte, že je výrobek vppnutý, nabíjecí kabel je odopiený a gumová krytka je uzavřená, protože prosakující voda může způsobit úraz elektrickým proudem nebo jiné vážné problémy. Vníknutí vody do baterie může způsobit poškození vnitřních obvodů, rizíko požáru nebo výbuchu. Pokud existuje jakákoli pochybnost, že do baterie vnikla voda, okamžitě přestařte baterii používat a vratřet ji ke kontrole do technického servisu nebo k prodejcí.

Pokud výrobek nepoužíváte, skladujte jej v uzavřeném prostoru na suchém a chladném místě. Neskladujte jej delší dobu venku nebo uvnitř automobilu. Nadměrné sluneční záření, přehřátí a nadměrný chlad urychlují stárnutí pneumatik a ohrožují životnost výrobku i baterie. Nevystavujte ji dešti ani vodě, neponořujte ji a nemyjte vodou.

Pravidelně kontrolujíe utažení jednotlivých šroubových součástí, zejména os kol, skládacího a přepravního systému, systému řízení, brzdového systému, dobrý stav rámu, vidlic a odprůžení. Matice a všechny ostatní samosvorné spojovací prvky mohou ztratit svou účinnost, proto je nutné tyto součásti pravidelné kontrolovat a dotahovat.

Stejně jako všechny mechanické součásti podléhá i tento výrobek opotřebení. Různé materiály a součásti mohou reagovat na opotřebení nebo únavu z namáhání různým způsobem. Pokud je životnost součásti překročena, může dojit k jejímu náhlému rozbítí a zranění řídiče. Jakékoli praskliny, škrábance nebo změna barvy na vysoce namáhaných místech znamenaií. Že životnost součásti ie liž výčerpána a ie třeba ii vyměnít.

Zkontrolujte stav opotřebení pneumatik: nesmí být žádné prořezy, praskliny, cizí tělesa, abnormální otoky, chybějící části nebo jiná poškození.

Nepokoušejte se výrobek sami rozebírat nebo opravovat. Výměnu veškerých součástí koloběžky musí provést servisní oddělení, více informací získáte u svého prodejce nebo na internetových stránkách <u>www.jeepurbanemobilitv.com</u>

10. Konfigurace aplikace

Tento výrobek lze spojit s aplikací Jeep e-mobility. Aplikace umožňuje ovládat výrobek přímo z chytrého telefonu.







Otevřete aplikací a postupujte podle pokynů v referenční službě aplikací.



POZOR

Aplikace může vyžadovat různá oprávnění nezbytná pro její používání a funkčnost.

Verze aplikace mohla být ve vaší službě aplikací aktualizována. Doporučujeme neustále kontrolovat aktualizace aplikací, zda neobsahují nové funkce, a do zařízení vždy instalovat nejnovější verzi aplikace.

Nepoužívejte vaše zařízení během řízení.

11. Technický list

Obecné informace

Obecne informa	Adventurer		Urban Camo	011	Sentinel		
Rám	slitina hořčíku		slitina hořčíku		hliník a ocel		
Odpružení	přední a zadní		přední a zadní		přední		
Офиден	JE-MO-210001 JE-MO-210005 JE-MO-220006	JE-MO-220002 JE-MO-220007	JE-MO-210002 JE-MO-210006 JE-MO-220011	JE-MO-220003	JE-MO-210004 JE-MO-220010	JE-MO-220001	
Rychlost	Chodec: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (max. rychlost) *	Chodec: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h (max. rychlost) *	Chodec: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (max. rychlost) *	Chodec: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h (max. rychlost) *	Chodec: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 20km/h L3: ≤ 25km/h (max. rychlost) *	Chodec: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h (max. rychlost) *	
Maximální sklon**	18%		26%		18%		
Brzdy	Přední elektron zadní kotoučova		Přední elektroni zadní kotoučova		Přední elektron zadní kotoučov		
Pneumatiky	Velikost: 10" be Tlak: 44PSI/3B/		Velikost: 10" be Tlak: 44PSI/3B/		Velikost: 8.5" s Tlak: 50PSI/3.5		
Maximální zatížení	100 kg		100 kg		100 kg		
Řidič	Zkontrolujte ak	tuální legislativu v	ve vaší zemi				
Provozní teplota	-5°C až 45 °C		-5°C až 45 °C		-0°C až 45 °C	-0°C až 45 °C	
Stupeň ochrany	IPX4		IPX4		IPX4		
Doba nabíjení	zhruba 7 hodin		zhruba 5 hodin		zhruba 5 hodin		
Autonomie**	až 40 km		až 45 km		až 25 km		
Elektrický systé	ém						
Jmenovitý výkon motoru	1 ≤ 0.35 kW; 350 W bezkartáčový		≤ 0.5 kW; 500 W Bezkartáčový		≤ 0.35k W; 350 Bezkartáčový	W	
Maximální výkon motoru	0.515 kW; 515 v	W	0.7 kW; 700 W		0,515 kW; 515	W	
Displej	3.5" LED		3.5" LED		integrovaný LEI	D	
Baterie	36V 10.4Ah 37	4Wh	48V 9.6Ah 461Wh		36V 7.5Ah 270Wh		
Nízkonapěťová ochrana	30V ± 0.5V		40V ± 0.5V		31V ± 1V		
Proudový limit	18A		18A		18A		
Kers	Ano		Ano		Ano		
Světla	Přední a zadní	LED	Přední a zadní LED		Přední a zadní LED		
Funkčnost	Bluetooth s apli	kací	Bluetooth s aplikací		Bluetooth s aplikací		
Míry					,		
Čistá hmotnost	18,5 kg		19kg		12,9 kg		
Hrubá hmotnost	22,8 kg		22,8 kg		15.4Kg		
Rozměry otevřeného výrobku	1195 x 473 x 1168mm		1195 x 473 x 11	68mm	1060 x 480 x 11	90	
Rozměry zavřeného výrobku	1195 x 473 x 515mm		1195 x 473 x 515mm		1060 x 480 x 480		
Rozměry balení	1230 x 210 x 53	35mm	1230 x 210 x 535mm		1090 x 175 x 590		

^{*} Vždy dodržujte silniční předpisy a příslušné předpisy platné v zemi použití.

^{**} V závislosti na hmotnosti řidiče, stavu vozovky a teplotě.

12. Řešení problémů

Problém	Příčina	Řešení
Motor nefunguje	Elektrický problém, přítomnost chybového kódu	Požádejte o technickou asistenci
	Problém na brzdách	Seřiďte brzdy, pokud problém přetrvává, požádejte o technickou asistenci
Hnací kolo se neotáčí	Motor je zablokován	Zkontrolujte správné utažení kola, zkontrolujte, zda se kolo otáčí bez zapnutí vozidla.
		Pokud problém přetrvává, požádejte o technickou asistenci
Motor se během provozu	Přehřátí motoru	Zastavte vozidlo a počkejte, až vychladne
zastaví	Přítomnost chybového kódu	Požádejte o technickou asistenci
Po nabití se výrobek nezapne nebo se po pár kilometrech vypne.	Poškozená baterie	Požádejte o technickou asistenci
	Problémy připojení	Požádejte o technickou asistenci
Baterie se nenabíjí nebo se	Baterie není připojena (modely s od- nímatelnou baterií)	Zkontrolujte, zda je připojen napájecí konektor.
výrobek nezapne	Baterie je vybitá	Nabijte baterii na 100%
	Poškozená baterie	Požádejte o technickou asistenci
	Problémy s nabíječkou	Vyměňte nabíječku

Tabulka s chybovými kódy

Model	Kód	Pokyny	Řešení
	E01	Ochrana proti nadproudu	Vypněte vozidlo a před opětovným nastar- továním počkejte několik minut
	E02	Nízkonapěťová ochrana	Nabijte baterii, pokud se problém nevyřeší, požádejte o technickou asistenci
	E03	Ochrana proti přepětí	Požádejte o technickou asistenci
	E04	Porucha motoru	Požádejte o technickou asistenci
Adventurer	E05	Porucha MOS řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
Auventurer	E06	Porucha MOS řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
	E07	Chyba signálu řídicí jednotky	Požádejte o technickou asistenci
Urban Camou	E08	Ochrana proti přehřátí	Vypněte vozidlo a před opětovným nastar- továním počkejte několik minut, pokud se problém nevyřeší, požádejte o technickou asistenci
	E09	Porucha akcelerátoru	Požádejte o technickou asistenci
	E10	Porucha snímače brzdové páčky	Požádejte o technickou asistenci
	E11	Porucha systému osvětlení	Požádejte o technickou asistenci
	E12	Chyba komunikace displeje	Požádejte o technickou asistenci
	E13	Porucha startovacího tlačítka	Požádejte o technickou asistenci

Model	Kód	Pokyny	Řešení
	E01	Porucha motoru	Požádejte o technickou asistenci
	E02	Porucha MOS řídící jednotky	Požádejte o technickou asistenci
	E03	Porucha snímače brzd (vypnutí)	Požádejte o technickou asistenci
	E04	Porucha akcelerátoru	Požádejte o technickou asistenci
Sentinel	E05	Nízkonapěťová ochrana	Nabijte baterii, pokud se problém nevyřeší, požádejte o technickou asistenci
	E06	Chyba komunikace displeje	Požádejte o technickou asistenci
	E07	Ochrana proti nadproudu	Požádejte o technickou asistenci
	E08	Chyba signálu řídicí jednotky	Požádejte o technickou asistenci
	E09	Anomálie\blokace bezkartáčového motoru	Požádejte o technickou asistenci

13. Odpovědnost a obecné záruční podmínky

Řidič na sebe přebírá veškerá rizika spojená s nepoužíváním přilby a dalších ochranných pomůcek.

Řidič je povinen dodržovat příslušné místní předpisy upravující:

- minimální povolený věk řidiče
- omezení typu řidičů, kteří mohou výrobek používat
- 3. všechny ostatní regulační aspekty

Řídíč je rovněž povinen udržovat výrobek v čistotě a v bezvadném stavu, pečlivě provádět bezpečnostní kontroly, za které odpovídá, jak je popsáno v předchozích bodech, nijak s výrobkem nemanipulovat a uchovávat veškerou dokumentaci týkající se údržby.

Společnost neodpovídá za způsobené škody a nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené na majetku nebo osobách v případech, kdy:

- výrobek je používán nesprávně nebo v rozporu s návodem k použití:
- výrobek je po zakoupení pozměněn nebo je zasahováno do všech nebo některých jeho součástí.

V případě poruchy výrobku z příčin, které nelze přičítat chybnému chování řidiče, a v případě, že si přejete konzultovat všeobecné záruční podmínky, kontaktujte svého prodejce nebo navštivte internetové stránky <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

Jakékoli poruchy nebo závady způsobené náhodnými událostmi a/nebo příčitatelné odpovědnosti Kupujícího, nebo používáním Výrobku, které není v souladu s jeho určením a/nebo s ustanoveními technické dokumentace přložené k Výrobku, nebo v dúsledku neseřízení mechanických částí, přirozeného opotřebení opotřebitelných materiálů nebo způsobené chybami při montáží, nedostatečnou údržbou a/nebo používáním Výrobku, které není v souladu s návodem, jsou vždy výloučeny z rozsantu Zákomě žáruky na Výrobky.

Například je třeba považovat za vyloučené ze zákonné záruky na výrobky:

- poškození způsobená nárazy, náhodnými pády nebo srážkami, propíchnutím;
- poškození způsobená používáním, vystavením nebo skladováním v nevhodném prostředí (např. přítomnost deště a/ nebo bláta, vystavení vlhkosti nebo nadměrnému zdroji tepla, kontakt s pískem nebo jinými látkami);
- poškození způsobená nedostatečným seřízením mechanických částí, mechanických kotoučových brzd, řídítek, pneumatik atd. z hlediska jejich provozuschopnosti a/nebo údržby; nesprávná instalace a/nebo nesprávná montáž dílů a/ nebo součástí:
- přirozené opotřebení opotřebitelných materiálů: mechanické kotoučové brzdy (např. destičky, třmeny, kotouče, kabely), pneumatiky, plošiny, třesnění, ložiska, LED světla a zárovky, stojánek, řídítka, blatníky, gumové díly (plošina), svazky kabelových konektorů, masky a samolepky atd;
- nesprávná údržba a/nebo nesprávné používání baterie výrobku;
- manipulace s částmi výrobku a/nebo jejich namáhání;
- nesprávná nebo nedostatečná údržba nebo úprava výrobku;
- nesprávné používání výrobku (např: nadměrné zatížení, použití v soutěžích a/nebo pro komerční pronájem nebo půjčování);
- údržba, opravy a/nebo technické zásahy na Výrobku prováděné neoprávněnými třetími stranami;
- škody na výrobcích vzniklé v důsledku přepravy, pokud tuto přepravu provádí kupující;
- poškození a/nebo závady vzniklé v důsledku použití neoriginálních náhradních dílů.

Prostudujte si prosím nejnovější verzi záručních podmínek, která je k dispozici na internetových stránkách www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Informace o likvidaci



Zpracování elektrických nebo elektronických zařízení na konci životnosti (platí ve všech zemích EU a dalších evropských systémech s odděleným sběrem)



Tento symbol na výrobku nebo na obalu označuje, že s výrobkem se nesmí nakládat jako s běžným komunálním odpadem, ale musi být předán do příslušného sběrného místa pro recyklaci elektrických a jektronických zářzení (OEF-C)

Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit možným negativním dopadům na životní prostředí a zdraví, které by jinak mohly být způsobeny jeho nevhodnou likvidací

Recyklace materiálů pomáhá šetřit přírodní zdroje.

Podrobnější informace o recyklaci a likvidaci tohoto výrobku získáte od místní služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste jej zakoupili.

V každém případě musí být likvidace provedena v souladu s předpisy platnými v zemi nákupu.

Spotřebitelé jsou zejména povinni nelikvidovat OEEZ jako komunální odpad, ale podílet se na odděleném sběru tohoto druhu odpadu prostřednictvím dvou způsobů odevzdání:

- do městských sběrných center (nazývaných také sběrné dvory), přímo nebo prostřednictvím sběrných služeb městských společností, pokud jsou k dispozici;
- na prodejních místech nových elektrických a elektronických zařízení.

Zde je možné bezplatně odevzdat velmi malé OEEZ (s nejdelší stranou menší než 25 cm), zatímco větší lze odevzdat v režimu 1 za 1, tj. odevzdáním starého výrobku při zakoupení nového se stejnými funkcemi.

Kromě toho je režim 1 za 1 zaručen vždy při nákupu nového EEZ spotřebitelem, bez ohledu na velikost OEEZ.

V případě nezákonné likvidace elektrického nebo elektronického zařízení mohou být uplatněny sankce stanovené aktuální legislativou na ochranu životního prostředí.

Pokud OEEZ obsahuje baterie nebo akumulátory, musí být odstraněny a podrobeny zvláštnímu oddělenému sběru.



Zpracování vybitých baterií (platí ve všech zemích Evropské unie a v dalších evropských systémech s odděleným sběrem)



Tento symbol na výrobku nebo na obalu označuje, že s baterií se nesmí nakládat jako s běžným komunálním odpadem. U některých typů baterií může být tento symbol použit v kombinaci s chemickým symbolem.

Pokud baterie obsahuje více než 0,0005% rtuti nebo 0,004% olova, přidávají se chemické symboly pro rtuť (Hg) nebo olovo (Pb).

Zajištením správně likvidace baterií pomáháte předcházet možným negativním dopadům na životní prosiředí a zdraví, které by jinak mohly být způsobeny jejich nevhodnou likvidací. Recyklace materiálů pomáhá chránit přírodní zdroje. V případě výrobků, které z důvodu bezpečnosti, výkonu nebo ochrany dat vyžadují pevné připojení k vnlitní baterii, musi být vyměněny pouze kvalifikovaným servisním personálem.

Po skončení životnosti výrobku jej odevzdejte do vhodných sběren zaměřených na likvidaci elektrických a elektronických zařízení: tím zajistíte, že bude správně naloženo i s baterií uloženou uvnitř.

Podrobnější informace o způsobu likvidace použité baterie nebo výrobku získáte od místní služby pro likvidaci odpadu nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

V každém případě musí být likvidace provedena v souladu s předpisy platnými v zemi nákupu.

Slovenčina

Tento návod platí pre nasledujúce elektrické kolobežky:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Obsah

- 1. Bezpečnostné pokyny
- Obsah balenia a montáž
- Náhľad na výrobok
- 4. Nabíjanie batérie
- 5. Informácie o ovládaniach / Ovládací panel
- 6. Rýchly sprievodca
- 7. Skladanie a preprava
- Jazdný dosah a výkony
- 9. Uchovávanie, údržba a čistenie
- Konfigurácia aplikácie
- 11. Technický list
- 12. Riešenie problémov
- 13. Zodpovednosť a všeobecné záručné termíny
- Informácie o likvidácii

Návod na použitie

Preklad pôvodného návodu

Ďakujeme, že ste si vybrali tento výrobok.

Pre informácie, technickú podporu, pomoc a konzultáciu o všeobecných záručných podmienkach sa obrátte na svojho predajcu alebo navštívte webové sídlo <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

1. Bezpečnostné pokyny

DÔLEŽITÉ! Pred používaním výrobku si prečítajte a pozorne dodržiavajte nasledujúce pokyny. Uchovajte tento návod pre budúce nahliadnutia alebo pre nových používateľov.

Venujte čas potrebný na to, aby ste sa naučili základné praktické postupy na zabránenie ťažkým úrazom, ku ktorým by mohlo dójsť v prvých mesiacoch. Obřátte sa na svojho predadjou za účelom primeranej podpory v súvislosti so správnymi spôsobmi používania výrobku alebo kontaktu s organizáciou vhodného zaškolenia.

Podnik odmieta akúkoľvek priamu aj nepriamu zodpovednosť odvodenú od nesprávneho používania výrobku, nedodržania noriem cestnej premávky a pokynov uvedených v tomto návode, úrazy, nehody a spory spôsobené nedodržaním noriem a nelegálnymi činnosťami.

Tento výrobok sa používa na rekreačné účely, smie ho používať iba jedna osoba a nepoužíva sa na prepravu cestujúcich, preto ho nesmie používať viac ako jedna osoba súčasne.

Žiadnym spôsobom nemeňte účely použitia vozidla, tento výrobok nie je vhodný na akrobacie, súťaže, prepravu predmetov, vlečenie iných vozidiel alebo prívesov.

Elektrická kolobežka sa musí používať opatrne, pričom vždy dodržiavajte pravidlá stanovené zákonom o cestnej premávke v krajine používania, aby ste zabránili nebezpečenstvám a venujte maximálnu pozornosť sebe a ostatným.



Indikatívne projektové požiadavky na kolobežku:

Model elektrickej kolobežky	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Kód výrobku bez ukazovateľov smeru	JE-MO-210002	JE-MO-210001	-
Kód výrobku so zahrnutými ukazo- vateľmi smeru	JE-MO-210006 JE-MO-220003	JE-MO-210005 JE-MO-220002	JE-MO-210004 JE-MO-220001
Kód výrobku s dvoma ovládacími prvkami brzdy	JE-MO-220011	JE-MO-220006 JE-MO-220007	JE-MO-220010
Hmotnosť MIN (kg)	30	30	30
Hmotnosť MAX (kg)	100	100	100
*MIN. vek	14	14	14
*MAX. vek	65	65	65
Výška (cm) MIN	120	120	120
Výška (cm) MAX	200	200	200

Pred používaním výrobku si overte a riaďte sa miestnymi normami platnými vo vzťahu k minimálnemu veku povolenému pre vodiča, obmedzeniam typov vodičov, ktorí môžu výrobok používať a samotnému používaniu tohto typu výrobku.

Vážená hladina akustického tlaku (hlučnosť) A v uchu vodiča je nižšia ako 70 dB(A).

Grafická forma bezpečnostných upozornení

Na identifikáciu bezpečnostných správ v tomto návode sa používajú nasledujúce grafické symboly označovania. Ich funkciou je pritiahnuť pozornosť čitateľa/používateľa na účely správneho a bezpečného používania výrobku.



Venujte pozornosť

Zvýrazňuje pravidlá, ktoré sa majú dodržiavať, aby sa zabránilo poškodeniu výrobku a/alebo výskytu nebezpečných situácií.



Zvyškové riziká

Zvýrazňuje prítomnosť nebezpečí, ktoré spôsobujú zvyškové riziká, ktorým používateľ musí venovať pozomosť, aby zabránil zraneniam alebo materiálnym škodám.

Všeobecné upozornenia



Je dôležité mať na pamäti, že keď sa nachádzate na verejnom mieste alebo na ceste, aj keď do písmena dodržiavate tento návod, nie ste imúnni voči zraneniam spôsobeným porušeniami alebo nevhodnými činnosťami podniknutými voči iným vozidlám, prekážkam alebo osobám. Zlé použitie výrobku alebo nedodržanie pokynov v tomto návode môžu spôsobiť vážne škodv

Tento výrobok je elektrické vozidlo. Čím rýchlejšie sa jazdí, tým díhšia je brzdná vzdialenosť. Núdzové brzdenie na šmyklavých, zablatených, mokrých alebo zľadovatených vozovkách môže spôsobiť šmykanie kolies a stratu rovnováhy. Je potrebné udržať primeranú rýchlosť a bezpečnú vzdialenosť od ostatných vozidlel alebo peších. Väčšiu pozornosť venujte pri jazde na neznámych cestách. Neotvárajte stojan pri použití výrobku, riziko vážnych osobných zranení a poškodení výrobku.



Na mokrých cestách sa brzdná dráha značne zväčšuje a príľnavosť značne znižuje v porovnaní so suchými vozovkami!

Jazdite so zvýšenou pozornosťou, dodržiavaite vzdialenosti!

Pre vlastnú bezpečnosť vždy noste: prilbu, chrániče kolien a lakťov, aby ste sa chránili pred prípadnými pádmi a zraneniami pri jazde na výrobku. Pri požíčaní výrobku upozomite vodíča, aby nosil bezpečnostné prostriedky a vysvetlite mu, ako vozidlo používať. Aby sa zabránilo zraneniam, nepožičiavajte výrobok osobám, ktoré nevedia, ako ho používať. Vždy pred použitím výrobku noste topánky.

Deti sa s kolobežkou, ani s iei časťami nesmú hrať, ani sa im nemôže umožniť vykonávať zásahy čistenia alebo údržby.

Pri jazde na výrobku dajte pozor, aby ste deti a peších nevystrašili. Keď prechádzate za nimi, upozornite ich použitím zvončeka a brzdíte aplikáciou minimálnej rýchlosti 6km/h.

Pokyny a varovania o správaní sa počas jazdy

Podmienky	Náležité/stanovené použitie	Nenáležité použitie
Vodiči	Jeden	Viac osôb, s deťmi alebo zvieratami.
Bezpečnostné vybavenie	Prilba, chrániče kolien, chrániče lakťov, reflexná vesta.	Žiadna výbava.
	Pred každým použitím skontrolujte brzdy a ich opotrebovanie, skontrolujte tlak pneumatík (na bočnej strane pneumatíky nájdete odporúčanú hodnotu), opotrebovanie kolies, akcelerátor a stav nabitia batérie.	Výrobok pred jazdou nikdy nekontrolujete.
Kontrola pred jazdou	Ak zistíte nezvyčajný hluk alebo akúkoľvek anomáliu, výrobok nepoužívajte a skontaktujte sa so svojím predajcom alebo s autorizovanou službou technickej pomoci.	
	Ak zistíte nezvyčajný hluk alebo akúkoľvek anomáliu, výrobok nepoužívajte a skontaktujte sa so svojím predajcom alebo so službou technickej pomoci.	Výrobok používate pri výskyte hluku a anomálií.
	Nezrýchľujte.	Stlačte akcelerátor.
Pri kráčaní výrobok	Pri kráčaní na priechody pre chodcov kolobežku tlačte	Veďte vozidlo na priechodoch pre chodcov.
tlačte	V zónach pre chodcov, ak v nich nie sú režimy pre chodcov (6 km/h)	Veďte vozidlo v zónach pre chodcov, ak v nich nie sú režimy pre chodcov (6 km/h).
	V preplnených zónach.	Vedenie vozidla v preplnených zónach.
Pri zastavení	Osoba, ktorá vedie tento výrobok, musí byť schopná ľahko položiť obe chodidlá na zem,	Nebyť schopný udržať výrobok zastavený a v rovnováhe.
FII Zasiavelli	pričom uchopí riadidlá v správnej výške.	Sedieť na výrobku v chode alebo pri zastavení.

Podmienky	Náležité/stanovené použitie	Nenáležité použitie
	Žiadny predmet zavesený na riadidlách.	Predmety zavesené na riadidlách spôsobujú nestabilitu a počas manévrov môžu byť prekážkou.
	Jazda s oboma rukami na riadidlách.	Jazda s len jednou rukou alebo bez rúk.
	Nepoužívajte zariadenia ako telefóny, smart hodinky, prehrávače hudby, slúchadlá.	Používanie zariadení ako telefóny, smart hodinky, prehrávače hudby, slúchadlá.
	Jazda s obomi chodidlami na plošine pohodl- ným a bezpečným spôsobom.	Jazda s jedným alebo dvomi chodidlami mimo plošiny.
		Je zakázané ukladať a koncentrovať záťaž na zadný blatník.
	Jazda s prilbou a ochrannou výbavou.	Jazda bez prilby a ochrannej výbavy.
	Jazda na ľahko prístupných, hladkých a kompaktných cestách, vyhnite sa oblastiam	Jazda na diaľnici, cestách na veľké vzdialenosti.
	s intenzívnou premávkou alebo preplneným oblastiam: napr. špecializovaná dráha pre	Jazda na frekventovaných cestách.
	cyklistov, povrchy s hladkou podlahou.	Jazda na nástupištiach.
		Jazda v preplnených zónach.
		Jazda na cestách s vysokou ne- hodovosťou.
Jazda v normálnych		Jazda v blízkosti: roklín, zrázov, prístavov, morí, jazier a riek.
podmienkach		Nedodržiavanie platných noriem a zákonov o cestnej premávke.
	Dodržiavať platné miestne normy a zákony o cestnej premávke.	Nedodržiavanie platných noriem a zákonov o cestnej premávke.
	Jazdite vždy dopredu a dávajte pozor na všetky prekážky, vozidlá a blízkych chodcov.	Rozptyľovanie sa počas jazdy.
	Zmena smeru, pričom sa uistite, či vás vidia a znížte rýchlosť.	Náhla zmena smeru vo vysokej rýchlosti bez uistenia sa, či vás vidia.
	V každom prípade predvídajte trajektóriu a znížte rýchlosť pri súčasnom dodržaní zákona o cestnej premávke a rešpektujúc najzraniteľne- jšie osoby.	Z dôvodu súčasného brzdenia a zatáčania je vozidlo nestabilné.
	Vždy používajte smerovky, ak sú na vozidle.	Nepoužívanie smeroviek.
	Spomalte v prítomnosti chodcov.	Zrýchlenie alebo udržanie konštantnej rýchlosti v prítomnosti chodcov.
	Používanie režime chodcov v zónach pre chodcov (6 km/h).	Vedenie bez použitia režimu chodcov v zónach pre chodcov (6 km/h).
	Upozornenie na svoju vlastnú prítomnosť zvončekom.	Neupozornenie na svoju vlastnú prítom- nosť zvončekom.
Neregulárne	Jazda pri miernej rýchlosti.	Jazda pri vysokej rýchlosti.
podmienky na ceste: umelé pahorky/ terasy/hrboľatý povrch vozovky	Jemne zohnite kolená pre lepšiu absorpciu končatín pri prechode na nepravidelný povrch.	Zrýchlenie na pahorkoch a výmoľoch, zostupovanie na terasách, preskakovanie prekážok, vystupovanie na nástupištia, strnulá jazda.

Podmienky	Náležité/stanovené použitie	Nenáležité použitie
	Dodržiavanie bezpečnej vzdialenosti.	Nedodržiavanie bezpečnej vzdialenosti.
	Prestaňte zrýchlovať.	Zrýchľovanie.
Správanie: v zákrute, pri spáde, pri výskyte	Brzdite a spomaľte.	
prekážok, blízkych vozidiel a chodcov	Jazda pri miernej rýchlosti a bezpečné brzdenie.	Jazda pri vysokej rýchlosti, náhle brzdenie.
	Venujte pozornosť bránam a iným prekážkam vo výške.	Prejazd pod prekážkami vo výške.
Podmienky vidi- teľnosti	Jazdite iba v prípade, ak je dostatočné svetlo, aby ste mohli jazdíť bezpečne. V prípade jazdy v nepriaznivých svetelných podmienkach (pol- hodinu po západe slnka, za tmy a šera aj cez deň, v prípade, ak poveternostné podmienky znemožňujú viditeľnosť vozovky, pri prechode do tunelov) nezabudnite aktivovať svetlá vozidla a noste reflexné vesty alebo pásy.	Jazda v nepriaznivých svetelných podmienkach s vypnutými svetlami a bez použitia reflexnej vesty alebo pásov.
Meteorologické podmienky	Jazda v optimálnych poveternostných podmien- kach (bez dažďa).	Jazda v nepriaznivých podmienkach: v daždi, pri snežení, pri výskyte poľadov- ice alebo bahna na ceste, pri silnom vetre, v prípade hmly.
	V príslušných zónach bez toho, aby ste bránili premávke vozidiel a pohybu chodcov.	Kdekoľvek, bránenie premávke vozidiel a pohybu chodcov.
Parkovanie	Na hladkých povrchoch, pričom sa uistite o stabilite.	Na neznámych povrchoch a bez uistenia sa o stabilite.
	Vozidlo vypnite a vždy použite zariadenie proti krádeži.	Nechať vozidlo zapnuté, bez dozoru a bez zariadenia proti krádeži.
	Použite stojan z výbavy.	
	NIE	ÁNO.
Praktizovanie extrémnych športov/		Jazda v blízkosti: roklín, zrázov, prístavov, morí, jazier a riek.
akrobacií		Jazda ponad kaluže.
		Preteky s inými vozidlami.
Vystaviť výrobok	NIE	ÁNO.
silným nárazom		Skákať ponad veci alebo osoby, skákať zo schodov alebo z výšky.

Čo urobiť po páde:

Overte, či páka akcelerátora funguje správne. Za týmto účelom zrýchlite a spomaľte niekoľkokrát.

Vždy overte, či brzdy fungujú správne. Aby ste tak urobili, zostúpte z vozidla a posuňte ho dopredu alebo zabrzdite, aby ste sa uistili, či reaguje na príkazy.

Skontrolujte, či všetky komponenty vozidla sú na svojom mieste a bezpečne upevnené.

Skontrolujte opotrebovanie a tlak pneumatík (odporúčanú hodnotu nájdete na boku pneumatiky).

Skontrolujte opotrebovanie bŕzd a káblov.



Brzdy by sa mohli počas použitia zohriať. Nedotýkajte sa ich po použití.

2. Obsah balenia a montáž

Zmontovaný výrobok, riadidlá sa musia namontovať s príslušnými skrutkami obsiahnutými v balení.

Model	Referenčný obrázok	V balení	Montáž riadidiel
Adventurer		1x imbusový kľúč 1x nabíjačka batérií 4x skrutky riadidiel 1x vzdušnica 4x nálepky	N. H.
Urban Camou		krycia doska skrutiek hák na prepravu Adaptér na nafúka- nie pneumatík	Dodržiavajte prechody uve- dené v nasledujúcom odseku pre správnu montáž častí zobrazených na obrázku.
Sentinel		1x imbusový kľúč 1x nabíjačka batérií 4x skrutky riadidiel 1x vzdušnica 4x nálepky 1x Adaptér na nafúkanie pneumatik	Ručne vložte 4 skrutky bez utiahnutie, potom použite dodaný kľúč na šesthranné matice na ich utiahnutie a pripevnite riadidlá.

Prechody:

Urban Camou / Adventurer:

- · Otvorte balenie a odstráňte horné obaly.
- · Zdvihnite predstavec, založte riadidlá, pričom dajte pozor, aby ste nepomliaždili káble.
- Upevnite predstavec prehnutím uzatváracej páky. Bezpečnostný krúžok skladacieho mechanizmu posuňte smerom nadol.
- Hák umiestnite na vnútornú stranu predstavca a vložte 2 skrutky (so zníženou hlavou) bez utiahnutia.
- · Vložte skrutku (so zníženou hlavou) do prvého otvoru na opačnej strane k predstavcu.
 - Predtým vložené 3 skrutky utiahnite.
- Umiestnite kryciu dosku skrutiek medzi zvyšný otvor a krycí displej, vložte skrutku (so širokou hlavou) a utiahnite ju natoľko, aby sa doska nepoškodila.
- Vyberte výrobok z balenia, otvorte stojan a skontrolujte stabilitu výrobku.
- Nastavte uzatvárací mechanizmus predstavca* (ak je to potrebné).
- Skontrolujte tlak pneumatík (odporúčanú hodnotu nájdete na boku pneumatiky).

Sentinel:

- Otvorte balenie a odstráňte horný obal.
- Otvorte predstavec riadidiel a upevnite ho ohnutím páky uzatváracieho mechanizmu.
- Pripojte napájací kábel displeja k hlavnej kabeláži (ak je to potrebné).
- Namontujte riadidlá na predstavec, pričom dajte pozor na káble a vložte 4 skrutky a utiahnite ich kľúčom na šesťhranné matice
- Vyberte výrobok z balenia
- Otvorte stojan a skontroluite stabilitu výrobku
- Nastavte uzatvárací mechanizmus predstavca* (ak ie to potrebné)**.

Model	Referenčný obrázok	* Nastavenie
Adventurer Urban Camou		Na vonkajšej časti mechanizmu sa nachádza skrutka so šesťu- holníkovou drážkou. Ak je predstavec riadidiel málo stabilný po zatvorení, nastavte skrutku mechanizmu tak, aby stačila na zvýšenie stability predstavca.
Sentinel		Vnútri páky uzatváracieho mechanizmu sa nachádza šesthran- ná skrutka. Ak je predstavec riadidiel málo stabilný po zatvorení, nastavte skrutku mechanizmu tak, aby stačila na zvýšenie stability predstavca.



Výrobok správne zmontujte. V prípade, ak pri montáží zistíte akúkoľvek výrobnú chybu, nejasné prejazdy alebo ťažkosti so samotnou montážou alebo pri nastaveniach, na vozidle nejazdite a skontaktuje sa s o svojím predajcom alebo navštívte sídlo www.jeepurbanemobility.com pre získanie technickej pomoci.

Nepoužívajte príslušenstvo a/alebo prídavné diely neschválené výrobcom.

Zabráňte prístupu detí k plastovým častiam (vrátane obalových materiálov) a malým častiam, ktoré môžu spôsobiť dusenie.

Je zakázané upravovať alebo meniť výrobok a jeho časti akýmkoľvek spôsobom, mohlo by to poškodiť jeho účinnosť, konštrukciu a spôsobiť škody. Prípadné rezné hrany spôsobené nesprávnym použitím, prasklinami alebo poškodeniami výrobku odstráňte. Ak zistíte akúkoľvek výrobnú chybu, nezvyčajný hluk alebo akúkoľvek anomáliu, na vozidle nejazdite a skontaktujte sa so svojím predajcom alebo navštívte sídlo <u>www.jeepurbanemobility.com</u> pre získanie technickej pomoci.

3. Náhľad na výrobok


V perspektíve neustáleho technického rozvoja si výrobca vyhradzuje právo zmeniť výrobok bez predchádzajúceho upozornenia, bez automatickei aktualizácie tohto návodu.

Pre informácie a nahliadnutie do revízií tohto návodu navštívte sídlo www.jeepurbanemobility.com

Adventurer / Urban Camou



Sentinel

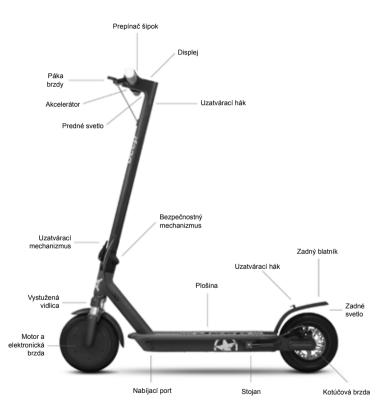

4. Nabíjanie batérie



UPOZORNENIE

Pri prvom použití výrobok nabite na 100 %. Uistite sa, či výrobok, nabíjačka batérií a nabíjací port sú suché.

Návod

- Sklopte stojan
- Kolobežku vypnite

Model	Referenčný obrázok	Návod
Adventurer Urban Camou Sentinel		- Zložte gumený kryt z nabíjacej zásuvky Pripojte nabíjačku batérií k elektrickej zásuvke a následne k nabíjaciemu portu Keď je výrobok úplne nabitý, svetlo na nabí- jačke batérií sa zmení z červeného (nabíja sa) na zelené (nabíte dokončené) Po nabítí nabíjačku batérií odpojte z vozidla a znovu založte gumený kryt Odpojte nabíjačku z elektrickej zásuvky. Kolobežku počas nabíjania nezapínajte.



UPOZORNENIE Na nabíjanie tohto produktu používajte IBA nabíjačku batérií vo výbave

Model	Model nabíjačky batérií	Výstupné napätie	Čas nabíjania
Adventurer	HVE063-4200150	42 V – 1,5 A	7 h
Urban Camou	HVE126-5460200	54,6 V – 2,0 A	5 h
Sentinel	XHK-916-42015	42 V – 1,5 A	5 h

Použitie iného typu nabíjačky môže výrobok poškodiť alebo spôsobiť ďalšie potenciálne riziká. Nikdy nenabíjajte výrobok bez dozoru. Výrobok počas nabíjania nezapínajte.

Po každom použití batériu úplne nabite, aby ste predĺžili jej životnosť. Nenabíjajte výrobok ihneď po použití. Pred opätovným nabitím nechajte výrobok asi jednu hodinu vychladnúť.

Výrobok sa nesmie nabíjať predĺžene. Nadmerné nabitie skracuje životnosť batérie a spôsobuje ďalšie potenciálne riziká.

Odporúča sa nedovoliť, aby sa vozidlo úplne vybilo, čím sa zabráni poškodeniu batérie.

Poškodenie spôsobené chýbajúcim predĺženým nabitím je nezvratné a nie je kryté obmedzenou zárukou. Keď dôjde k poškodeniu, batéria sa nemôže dobiť (je zakázané demontáž batérie nekvalifikovanými osobami, keďže by to mohlo vyvolať zásahy elektrickým průdom, skraty alebo dokonca aj bezpečnostné nehody značného rozsahu). Ak sa nepoužíva určítě obdoble, napríklad, cez dovolenku, a zariadenie zveríte tretej strane, nechajte ho v stave čiastočného nabitia (20-50 % nabitia), nie úplne nabité.

Pravidelne vykonávajte vizuálne prehliadky nabíjačky batérií a káblov nabíjačky batérií. Ak kábel nabíjačky batérií vykazuje jasné poškodenia, nepoužívajte ho, aby ste zabránili ďalším poškodeniam/rizikám, prosíme, aby ste sa s nami skontaktovali za účelom výmeny.

Varovania v súvislosti s batériou

Batéria je zložená z článkov z lítiových iónov a chemických prvkov nebezpečných pre zdravie a prostredie. Výrobok nepoužívajte, ak vydáva zápach, látky alebo nadmerné teplo. Výrobok alebo batériu nelikvidujte spolu s odpadom z domácnosti. Konečný používateľ je zodpovedný za likvidáciu elektrických a elektronických zariadení a batérií v zhode so všetkými platnými normami.

Nepoužívajte použité, chybné a/alebo neoriginálne batérie, batérie iných modelov alebo značiek.



Batériu nenechávaite v blízkosti ohňa alebo tepelných zdrojov. Riziko požiaru a výbuchu.

Neotvárajte ani nedemontujte batériu, ani neudierajte, nehádžte, nevŕtajte ani nepripájajte predmety k batérii.

Nedotýkajte sa prípadných uniknutých látok z batérie, keďže obsahujú nebezpečné látky. Nedovoľte, aby sa deti alebo zvieratá dotýkali batérie.

Neprebíjajte batériu, ani ju neuvádzajte do skratu. Riziko požiaru a výbuchu.


Batériu neponárajte, ani nevystavujte vode, dažďu alebo iným kvapalným látkam. Nevystavujte batériu priamemu sinečnému svetlu, nadmernému teplu alebo chladu (napríklad, nenechávajte výrobok alebo batériu v aute pod priamym sinečným svetlom na dlhé obdobie), v prostredí obsahujúcom výbušné plyny alebo plamene.


Neprepravujte ani neuchovávajte batériu spolu s kovovými predmetmi, ako ihlice, náhrdelníky atď. Kontakt medzi kovovými predmetmi a kontaktmi batérie môže spôsobiť skraty, ktoré vyvolajú fyzické poškodenia alebo smrť.

5. Informácie o ovládaniach / Ovládací panel

Model	Obrázok		Opis
		Α	Akcelerátor: stlačte nadol pre zrýchlenie.
Adven-	C D	В	Tlačidlo zapnutia: stlačte pre zapnutie/vypnutie výrobku.
turer		В	Zmena úrovne rýchlosti: stlačte 2-krát tlačidlo (B) pre výber požadovanej úrovne.
Urban		В	Svetlomety: stlačte tlačidlo 1-krát pre ich zapnutie/vypnutie.
Camou		С	Páka brzdy: pritiahnite páku na brzdenie.
		D	Zvonček: posuňte páku 1-krát pre uvedenie do činnosti.


Sentinel		Α	Zvonček: posuňte páku 1-krát pre uvedenie do činnosti.
	C D B	В	Tlačidlo zapnutia: stlačte pre zapnutie/vypnutie výrobku.
		В	Zmena úrovne rýchlosti: stlačte 2-krát tlačidlo pre výber požado- vanej úrovne.
		В	Svetlomety: stlačte tlačidlo 1-krát pre ich zapnutie/vypnutie.
	A	С	Páka brzdy: pritiahnite páku na brzdenie.
	(20)	D	Zvonček: posuňte páku 1-krát pre uvedenie do činnosti.

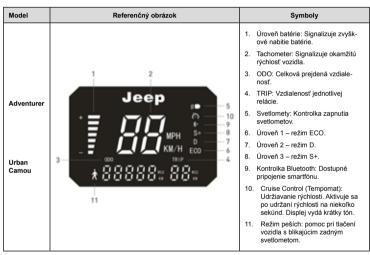

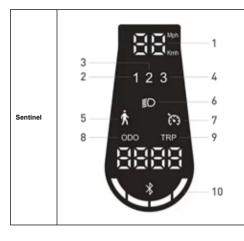

- Tachometer: Signalizuje okamžitú rýchlosť vozidla.
- 2. Úroveň 1 režim ECO.
- Úroveň 2 režim DRIVE.
- Úroveň 3 režim SPORT.
- Režim peších: pomoc pri tlačení vozidla s blikajúcim zadným svetlometom.
- Svetlomety: Kontrolka zapnutia svetlometov.
- Cruise Control (Tempomat): Udržiavanie rýchlosti. Aktivuje sa po udržaní rýchlosti na niekoľko sekúnd. Displej vydá krátky tón.
- ODO: Celková prejdená vzdialenosť.
- TRIP: Vzdialenosť jednotlivej relácie.
- Úroveň batérie: Signalizuje zvyškové nabitie batérie.

Ukazovatele smeru (ak sú prítomné)

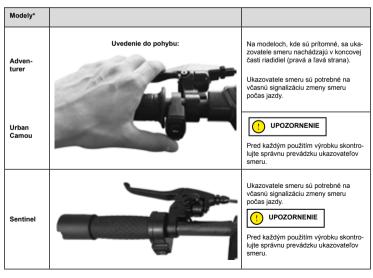

6. Rýchly sprievodca

- Pri prvom použití výrobok nabite na 100 %.
- Vykonajte kontrolu tlaku pneumatik (na bočnej strane pneumatiky nájdete odporúčanú hodnotu). V prípade, ak výrobok neprejde aspoň 60 % deklarovaných km alebo nedosiahne maximálnu rýchlosť v prvých 3 mesiacoch používania, je pravdepodobné. že kolesá sa znovu voustili, preto bude potrebné obnoviť tlak odďa uvedeného postupu.
 - Vykonaite kontrolu a nastavenie bŕzd.
- Zapnite displei.
- Výrobok umiestnite na rovný povrch.
- Riadidlá držte pevne oboma rukami. Vystúpte na plošinu jedným chodidlom a druhé využite na mierny posun a zrýchle-




Funkcia Zero Start: funkcia akcelerátora sa aktivuje, keď rýchlosť posuvu presiahne 3 km/h.

náidete odporúčanú hodnotu), opotrebovanie kolies, akcelerátor a stav nabitia batérie.


- Z bezpečnostných dôvodov je výrobok počiatočne nastavený tak, aby sa zabránilo štartu zo stavu zastavenia.
- Pri jazde na výrobku nakláňajte telo v smere jazdy počas zatáčania a pomaly otáčajte riadidlá.
- Ak chcete výrobok zastaviť, uvoľnite akcelerátor, stlačte brzdovú páku
- Ak chcete zostúpiť, najprv výrobok úplne zabrzdite. Zostupovanie z výrobku v pohybe môže spôsobiť zranenia.
 Pred každým použitím skontroluite brzdy a ich opotrebovanie, skontroluite tlak pneumatík (na bočnei strane pneumatiky).

Nastavenie pák bŕzd

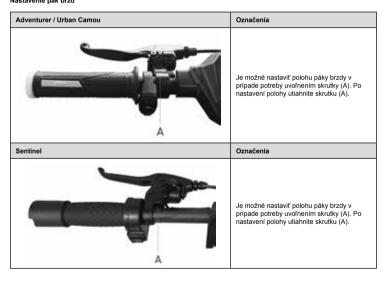

Model	Obrázky	Označenia
Adventurer Urban Camou Sentinel	C B	V prípade, ak je brzda priliš pritiah- nutá alebo priliš povolená, použite imbusový klúč na uvoľnenie skrutky (A), potom nastavte brzdový kábel, (skrátte brzdový kábel smerom na- hor, ak je veľmi uvoľnený, pritalahite brzdový kábel smerom nadol) a potom znovu utlahnite skrutku (A). Overte správne vyrovnanie medzi svorkou brzdy a kotúčom. V prípade potřeby použite skrutky (B) a (C) na nastavenie polohy/vyrovnanie na kotúči.

7. Skladanie a preprava

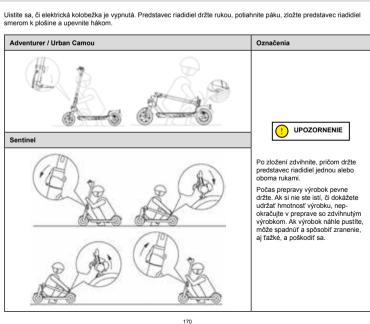

8. Jazdný dosah a výkony

Maximálny jazdný dosah a výkony vozidla závisia od rôznych premenných:

Terén: jazda na hladkom povrchu prináša väčší jazdný dosah a výkony v porovnaní s jazdou na neznámych cestách a stúpaniach.

Hmotnosť používateľa: čím vyššia je hmotnosť, tým menšie sú jazdný dosah a výkony vozidla.

Teplota: jazda na kolobežke vo veľmi studenom alebo teplom prostredí ovplyvňuje jazdný dosah a výkony.

Rýchlosť a štýl jazdy: plynulá a konštantná jazda zväčšuje jazdný dosah. Neustále zrýchľovania, spomaľovania a manévre značne znižujú jazdný dosah. Nižšia rýchlosť jazdný dosah predlžuje.

Údržba: včasné nabitie, správna údržba a pravidelná kontrola tlaku pneumatík zvyšujú jazdný dosah a zaručujú konštantnú výkonnosť v priebehu času.

Úroveň nabitia batérie ovplyvňuje výkony, čím nižšia je úroveň, tým menšie budú výkony rýchlosti, najmä pri stúpaniach.

9. Uchovávanie, údržba a čistenie



UPOZORNENIE

Ak sa na telese výrobku nachádzajú Škvrny, vyčistite ich vlhkou handrou. Ak škvrny pretrvávajú, použite neutrálne mydlo, vyčistite ich keľkou, potom vlhkou handrou. Ak sú na plastových komponentoch škrabance, na ich odstránenie použite sklenený papier alebo iný abrazívny materiál. Výrobok necistite alkoholom, benzínom, petrolejom alebo inými korozívnymi a prchavými chemickými rozpúšťadlami, aby ste zabránili jeho ťažkému poškodeniu. Výrobok neumývajte prúdmi vody prí vysokom tlaku. Počas čistenia sa uistite, či je výrobok vypnutý, či nabíjací kábel je odpojený ačí je ratvorený, keďže infiltrácia vody by mohla spôsobiť zásahy elektrickým prúdom alebo iné vážne problémy. Vniknutie vody do batérie môže spôsobiť poškodenia vnútorných obvodov, riziko požjaru alebo výbuchu. Ak máte pochybnosti, či v batérií nie je infiltrácia vody, batériu okamžite prestaříte používať a vrátře ju do strediska technickej pomoci alebo predajcoví na kontrolu.

Keď výrobok nepoužívate, uchovajte ho zatvorený na suchom a chladnom mieste. Neuchovávajte ho vo vonkajšom prostredí alebo vnútri auta na dlhé obdobie. Nadmerné slnečné svetlo, prehriatie a nadmerný chlad urýchľujú zostamutie pneumatík a znižujú životnosť výrobku aj batérie. Nevystavujte ju dažďu, ani vode, ani ju neponárajte a neumývajte vodou.

Pravidelne kontrolujte utiahnutie rôznych priskrutkovaných prvkov, najmä osi kolies, systému ohybu a prepravy, systém riadenia, brzdový systém, dobrý stav rámu, vidlíc a zavesení. Matice a všetky ostatné samoutahovacie upevňovacie prvky môžu stratiť svoju účinnosť, je preto potrebné tieto komponenty pravidelne kontrolovať a uťahovať.

Ako všetky mechanické komponenty, aj tento výrobok podlieha opotrebovaniu a silným namáhaniam. Rôzne materiály a komponenty môžu reagovať na opotrebovanie alebo namáhanie odlišnými spôsobmi. Ak sa prekročí životnosť niektorého komponentu, mohol by sa náhle prethručí, čim vodičovi spôsobí zranenia. Akákolvek forma praskliny, trhliny, škrabancov alebo zmeny farby v najviac namáhaných zónach signalizuje, že komponent dosiahol svoju životnosť a musi sa vymeniť.

Overte stav opotrebovania pneumatík: nesmú vykazovať porezania, trhliny a praskliny, cudzie telieska, anomálne vydutia, chýbanie kusov a ďalšie škody.

Výrobok sa nepokúšajte sami demontovať ani opraviť. Výmenu všetkých komponentov kolobežky vykonáva služba technickej pomoci, ak chcete vedieť viac, skontaktujte sa so svojím predajcom alebo navštívte sídlo www.jeepurbanemobility.com

10. Konfigurácia aplikácie

Tento výrobok sa môže skombinovať s aplikáciou Jeep e-mobility. Aplikácia umožňuje kontrolu výrobku priamo z vášho smartfónu.







Otvorte aplikáciu a riaďte sa pokynmi uvedenými v referenčnej službe aplikácií.



Aplikácia si možno bude vyžadovať rôzne oprávnenia potrebné na používanie a funkčnosť samotnej aplikácie.

Verziu aplikácie možno bude potrebné aktualizovať vo vašej službe aplikácií. Odporúča sa neustále kontrolovať aktualizácie aplikácie, aby ste mohli využívať nové funkcie a inštalovať vždy najnovšiu verziu aplikácie na vaše zariadenie.

Zariadenie nepoužívajte počas jazdy.

11. Technický list

Všeobecné informácie

Adventurer			Urban Came	ou	Sentinel		
Rám	horčíková zliatii	na	horčíková zliati	horčíková zliatina		hliník a oceľ	
Zavesenia	predné a zadné		predné a zadné	predné a zadné		predné	
	JE-MO-210001 JE-MO-210005 JE-MO-220006	JE-MO-220002 JE-MO-220007	JE-MO-210002 JE-MO-210006 JE-MO-220011	JE-MO-220003	JE-MO-210004 JE-MO-220010	JE-MO-22000	
Rýchlosť	Chodec: ≤ 6 km/h L2: ≤ 15 km/h L3: ≤ 20 km/h L4: ≤ 25 km/h (max. rýchlosť) *	Chodec: ≤ 6 km/h L2: ≤ 10 km/h L3: ≤ 15 km/h L4: ≤ 20 km/h (max. rýchlosť) *	Chodec: ≤ 6 km/h L2: ≤ 15 km/h L3: ≤ 20 km/h L4: ≤ 25 km/h (max. rýchlosť) *	Chodec: ≤ 6 km/h L2: ≤ 10 km/h L3: ≤ 15 km/h L4: ≤ 20 km/h (max. rýchlosť) *	Chodec: ≤ 6 km/h L2: ≤ 10 km/h L3: ≤ 20 km/h L4: ≤ 25 km/h (max. rýchlosť) *	Chodec: ≤ 6 km/h L2: ≤ 10 km/l L3: ≤ 15 km/l L4: ≤ 20 km/l (max. rýchlosť) *	
Maximálny sklon**	18 %		26 %	,	18 %		
Brzdy	Predná elektror zadná kotúčová		Predná elektron zadná kotúčova		Predná elektron zadná kotúčová		
Pneumatiky	Rozmer: 10" be Tlak: 44 PSI/3 I		Rozmer: 10" be Tlak: 44 PSI/3		Rozmer: 8.5" s Tlak: 50 PSI/3,		
Maximálne zaťaženie	100 kg		100 kg		100 kg		
Vodič	Overte si naria	denia platné vo V	/ašej krajine				
Prevádzková teplota	-5 °C~ 45 °C		-5 °C~ 45 °C		-0 °C~ 45 °C		
Stupeň ochrany	IPX4		IPX4		IPX4		
Doba nabíjania	približne 7 hodín		približne 5 hodín		približne 5 hodín		
Jazdný dosah**	do 40 km		do 45 km		do 25 km		
Elektrický syst	ém						
Menovitý výkon motora	≤ 0,35 kW; 350	W bezkefkový	≤ 0,5 kW; 500 W Bezkefkový		≤ 0,35 kW; 350 Bezkefkový	W	
Maximálny výkon motora	0,515 kW; 515	w	0,7 kW; 700 W		0,515kW; 515W		
Displej	3,5" LED		3,5" LED		Integrovaná LE	D	
Batéria	36V 10.4Ah 37	4Wh	48V 9.6Ah 461Wh		36V 7.5Ah 270Wh		
Nízkonapäťová ochrana	30 V ± 0,5 V		40 V ± 0,5 V		31 V ± 1 V		
Medzná hodnota prúdu	18A		18A		18A		
Kers	Áno		Áno		Áno		
Svetlá	Predné a zadné	E LED svetlo	Predné a zadné LED svetlo		Predné a zadné LED svetlo		
Funkcie	Bluetooth s apli	káciou	Bluetooth s apl	ikáciou	Bluetooth s apl	káciou	
Rozmery							
Čistá hmotnosť	18,5 kg		19 kg		12,9 kg		
Hrubá hmotnosť	22,8 kg		22,8 kg		15.4Kg		
Rozmery otvoreného výrobku	1195 x 473 x 11	68mm	1195 x 473 x 1168mm		1060 x 480 x 1	190	
Rozmery zatvoreného výrobku	1195 x 473 x 51		1195 x 473 x 5	15mm	1060 x 480 x 4	30	
Danman, balania	1000 010 50	4000 040 505		20 240 525		1000 - 175 - 500	

Vždy dodržiavajte zákon o cestnej premávke a príslušné normy platné v krajine používania kolobežky.

1230 x 210 x 535mm

Rozmery balenia

1230 x 210 x 535mm

1090 x 175 x 590

Podlieha zmenám v závislosti od hmotnosti vodiča, cestných podmienok a teploty.

12. Riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie	
Motor nefunguje	Elektrický problém, výskyt chybového kódu	Požiadajte o technickú pomoc	
	Problém s brzdami	Nastavte brzdy, ak problém pretrváva, požiadajte o technickú pomoc	
Hnacie koleso sa neotáča	Motor je zablokovaný	Overte správne utiahnutie kolesa, overte, či sa koleso otáča bez zapnutia vozidla.	
		Ak problém pretrváva, požiadajte o technickú pomoc	
Motor sa vypne, kým je v prevádzke	Prehriatie motora	Vozidlo zastavte a počkajte, kým nevychladne	
prevadzke	Prítomnosť chybového kódu	Požiadajte o technickú pomoc	
Po nabití sa výrobok nezapne alebo sa vypne po niekoľkých km.	Batéria poškodená	Požiadajte o technickú pomoc	
	Problémy s pripojením	Požiadajte o technickú pomoc	
Batéria sa nenabíja alebo sa	Batéria nie je pripojená (modely s vyber- ateľnou batériou)	Overte, či je pripojený napájací konektor.	
výrobok nezapne	Batéria je vybitá	Batériu nabite na 100 %	
	Batéria poškodená	Požiadajte o technickú pomoc	
	Problémy v nabíjačke batérií	Vymeňte nabíjačku batérií	

Tabuľka chybových kódov

Model	Kód	Označenia	Riešenie
	E01	Ochrana proti nadmernému prúdu	Vozidlo vypnite, počkajte niekoľko minút, potom ho znovu zapnite
	E02	Nízkonapäťová ochrana	Nabite batériu, ak sa problém nevyrieši, požiadajte o technickú pomoc
	E03	Ochrana pred nadmerným napätím	Požiadajte o technickú pomoc
	E04	Funkčná porucha motora	Požiadajte o technickú pomoc
Adventurer	E05	Funkčná porucha MOS stanice	Požiadajte o technickú pomoc
	E06	Funkčná porucha MOS stanice	Požiadajte o technickú pomoc
	E07	Chyba signálu stanice	Požiadajte o technickú pomoc
Urban Camou	E08	Ochrana proti prehriatiu	Vozidlo vypnite, počkajte niekoľko minút, potom ho znovu zapnite, ak sa problém nevyrieši, požiadajte o technickú pomoc
	E09	Funkčná porucha akcelerátora	Požiadajte o technickú pomoc
	E10	Funkčná porucha snímača brzdovej páky	Požiadajte o technickú pomoc
	E11	Anomália svetelného zariadenia	Požiadajte o technickú pomoc
	E12	Chyba komunikácie s displejom	Požiadajte o technickú pomoc
	E13	Funkčná porucha tlačidla zapnutia	Požiadajte o technickú pomoc

Model	Kód	Označenia	Riešenie
	E01	Funkčná porucha motora	Požiadajte o technickú pomoc
	E02	Funkčná porucha MOS stanice	Požiadajte o technickú pomoc
	E03	Funkčná porucha snímača brzdy (cut-off)	Požiadajte o technickú pomoc
	E04	Funkčná porucha akcelerátora	Požiadajte o technickú pomoc
Sentinel	E05	Nízkonapäťová ochrana	Nabite batériu, ak sa problém nevyrieši, požiadajte o technickú pomoc
	E06	Chyba komunikácie s displejom	Požiadajte o technickú pomoc
	E07	Ochrana proti nadmernému prúdu	Požiadajte o technickú pomoc
	E08	Chyba signálu stanice	Požiadajte o technickú pomoc
	E09	Anomália \ blok bezkefkového motora	Požiadajte o technickú pomoc

13. Zodpovednosť a všeobecné záručné termíny

Vodič preberá všetky riziká týkajúce sa nepoužívania prilby a ďalších ochranných prostriedkov.

Povinnosťou vodiča je dodržiavať miestne normy platné vo vzťahu:

- 1. k minimálnemu povolenému veku pre vodiča,
- 2. k obmedzeniam týkajúcim sa typov vodičov, ktorí môžu výrobok používať
- a ku všetkým ostatným legislatívnym aspektom

Povinnosťou vodíča je okrem toho udržiavať výrobok čistý a v perfektom stave účinností a vykonávať údržbu výrobku, dôkladne vykonávať kontroly bezpečnosti v rámci svojich znalostí, ako sú opísané v predchádzajúcich oddieloch, nepoškodzovať výrobok žiadným spôsobom a zachovávať celú dokumentáciu týkajúcu sa údržby.

Podnik nezodpovedá za spôsobené škody a žiadnym spôsobom nie je zodpovedný za škody spôsobené na veciach alebo osobách v skutkovej podstate, v ktorej:

- výrobok sa používa nenáležitým spôsobom alebo nie v súlade s tým, čo je uvedené v návode na použitie:
- výrobok, následne po kúpe, bol upravený alebo zmenený vo všetkých alebo v niektorých komponentoch.

V prípade funkčnej poruchy výrobku z dôvodov neprisúditeľných nesprávnemu správaniu sa vodiča a v prípade, ak chcete nahliadnuť do všeobecných záručných termínov, sa prosím, skontaktujte so svojím predajcom alebo navštívte sídlo www.ieourbanemobility.com

VZdy sú vyradené z rozsahu aplikácie Právnej záruky výrobkov prípadné poškodenia alebo funkčné poruchy spôsobené náhodnými konaniami a/alebo pripísateľnými na zodpovednosť kupujúceho alebo použitím výrobku, ktoré nie je v súlade s jeho určeným použitím a/alebo v súlade s tým, čo je stanovené v technickej dokumentácii priloženej k výrobku, alebo spôsobené nevykonaným nastavením mechanických častí, prirodzeným opotrebovaním opotrebovateľných materiálov alebo spôsobené nendžařymí chybami, nedostatočnou údržbou a/alebo použitím výrobku, ktoré nie je v súlade s návodom.

Z právnej záruky vzťahujúcej sa na výrobky, sú vyradené, napríklad:

- škody spôsobené nárazmi, náhodnými pádmi alebo zrážkami, defektmi;
- škody spôsobené používaním, vystavením alebo skladovaním v nevhodnom prostredí (napr. prítomnosť dažďa a/ alebo bahna, vystavenie vlhkosti alebo nadmernému teplu, kontakt s pieskom alebo inými látkami)
- škody spôsobené nevykonaným nastavením na uvedenie na vozovku a/alebo nevykonanou údržbou mechanických
 časti, b/zd s mechanickým kotúčom, riadidiel, pneumatík atď.; chybnou inštaláciou a/alebo chybnou montážou dielov
 a/alebo komponentov
- prírodzené opotrebovanie opotrebovateľných materiálov: brzda s mechanickým kotúčom (napr.: doštičky, spony, kotúč, káble), pneumatíky, plošiny, tesnenia, ložiská, LED svetlá a svetlomety, stojan, rukoväte, blatníky, gumené časti (plošina), kabeláže káblových spojok, masky a truby atď.;
- nenáležitá údržba a/alebo nenáležité použitie batérie výrobku;
- poškodenie a/alebo vydutie častí výrobku;
- nesprávna alebo neprimeraná údržba alebo úprava výrobku:
- nenáležité použitie výrobku (napr.: nadmerné zaťaženie, použitie pri súťažiach a/alebo na obchodné činnosti v rámci požičania alebo prenájmu);
- údržby, opravy a/alebo technické zásahy na výrobku vykonané neoprávnenými tretími stranami;
- škody na výrobkoch spôsobené prepravou, keď ju vykonával kupujúci;
- škody a/alebo chyby spôsobené použitím neoriginálnych náhradných dielov.

Pozývame vás nahliadnuť do najnovšej verzie záručných termínov, ktorá je k dispozícii na sídle www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Informácie o likvidácii



Spracovanie elektrického alebo elektronického zariadenia na konci jeho životnosti (platí vo všetkých krajinách Európskej únie a v iných európskych systémoch so systémom separovaného zberu)



Tento symbol na výrobku alebo na obale označuje, že výrobok sa nesmie považovať za bežný odpad z domácnosti, ale musí sa odovzdať do zberného miesta vhodného na recykláciu elektrických a elektronických zariadení (RAEE).

Zabezpečiac, že tento výrobok sa zlikvidoval správne, prispievate k zabráneniu možných negativnych došledkov pre prostredie a zdravie, ktoré by inak mohli byť soôsobené jeho neadekvátnou likvidáciou.

Recyklácia materiálov pomáha šetriť prírodné zdroje.

Pre podrobnejšie informácie o recyklácii a likvidácii tohto výrobku sa môžete skontaktovať s miestnou službou likvidácie odpadov alebo predajným miestom, kde ste si výrobok kúpili.

V každom prípade je potrebné vykonať likvidáciu podľa normy platnej v krajine nákupu.

Osobitne, povinnosťou spotrebiteľov je nelikvidovať RAEE ako komunálny odpad, ale musia sa podieľať na triedenom zbere tohto typu odpadu prostredníctvom dvoch spôsobov odovzdania:

- V komunálnych zberných strediskách (nazývaných aj ekologické prístrešky, ekologické ostrovy), priamo alebo prostredníctvom komunálnych zberných služieb, ak sú k dispozícii.
- V predajných miestach nových elektrických a elektronických zarjadení.

Tu sa môže bezplatne odovzdať elektroodpad veľmi malých rozmerov (s najdlhšou stranou kratšou ako 25 cm), zatiaľ čo elektroodpad s väčšími rozmermi sa môže odovzdať v pomere 1 za 1 alebo odovzdaním starého výrobku v momente nákupu nového s rovnakými funkciami.

Okrem toho, spôsob 1 za 1 je vždy garantovaný počas aktu nákupu nového elektrického alebo elektronického zariadenia zo strany spotrebiteľa, nezávisle od veľkosti RAEE.

V prípade nesprávnej likvidácie elektrických alebo elektronických zariadení sa môžu uplatniť osobitné sankcie stanovené v platných právnych predpisoch o ochrane životného prostredia.

Ak OEEZ obsahuje batérie alebo akumulátory, je treba ich odstrániť a zneškodniť prostredníctvom špecifického zberu



Spracovanie použitých batérií (platí vo všetkých krajinách Európskej únie a v iných európskych systémoch so systémom separovaného zberu)



Tento symbol na výrobku alebo na obale označuje, že batéria sa nesmie považovať za bežný odpad z domácnosti. Na niektorých typoch batérií by sa tento symbol mohol použíť v kombinácii s chemickou značkou.

Chemické značky ortuti (Hg) alebo olova (Pb) sa pridávajú, ak batéria obsahuje viac ako 0,0005~% ortuti alebo viac ako 0,004~% olova.

Zabezpečiac, že články-batérie sa zlikvídovali správne, prispievate k zabráneniu možných negatívnych dôsledkov pre prostredie a zdravie, ktoré by inak mohli byť spôsobené jeho neadekvátnou likvidáciou. Recyklácia materiálov napomáha udržiavať prírodné zdroje. V prípade výrobkov, ktoré, z dôvodov bezpečnosti, poskytnutia alebo ochrany údajov, si vyžadujú pevné pripojenie k vnútornému článku/ batérii, tento článok alebo batériu smie vymeniť iba pomocný kvalifikovaný personál.

Na konci životnosti odovzdajte výrobok do zberného centra určeného na zneškodnenie elektrických a elektronických zariadení: to zaistí aj správne zneškodnenie vnútornej batérie.

Pre podrobnejšie informácie o likvidácii vybitého článku-batérie alebo výrobku sa môžete skontaktovať s obecným úradom, miestnou službou likvidácie odpadu alebo predajným miestom, kde ste si výrobok kúpili.

V každom prípade je potrebné vykonať likvidáciu podľa normy platnej v krajine nákupu.

Αυτό το ενχειρίδιο ισχύει νια τα ακόλουθα ηλεκτρικά πατίνια:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Περιεχόμενα

- 1. Οδηγίες ασφάλειας
- 2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και συναρμολόγηση
- 3. Περιγραφή του προϊόντος
- 4. Φόρτιση της μπαταρίας
- 5. Πληροφορίες στοιχείων ελέγχου / Οθόνη ελέγχου
- 6. Γρήνορος οδηνός
- Διπλώστε και μεταφέρετε
- Αυτονομία και επιδόσεις
- 9. Αποθήκευση, συντήρηση και καθαρισμός
- 10. Ρύθμιση εφαρμογής
- 11. Τεχνικό δελτίο δεδομένων
- 12. Επίλυση προβλημάτων
- 13. Ευθύνες και γενικοί όροι εγγύησης
- 14. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη του προϊόντος

Εγχειρίδιο χρήσης

Μετάφραση των πρωτότυπων οδηγιών

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν.

Για πληροφορίες, τεχνική υποστήριξη και βοήθεια, καθώς και για να διαβάσετε τους γενικούς όρους εγγύησης απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας ή επισκεφτείτε τον ιστότοπο <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

1. Οδηγίες ασφάλειας

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Διαβάστε και ακολουθήστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για μελλοντική χρήση ή για νέους χρήστες.

Πάρτε τον χρόνο που χρειάζεστε προκειμένου να εξοικειωθείτε με τη χρήση ώστε να αποφύγετε οποιοδήποτε σοβαρό ατύχημα που μπορεί να γίνει κατά τους πρώτους μήνες. Απευθυνθείτε στον προμηθευτή σας για να λάβετε κατάλληλη υποστήριξη αναφορικά με τους σωστούς τρόπους χρήσης του προϊόντος ή για να σας παραπέμψει σε κάποιον ειδικό με σκοπό τη σωστή κατάρτιση.

Η εταιρεία δεν φέρει καμία άμεση ή έμμεση ευθύνη που προκύπτει από την εσφαλμένη χρήση του προϊόντος, από τη μη πήρηση τόσο των κανόνων οδικής συμπεριφοράς όσο και των οδηγών του παρόντος εγχειρίδιου, από απυχήματα και διαφορές που οφείλονται σε μη συμμόρωση με τους κανονισμούς, καθώς και από παράνομες ενέργειες.

Το προϊόν αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται για ψυχαγωγικούς σκοπούς από ένα μόνο άτομο και όχι ως μέσο μεταφοράς επιβατών. Επομένως, δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από περισσότερα από ένα άτομα ταυτόχρονα.

Μην αλλάζετε με οποιονδήποτε τρόπο το σκοπό χρήσης του οχήματος, διότι το προϊόν αυτό δεν είναι κατάλληλο για ακροβατικά, διαγωνισμούς, μεταφορά αντικειμένων, ομμούλκηση άλλων οχημάτων ή προσαρτημάτων.

Το **ηλεκτρικό πατίν**ι πρέπει να χρησιμοποιείται με σύνεση, τηρώντας πάντα τους **κανόνες** που επιβάλλονται από τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας της χώρας χρήσης, για την αποφυγή κινδύνων και τη μέγιστη φροντίδα του ίδιου του οδηγού και των άλλων.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Ενδεικτικές απαιτήσεις οχήματος:

Μοντέλο Ηλεκτρικού Πατινιού	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
<u>'</u>	JF-MO-210002	JF-MO-210001	occp contino
Κωδικός προϊόντος χωρίς φλας	JE-MO-210002	JE-MO-210001	-
Κωδικός προϊόντος με φλας	JE-MO-210006 JE-MO-220003	JE-MO-210005 JE-MO-220002	JE-MO-210004 JE-MO-220001
Κωδικός προϊόντος με δύο χειριστήρια φρένων	JE-MO-220011	JE-MO-220006 JE-MO-220007	JE-MO-220010
Ελάχ. Βάρος (Kg)	30	30	30
Μέγ. Βάρος (Kg)	100	100	100
*Ελάχιστη Ηλικία	14	14	14
*Μέγιστη Ηλικία	65	65	65
Ελάχ. Ύψος (εκ.)	120	120	120
Μέγ. Ύψος (εκ.)	200	200	200

 Προτού χρησιμοποιήσετε το προϊόν, θα πρέπει να ελέγχετε και να τηρείτε τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με την ελάχιστη επιπρεπόμενη ηλικία του οδηγού, με τους περιορισμούς ως προς τον τύπο των οδηγών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν και με την ίδια τη χρήση αυτού του τύπου προϊόντος.

Η Α-σταθμισμένη στάθμη ηχητικής πίεσης (θόρυβος) που εκπέμπεται στο αυτί του οδηγού είναι κάτω από 70 dB(A).

Γραφική απεικόνιση των προειδοποιήσεων ασφαλείας

Για τον εντοπισμό των μηνυμάτων ασφαλείας στο παρόν εγχειρίδιο, χρησιμοποιούνται τα παρακάτω προειδοποιητικά γραφικά σύμβολα. Αυτά έχουν σκοπό να τραβούν την προσοχή του αναγνώστη / χρήστη προκειμένου να γίνεται σωστή και ασφαλής χρήση του προϊόντος.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Απαιτείται προσογή

Επισημαίνει τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται ώστε να μην προκαλείται ζημιά στο προϊόν ή/και να εμποδίζεται η εκδήλωση επικίνδυνων καταστάσεων.



KINAYNOE

Υπολειπόμενοι κίνδυνοι

Επισημαίνει την παρουσία επικίνδυνων καταστάσεων που προκαλούν υπολειπόμενους κινδύνους απέναντι στους οποίους ο χρήστης πρέπει να είναι προσεκτικός για την αποφυγή τραυματισμών ή υλικών ζημιών.

Γενικές προειδοποιήσεις



ΠΡΟΣΟΧΗ

Είναι σημαντικό να έχετε υπόψη ότι όταν βρίσκεστε σε δημόσιο χώρο ή στον δρόμο, ακόμη και όταν τηρείτε κατά γράμμα αυτό το εγχειρίδιο, δεν είστε απόλυτα προστατευμένοι από τραυματισμούς που μπορεί να αφείλονται σε παραβάσεις ή ακατάλληλες ενέργειες σε σχέση με άλλα οχήματα, εμπόδια ή άτομα. Η κακή χρήση του προϊόντος ή η μη τήρηση των οδηγιών του παρόντος εγχειρίδιου μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές ζημιές.

Το προϊόν αυτό είναι ένα ηλεκτρικό όχημα. Όσο πιο γρήγορα το οδηγείτε, τόσο περισσότερο επιμηκύνεται το διάστημα πέδησης. Η επείγουσα πέδηση σε ολισθηρούς, λαοτιώδεις, βρεγμένους ή παγωμένους δρόμους μπορεί να προκαλέσει την ολίσθηση των τροχών και την απώλεια της ισορροπίας. Είναι απαραίτητο να διατηρείται η κατάλληλη ταχύτητα και απόσταση ασφαλείας από άλλα οχήματα ή πεζούς. Απαιτείται μέγιστη προσοχή όταν οδηγείτε σε άγνωστους δρόμους. Μην ανοίγετε το σταντ στήριξης ενώ χρησιμοποιείτε το προϊόν, διότι υπάρχει κίνδυνος να προκληθεί σοβαρός προσωπικός τραυματισμός ή ζημιά στο προϊόν.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Σε βρεγμένους δρόμους, αυξάνεται η απόσταση πέδησης και μειώνεται η πρόσφυση σημαντικά σε σχέση με τους δρόμους που είναι στεγνοί!

Οδηγείτε με μέγιστη προσοχή και τηρείτε τις αποστάσεις!

Για την ασφάλειά σας, φοράτε πάντα: κράνος, επιγονατίδες και επιαγκωνίδες για προστασία από τυχαία πτώση και τραυματισμό ενώ οδηγείτε το προίόν. Όταν δανείζετε το προίόν, παραχωρήστε τον εξοπλισμό ασφάλειας στον οδηγό και εξηγήστε του τη χρήση του οχήματος. Για την αποφυγή τραυματισμού, μην δανείζετε το προίόν σε άτομα που δεν γνωρίζουν πώς να το χρησιμοποιήσουν. Προτού χρησιμοποιήσετε το προίόν φορέστε τα παπούτοια σας.

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με το πατίνι ή με τα εξαρτήματά του και δεν πρέπει να αναθέτετε σε αυτά την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης.

Όταν οδηγείτε το προϊόν, απαιτείται προσοχή προκειμένου να μην τρομάζετε τα παιδιά και τους πεζούς. Όταν περνάτε από πίσω τους, θα πρέπει να τους ειδοποιείτε χρησιμοποιώντας το κουδούνι και να επιβραδύνετε χρησιμοποιώντας την ελάχιστη ταχύπητα των 6km/h.

Οδηγίες και προειδοποιήσεις σχετικά με την οδική συμπεριφορά

Συνθήκες	Κατάλληλη/προβλεπόμενη χρήση	Εσφαλμένη χρήση	
Οδηγοί	Ένας	Περισσότερα άτομα, με παιδιά ή ζώα.	
Εξοπλισμός ασφάλειας	Κράνος, επιγονατίδες, επιαγκωνίδες, ανακλαστικό γιλέκο.	Κανένας εξοπλισμός.	
	Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε τα φρένα και τη φθορά τους, ελέγξτε την πίεση των ελαστικών όξετε στο πλά που ελαστικών (να τη συνιστώμενη τιμή), τη φθορά των τροχών, το γκάζη, τα φλας, τα φώτα και την κατάσταση φόριτοης της μπατορίας.	Μη έλεγχος του προϊόντος πριν από την οδήγηση.	
Έλεγχος πριν την οδήγηση	Εάν διαπιστώσετε ασυνήθιστους θορύβους ή κάποια ανωμαλία, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή με την Εξουσιοδοτημένη Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.		
	Εάν διαπιστωθούν ασυνήθιστοι θόρυβοι ή κάποια ανωμαλία, μη χρησιμοποιείτε το προϊόν και επικοινωγήστε με τον προμηθευτή σας ή με την Υπηρεσία Τεχνικής Υποστήριξης.	Χρήση του προϊόντος υπό την παρουσία θορύβου και ανωμαλιών.	
	Μη επιτάχυνση.	Πάτημα του γκαζιού.	
Περπατήστε σπρώχνοντας το προϊόν	Σπρώξτε το προϊόν ενώ περπατάτε στις διαβάσεις πεζών	Οδήγηση του οχήματος στις διαβάσεις πεζών.	
	Σε πεζοδρόμους εάν δεν διατίθεται λειτουργία πεζού (6 km/h)	Οδήγηση του οχήματος σε πεζοδρόμους εάν δεν διατίθεται η λειτουργία πεζού (6 km/h).	
	Σε συνωστισμένες περιοχές.	Οδήγηση του οχήματος σε συνωστισμένες περιοχές.	

Συνθήκες	Κατάλληλη/προβλεπόμενη χρήση	Εσφαλμένη χρήση		
Όταν είναι	Το άτομο που οδηγεί αυτό το προϊόν πρέπει να είναι σε θέση να στηρίζει με ευκολία και τα δύο	Έλλειψη ικανότητας να διατηρήσετε το προϊόν σταθερό και σε ισορροπία.		
ακινητοποιημένο	πόδια στο έδαφος κρατώντας γερά το τιμόνι στο σωστό ύψος.	Κάθεστε επάνω στο προϊόν ενώ αυτό κινείται ή είναι ακινητοποιημένο.		
	Κανένα αντικείμενο κρεμασμένο στο τιμόνι.	Αντικείμενα κρεμασμένα στο τιμόνι προκαλούν αστάθεια και μπορεί να αποτελέσουν εμπόδιο κατά τους ελιγμούς.		
	Οδήγηση έχοντας και τα δύο χέρια στο τιμόνι.	Οδήγηση με το ένα μόνο χέρι ή χωρίς χέρια.		
	Μη χρησιμοποιείτε συσκευές όπως τηλέφωνα, smartwatch, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, ακουστικά.	Χρήση συσκευών όπως τηλέφωνα, smartwatch, συσκευές αναπαραγωγής μουσικής, ακουστικά.		
	Οδήγηση και με τα δύο πόδια επάνω στην πλατφόρμα με άνετο και ασφαλή τρόπο.	Οδήγηση με το ένα ή και με τα δύο πόδια εκτός πλατφόρμας.		
		Απαγορεύεται η τοποθέτηση και συγκέντρωση του βάρους στο οπίσθιο φτερό.		
	Οδήγηση με κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό.	Οδήγηση χωρίς κράνος και προστατευτικό εξοπλισμό.		
	Οδήγηση σε εύκολα προσβάσιμους δρόμους, που είναι ομαλοί και συμπαγείς, μακριά από	Οδήγηση σε αυτοκινητοδρόμους και οδικούς άξονες.		
	περιοχές με έντονη κυκλοφορία ή με πολύ κόσμο:	Οδήγηση σε δρόμους με έντονη κίνηση.		
	π.χ. ειδικός ποδηλατόδρομος, λείες	Οδήγηση σε πεζοδρόμια.		
	πλακόστρωτες επιφάνειες.	Οδήγηση σε περιοχές με συνωστισμό.		
		Οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους.		
Οδήγηση υπό		Οδήγηση κοντά σε: γκρεμούς, πλαγιές, λιμάνια, θάλασσα, λίμνες και ποτάμια.		
κανονικές συνθήκες		Μη τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.		
	Τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.	Μη τήρηση των ισχυόντων κανονισμών και του κώδικα οδικής κυκλοφορίας.		
	Κοιτάζετε πάντα προς τα μπροστά και προσέχετε όλα τα κοντινά εμπόδια, οχήματα και πεζούς.	Είστε αφηρημένοι ενώ οδηγείτε.		
	Αλλάζετε κατεύθυνση αφού έχετε βεβαιωθεί ότι σας έχουν δει, ελαττώνοντας ταχύτητα.	Αλλάζετε κατεύθυνση απότομα με υψηλή ταχύτητα χωρίς να έχετε βεβαιωθεί ότι σας έχουν δει.		
	Σε κάθε περίπτωση, υπολογίστε εκ των προτέρων την πορεία σας και ελαπώστε ταχύτητα τηρώντας τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και με σεβασμό προς τους πιο ευάλωτους.	Το ταυτόχρονο φρενάρισμα και στρίψιμο καθιστά το όχημα ασταθές.		
	Χρησιμοποιείτε πάντα τους δείκτες κατεύθυνσης, εφόσον διαθέτει το προϊόν.	Μη χρήση των δεικτών κατεύθυνσης.		
	Επιβράδυνση υπό την παρουσία πεζών.	Επιτάχυνση ή διατήρηση σταθερής ταχύτητας υπό την παρουσία πεζών.		
	Χρήση της λειτουργίας πεζού στους πεζοδρόμους (6 Km/h).	Οδήγηση χωρίς τη χρήση της λειτουργίας πεζού σε πεζοδρόμους (6 Km/h).		
	Χρήση του κουδουνιού για να προειδοποιήσετε τους άλλους.	Μη χρήση του κουδουνιού για να προειδοποιήσετε τους άλλους.		

Συνθήκες	Κατάλληλη/προβλεπόμενη χρήση	Εσφαλμένη χρήση	
Μη ομαλές συνθήκες	Οδήγηση με μέτρια ταχύτητα.	Οδήγηση με υψηλή ταχύτητα.	
δρόμου: τεχνητά σαμαράκια/ σκαλοπάτια/ανώμαλο οδόστρωμα	Λυγίστε ελαφρώς τα γόνατα για καλύτερη απορρόφηση των κραδασμών όταν διασχίζετε μια ανώμαλη επιφάνεια.	Επιτάχυνση σε σαμαράκια και χαντάκια, κατέβασμα σκαλοπατιών, υπερπήδηση εμποδίων, ανάβαση σε πεζοδρόμια, μη ευέλικτη οδήγηση.	
	Διατήρηση της απόστασης ασφαλείας.	Μη τήρηση της απόστασης ασφαλείας.	
Συμπεριφορά: κατά	Διακοπή επιτάχυνσης.	Επιτάχυνση.	
τη στροφή, κατάβαση,	Φρενάρισμα και επιβράδυνση.		
παρουσία εμποδίων, οχημάτων και πεζών σε κοντινή απόσταση	Οδήγηση με μέτρια ταχύτητα και φρενάρισμα με ασφαλή τρόπο.	Οδήγηση με υψηλή ταχύτητα, απότομο φρενάρισμα.	
ou novimi anobiaci	Προσοχή στις πόρτες και σε άλλα εμπόδια ως προς το ύψος.	Διέλευση κάτω από εμπόδια με χαμηλό ύψος.	
Συνθήκες ορατότητας	Οδηγείτε μόνο όταν υπάρχει επαρκής φωπαμός για ασφαλή οδήγησης. Σε περίπτωση οδήγησης με ανεπαρκή φωπαρώ (μισή ώρα μετά τη δύση του ήλιου, καθ' όλη τη διάρκεια του σκοταδιού αλλά και κατά την ημέρα, σε περίπτωση που οι καιρικές συνθήκες αποκλείουν την ορατότητα του δρόμου, εάν δίεργεστε μέσα από τούνελ) να θυμάστε να ανάβετε τα φώτα του οχήματος και να φοράτε ανακλαστικό γιλέκο ή πράντες.	Οδήγηση υπό ανεπαρκείς συνθήκες φωπαμού με τα φώτα σβησμένα και χωρίς τη χρήση ανακλαστικού γιλέκου ή τιραντών.	
	Οδήγηση σε βέλτιστες καιρικές συνθήκες (όχι	Οδήγηση σε αντίξοες καιρικές συνθήκες:	
Καιρικές συνθήκες	βροχή).	με βροχή, όταν χιονίζει, υπό την παρουσία πάγου ή λάσπης στον δρόμο, δυνατός άνεμος, σε περίπτωση ομίχλης.	
	Σε συγκεκριμένα σημεία χωρίς να εμποδίζετε την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.	Οπουδήποτε, εάν εμποδίζετε την κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.	
Παρκάρισμα	Σε ομαλές επιφάνειες όπου διασφαλίζεται η σταθερότητα.	Σε επιφάνειες χωρίς συνοχή όπου δεν διασφαλίζεται η σταθερότητα.	
	Απενεργοποίηση του προϊόντος και χρήση πάντα αντικλεπτικής συσκευής. Χρήση του σταντ στήριξης.	Αφήνετε το προϊόν ενεργοποιημένο, δίχως φύλαξη και δίχως αντικλεπτική συσκευή.	
	OXI	NAI.	
Εκτέλεση ριψοκίνδυνων		Οδήγηση κοντά σε: γκρεμούς, πλαγιές, λιμάνια, θάλασσα, λίμνες και ποτάμια.	
αθλημάτων/ ακροβατικών		Οδήγηση πάνω σε νερόλακκους.	
		Αγώνες ταχύτητας με άλλα οχήματα.	
Voégo rou modió:	OXI	NAI.	
Χρήση του προϊόντος σε συνθήκες ισχυρών κραδασμών		Πετάγεστε επάνω σε αντικείμενα ή ανθρώπους, κατεβαίνετε από σκάλες ή πέφτετε από ύψος.	

Τι να κάνετε ύστερα από πτώση:

Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός του γκαζιού λειτουργεί σωστά. Για να το κάνετε αυτό, επιταχύνετε και επιβραδύνετε αρκετές φορές. Ελέγχετε πάντα ότι τα φρένα λειτουργούν σωστά. Για να το κάνετε αυτό, κατεβείτε από το όχημα, ωθήστε το προς τα εμπρός και φρενάρετε για να βεβαιωθείτε ότι ανταποκρίνεται στις εντολές.

Επιβεβαιώστε ότι όλα τα εξαρτήματα του οχήματος βρίσκονται στη θέση τους και είναι στερεωμένα με ασφάλεια.

Ελέγξτε τη φθορά και την πίεση των ελαστικών (δείτε τη συνιστώμενη τιμή που αναγράφεται στο πλάι του ελαστικού). Ελέγξτε τη φθορά των φρένων και των καλωδίων.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

2. Περιεχόμενο της συσκευασίας και συναρμολόγηση

Συναρμολογημένο προϊόν, η εγκατάσταση του τιμονιού πρέπει να γίνεται με τις ειδικές βίδες που περιέχονται στη συσκευασία.

Μοντέλο	Εικόνα αναφοράς	Στη συσκευασία	Συναρμολόγηση τιμονιού	
Adventurer Urban Camou		1x Κλειδί Allen 1X Φορτιστής μπαταρίας 4x Βίδες τιμονιού 1x Αεροθάλαμος 4x Αυτοκόλλητα 1x Πλακίδιο κάλυψης βιδών 1x Άγκιστρο μεταφοράς 1x Προσαρμογέας για φούσκωμα ελαστικών	Ακολουθήστε τα βήματα που αναφέρονται στην επόμενη παράγραφο για σωστή συναρμολόγηση των στοιχείων που απεικονίζονται στην εικόνα.	
Sentinel		1x Κλειδί Allen 1X Φορτιστής μπαταρίας 4x Βίδες τιμονιού 1x Αεροθάλαμος 4x Αυτοκόλλητα 1x Προσαρμογέας για φούσκωμα ελαστικών	Εισάγετε τις 4 βίδες με το χέρι χωρίς να τις σφίξετε και έπειτα χρησιμοποιήστε το εξάγωνο κλείδί του εξοπλισμού για να τις σφίξετε και να στερεωθεί το τιμόνι.	

Βήματα:

Urban Camou / Adventurer:

- Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε τα επάνω περιτυλίγματα.
- Σηκώστε τον λαιμό του τιμονιού και τοποθετήστε το τιμόνι προσέχοντας να μην συνθλίψετε τα καλώδια.
- Στερεώστε τον λαιμό του τιμονιού κλείνοντας τον μοχλό ασφάλισης. Πιέστε προς τα κάτω τον δακτύλιο ασφάλισης του μηχανισμού αναδίπλωσης.
- Τοποθετήστε το άγκιστρο στην εσωτερική πλευρά του λαιμού και εισάγετε τις 2 βίδες (με τη μικρή κεφαλή) χωρίς να τις σφίξετε.
- Εισάγετε τη βίδα (με τη μικρή κεφαλή) στην πρώτη οπή στην αντίθετη πλευρά του λαιμού.
- Σφίξτε τις 3 βίδες που είχατε εισάνει προηνουμένως.
- Τοποθετήστε το πλακίδιο κάλυψης βιδών ανάμεσα στην εναπομένουσα οπή και στο κάλυμμα οθόνης, εισάγετε τη βίδα (με τη μεγάλη κεφαλή) και σφίξτε την όσο χρειάζεται προσέχοντας να μην προκληθεί ζημιά στο πλακίδιο.
- Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία, ανοίξτε το σταντ στήριξης και βεβαιωθείτε ότι το προϊόν παραμένει σταθερό.

- Προβείτε σε ρύθμιση του μηχανισμού ασφάλισης του λαιμού (εάν είναι απαραίτητο*).
- Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών (στο πλάι του ελαστικού αναγράφεται η συνιστώμενη τιμή).

Sentinel:

- Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε το επάνω περιτύλιγμα.
- Ανοίξτε τον λαιμό του τιμονιού και στερεώστε το κλείνοντας τον μοχλό του μηχανισμού ασφάλισης.
- Συγδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας της οθόνης στην κύρια καλωδίωση (εάν είναι απαραίτητο).
- Τοποθετήστε το τιμόνι επάνω στον λαιμό προσέχοντας τα καλώδια, εισάγετε τις 4 βίδες και σφίξτε τες με το εξάγωνο κλειδί.
- Αφαιρέστε το προϊόν από τη συσκευασία
- Ανοίξτε το σταντ στήριξης και ελένξτε τη σταθερότητα του προϊόντος
- Προβείτε σε ρύθμιση του μηχανισμού ασφάλισης του λαιμού (εάν είναι απαραίτητο)**.

Μοντέλο	Εικόνα αναφοράς	* Ρύθμιση
Adventurer Urban Camou		Στο εξωτερικό του μηχανισμού υπάρχει μια βίδα με εξάγωνη υποδοχή. Αν ο λαιμός του τιμονιού δεν είναι πολύ σταθερός μετά το κλείδωμα, ρυθμίστε τη βίδα του μηχανισμού βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας όσο χρειάζεται για να αυξήσετε τη σταθερότητα του λαιμού.
Sentinel		Στο εσωτερικό του μοχλού του μηχανισμού κλεισίματος υπάρχει μια εξάγωνη βίδα. Αν ο λαιμός του τιμονιού δεν είναι πολύ σταθερός μετά το κλείδωμα, ρυθμίστε τη βίδα του μηχανισμού βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντας όσο χρειάζεται για να αυξήσετε τη σταθερότητα του λαιμού.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Συναρμολογήστε σωστά το προϊόν. Σε περίπτωση που, κατά τη συναρμολόγηση, διαπιστώσετε κάποιο εργοστασιακό ελάπωμα, κάποια ασάφεια ή δυσκολία ως προς τη συναρμολόγηση ή τις ρυθμίσεις, μην οδηγείτε το όχημα και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο www.jeepurbanemobility.com για να λάβετε τεχνική υποστήριξη.

Μη χρησιμοποιείτε αξεσουάρ ή/και πρόσθετα εξαρτήματα που δεν είναι εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.

Φυλάξτε τα παιδιά μακριά από πλαστικά μέρη (συμπεριλαμβανομένων των υλικών συσκευασίας) και μικρά εξαρτήματα για την αποφυγή του κινδύνου πνιγμού.

Απαγορεύεται η τροποποίηση ή μετατροπή με οποιονδήποτε τρόπο του προίδντος ή μερών αυτού, δίση ενδέχεται να επηρεαστεί η αποτελεσματικότητα και η δομή του και να προκληθούν ζημιές. Εξαλείψτε τυχόν αιχμηρές άκρες που οφείλονται σε μη σωστή χρήση, θραύσεις ή ζημιά του προίδντος. Αν εντοπίσετε κάποιο εργοστασιακό ελάπτωμα, αν διαπιστώσετε κάποιον ασυνήθιστο θόρυβο ή ανωμαλία, μην οδηγείτε το όχημα και επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο <u>www.leepurbanemobility.com</u> για να λάβετε τεχνική υποστήριξη.

3. Περιγραφή του προϊόντος

Με σκοπό τη συνεχή τεχνολογική εξέλιξη, η κατασκευάστρια εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί το προϊόν χωρίς προειδοποίηση. δίχως να ενημερώνεται αυτόματα το παρόν ενγειρίδιο.

Για πληροφορίες και για να δείτε τις αναθεωρήσεις του παρόντος εγχειριδίου επισκεφθείτε τον ιστότοπο <u>www.jeepurbane-mobility.com</u>

Adventurer / Urban Camou



Sentinel



4. Φόρτιση της μπαταρίας



ΠΡΟΣΟΧΗ

Κατά την πρώτη χρήση φορτίστε το προϊόν στο 100%. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν, ο φορτιστής και η θύρα φόρτισης είναι στεγνά.

Οδηγίες

- 1. Ανοίξτε το σταντ στήριξης
- 2. Απενεργοποιήστε το πατίνι

Μοντέλο	Εικόνα αναφοράς	Οδηγίες
Adventurer Urban Camou		- Αφαιρέστε το ελαστικό κάλυμμα από την υποδοχή φόρτισης Συνδέστε τον φορπατή στην πρίζα του ρεύματος και έπεπα στη θύρα φόρτισης Όταν το προϊόν είναι πλήρως φορτισής κόκκινη (διαδικασία φόρτισης) γίνεται πράσινη (ολοκληρωμένη φόρτιση) Μετά τη φόρτιση, ολοκληρωτένη το κόκκινη το διαδικασία φόρτισης το καστικό κάλυμμα Αποσυνδέστε τον φορπατή από την πρίζα του ρεύματος Μην ενεργοποιείτε το πατίνι ενώ φορτίζεται ΓΡΟΣΟΧΗ - Το κόκκινο φως που υπάρχει επάνω στο τροφοδοπικό θα γίνει πράσινο μόλις η φόρτιση ολοκληρωθεί.



Για τη φόρτιση αυτού του προϊόντος χρησιμοποιείτε MONO τον φορτιστή του παρεχόμενου εξοπλισυού

·	17.			
Μοντέλο	Μοντέλο φορτιστή μπαταρίας	Τάση εξόδου	Χρόνος φόρτισης	
Adventurer	HVE063-4200150	42V – 1.5A	7 ώρες	
Urban Camou	HVE126-5460200	54,6V – 2.0A	5 ώρες	
Sentinel	XHK-916-42015	42V – 1.5A	5 ώρες	

Η χρήση άλλου τύπου φορτιστή μπορεί να καταστρέψει το προϊόν ή να προκαλέσει άλλους πιθανούς κινδύνους. Μην αφήνετε ποτέ το προϊόν να φορτίζεται χωρίς επίβλεψη. Μην ενεργοποιείτε το προϊόν κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

Μετά από κάθε χρήση, φορτίζετε πλήρως τη μπαταρία για να παρατείνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής της. Μην επαναφορτίζετε το προϊόν αμέσως μετά τη χρήση. Αφήστε το προϊόν να κρυώσει για μία ώρα προτού το επαναφορτίσετε. Το προϊόν δεν πρέπει να φορτίζεται για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η υπερφόρτιση μειώνει τη διάρκεια της μπαταρίας και συνεπάγεται περαιτέρω πιθανούς κινδύνους.

Συνιστάται να unv αφήνετε το όχημα να αποφορτίζεται εντελώς προκειμένου να μην προκληθεί στη ζημιά στη μπαταρία.

Η ζημιά που μπορεί να προκληθεί στη μπαταρία όταν αυτή παραμένει χωρίς φόρτιση για μεγάλο χρονικό διάστημα είναι μη αναστρέψιμη και δεν καλύπτεται από την περιοιρισμένη εγγύηση. Εάν υποστεί τέτοιου είδους ζημιά, η μπαταρία δεν μπορεί να επαναφοριστεί (απαγορεύεται η αποσυναρμολόγηση της μπαταρίας από μη εξειδικευμένο προσωπικό, δίσι ηπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή ακόμη και σοβαρότερα ατυχήματα). Εάν πρόκειται να απουσιάσετε για κάποιο χρονικό διάστημα, π.χ. για διακοπές, και παραχωρήσετε το προίόν σε τρίτους, αφήστε το σε κατάσταση μερικής φόρτισης (20-50% φόσιοπο). Αν πλήλους φορτισμένο.

Εκτελείτε τακτικά οπτικό έλεγχο του φορτιστή και των καλωδίων του φορτιστή. Εάν το καλώδιο του φορτιστή παρουσιάζει εμφανή ζημιά μην τον χρησιμοποιείτε για να αποφύγετε περαιτέρω ζημιές ήγκαι κινδύνους και επικοινωνήστε μαζί μας για την αντικατάσταση.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη μπαταρία

Η μπαταρία αποτελείται από κελιά ιόντων λιθίου και χημικά στοιχεία επικίνδυνα για την υγεία και το περιβάλλον. Μη χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν αναδίδει μυρωδιά, ουσίες ή υπερβολική θερμότητα. Μην απορρίπτετε το προϊόν ή τη μπαταρία μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Ο τελικός χρήστης είναι υπεύθυνος για τη σωστή απόρριψη του ηλεκτρικού και πλεκτρονικού εξοπλισμού και των μπαταριών σύμφωνα με όλους τους ισχύοντες κανονισμούς.

Αποφύγετε τη χρήση χρησιμοποιημένων, ελαττωματικών ή/και μη γνήσιων μπαταριών, καθώς και μπαταρίες που ανήκουν σε άλλα μοντέλα ή μάρκες.



ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μην αφήνετε τη μπαταρία κοντά σε φωτιά ή πηγές θερμότητας. Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.

Μην ανοίγετε και μην αποσυναρμολογείτε τη μπαταρία, μην τη χτυπάτε, εκτοξεύετε, τρυπάτε και κολλάτε αντικείμενα επάνω της.

Μην αγγίζετε τυχόν ουσίες που έχουν διαρρεύσει από τη μπαταρία, διότι αυτή περιέχει επικίνδυνες ουσίες. Μην αφήνετε παιδιά ή ζώα να έρχονται σε επαφή με τη μπαταρία.

Αποφύγετε την υπερβολική φόρτιση ή τη βραχυκύκλωση της μπαταρίας. Κίνδυνος πυρκαγιάς και έκρηξης.


Μη βυθίζετε ή εκθέτετε τη μπαταρία σε νερό, κάτω από τη βροχή ή σε άλλες υγρές ουσίες. Μην εκθέτετε τη μπαταρία υπό το άμεσο ηλιακό φως, σε υπερβολική ζέστη ή κρύο (π.χ. μην αφήνετε το προϊόν ή τη μπαταρία μέσα σε αυτοκίνητο υπό το άμεσο ηλιακό φως νια παραστεταμένο γορονικό διάσπυμοί, σε περιβάλλον που περιέγειε εκρακικία άσισι ή φιλόνες.


Μη μεταφέρετε ή αποθηκεύετε τη μπαταρία μαζί με μεταλλικά αντικείμενα όπως τσιμπιδάκια μαλλιών, κολιέ, κτλ. Η επαφή μεταξύ των μεταλλικών αντικειμένων και των επαφών της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει βραχυκύκλωμα που μπορεί να οδηγήσει σε σωματικό τραυματισμό ή δάνατο.

5. Πληροφορίες στοιχείων ελέγχου / Οθόνη ελέγχου

Μοντέλο	Εικόνα		Περιγραφή		
		Α	Γκάζι: πατήστε προς τα κάτω για να επιταχύνετε.		
Adven- turer	C B B A	В	Κουμπί ενεργοποίησης: πατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το προϊόν.		
		В	Αλλαγή επιπέδου ταχύτητας: πατήστε 2 φορές το κουμπί (Β) για να επιλέξετε το επιθυμητό επίπεδο.		
Urban Camou		В	Φώτα: πατήστε 1 φορά το κουμπί για να τα ανάψετε/σβήσετε.		
		С	Μοχλός φρένου: πατήστε τον μοχλό για να φρενάρετε.		
		D	Κουδούνι: πατήστε 1 φορά τον μοχλό για να το ενεργοποιήσετε.		

Sentinel		А	Κουδούνι: πατήστε 1 φορά τον μοχλό για να το ενεργοποιήσετε.
		В	Κουμπί ενεργοποίησης: πατήστε για να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το προϊόν.
		В	Αλλαγή επιπέδου ταχύτητας: πατήστε 2 φορές για να επιλέξετε το επίπεδο που επιθυμείτε.
		В	Φώτα: πατήστε 1 φορά το κουμπί για να τα ανάψετε/σβήσετε.
		С	Μοχλός φρένου: πατήστε τον μοχλό για να φρενάρετε.
		D	Κουδούνι: πατήστε 1 φορά τον μοχλό για να το ενεργοποιήσετε.

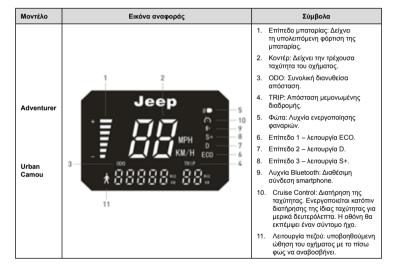


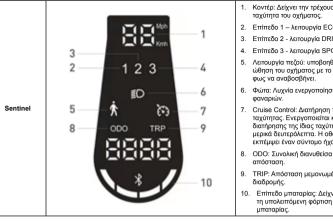

- Κοντέρ: Δείχνει την τρέχουσα ταχύτητα του οχήματος.
- Επίπεδο 1 λειτουργία ΕCO.
- Επίπεδο 2 λειτομονία DRIVE.
- Επίπεδο 3 λειτομονία SPORT.
- 5. Λειτουργία πεζού: υποβοηθούμενη ώθηση του οχήματος με το πίσω φως να αναβοσβήνει.
- 6. Φώτα: Λυχνία ενερνοποίησης
 - Cruise Control: Διατήσηση της ταχύτητας. Ενεργοποιείται κατόπιν διατήρησης της ίδιας ταχύτητας για μερικά δευτερόλεπτα. Η οθόνη θα εκπέμψει έναν σύντομο ήχο.

 - TRIP: Απόσταση μεμονωμένης
- 10. Επίπεδο μπαταρίας: Δείχνει τη υπολειπόμενη φόρτιση της μπαταρίας.

Δείκτες κατεύθυνσης (εάν υπάρχουν)

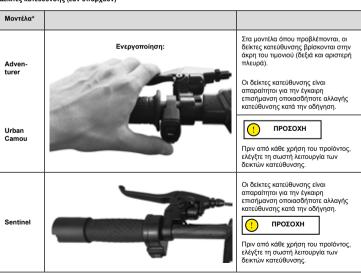

6. Γρήγορος οδηγός

- Κατά την πρώτη χρήση φορτίστε το προϊόν στο 100%.
- Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών (δείτε τη συνιστώμενη τιμή που αναγράφεται στο πλάι του ελαστικού). Σε περίπτωση
 που το προϊόν δεν καταφέρει να διανύσει τουλάχιστον το 60% των δηλωθέντων Km ή δεν φτάσει στη μέγιστη ταχύτητα
 εντός των πρώτων 3 μηνών χρήσης, είναι πιθανό τα ελαστικά να έχουν ξεφουσκώσει ξανά και επομένως να χρειάζεται
 να αποκαταστήσετε την πίεση σύμφωνα με τις υποδείζεις.
- Ελέγξτε και ρυθμίστε τα φρένα.
- Ανάψτε την οθόνη.
- Τοποθετήστε το προϊόν επάνω σε επίπεδη επιφάνεια.
- Κρατήστε σταθερά το τιμόνι και με τα δυο χέρια. Ανεβάστε το ένα πόδι επάνω στην πλατφόρμα και χρησιμοποιήστε το άλλο πόδι για να δώσετε μια ελαφοιά ώθηση και να επιταγύνετε.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Λειτουργία Zero Start: το γκάζι τίθεται σε λειτουργία μόλις η ταχύτητα προώθησης ξεπεράσει τα 3 km/h.

Για λόγους ασφαλείας, το προϊόν είναι στην αρχή έτσι ρυθμισμένο ώστε να αποφεύγεται η εκκίνηση από ακινητοποιημένη θέση.


- Όταν οδηγείτε το όχημα, δώστε κλίση στο σώμα σας προς την κατεύθυνση οδήγησης όταν βρίσκεστε σε στροφή και στρίωτε αρνά το πιώνι.
 - Για να ακινητοποιήσετε το όχημα, αφήστε το γκάζι και πατήστε τον μοχλό του φρένου
- Για να κατεβείτε, θα πρέπει πρώτα να ακινητοποιήσετε εντελώς το όχημα. Εάν κατεβείτε ενώ το προϊόν βρίσκεται σε κίνηση ενδέχεται να προκληθεί τραμματισμός.
- Πριν από κάθε χρήση ελέγξτε τα φρένα και τη φθορά τους, ελέγξτε την πίεση των ελαστικών (δείτε στο πλάι του ελαστικού για τη συνιστώμενη τιμή), τη φθορά των τροχών, το γκάζι και την κατάσταση φόρησης της υπαταρίας.

Ρύθμιση μοχλού φρένων

Adventurer / Urban Camou	Ενδείξεις
	Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του μοχλού του φρένου ξεβιδώνοντας τη βίδα (Α). Αφού ρυθμίσετε τη θέση βιδώστε τη βίδα (Α).
Sentinel	Ενδείξεις
A	Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση του μοχλού του φρένου ξεβιδώνοντας τη βίδα (Α). Αφού ρυθμίσετε τη θέση βιδώστε τη βίδα (Α).

Μοντέλο Εικόνες	Ενδείξεις
Adventurer Urban Camou Sentinel	Σε περίπτωση που το φρένο είναι πολύ σφιχτό ή πολύ χαλαρό, χρησιμοποιήστε το κλείδί allen για να χαλαρώσετε τη βίδα (Α) και έπειτα ρυθμίστε το καλώδιο του φρένου (κοντύνετε το καλώδιο του φρένου προς τα επάνω εάν είναι πολύ αφφχτό, ενώ αν είναι πολύ χαλαρό, τραβήξτε το καλώδιο του φρένου προς τα κάτω) και έπειτα, ξανασφίξτε τη βίδα (Α). Ελέγξτε τη σωστή λειτουργία μεταξύ της δαγκάνας του φρένου και του δίσκου. Χρησιμοποιήστε τη βίδες (Β) και (C) για να ρυθμίσετε τη θέση / ευθυγράμμιση στον δίσκο εάν χρειάζεται.

7. Διπλώστε και μεταφέρετε

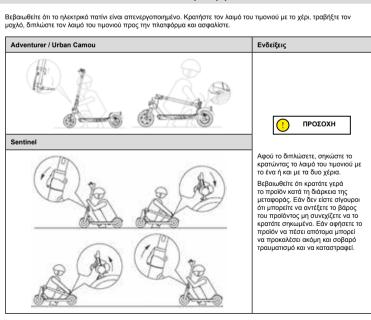

8. Αυτονομία και επιδόσεις

Η μένιστη αυτονομία και οι επιδόσεις του οχήματος εξαρτώνται από διάφορους παράνοντες:

Έδαφος: η οδήγηση σε ομαλό έδαφος συνεπάγεται μεγαλύτερη αυτονομία και απόδοση σε σχέση με την οδήγηση σε ανώμαλους δρόμους και ανηφόρες.

Βάρος του χρήστη: όσο μεγαλύτερο είναι το βάρος, τόσο μικρότερη θα είναι η αυτονομία και οι επιδόσεις του οχήματος.

Θερμοκρασία: η οδήγηση του πατινιού σε πολύ ψυχρό ή θερμό περιβάλλον επηρεάζει την αυτονομία και τις επιδόσεις.

Ταχύτητα και τρόπος οδήγησης: η ομαλή οδήγηση με σταθερή ταχύτητα αυξάνει την αυτονομία. Οι συνεχείς επιταχύνσεις, επιβραδύνσεις και ελιγμοί μειώνουν κατά πολύ την αυτονομία. Η χαμηλότερη ταχύτητα παρατείνει την αυτονομία.

Συντήρηση: η έγκαιρη φόρτιση, η σωστή συντήρηση και ο τακτικός έλεγχος της πίεσης των ελαστικών αυξάνουν την αυτονομία και εξασφαλίζουν σταθερές επιδόσεις για καιρό.

Το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας επηρεάζει τις επιδόσεις, όσο χαμηλότερο είναι το επίπεδο τόσο χαμηλότερες θα είναι και οι επιδόσεις ως προς την ταχύτητα, κυρίως στις ανηφόρες.

9. Αποθήκευση, συντήρηση και καθαρισμός



ΠΡΟΣΟΧΗ

Εάν υπάρχουν λεκέδες στο σώμα του προϊόντος, καθαρίστε τους με ένα υγρό πανί. Εάν οι λεκέδες παραμένουν, τοποθετήστε επάνω τους ουδέτερο σαπούνι, βουρτσίστε με μια οδοντόβουρταα και έπειτα σκουπίστε με ένα υγρό πανί. Αν υπάρχουν γρατζουνές στα πλαστικά έξαρτήματα, χρησιμοποίηστε γυαλόχαρτο ή άλλο διαβρωπικό υλικό για να τις αφαιρέσετε. Μην καθαρίζετε το προϊόν με οινόπνευμα, βενζίνη, κηροζίνη ή άλλους διαβρωπικούς και πτητικούς χημικούς διαλύτες για να αποφύγετε σοβαρή ζημικό. Μην πλένετε το προϊόν με εκτοξεύοντας γεφό με υψηλίτεοη. Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το προϊόν είναι απενεργοποιημένο, το καλώδιο φόρτισης αποσυνδεδεμένο και το ελαστικό κάλυμμα τοποθετημένο, διότι η πιθανή διείσουη νερού μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή άλλα σοβαρά προβλήματα. Η εισχώρηση νερού στη μπαταρία μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα εσωτερικά κυκλώματα και υπάρχει ο κίνδυνος φωπάς ή έκρηξης. Εάν υποψιάζεστε ότι μπορεί να έχει εισχωρήσει νερό στη μπαταρία, διακόψτε αμέσως τη χρήση της μπαταρίας και παραδώσετ τη για έλεγχο στην υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης ή στον προμηθεντή σας.

Όταν το προϊόν δεν χρησιμοποιείται πρέπει να αποθηκεύεται σε ξηρό και δροσερό προστατευμένο χώρο. Μην το αποθηκεύετε σε εξωτερικό χώρο ή μέσα στο αυτοκίνητο για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Η υπερβολική έκθεση στον ήλιο, η υπερθέρμανση και το υπερβολικό κρύο επιταχύνουν τη γήρανση των ελαστικών και επιρεάζουν την ωφέλιμη διάρκεια ζωής τόσο του προϊόντος όσο και της μπαταρίας. Μην το εκθέτετε σε βροχή ή νερό, μην το βυθίζετε και μην το πλένετε με νερό.

Ελέγχετε τακτικά τη σύσφιξη των διαφόρων κοχλιωτών στοιχείων, ιδιαίτερα τους άξονες των τροχών, το σύστημα δίπλωσης και μεταφοράς, το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα πέδησης, την καλή κατάσταση του πλαισίου, των προυνιών και των αναρτήσεων. Τα παξιμάδια και όλα τα άλλα αυτοασφαλίζόμενα στοιχεία στερέωσης μπορεί να χάσουν την αποτελεσματικότητά τους, επομένως απαιτείται έλεγχος και σύσφιξη ανά τακτά διαστήματα αυτών των στοιχείων.

Όπως όλα τα εξαρτήματα μηχανικής φύσης, έτσι και αυτό το προϊόν υπόκειται σε φθορά και ισχυρές πέσεις. Διαφορετικά υλικά και εξαρτήματα μπορεί να αντιδράσουν στη φθορά ή ότητν καταπόνηση με διαφορετικούς τρόποιτος. Εάν παρέλθει η ωφέλιμη διάρκεια ζωής ενός εξαρτήματος, μπορεί ξαφνικά να σπάσει, τραυματίζοντας τον οδηγό. Οποιαδήποτε μορφή ρωγμής, γρατζουνιάς ή αλλαγή στο χρώμα σε σημεία που δέχονται μεγάλη καταπόνηση, σημαίνει ότι η ζωή του εξαρτήματος έφτασε στο τέλος της και απαιετίεια αντικατάσταση.

Ελέγξτε τον βαθμό φθοράς των ελαστικών: δεν πρέπει να υπάρχουν τομές, ρωγμές, ξένα σώματα, μη φυσιολογικά εξογκώματα, κομμάτια που λείπουν και άλλες ζημιές.

Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε ή να επισκευάσετε μόνοι σας το προϊόν. Η αντικατάσταση όλων των εξαρτημάτων του πατινιού πρέπει να πραγματοποιείται από την υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης, για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή επισκεφθείτε τον ιστότοπο <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

10. Ρύθμιση εφαρμογής

Το προϊόν αυτό μπορεί να συνδυαστεί με την εφαρμογή Jeep e-mobility. Η εφαρμογή επιτρέπει τον έλεγχο του προϊόντος απευθείας από το smartphone σας.







Ανοίξτε την εφαρμογή και ακολουθήστε τις οδηγίες που αναφέρονται στη σχετική υπηρεσία εφαρμογών.



ΠΡΟΣΟΧΗ

Η εφαρμογή μπορεί να ζητά ορισμένες άδειες που είναι απαραίτητες για τη χρήση και τη λειτουργία της ίδιας της εφαρμογής.

Ενδέχεται να υπάρχουν ενημερώσεις της έκδοσης της εφαρμογής στην υπηρεσία εφαρμογών σας. Συνιστάται να ελέγχετε συνεχώς τις ενημερώσεις της εφαρμογής προκειμένου να επωφελείστε από τις νέες λειτουργίες και να εγκαθιστάτε την τελευταία έκδοση της εφαρμογής στη συσκευή σας.

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας κατά τη διάρκεια της οδήγησης.

11. Τεχνικό δελτίο δεδομένων

Γενικές πληροφορίες

	Adventurer		Urban Camou		Sentinel		
Σκελετός	κράμα μαγνησί	ου	κράμα μαγνησίου		αλουμίνιο και χάλυβας		
Αναρτήσεις	μπροστά και πί	σω	μπροστά και πίσω		μπροστά		
	JE-MO-210001 JE-MO-210005 JE-MO-220006	JE-MO-220002 JE-MO-220007	JE-MO-210002 JE-MO-210006 JE-MO-220011	JE-MO-220003	JE-MO-210004 JE-MO-220010	JE-MO-220001	
Ταχύτητα	Πεζός: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (μέγιστη ταχύτητα) *	Πεζός: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (μέγιστη ταχύτητα) *	Πεζός: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (μέγιστη ταχύτητα) *	Πεζός: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (μέγιστη ταχύτητα) *	Πεζός: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (μέγιστη ταχύτητα) *	Πεζός: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (μέγιστη ταχύτητα) *	
Μέγιστη κλίση**	18%		26%		18%		
Φρένα	και με δίσκο πίσ		Μπροστινό ηλε και με δίσκο πίο	τώ	και με δίσκο πίσ		
Ελαστικά	Μέγεθος: 10" tu Πίεση: 44PSI/3		Μέγεθος: 10" tu Πίεση: 44PSI/3		Μέγεθος: 8.5" μ Πίεση: 50PSI/3		
Μέγιστο φορτίο	100kg	-	100kg	-	100kg		
Οδηγός	Ελέγξτε την ισχ	(ύουσα νομοθεσί	α της χώρας σας				
Θερμοκρασία λειτουργίας	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C		-0°C / 45°C	-0°C / 45°C	
Επίπεδο προστασίας	IPX4		IPX4		IPX4		
Χρόνος φόρτισης	περίπου 7 ώρες		περίπου 5 ώρες		περίπου 5 ώρες		
Αυτονομία**	έως 40km		έως 45km		έως 25km		
Ηλεκτρικό σύσ	τημα						
Ονομαστική ισχύς κινητήρα	≤ 0.35kW, 350W Brushless		≤ 0.5Kw, 500W Brushless		≤ 0.35kW, 350V Brushless	≤ 0.35kW, 350W Brushless	
Μέγιστη ισχύς κινητήρα	0.515Kw, 515W	ı	0.7Kw, 700W		0,515kW, 515W		
Οθόνη	3.5" LED		3.5" LED		ενσωματωμένο	ενσωματωμένο LED	
Μπαταρία	36V 10.4Ah 37	4Wh	48V 9.6Ah 461Wh		36V 7.5Ah 270Wh		
Προστασία χαμηλής τάσης	30V ± 0.5V		40V ± 0.5V		31V ± 1V		
Όριο ρεύματος	18A		18A		18A		
Kers	Ναι		Ναι		Ναι		
Φώτα	LED μπροστά κ	αι πίσω	LED μπροστά κ	αι πίσω	LED μπροστά και πίσω		
Λειτουργικότητα	Bluetooth με ap	р	Bluetooth με app		Bluetooth με app		
Διαστάσεις και	βάρος						
Καθαρό βάρος	18,5kg		19kg		12,9kg		
Μικτό βάρος	22,8kg		22,8kg		15.4Kg		
Διαστάσεις ανοιχτού προϊόντος	1195 x 473 x 11	68mm	1195 x 473 x 1168mm		1060 x 480 x 1190		
Διαστάσεις κλειστού προϊόντος	1195 x 473 x 5	15mm	1195 x 473 x 51	5mm	1060 x 480 x 480		
Διαστάσεις συσκευασίας	1230 x 210 x 535mm		1230 x 210 x 535mm		1090 x 175 x 590		

Τηρείτε πάντα τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τους ισχύοντες κανονισμούς της χώρας κυκλοφορίας.

Διαφέρει ανάλογα με το βάρος του οδηγού, τις οδικές συνθήκες και τη θερμοκρασία.

12. Επίλυση προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο κινητήρας δεν λειτουργεί	Ηλεκτρικό πρόβλημα, παρουσία κωδικού σφάλματος	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	Πρόβλημα στα φρένα	Ρυθμίστε τα φρένα και, αν το πρόβλημα παραμένει, ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Ο κινητήριος τροχός δεν περιστρέφεται	Ο κινητήρας έχει μπλοκάρει	Ελέγξτε τη σωστή σύσφιξη του τροχού, επαληθεύστε ότι ο τροχός περιστρέφεται χωρίς να ενεργοποιήσετε το όχημα.
		Αν το πρόβλημα παραμένει ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Ο κινητήρας σβήνει ενώ λειτουργεί	Υπερθέρμανση του κινητήρα	Σταματήστε το όχημα και περιμένετε μέχρι να κρυώσει
λειιουργει	Παρουσία κωδικού σφάλματος	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Μετά τη φόρτιση, το προϊόν δεν ανάβει ή σβήνει μετά από λίγα km.	Κατεστραμμένη μπαταρία	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	Προβλήματα στη σύνδεση	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Η μπαταρία δεν φορτίζεται ή το προϊόν δεν ενεργοποιείται	Η μπαταρία δεν είναι συνδεδεμένη (μοντέλα με αποσπώμενη μπαταρία)	Ελέγξτε αν το βύσμα τροφοδοσίας είναι συνδεδεμένο.
	Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη	Φορτίστε τη μπαταρία σε ποσοστό 100%
	Κατεστραμμένη μπαταρία	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	Προβλήματα στον φορτιστή μπαταρίας	Αντικαταστήστε τον φορτιστή μπαταρίας

Πίνακας κωδικών σφάλματος

Μοντέλο	Κωδικός	Ενδείξεις	Λύση
	E01	Προστασία από υπερένταση	Απενεργοποιήστε το όχημα, περιμένετε μερικά λεπτά πριν επανεκκινήσετε το όχημα.
	E02	Προστασία χαμηλής τάσης	Φορτίστε τη μπαταρία και, εάν το πρόβλημα παραμένει, ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E03	Προστασία από υπέρταση ρεύματος	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E04	Δυσλειτουργία κινητήρα	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Adventurer	E05	Δυσλειτουργία MOS της κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E06	Δυσλειτουργία MOS της κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E07	Σφάλμα σήματος κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Urban Camou	E08	Προστασία από υπερθέρμανση	Απενεργοποιήστε το όχημα, περιμένετε μερικά λεπτά πριν επανεκκινήσετε το όχημα, εάν αυτό δεν επιλύσει το πρόβλημα, ζητήστε τεχνική βοήθεια
	E09	Δυσλειτουργία του γκαζιού	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E10	Δυσλειτουργία αισθητήρα μοχλού φρένου	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E11	Πρόβλημα στην εγκατάσταση φωτισμού	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E12	Σφάλμα επικοινωνίας οθόνης	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E13	Δυσλειτουργία του κουμπιού λειτουργίας έναυσης	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη

Μοντέλο	Κωδικός	Ενδείξεις	Λύση
	E01	Δυσλειτουργία του κινητήρα	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E02	Δυσλειτουργία MOS της κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E03	Δυσλειτουργία του αισθητήρα του φρένου (cut-off)	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E04	Δυσλειτουργία του γκαζιού	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
Sentinel Ε05 Προστασία χαμηλής τάσης		Προστασία χαμηλής τάσης	Φορτίστε τη μπαταρία και, εάν το πρόβλημα παραμένει, ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E06	Σφάλμα επικοινωνίας οθόνης	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E07	Προστασία από υπερένταση	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E08	Σφάλμα σήματος κεντρικής μονάδας	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη
	E09	Ανωμαλία \ εμπλοκή του κινητήρα brushless	Ζητήστε τεχνική υποστήριξη

13. Ευθύνες και γενικοί όροι εγγύησης

Ο οδηγός αναλαμβάνει κάθε ευθύνη για κινδύνους που μπορεί να προκύψουν εάν δεν φοράει κράνος ή άλλον εξοπλισμό ατομικής προστασίας

Ο οδηγός υποχρεούται να τηρεί τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς αναφορικά με:

- την ελάχιστη επιτρεπόμενη ηλικία του οδηγού,
- 2. τους περιορισμούς ως προς τον τύπο των οδηγών που επιτρέπεται να χρησιμοποιούν το προϊόν,
- 3. όλα υπόλοιπα κανονιστικά πλαίσια

Ο οδηγός υποχρεούται επίσης να διατηρεί το προϊόν καθαρό και σε άριστη κατάσταση αποτελεσματικότητας και συντήρησης, να εκτελεί προσεκτικά τους ελέγχους ασφαλείας στο πλαίσιο των καθηκόντων του σύμφωνα με τις περιγραφές στις προηγούμενες ενότητες, να μην παραποιεί το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο και να διατηρεί όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με τη συντήρηση.

Η εταιρεία δε φέρει και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται σε αντικείμενα ή πρόσωπα σε περίπτωση που:

- το προϊόν χρησιμοποιείται με εσφαλμένο τρόπο ή με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με όσα αναφέρονται στο εγχειρίδιο οδηγιών,
- το προϊόν, μετά την αγορά, παραποιείται ή τροποποιείται πλήρως ή σε κάποια από τα μέρη του.

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας του προϊόντος για λόγους που δεν οφείλονται στη μη σωστή συμπεριφορά του οδηγού και σε περίπτωση που θέλετε να διαβάσετε τους γενικούς όρους της εγγύησης, επικοινωνήστε με τον πωλητή σας ή επισκεφθείτε τον ιστότστο <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

Εξαιρούνται πάντα από το πεδίο εφαρμογής της Νόμμης Εγγύησης τα Προϊόντα με πιθανές βλάβες ή δυαλειτουργίες που φείλονται σε παράγοντες που είναι τυχαίοι ή/και που δεν αποτελούν ευθύνη του Αγοραστή ή σε χρήση του Προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με την προβλεπόμενη χρήση ήκαι με όσα προβλέπονται στον τεχνικό φάκελο που συνοδεύει το Προϊόν, ή που φείλονται στη μη ρύθμιση των μηχανικών μερών, στη φυσιολογική Φόρολ που αναλώσιμων υλικών ή σε λάθη συναρμολόγησης, ελλιπή συντήρηση ήκλα χρήση του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες.

Για παράδειγμα, εξαιρούνται από τη Νόμιμη Εγγύηση των Προϊόντων:

- οι ζημιές που προκαλούνται από χτυπήματα, τυχαίες πτώσεις ή συγκρούσεις, διατρήσεις,
- οι ζημιές που προκαλούνται από μη κατάλληλη χρήση, έκθεση ή αποθήκευση (π.χ.: παρουσία βροχής ή/και λάσπης, έκθεση σε υγρασία ή πηγή υπερβολικής θερμότητας, επαφή με άμμο ή με άλλες ουσίες),
- οι ζημιές που προκαλούνται από μη κατάλληλη ρύθμιση για οδική κυκλοφορία ή/και μη συντήρηση μηχανικών εξαρτημάτων, μηχανικών δισκόφρενων, τιμονιού, ελαστικών, κτλ., καθώς και από λανθασμένη εγκατάσταση ή/και λανθασιένη συναομολόνηση μεδών ή/κια εξαστιμάτων.
- η φυσιολογική φθορά των αναλώσιμων υλικών: μηχανικό δισκόφρενο (π.χ.: τακάκια, δαγκάνες, δίσκος, καλώδια), ελαστικά, πλατφόρμες, παρεμβύσματα, ρουλεμάν, φώτα και λαμπτήρες, σταντ στήριξης, λαβές, φτερά, ελαστικά στοιχεία (πλατφόρμα), καλωδιώσεις συνδέσμων καλωδίων, μάσκες, αυτοκόλλητα, κτλ.,
- η μη κατάλληλη συντήρηση ή/και χρήση της μπαταρίας του Προϊόντος,
- η παραποίηση ή/και παραμόρφωση επιμέρους στοιχείων του Προϊόντος,
- η εσφαλμένη ή μη κατάλληλη συντήρηση ή τροποποίηση του Προϊόντος.
- η μη κατάλληλη χρήση του Προϊόντος (π.χ.: υπερβολικό φορτίο, χρήση σε διαγωνισμούς ή/και για εμπορικές δραστηριότητες μίσθωσης).
- συντηρήσεις, επισκευές ή/και τεχνικές παρεμβάσεις στο Προϊόν που εκτελούνται από μη εξουσιοδοτημένα άτομα,
- ζημιές στα Προϊόντα που προκαλούνται κατά τη μεταφορά, εφόσον αυτή αναλαμβάνεται και εκτελείται από τον Αγοραστή,
- ζημιές ή/και ελαττώματα που προκύπτουν από τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.

Καλείσθε να συμβουλεύεστε την πιο πρόσφατη έκδοση των όρων εγγύησης η οποία είναι διαθέσιμη στον ιστότοπο www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη του προϊόντος



Διαχείριση ηλεκτρικού ή ηλεκτρονικού εξοπλισμού στο τέλος της ζωής του (εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα ευρωπαϊκά συστήματα με μεθόδους διαχωρισμένης συλλογής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να συγκαταλέγεται στα συνήθη οικιακά απορρίμματα, αλλά αντίθετα να παραδίδεται σε ειδικό κέντρο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (AHHE).

Εάν η απόρριψη αυτού του προϊόντος γίνεται σωστά, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας από πιθανές αρνητικές επιπτώσεις που υπορεί για προκαλούνταν στην αντίθετη περίπτωση.

Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων.

Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση και την απόρριψη αυτού του προϊόντος, ετικοινωνήστε με την τοπική υπηρεσία απόρριψης αποβλήτων ή με το κατάστημα από το οποίο το ανοράσατε.

Σε κάθε περίπτωση, η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα αγοράς.

Συγκεκριμένα, οι καταναλωτές υποχρεούνται να μην απορρίπτουν τα ΑΗΗΕ ως αστικά απόβλητα, αλλά πρέπει να συμμετέχουν στη διαχωρισμένη συλλογή αυτού του τύπου αποβλήτων με δύο τρόπους παράδοσης:

- Στα δημοτικά Σημεία Συλλογής (γνωστά και ως οικολογικές νησίδες ή νησίδες ανακύκλωσης), απευθείας ή μέσω των υπηρεσιών συλλογής των δημοτικών επιχειρήσεων, εφόσον υπάρχουν.
- Στα καταστήματα πώλησης καινούρνιων προϊόντων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού.

Σε αυτά, μπορείτε να παραδώσετε δωρεάν τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλαμού (ΑΗΗΕ) μικρών διαστάσεων (με τη μεγαλύτερη πλευρά έως 25 εκ.), ενώ για τις πιο μεγάλες συσκευές ισχύει το σύστημα 1 προς 1, δηλαδή μπορείτε να παραδώσετε το παλιό σας προίδν τη στιγμή που αγοράζετε ένα νέο προίδν αντίστοιχου τύπου.

Επίσης, η μέθοδος 1 προς 1 εξασφαλίζεται πάντα κατά την αγορά καινούργιου ΗΗΕ εκ μέρους του καταναλωτή, ανεξαρτήτως του μεγέθους του ΑΗΗΕ.

Σε περίπτωση καταχρηστικής απόρριψης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού υπάρχει πιθανότητα επιβολής των προβλεπόμενων κυρώσεων της ισχύουσας νομοθεσίας σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος.

Εάν τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) περιλαμβάνουν μπαταρίες ή συσσωρευτές, αυτά θα πρέπει να αφαιρούνται και να απορρίπτονται μέσω ειδικής διαχωρισμένης συλλογής αποβλήτων.



Διαχείριση χρησιμοποιημένων μπαταριών (εφαρμόζεται σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε άλλα ευρωπαϊκά συστήματα με μεθόδους διαχωρισμένης συλλογής)



Το σύμβολο αυτό επάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία υποδεικνύει ότι η μπαταρία δεν πρέπει να συγκαταλέγεται στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Σε ορισμένους τύπους μπαταριών το σύμβολο αυτό μπορεί να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με κάποιο χημικό σύμβολο.

Τα χημικά σύμβολα για τον Υδράργυρο (Hg) ή τον Μόλυβδο (Pb) προστίθενται εάν η μπαταρία περιέχει πάνω από 0,0005% υδράργυρο ή 0,004% μόλυβδο.

Εάν η απόρριψη των μπαταριών γίνεται σωστά, συμβάλλετε στην προστασία του περιβάλλοντος και της αθορώπινης μεγίας από πθανές αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να προκαλούνταν στην αντίθετη περίπτωση. Η ανακύκλωση των υλικών βοηθά στη διατήρηση των φυσικών πόρων. Εάν, για λόγους ασφάλειας, απόδοσης ή προστασίας δεδομένων, τα προίδντα απαιτούν σταθερή σύνδεση σε τεσιστερικό συσσωρευτή/μπαταρία, η αντικατάσταση θα πρέπει να γίνεται αποκλειστικά από εξείδικευμένο προσωπικό υποστήριξης.

Στο τέλος του κύκλου ζωής, παραδώστε το προϊόν σε ένα σημείο συλλογής που προορίζεται για την απόρριψη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού: με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται και η σωστή απόρριψη της μπαταρίας που περιέχεται σε αυτό.

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της χρησιμοποιημένης μπαταρίας ή του προϊόντος, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την τοπική υπηρεσία διάθεσης αποβλήτων ή με το κατάσταση από όπου αγοράσατε το προϊόν.

Σε κάθε περίπτωση, η απόρριψη πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα αγοράς.

Slovenščina

Ta priročnik velja za naslednje električne skiroje:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Kazalo

- 1. Varnostna navodila
- Vsebina paketa in montaža
- Pregled izdelka
- 4. Polnjenje baterije
- 5. Informacije o krmilnikih / Krmilna plošča
- 6. Vodnik za hitri začetek
- 7. Upogniti in prevažati
- Avtonomija in zmogljivost
- 9. Skladiščenje, vzdrževanje in čiščenje
- Konfiguracija aplikacije
- Tehnični list
- 12. Odpravljanje težav
- 13. Odgovornost in splošni garancijski pogoji
- 14. Informacije o odlaganju

Navodila za uporabo

Prevod izvirnih navodil

Hvala, ker ste izbrali ta izdelek.

Za informacije, tehnično podporo, pomoč in pregled splošnih garancijskih pogojev se obrnite na svojega prodajalca ali obiščite spletno stran www.jeepurbanemobility.com

1. Varnostna navodila

POMEMBNO! Pred uporabo izdelka natančno preberite in upoštevajte naslednja navodila. Shranite ta priročnik za nadaljnjo uporabo ali za nove uporabnike.

Vzemite si čas in se naučite osnov prakse, da se izognete resnim nesrečam, ki se lahko zgodijo v prvih mesecih. Obrnite se na svojega prodajalca za podporo glede pravilne uporabe izdelka ali za napotitev v ustrezno organizacijo za usposablianie.

Podjetje zavrača kakršno koli neposredno ali posredno odgovornost, ki izhaja iz napačne uporabe izdelka, neupoštevanja cestnih predpisov in navodil v tem priročniku, nesreč in sporov, ki so posledica neupoštevanja predpisov in nezakonitih dejanj.

Ta izdelek se uporablja v rekreativne namene, uporabljati ga mora samo ena oseba in ne za prevoz potnikov, zato ga ne sme uporabljati več kot ena oseba hkrati.

V nobenem primeru ne spreminjajte namena uporabe vozila, ta izdelek ni primeren za akrobacije, tekmovanja, prevoz predmetov, vleko drugih vozil ali prikolic.

Električni skiro morate uporabljati previdno, pri čemer je treba vedno upoštevati**pravila** ki jih zahtevajo cestnoprometni predpisi države v kateri vozite, da se izognete nevarnostim in čim boli skrbite zase in za druge.



POZOR

Okvirne zahteve projekta vozila:

Model električnega skiroja	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Koda izdelka brez smernih kazalcev	JE-MO-210002	JE-MO-210001	-
Priložena koda izdelka s smernimi kazalci	JE-MO-210006 JE-MO-220003	JE-MO-210005 JE-MO-220002	JE-MO-210004 JE-MO-220001
Koda izdelka z dvema zavornima regulatorjema	JE-MO-220011	JE-MO-220006 JE-MO-220007	JE-MO-220010
MIN. teža (Kg)	30	30	30
MAKS. teža (kg)	100	100	100
* MIN starost	14	14	14
* MAKS starost	65	65	65
Višina (cm) MIN	120	120	120
Višina (cm) MAKS	200	200	200

Pred uporabo izdelka preverite in upoštevajte veljavne lokalne predpise v zvezi z najnižjo dovoljeno starostjo za voznika, omejitvami glede vrste voznikov, ki lahko uporabljajo izdelek, in uporabo te vrste izdelka.

Ponderirana raven zvočnega tlaka emisije A na voznikovem ušesu je manjša od 70 dB (A).

Grafična oblika varnostnih opozoril

Za prepoznavanje varnostnih sporočil v tem priročniku bodo uporabljeni naslednji grafični opozorilni simboli. Imajo funkcijo pritegniti pozornost bralca/uporabnika z namenom pravilne in varne uporabe izdelka.



POZOR

Bodite pozorni

Poudarja pravila, ki jih je treba upoštevati, da se izognete poškodbam na izdelku in/ali da preprečite nastanek nevarnih situacij.



NEVARNOST

Preostala tvegania

Poudarja prisotnost nevarnosti, ki povzročajo preostala tveganja, na katera mora biti uporabnik pozoren, da se izogne poškodbam ali materialni škodi.

Splošna opozorila



POZOR

Pomembno si je zapomniti, da na javnem mestu ali na cesti, tudi če natančno upoštevate ta priročnik, niste imuni na poškodbe, ki jih pozročijo krštive ali neprimena dejanja do drugih vozil, ovir ali ljudi. Zloraba izdelka ali neupoštevanje navodil tega priročnika lahko povzroči resno škodo.

Ta izdelek je električno vozilo. Hitreje kot vozite, daljša je zavoma pot. Zaviranje v sili na spolzkih, blatnih, mokrih ali poledenelih cestah lahko povzroči vrtenje koles in izgubo ravnotežja. Ohranjati je treba ustrezno hitrost in varno razdaljo do drugih vozil ali pešcev. Pri vožnji po neznanih cestah bodite še posebej previdni. Med uporabo izdelka ne odpirajte stojala, obstaja nevarnost resne osebne poškodbe in poškodbe izdelka.



POZOR

Na mokrih cestah se zavorna pot poveča in oprijem bistveno zmanjša v primerjavi s suhimi cestami!

Vozite boli previdno, upoštevaite razdalie!

Zaradi vaše varnosti vedno nosite: čelado, ščitnike za kolena in komolce, da se zaščitite pred padci in poškodbami med vožnjo izdelka. Ob izposoji izdelka naj voznik nadene varnostno opremo, poleg tega mu je potrebno pojasni, kako uporabijati vozilo. Da se izognete poškodbam, izdelka ne posojajte ljudem, ki ga ne znajo uporabljati. Pred uporabo izdelka vedno nosite čevile.

Otroci se ne smejo igrati s skirojem ali katerim koli njegovim delom, prav tako jim ne sme biti dovoljeno izvajati opravil za čiščenje ali vzdrževanje.

Pri vožnji izdelka pazite, da ne prestrašite otrok in pešcev. Ko vozite za njimi, jih opozorite z zvoncem in upočasnite na najnižjo hitrost 6 km/h.

Navodila in opozorila glede obnašanja pri vožnji

Pogoji	Primerna/predvidena uporaba	Nepravilna uporaba
Vozniki	Eno	Več ljudi, z otroki ali živalmi.
Varnostna oprema	Čelada, ščitniki za kolena, ščitniki za komolce, odsevni telovnik.	Brez opreme.
	Pred vsako uporabo preverite zavore in njihovo obrabo, preverite tlak v pnevmatikah (priporočeno vrednost glejte na strani pnevmatike), obrabo koles, plin in stanje napolnjenosti akumulatorja.	Izdelka nikoli ne preverjajte pred vožnjo.
Preverite pred vožnjo	Če opazite nenavadne zvoke ali kakršne koli nepravilnosti, izdelka ne uporabljajte in se obrnite na svojega prodajalca ali na službo za tehnično pomoč.	
	Če opazite nenavadne zvoke ali kakršne koli nepravilnosti, izdelka ne uporabljajte in se obrnite na svojega prodajalca ali službo za tehnično pomoč.	Ne uporabljajte izdelka ob prisotnosti hrupa in nepravilnosti.
	Ne pospešujte.	Pritisnite na pospeševalnik.
	Porivajte izdelek na roke po prehodih za pešce	Porivajte vozilo na roke po prehodih za pešce.
Hodite, medtem ko porivate izdelek	V območjih za pešce, če niso opremljeni z načinom za pešce (6 km/h)	Porivajte vozilo na roke po območjih za pešce, če ni opremljeno z načinom za pešce (6 km/h).
	Na prenatrpanih območjih.	Porivajte vozilo na roke v prenatrpanih krajih.

Pogoji	Primerna/predvidena uporaba	Nepravilna uporaba
Medtem ko miruje	Oseba, ki upravlja s tem izdelkom, mora imeti možnost enostavno postaviti obe nogi na tla,	Ko nismo zmožni ohraniti da je izdelek stabilen in uravnotežen.
wedtern ko miraje	tako da drži krmilo na pravilni višini.	Med tekom ali mirovanjem sedite na izdelek.
	Na krmilu ne visi noben predmet.	Predmeti, ki visijo s krmila, povzročajo nestabilnost in lahko ovirajo pri manevriranju.
	Vozite z obema rokama na krmilu.	Vožnja z eno roko ali brez rok.
	Ne uporabljajte naprav, kot so telefoni, pametne ure, predvajalniki glasbe, slušalke.	Uporabljajte naprave, kot so telefoni, pametne ure, predvajalniki glasbe, slušalke.
	Vozite z obema nogama na ploščadi udobno in varno.	Vožnja z eno ali obema nogama izven podnožja.
		Prepovedano je namestiti in koncentrirati težo na zadnji blatnik.
	Vožnja s čelado in zaščitno opremo.	Vožnja brez čelade in zaščitne opreme.
	Ko vozite po zlahka dostopnih, gladkih in	Vožnja po avtocesti, ali po magistralah.
	kompaktnih cestah, izogibajte se krajev z gostim prometom ali prenatrpanih območij:	Vožnja po prometnih cestah.
	npr. namenska kolesarska steza, površine z	Vožnja po pločnikih.
	gladkimi tlemi.	Vožnja po prenatrpanih območjih.
		Vožnja po zelo razgibanih cestah.
Vožnja v normalnih		Vožnja v bližini: grape, strmine, pristanišča, morja, jezera in reke.
pogojih		Neskladnost z veljavnimi predpisi in cestnoprometnimi predpisi.
	Upoštevajte veljavne lokalne in cestnoprometne predpise.	Neskladnost z veljavnimi predpisi in cestnoprometnimi predpisi.
	Vedno se ozrite naprej in pazite na vse ovire, vozila in bližnje pešce.	Sanjati med vožnjo.
	Spremenite smer in se prepričajte, da vas vidijo, upočasnite.	Nenadoma spremenite smer pri visoki hitrosti, ne da bi se prepričali, da vas vidijo.
	Vsekakor predvidevajte pot in zmerno hitrost ob spoštovanju cestnih pravil in najbolj ranljivih.	Zaviranje in zavijanje hkrati naredi vozilo nestabilno.
	Vedno uporabljajte smerne kazalce, če so na izdelku.	Ne uporabljajte smernih svetilk.
	Upočasnite, ko so pešci.	Pospešite ali vzdržujte konstantno hitrost v prisotnosti pešcev.
	Uporabite način za pešce v območjih za pešce (6 km/h).	Vožnja brez uporabe načina za pešce v območjih za pešce (6 km/h).
	Opozorite na svojo prisotnost z zvoncem.	Ne opozarjajte na svojo prisotnost z zvoncem.
Neenakomerne	Vozite z zmerno hitrostjo.	Vožnja z visoko hitrostjo.
razmere na cesti: neravnine / stopnice / hrapava cestna površina	Za boljšo blaženje udarcev pri prečkanju neravne površine rahlo upognite kolena.	Pospešiti po izboklinah in vdolbinah, spuščati se po stopnicah, skakati čez ovire, voziti po pločnikih, voziti togo.

Pogoji	Primerna/predvidena uporaba	Nepravilna uporaba
	Držite se varne razdalje.	Ne spoštujte varnostne razdalje.
	Nehajte pospeševati.	Pospešite.
Obnašanje: na ovinkih. navzdol. ob	Zavirajte in upočasnite.	
prisotnosti ovir, bližn- jih vozil in pešcev	Vozite z zmerno hitrostjo in varno zavirajte.	Vožnja z veliko hitrostjo, nenadno zaviranje.
	Bodite pozorni na vrata in druge ovire v višini.	Voziti pod visokimi ovirami.
V primeru vožnje v neugodnih svetlobnih raz- z ugasnjenimi lučmi in brez up		Vozite v neugodnih svetlobnih razmerah z ugasnjenimi lučmi in brez uporabe odsevnega jopiča ali naramnic.
	Vožnja v optimalnih vremenskih razmerah	Vožnja v neugodnih razmerah:
Vremenske razmere	(brez dežja).	pod dežjem, ko sneži, ob ledu ali blatu na cesti, močnem vetru, v primeru megle.
	Na posebnih območjih brez oviranja gibanja vozil in pešcev.	Povsod, ko ovirate gibanje vozil in pešcev.
Parkiranje	Na gladkih površinah, ki zagotavljajo stabilnost.	Na neravnih površinah in brez zagotavl- janja stabilnosti.
ŕ	Izklopite izdelek in vedno uporabljajte napravo proti kraji.	Izdelek pustite vklopljen, brez nadzora brez naprave proti kraji.
	Uporabite vgrajeno stojalo.	
	NE	DA.
Vadba ekstremnih športov/akrobatike		Vožnja v bližini: grape, strmine, pristanišča, morja, jezera in reke.
		Vozite čez luže.
		Dirkanje z drugimi vozili.
Izdelek izpostavite	NE	DA.
močnim udarcem		metanje čez stvari ali ljudi, metanje s stopnic ali z vrha.

Kaj storiti po padcu:

Preverite, ali ročica za plin deluje pravilno. To naredite tako, da večkrat pospešite in upočasnite.

Vedno preverite, ali zavore pravilno delujejo. To naredite tako, da izstopite iz vozila in ga potisnete naprej ter zavirate, da se prepričate, ali se odziva na ukaze.

Preverite, ali so vsi sestavni deli vozila nameščeni in varno pritrjeni.

Preverite obrabo pnevmatik in tlak (priporočeno vrednost si oglejte na strani pnevmatike).

Preverite obrabo zavor in kablov.



Zavore se lahko med uporabo segrejejo. Po uporabi se jih ne dotikajte.

2. Vsebina paketa in montaža

Sestavlien izdelek, krmilo je treba montirati z ustreznimi vijaki, ki so priloženi embalaži.

Model	Referenčna slika	V embalaži	Montaža krmila
	4500	1x imbus ključ	
	7	1x polnilec za baterije	~
Adventurer	//Ti	4x vijaki za krmilo	A CONTRACTOR AND A CONT
	4//	1x zračnica	
	8	4x samolepilne nalepke	· D. Alma
Urban Camou		1x pokrivna plošča vijakov	Za pravilno sestavljanje delov,
		1x transportni kavelj	prikazanih na sliki, sledite ko- rakom v naslednjem odstavku.
		1x Adapter za polnjenje pnevmatik	
	A		* 0
	79	1x imbus ključ	7 237
	//	1x polnilec za baterije	1 1
	//	4x vijaki za krmilo	
Sentinel	4/	1x zračnica	A.
		4x samolepilne nalepke	(b) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		1x Adapter za polnjenje pnevmatik	Ročno vstavite 4 vijake, ne da bi jih pritegnili, nato jih s priloženim šestrobnim ključem privijte in pritrdite krmilo.

Koraki:

Urban Camou / Adventurer:

- Odprite embalažo in odstranite zgornje embalaže.
- · Dvignite krmilno gred, vstavite krmilo, pri čemer pazite, da ne stisnete kablov.
- Zavarujte krmilno gred tako, da zložite zaklepno ročico. Potisnite navzdol varnostni obroč zložljivega mehanizma.
- Postavite kavelj na notranjo stran stebra in vstavite 2 vijaka (z zmanjšano glavo), ne da bi ju privili.
- · Vijak (z zmanjšano glavo) vstavite v prvo luknjo na nasprotni strani stebra.
- Privijte 3 predhodno vstavljene vijake.
- Namestite pokrivno ploščo za vijake med preostalo luknjo in pokrovom zaslona, vstavite vijak (z veliko glavo) in ga privijte ravno toliko, da ne poškodujete plošče.
- Vzemite izdelek iz embalaže, odprite stojalo in preverite stabilnost izdelka.
- Nastavite zaporni mehanizem krmilne gredi (po potrebi*).
- Preverite tlak v pnevmatikah (priporočeno vrednost glejte na strani pnevmatike).

Sentinel:

- Odprite embalažo in odstranite zgornio embalažo.
- Odprite krmilno gred in jo pritrdite z zaprtiem ročice zapornega mehanizma.
- Priključite napajalni kabel zaslona na glavno napeljavo (če je potrebno).
- Namestite krmilo na gred, pri tem pazite na kable in vstavite 4 vijake ter jih privijte s šestrobim ključem.
- Izdelek izvlecite iz embalaže
- Odprite stojalo in preverite stabilnost izdelka
- Nastavite zaporni mehanizem krmilne gredi** (po potrebi)**.

Model	Referenčna slika	* Nastavitev
Adventurer Urban Camou		Na zunanji strani mehanizma je vijak s šestkotnim utorom. Če je krmilna gred po zaprtju nestabilna, nastavite vijak mehaniz- ma tako, da ga po potrebi privijete ali odvijete, da povečate stabilnost krmilne gredi.
Sentinel		Znotraj vzvoda zaklepnega mehanizma je šestrobni vijak. Če je krmilna gred po zaprtju nestabilna, nastavite vijak mehanizma tako, da ga po potrebi privijete ali odvijete, da povečate stabilnost krmilne gredi.



POZOR

Izdelek pravilno sestavite. V primeru, da med montažo zaznate kakršno koli proizvodno napako, nejasne prehode ali težave pri sami montaži ali pri nastavitvah, ustavite vozilo in se takoj obrnite na svojega prodajalca ali obiščite spletno stran <u>www.</u> jeepurbanemobility.com za tehnično pomoč.

Ne uporabljajte dodatne opreme in/ali dodatnih delov, ki jih proizvajalec ni odobril.

Otroke hranite stran od plastičnih delov (vključno z embalažo) in majhnih delov, ki lahko povzročijo zadušitev.

Izdelek ali njegove dele je prepovedano spreminjati ali preoblikovati na kakršen koli način, saj bi to lahko poškodovalo učinkovitost, strukturo in povzročilo škodo. Odstranite vse ostre robove, ki nastanejo zaradi nepravilne uporabe, zloma ali poškodbe izdelka. Če zaznate kakršno koli proizvodno napako ali nenavadne zvoke ali kakršne koli nepravilnosti, ne vozite vozila in se obrnite na svojega prodajalca ali oblščite spletno stran www.jeepurbanemobility.com za tehnično pomoč.

3. Pregled izdelka

Zaradi stalnega tehnološkega napredka si proizvajalec pridržuje pravico do spremembe izdelka brez predhodnega obvestila, ne da bi se ta priročnik samodeino posodablial.

Za informacije in pregled revizij tega priročnika obiščite spletno stran www.jeepurbanemobility.com

Adventurer / Urban Camou



Sentinel



4. Polnjenje baterije





POZOR

Ob prvi uporabi izdelek napolnite do 100 %. Poskrbite, da so proizvod, polnilnik in polnilna vratca suhi.

Navodila

- Odprite opornik
- Ugasnite skiro

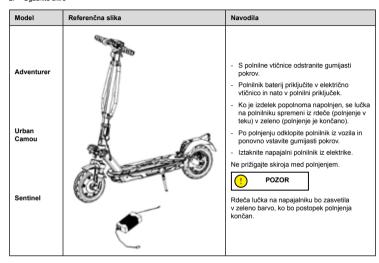

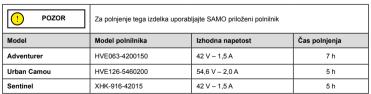

Uporaba druge vrste polnilnika lahko poškoduje izdelek ali privede do drugih možnih tveganj. Izdelka nikoli ne polnite brez nadzora. Ne prižigajte izdelka med polnjenjem.

Po vsaki uporabi baterijo povsem napolnite, da podaljšate življenjsko dobo slednje. Izdelka ne polnite takoj po uporabi. Pred polnjenjem izdelek pustite ohlajati eno uro.

Izdelka se ne sme polniti dalj časa. Prekomerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterije in prinaša dodatna potencialna tveganja.

Priporočliivo ie, da ne dopustite popolne izpraznitve, s tem preprečite poškodovanie baterije.

Škoda zaradi daljše odsotnosti polnjenja je nepopravljiva in omejena garancija je ne krije. Ko pride do škode, baterije ni mogoče ponovno napolniti (demontaža baterije s strani nekvalificiranega osebja je prepovedana, saj lahko povzroči električni udar, kratek stik ali celo večji varmostni incident). Če ste za določen čas odsotni, na primer za praznike, in napravo zaupate tretij osebi, jo pustite delno napolnjeno (20-50 % napolnjeno), ne napolnjeno v celoti.

Redno pregledujte polnilnik in kable polnilnika. Če je kabel polnilnika očitno poškodovan, ga ne uporabljajte, da se izognete nadaljnjim poškodbam in/ali tveganju, se obrnite na nas za zamenjavo.

Opozorila glede akumulatorja

Baterija je sestavljena iz Itij-ionskih celic in kemičnih elementov, ki so nevarni za zdravje in okolje. Izdelka ne uporabljajte, če oddaja vonj, snovi ali prekomerno toploto. Izdelka ali baterije ne odvrzite med gospodinjske odpadke. Končni uporabnik je odgovoren za odstranjevanje električne in elektronske opreme ter baterij v skladu z vsemi veljavnimi predpisi.

Izogibajte se uporabi rabljenih, okvarjenih in/ali neoriginalnih baterij drugih modelov ali blagovnih znamk.



NEVARNOST

Baterije ne puščajte v bližini ognja ali virov toplote. Nevarnost požara in eksplozije.

Baterijo ne smete odpirati, razstavljati ali tolči, metati, preluknjati ali lepiti druge predmete nanjo.

Ne dotikajte se snovi, ki iztekajo iz baterije, saj vsebuje nevarne snovi. Ne dovolite otrokom ali hišnim ljubljenčkom, da se dotaknejo baterije.

Baterije ne napolnite prekomerno in ne povzročajte kratkega stika. Nevarnost požara in eksplozije.


Baterije ne potapljajte ali izpostavljajte vodi, dežju ali drugim tekoćim snovem. Baterije ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi, prekomerni vročni ali mrazu (na primer, ne puščajte izdelka ali baterije v avtomobilu dalj časa na neposredni sončni svetlobi), okolju, ki vsebuje eksplozivne pline ali plamene.


Baterije ne prenašajte in ne shranjujte skupaj s kovinskimi predmeti, kot so lasnice, ogrlice itd. Stik med kovinskimi predmeti in kontakti baterije lahko povzroči kratke stike, ki vodijo do telesnih poškodb ali smrti.

5. Informacije o krmilnikih / Krmilna plošča

Model	Slika		Opis
		Α	Pospeševalnik: pritisnite navzdol, da pospešite.
Adven-	C D	В	Gumb za vklop: pritisnite za vklop / izklop izdelka.
turer		В	Sprememba stopnje hitrosti: dvakrat pritisnite gumb (B), da izberete želeno stopnjo.
Urban		В	Luči: enkrat pritisnite gumb, da jih vklopite/izklopite.
Camou	В А	С	Zavorna ročica: zatisnite ročico za zaviranje.
		D	Zvonček: 1-krat pritisnite ročico, da ga aktivirate.


	А	Zvonček: 1-krat pritisnite ročico, da ga aktivirate.	
		В	Gumb za vklop: pritisnite za vklop / izklop izdelka.
Sentinel		В	Stopnja spreminjanja hitrosti: pritisnite 2-krat, da izberete želeno stopnjo.
		В	Luči: enkrat pritisnite gumb, da jih vklopite/izklopite.
	A .	С	Zavorna ročica: zatisnite ročico za zaviranje.
	(2007)	D	Zvonček: 1-krat pritisnite ročico, da ga aktivirate.

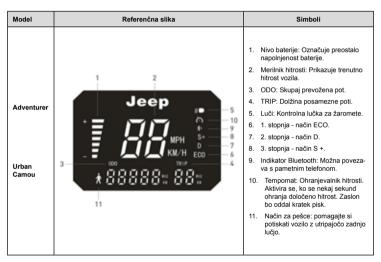

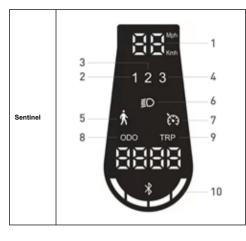

- Merilnik hitrosti: Prikazuje trenutno hitrost vozila.
- 2. 1. stopnia način ECO.
- 2. stopnja način VOŽNJE.
- 4. 3. stopnia ŠPORTNI način.
- Način za pešce: pomagajte si potiskati vozilo z utripajočo zadnjo lučjo.
- Luči: Kontrolna lučka za žaromete.
- Tempomat: Ohranjevalnik hitrosti. Aktivira se, ko se nekaj sekund ohranja določeno hitrost. Zaslon bo oddal kratek pisk.
- 8. ODO: Skupaj prevožena pot.
- TRIP: Dolžina posamezne poti.
- Nivo baterije: Označuje preostalo napolnjenost baterije.

Smerni kazalci (če prisotni)

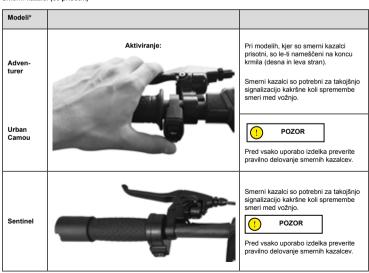

6. Vodnik za hitri začetek

- Ob prvi uporabi izdelek napolnite do 100 %.
- Preverite tlak v pnevmatikah (priporočeno vrednost glejte na strani pnevmatike). V primeru, da izdelek v prvih 3 mesecih uporabe ne doseže vsaj 60% deklarirani km in niti ne najvišje hitrosti, je verjetno, da so se kolesa ponovno izpraznila, bo zato treba obnoviti tlak, kot ie bilo navedeno.
- Preverite in prilagodite zavore.
- Prižaite zaslon.
- Izdelek postavite na ravno površino.
- Z obema rokama trdno držite krmilo. Z eno nogo stopite na ploščo, z drugo pa se rahlo odrinite in pospešite.




POZOR

Funkcija ničelnega zagona: pospeševalnik se aktivira, ko hitrost napredovanja preseže 3 km/h.

Zaradi varnosti je skiro sprva nastavljen tako, da se izogne stoječemu startu.

- Ko vozite izdelek, med zavijanjem nagnite telo v smeri vožnje in počasi zavrtite krmilo.
- Če želite ustaviti izdelek, spustite plin, pritisnite zavorno ročico
- Če se želite spustiti, najprej popolnoma ustavite izdelek. Spuščanje s premikajočega se izdelka lahko povzroči poškodbe.
 - Pred vsako uporabo preverite zavore in njihovo obrabo, preverite tlak v pnevmatikah (priporočeno vrednost glejte na strani pnevmatike), obrabo koles, plina in stanie napolnienosti akumulatoria.


Nastavitev zavornih ročic

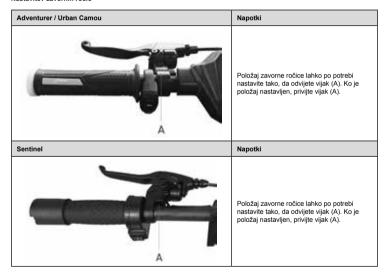

Model Slike	Napotki
Adventurer Urban Camou Sentinel	V primeru, da je zavora prenapeta ali preveč ohlapna, z imbus ključem odvijte vijak (A), nato nastavite zavormo vrv (če je prenapeta, skrajšajte zavorno vrv navzgor. Če je ohlapna, povlecite zavorni kabel navzdol) in nato ponovno privijte vijak (A). Preverite pravilnost poravnave med zavorno čeljustjo in kolutom. Z vijakoma (B) in (C) po potrebi nastavite položaj / poravnavo na plošči.

7. Upogniti in prevažati

Prepričajte se, da je električni skiro izklopljen. Z roko primite gred krmila, potegnite ročico, nagnite gred krmila proti podnožju in jo zaskočite.

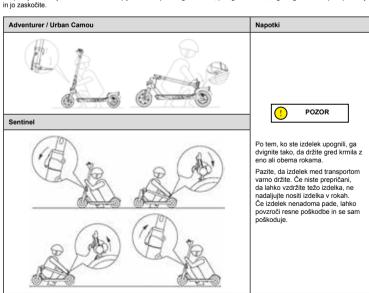

8. Avtonomija in zmogljivost

Naivečii doseg in zmoglijvost vozila sta odvisna od več spremenlijvk:

Tla: vožnja po gladkem pločniku zagotavlja večji doseg in zmogljivost kot vožnja po neravnih cestah in strminah.

Teža uporabnika: težji je uporabnik, krajši je doseg in zmogljivost vozila.

temperatura: vožnja s skirojem v zelo hladnem ali obratno vročem okolju vpliva na doseg in zmogljivost.

Hitrost in slog vožnje: gladka in enakomerna vožnja podaljša doseg. Nenehno pospeševanje, upočasnjevanje in manevriranje močno zmanjšajo doseg. Manjša hitrost podaljša doseg.

Vzdrževanje: pravočasno polnjenje, pravilno vzdrževanje in redni pregledi tlaka pnevmatik povečajo doseg in zagotavljajo konstantno delovanje skozi čas.

Stopnja napolnjenosti akumulatorja vpliva na zmogljivost, nižja kot je raven, nižja bo hitrost, zlasti v prisotnosti strmin.

9. Skladiščenje, vzdrževanje in čiščenje



POZOR

Če so na telesu skiroja madeži, jih obrištite z vlažno krpo. Če madeži vztrajajo, lahko uporabite krpo namočeno z blagim milom, ali s ščetko in nato obrištite z vlažno krpo. Če so na plastičnih delih praske, jih odstranite z brusnim papirjem ali drugim abrazivnim materialom. Izdelka ne čistite z alkoholom, bencinom, kerozinom ali drugimi jedkimi in hlapnimi kemičnimi toplil, da se izognete resnim poškodbam. Izdelka ne umivajte z visokotlačnimi vodnimi curki. Med čiščenjem se prepričajte, da je skiro ugasnjen, polnihi kabel odklopljen in gumijast pokrvoček zaprt, ker lahko puščanje vode povzroči električni udar ali druge resne težave. Vdor vode v baterijo lahko povzroči poškodbe notranjih vezij, nevarnost požara ali eksplozije. Če sumtie, da je v baterijo vdrla voda, to takoj prenehajte uporabilati ni jo vrnite za predled službi za pomče strankam pri prodajalcu.

Ko izdelka ne uporabljate, ga hranite v suhem in hladnem prostoru. Ne hranite ga dalji časa na prostem ali v avtomobilu. Prekomerna sončna svetloba, pregrevanje in pretiran mraz pospešijo staranje pnevmatik in ogrozijo življenjsko dobo skiroja in akumulatorja. Ne izpostavljajte ga dežju ali vodi ter ga ne potapljajte in niti ne perite z vodo.

Redno preverjajte privitost različnih vijačnih elementov, zlasti kolesnih osi, zložljivega in transportnega sistema, krmilnega sistema, zavornega sistema, dobrega stanja ogrodja stroja, vilic in vzmetenja. Matice in vsi drugi samozatezni pritrdilni elementi lahko izuplici sovoju učinkovitoše, zato ie treba te komponente občasno preveriati in zateoniti.

Tako kot vse mehanske komponente je tudi ta izdelek podvržen obrabi in hudim obremenitvam. Različni materiali in komponente se lahko na različne načine odzovejo na obrabo ali utrujenost zaradi stresa. Če je življenjska doba komponente presežena, se lahko nenadoma zlomi, kar povzroči poškodbe prevodnika. Vsaka oblika razpok, prask ali razbarvanja na zelo obremenjenih območjih pomeni, da je življenjska doba komponente dosežena in jo je treba zamenjati.

Preverite stanje obrabe pnevmatik: ne sme biti ureznin, razpok, tujkov, nenormalnih oteklin, pomanjkanja delov in drugih poškodb.

Izdelka ne poskušajte razstaviti ali popraviti sami. Zamenjave vseh sestavnih delov skiroja mora opraviti služba za tehnično pomoč, za več informacij pa se obrnite na svojega prodajalca ali obiščite spletno stran www.jeepurbanemobility.com

10. Konfiguracija aplikacije

Ta izdelek je mogoče združiti z aplikacijo Jeep e-mobility. Z aplikacijo lahko izdelek upravljate neposredno s pametnim telefonom.







Odprite aplikacijo in sledite navodilom v referenčni storitvi aplikacije.



POZOR

Aplikacija lahko za svoje delovanje zahteva različna dovoljenja.

Različica aplikacije je bila morda posodobljena v storitvi za aplikacije. Priporočamo, da stalno preverjate posodobitve aplikacije zaradi novih funkcij in v svojo napravo vedno namestite najnovejšo izdajo aplikacije.

Naprave ne uporabljajte med vožnjo.

11. Tehnični list

Splošne informacije

Spiosne inform	Adventurer		Urban Camo	ou	Sentinel	
Nosilno ogrodje	magnezijeva zli	tina	magnezijeva zli	tina	aluminij in jeklo	
Vzmetenje	sprednje in zad	nje	sprednje in zad	nje	sprednji	
	JE-MO-210001 JE-MO-210005 JE-MO-220006	JE-MO-220002 JE-MO-220007	JE-MO-210002 JE-MO-210006 JE-MO-220011	JE-MO-220003	JE-MO-210004 JE-MO-220010	JE-MO-220001
Hitrost	Pešec: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (maks. hitrost) *	Pešec: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (maks. hitrost) *	Pešec: ≤ 6km/h L2: ≤ 15km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (maks. hitrost) *	Pešec: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (maks. hitrost) *	Pešec: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h (maks. hitrost) *	Pešec: ≤ 6km/h L2: ≤ 10km/h L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h (maks. hitrost) *
Maksimalni naklon**	18 %		26 %		18 %	
Zavore	Sprednja elektr kolutna zavora	onska in zadnja	Sprednja elektri kolutna zavora	onska in zadnja	Sprednja elektr kolutna zavora	onska in zadnja
Pnevmatike	Mera: 10 "brez Tlak: 44PSI/3B		Mera: 10 "brez Tlak: 44PSI/3B		Mera: 8,5" zrač Tlak: 50PSI/3.5	
Največja obremenitev	100 kg		100 kg		100 kg	
Voznik	Preverite velja	no zakonodajo v	vaši državi			
Temperatura delovanja	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C		-0°C / 45°C	
Stopnja zaščite	IPX4		IPX4		IPX4	
Čas polnjenja	Približno 7 ur		Približno 5 ur		Približno 5 ur	
Doseg**	do 40 km		do 45 km		do 25 km	
Električni siste	m					
Nazivna moč motorja	≤ 0.35kW; 350V	V brez krtačk	≤ 0.5Kw; 500W Brezkrtačna	I	≤ 0.35kW; 350\ Brezkrtačna	V
Največja moč motorja	0.515Kw, 515W	1	0.7Kw, 700W		0,515 kW; 515	W
Zaslon	3,5" LED lučka		3,5" LED lučka		LED lučka vgra	jena
Baterija	36V 10.4Ah 37	4Wh	48V 9.6Ah 461	Wh	36V 7.5Ah 270	∕∕h
Nizkonapetostna zaščita	30V ± 0.5V		40V ± 0.5V		31V ± 1V	
Omejitev toka	18 A		18 A		18 A	
Kers	Da		Da		Da	
Luči	LED spredaj in		LED spredaj in		LED spredaj in	
Funkcionalnost	Bluetooth z apli	касіјо	Bluetooth z apli	касіјо	Bluetooth z apli	касіјо
Mere	1				1	
Neto teža	18,5 kg		19 kg		12,9 kg	
Bruto teža Mere odprtega izdelka	22,8 kg 1195 x 473 x 11	68 mm	22,8 kg 1195 x 473 x 11	68 mm	15.4Kg 1060 x 480 x 11	90
Mere zaprtega izdelka	1195 x 473 x 51	15 mm	1195 x 473 x 51	15 mm	1060 x 480 x 48	30
Mere paketa	1230 x 210 x 5	35 mm	1230 x 210 x 53	35 mm	1090 x 175 x 59	90

Vedno spoštujte cestnoprometne predpise in norme, ki veljajo v državi uporabe.

^{**} In ki se lahko spreminjajo glede na težo voznika, razmere na cesti in na temperaturo.

12. Odpravljanje težav

Težava	Vzrok	Rešitev	
Motor ne deluje	Težava z elektriko, pojavlja se koda napake	Zahtevajte tehnično pomoč	
	Težava z zavorama	Nastavite zavore, če se težava nadaljuje, zaprosite za tehnično pomoč	
Pogonsko kolo se ne vrti	Motor je blokiran	Preverite pravilno zategnjenost kolesa, preverite, ali se kolo vrti brez zagona vozila.	
		Če se težava nadaljuje, zaprosite za tehnično pomoč	
Motor se med obratovanjem	Pregrevanje motorja	Ustavite vozilo in počakajte, da se ohladi	
ugasne	Prikaz kode napake	Zahtevajte tehnično pomoč	
Po polnjenju se izdelek ne vklopi ali se izklopi po nekaj prevoženih kilometrih.	Poškodovana baterija	Zahtevajte tehnično pomoč	
	Težave s povezavo	Zahtevajte tehnično pomoč	
Baterija se ne polni ali se	Akumulator ni priključen (modeli z odstranljivim akumulatorjem)	Preverite, ali je priključek za napajanje povezan.	
izdelek ne vklopi	Baterija je prazna	Baterijo napolnite do 100%	
	Poškodovana baterija	Zahtevajte tehnično pomoč	
	Težave s polnilnikom	Zamenjajte polnilnik	

Tabela kod napak

Model	Koda	Napotki	Rešitev
	E01	Zaščita pred pretokom	Ugasnite vozilo, počakajte nekaj minut, preden ga ponovno zaženete
	E02	Nizkonapetostna zaščita	Ponovno napolnite akumulator, če to ne odpravi težave, zahtevajte tehnično pomoč
	E03	Zaščita pred prenapetostjo	Zahtevajte tehnično pomoč
	E04	Nepravilno delovanje motorja	Zahtevajte tehnično pomoč
Adventurer	E05	Nepravilno delovanje MOS krmilnika	Zahtevajte tehnično pomoč
Auventurer	E06	Nepravilno delovanje MOS krmilnika	Zahtevajte tehnično pomoč
	E07	Napaka signala krmilnika	Zahtevajte tehnično pomoč
Urban Camou	E08	Zaščita pred pregrevanjem	Ugasnite vozilo, počakajte nekaj minut, preden ga znova zaženete, če to ne reši težave, zahtevajte tehnično pomoč
	E09	Okvara plina	Zahtevajte tehnično pomoč
	E10	Nepravilno delovanje senzorja zavorne ročice	Zahtevajte tehnično pomoč
	E11	Napaka sistema žarometov	Zahtevajte tehnično pomoč
	E12	Napake pri komunikaciji zaslona	Zahtevajte tehnično pomoč
	E13	Okvara gumba za vklop	Zahtevajte tehnično pomoč

Model	Koda	Napotki	Rešitev
	E01	Okvara motorja	Zahtevajte tehnično pomoč
	E02	Nepravilno delovanje MOS krmilnika	Zahtevajte tehnično pomoč
	E03	Okvara zavornega senzorja (izklop)	Zahtevajte tehnično pomoč
	E04	Okvara plina	Zahtevajte tehnično pomoč
Sentinel	E05	Nizkonapetostna zaščita	Ponovno napolnite akumulator, če to ne odpravi težave, zahtevajte tehnično pomoč
	E06	Napake pri komunikaciji zaslona	Zahtevajte tehnično pomoč
	E07	Zaščita pred pretokom	Zahtevajte tehnično pomoč
	E08	Napaka signala krmilnika	Zahtevajte tehnično pomoč
	E09	Anomalija \ blok brezkrtačnega motorja	Zahtevajte tehnično pomoč

13. Odgovornost in splošni garancijski pogoji

Voznik prevzame vsa tveganja, povezana z neuporabo čelade ali druge zaščitne opreme.

Voznik je dolžan upoštevati veljavne lokalne predpise v zvezi z:

- Z nainižio dovolieno starostio za voznika.
- omeiitvami glede vrste voznikov, ki lahko uporabliajo izdelek
- vsemi drugimi zakonskimi vidiki

Voznik je tudi dolžan vzdrževati izdelek čist in v brezhibnem stanju učinkovitosti in vzdrževanja, skrbno izvajati varnostne preglede v okviru svoje pristojnosti, kot je opisano v prejšnjih razdelkih, ne posegati v izdelek na kakršen koli način in hraniti vse dokumentacijo v zvezi z vzdrževanjem.

Podjetje ne prevzema odgovornosti za povzročeno škodo in ni v nobenem primeru odgovorna za škodo, povzročeno na stvareh ali ljudem v primerih, ko:

- se izdelek uporablia nepravilno ali ne v skladu z navodili v navodilih za uporabo:
- je izdelek po nakupu spremenjen ali pokvarjen v vseh ali samo nekaterih njegovih sestavnih delih.

V primeru okvare izdelka iz razlogov, ki jih ni mogoče pripisati nepravilnemu vedenju voznika in če želite prebrati splošne garancijske pogoje, se obrnite na svojega prodajalca ali obiščite spletno stran <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

Vse napake ali okvare, ki nastanejo zaradi nenamernih dogodkov in/ali za katere je odgovoren kupec ali zaradi uporabe izdelka, ki ni v skladu s predvideno uporabo in/ali kot je določeno v dokumentaciji, so vedno izključene iz področja pravne Garancije za tehniko izdelkov, ki je pritrjena na izdelek, ali zaradi nenastavitev mehanskih delov, naravne obrabe materialov, ki so dotrajani ali posledica napak pri montaži, pomanjkanja vzdrževanja in/ali uporabe le-teh, ki niso v skladu z navodili.

Naslednje se na primer šteje za izključeno iz pravne garancije v zvezi z izdelki:

- škoda zaradi udarcev, nenamernih padcev ali trkov, predrtia:
- škoda, ki nastane zaradi uporabe, izpostavljenosti ali skladiščenja v neprimernem prostoru (npr. prisotnost dežja in/ali blata, izpostavljenost vlagi ali pretiranemu viru toplote, stik s peskom ali drugimi snovmi)
- škoda, ki nastane zaradi neprilagojenosti za dajanje na cesto in / ali vzdrževanje mehanskih delov, mehanskih kolutnih zavor, krmila, pnevmatik itd.; nepravilna namestitev in/ali nepravilna montaža delov in/ali komponent
- naravna obraba potrošnega materiala: mehanske kolutne zavore (npr. ploščice, čeljusti, diski, kabli), pnevmatike, podnožja, tesnila, ležaji, led luči in žarnice, stojalo, gumbi, blatniki, gumijasti deli (podnožje), priključki za kable, maske in nalepke itd.;
- nepravilno vzdrževanje in / ali nepravilna uporaba baterije izdelka;
- poseganje v in / ali vsiljevanje delov izdelka;
- · nepravilno ali neustrezno vzdrževanje ali spreminjanje izdelka;
- neustrezna uporaba Izdelka (npr.: prekomerna obremenitev, uporaba na tekmovanjih in/ali za komercialne dejavnosti najema ali izposoje);
- vzdrževanje, popravila in / ali tehnični posegi na izdelku, ki jih izvajajo nepooblaščene tretje osebe;
- poškodbe izdelkov, ki so posledica transporta, če ga izvede kupec:
- · poškodbe in / ali okvare, ki izhajajo iz uporabe neoriginalnih nadomestnih delov.

Vabimo vas, da si ogledate najnovejšo različico garancijskih pogojev, ki so na voljo na spletnem mestu www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Informacije o odlaganju



Obravnava električnih ali elektronskih naprav ob koncu njihove življenjske dobe (velja v vseh državah Evropske unije in v drugih evropskih sistemih z ločenimi sistemi zbiranja)



Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, da izdelka ne smemo šteti za običajen gospodinjski odpadek, temveč bi ga morali dostaviti na ustrezno zbirno mesto za recikliranje električne in elektronske opreme (OEEO).

Če zagotovite pravilno odstranjevanje tega izdelka, boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje, ki bi jih sicer lahko povzročilo njegovo neustrezno odstranjevanje.

Recikliranje materialov pomaga ohranjati naravne vire.

Za podrobnejše informacije o recikliranju in odstranjevanju tega izdelka se lahko obrnete na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov ali prodajalno, kjer ste ga kubili.

V vsakem primeru ga je treba odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo v državi nakupa.

Potrošniki zlasti OEEO ne smejo odlagati med komunalne odpadke, temveč morajo sodelovati pri ločenem zbiranju tovrstnih odpadkov na dva načina:

- Na občinskih zbirnih centrih (imenovanih tudi Eko parcele, ekološki otoki) neposredno ali prek zbirnih služb občinskih podjetij, kjer so na voljo.
- · Na prodajnih mestih, ki prodajajo nove električne in elektronske naprave.

Tu lahko brezplačno izročimo zelo majhno OEEO (z najdaljšo stranico krajšo od 25 cm), večje pa v načinu 1 na 1, torej z dostavo starega izdelka ob nakupu novega z enakimi funkcijami.

Poleg tega je način 1proti 1 med nakupom nove EEO s strani potrošnika vedno zagotovljen, ne glede na velikost OEEO.

V primeru nezakonitega odlaganja električne ali elektronske opreme se lahko uporabijo posebne kazni, ki jih predvideva veljavna zakonodaja o varstvu okolja.

Če OFFO vsebuje baterije ali akumulatorie, jih je treba odstraniti s posebnim ločenim zbiranjem odpadkov.



POZOR

Odstranjevanje izrabljenih baterij (velja v vseh državah Evropske unije in v drugih evropskih sistemih s sistemom ločenega zbiranja)



Ta simbol na izdelku ali embalaži označuje, da baterije-akumulatorja se ne sme obravnavati kot običajni gospodinjski odpadek. Pri nekaterih vrstah baterij se ta simbol lahko uporabila v kombinaciji s kemiliskim simbolom.

Kemični simboli za živo srebro (Hg) ali svinec (Pb) se dodajo, če baterije vsebuje več kot 0,0005 % živega srebra ali 0,004 % svinca.

Če zagotovite pravilno odstranjevanje baterij-akumulatorjev, boste pomagali preprečiti morebitne negativne posledice za okolje in zdravje, ki bi jih sicer lahko povzročilo njegovo neustrezno odstranjevanje. Recklikranje materialov pomaga ohranjati naravne vire. Pri izdelkih, ki zaradi varnosti, zmogljivosti ali zaščite podatkov zahtevajo nepreknjeno povezavo z notranjo baterijo/akumulatorjem, lahko zamenjavo izvede samo kvalificirano servisno osebje.

Izdelek ob koncu življenjske dobe dostavite na zbirno mesto, primerno za odlaganje električne in elektronske opreme, kar bo zagotovilo, da bo tudi baterija v notranjosti pravilno odstranjena.

Za podrobnejše informacije o odstranjevanju izrabljene baterije-akumulatorja ali izdelka se lahko obrnete na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov ali trgovino, kjer ste ga kupili.

V vsakem primeru ga je treba odstraniti v skladu z veljavno zakonodajo v državi nakupa.

Nederlands

Deze handleiding is geldig voor de volgende elektrische steps:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Inhoudsopgave

- 1. Veiligheidsinstructies
- 2. Inhoud van de verpakking en montage
- 3. Overzicht product
- 4. Opladen van de accu
- 5. Informatie over de bedieningselementen / Bedieningspaneel
- Snelstartgids
- Opvouwen en vervoeren
- 8. Actiebereik en prestaties
- 9. Opslag, onderhoud en reiniging
- 10. Configuratie app
- 11. Technisch gegevensblad
- 12. Problemen oplossen
- 13. Aansprakelijkheid en algemene garantievoorwaarden
- 14. Informatie over de verwijdering

Handleiding

Vertaling van de originele instructies

Bedankt voor het kiezen van dit product.

Neem voor informatie, technische ondersteuning, bijstand en voor de raadpleging van de algemene garantievoorwaarden contact op met uw dealer, of bezoek de website www.jeepurbanemobility.com

1. Veiligheidsinstructies

BELANGRIJK! Lees de volgende instructies aandachtig door alvorens het product te gebruiken. Bewaar deze handleiding voor toekomstig gebruik of voor nieuwe gebruikers.

Neem de tijd om de basisprincipes van het gebruik te leren, om tijdens de eerste maanden van gebruik mogelijk ernstige ongevallen te voorkomen. Neem contact op met uw dealer voor ondersteuning inzake de correcte gebruikswijze van het product of om verwezen te worden naar een geschikte opleidingsorganisatie.

De fabrikant wijst alle directe of indirecte aansprakelijkheid af voor een oneigenlijk gebruik van het product, de niet-naleving van de verkeersregels of de aanwijzingen van deze handleiding, ongevallen en geschillen veroorzaakt door de niet-naleving van de regelgeving en door illegale activiteiten.

Dit product is bedoeld voor recreatieve doeleinden, het mag slechts door één persoon worden gebruikt en niet voor het vervoeren van personen. Daarom kan het niet door meer dan één persoon tegelijkertijd worden gebruikt.

Wijzig op geen enkele wijze de gebruiksbestemming van het voertuig; dit product is niet geschikt voor het uitvoeren van stunts, wedstrijden, vervoer van voorwerpen, slepen van andere voertuigen of aanhangers.

De **elektrische step** moet met de nodige voorzichtigheid worden gebruikt met inachtneming van de **regels** die zijn opgelegd door de verkeersregels van het land van circulatie om gevaren te vermiiden voor uzelf en anderen.



OPGELET

Indicatieve ontwerpvoorschriften voor voertuigen:

Model Elektrische Step	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Productcode zonder richtingaanwijzing	JE-M0-210002	JE-M0-210001	-
Productcode inclusief richtingaanwijzers	JE-M0-210006 JE-M0-220003	JE-MO-210005 JE-MO-220002	JE-M0-210004 JE-M0-220001
Productcode met twee rembedieningen	JE-M0-220011	JE-M0-220006 JE-M0-220007	JE-M0-220010
MIN gewicht (Kg)	30	30	30
MAX gewicht (Kg)	100	100	100
*MIN leeftijd	14	14	14
*MAX leeftijd	65	65	65
MIN hoogte (cm)	120	120	120
MAX hoogte (cm)	200	200	200

 Vóór u het product gebruikt de geldende lokale voorschriften met betrekking tot de toegestane minimumleeftijd voor de bestuurder, de beperkingen op het type bestuurder dat het product mag gebruiken en het gebruik van dit type product en leef deze na.

Het geluidsdrukniveau van de A-gewogen geluidsemissie is bij het oor van de bestuurder lager dan 70 dB (A).

Grafische vorm van de veiligheidswaarschuwingen

Voor de identificatie van de veiligheidsberichten in deze handleiding worden de volgende grafische waarschuwingssymbolen gebruikt. Deze symbolen vragen de aandacht van de lezer / gebruiker voor een correct en veilig gebruik van het product.



OPGELET

Let op

Benadrukt de regels die in acht moeten worden genomen om beschadiging van het product en/of het ontstaan van gevaarliike situaties te voorkomen.



GEVAAR

Restrisico's

Benadrukt de aanwezigheid van gevaren die restrisico's veroorzaken waarop de gebruiker moet letten om persoonlijk letsel of materiële schade te voorkomen.

Algemene waarschuwingen



OPGELET

Het is belangrijk dat u er zich van bewust bent, wanneer u zich op een openbare plaats of weg bevindt, en ook wanneer u de aanwijzingen van deze handleiding strikt naleeft, dat u niet immuun bent voor letsel veroorzaakt door overtredingen of ongepaste acties jegens andere voertuigen, obstakels of personen. Misbruik van het product of de niet-naleving van de aanwijzingen van deze handleiding kunnen ernstige schade veroorzaken.

Dit product is een elektrisch voertuig. Hoe sneller u rijdt, hoe langer de remweg. Een noodstop op gladde, modderige, natte of jizige wegen kan de wielen doen slippen en het evenwicht doen verliezen. Houd een geschikte snelheid aan en een veilige afstand tot andere voertuigen of voetgangers. Let met name op wanneer u op onbekende wegen rijdt. Vermijd om de standaard tijdens het gebruik van het product te openen: ernstig risico op persoonlijk letsel en beschadiging van het product.



OPGELET

Op nat wegdek neemt de remweg toe en neemt de grip aanzienlijk af ten opzichte van droog wegdek!

Rij voorzichtig en houd voldoende afstand!

Draag, omwille van uw veiligheid, altijd: een helm, kniebeschermers en elleboogbeschermers om uzelf te beschermen tegen vallen en letset lijdens het rijden met het product. Als u het product uitleent, laat de bestuurder dan de veiligheidsuitrusting dragen en leg hem het gebruik van het voertuig uit. Om letsel te voorkomen, mag het product niet worden uitgeleend aan personen die niet op de hoogte zijn van de gebruikswijze. Draag altijd schoenen voordat u het product gebruikt.

Kinderen mogen niet met de step of een van de onderdelen ervan spelen. Ook mogen ze geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Let tijdens het rijden met het product op om kinderen en voetgangers niet te laten schrikken. Waarschuw ze met de bel indien u hen van achteren passeert en vertraag waarbij u de minimumsnelheid van 6 km/u aanhoudt.

Aanwijzingen en waarschuwingen inzake het rijgedrag

Omstandigheden	Juist/beoogd gebruik	Onjuist gebruik	
Bestuurders	Een	Meerdere personen, met kinderen of dieren.	
Veiligheidsuitrusting	Helm, kniebeschermers, reflecterend vest.	lecterend vest. Geen uitrusting.	
	Controleer voorafgaand aan het gebruik de remmen en hun eventuele slijtage, controleer de bandenspanning [zie de zijkant van de band voor de aanbevolen waarde), controleer de slijtage van de banden, de gasbediening, de richtingaanwijzers, de lampen en het laadniveau van de accu.	Het product nooit voorafgaand aan het gebruik controleren.	
Controle voordat u gaat rijden	Als er ongebruikelijke geluiden of storingen worden waargenomen, gebruik het product dan niet en neem contact op met uw dealer of met de erkende Technische Servicedienst.		
	Als er ongebruikelijke geluiden of storingen worden waargenomen, gebruik het product dan niet en neem contact op met uw dealer of met de Technische Servicedienst.	Het product gebruiken in aanwezigheid van geluiden storingen.	
	Geen gas geven.	Op de gasbediening drukken.	
	Duwen tijdens het lopen over zebrapaden	Met het voertuig over zebrapaden rijden.	
Het product duwen terwijl u loopt	In voetgangersgebieden indien niet uitgerust met de voetgangersmodus (6 km/uur)	Met het voertuig rijden in voetgangers- gebieden, indien niet uitgerust met de voetgangersmodus (6 km/uur).	
	In drukke gebieden.	Met het voertuig rijden in drukke gebieden.	

Omstandigheden	Juist/beoogd gebruik	Onjuist gebruik
Stilstaand	De bestuurder van dit product moet in staat zijn om gemakkelijk beide voeten op de grond te plaatsen terwijl hij het stuur op een correcte	Niet in staat zijn het product stilstaand en in evenwicht te houden.
	hoogte vasthoudt.	Op het rijdende of stilstaande product gaan zitten.
	Geen voorwerpen hangend aan het stuur.	Voorwerpen die aan het stuur worden opgehangen veroorzaken instabiliteit en kunnen tijdens het rijden en sturen hinder veroorzaken.
	Rijden met beide handen op het stuur.	Rijden met één hand of zonder handen.
	Maak geen gebruik van apparatuur zoals telefoons, smartwatches, muziekspelers, oordoppen/koptelefoons.	Apparatuur zoals telefoons, smartwatch- es, muziekspelers, oordoppen/koptele- foons gebruiken.
	Rijden met beide voeten comfortabel en veilig op de voetplaat.	Rijden met één of twee voeten niet op de voetplaat.
		Het is verboden om het gewicht op het achterspatbord te plaatsen en te concentreren.
	Rijden met helm en beschermingsuitrusting.	Rijden zonder helm en beschermingsuit- rusting.
	Rijden op gemakkelijk toegankelijke wegen, glad en compact, vermijd gebieden met veel	Rijden op snelwegen, langeafstand- swegen.
	verkeer of drukke gebieden: bijv. specifieke fietspaden, oppervlakken met	Rijden op drukke wegen.
	glad wegdek.	Rijden op de trottoirs.
		Rijden in drukke gebieden.
Rijden onder normale		Rijden op zeer oneffen wegen.
omstandigheden		Rijden in de nabijheid van: ravijnen, ber- men, havens, zee, meren en rivieren.
		Niet-naleving van de geldende regelgeving en de verkeersregels.
	Neem de plaatselijk geldende regelgeving en de verkeersregels in acht.	Niet-naleving van de geldende regelgeving en de verkeersregels.
	Kijk altijd vooruit en let op voor alle nabij aan- wezige obstakels, voertuigen en voetgangers.	Afgeleid worden tijdens het rijden.
	Zorg er bij het veranderen van richting voor dat u gezien wordt en verminder de snelheid.	Plotseling van richting veranderen, bij hoge snelheid en zonder zich ervan verze- kerd te hebben dat u gezien wordt.
	In elk geval moet u op het traject anticiperen en de snelheid verminderen, met respect voor de verkeersregels en de meest kwetsbaren.	Gelijktijdig remmen en door bochten sturen maakt het voertuig instabiel.
	Gebruik altijd de richtingaanwijzers, indien deze op het product aanwezig zijn.	De richtingaanwijzers niet gebruiken.
	Rem af in aanwezigheid van voetgangers.	Gas geven of de snelheid constant houden in aanwezigheid van voetgangers.
	Gebruik de voetgangersmodus in voetgangers- gebieden (6 km/uur).	Zonder gebruik van de voetgangersmodus (6 km/uur) rijden in voetgangersgebieden.
	Waarschuw voor uw aanwezigheid met gebruik van de bel.	Niet met de bel waarschuwen voor uw aanwezigheid.
Oneffen wegomstan-	Rijden met matige snelheid.	Rijden met hoge snelheid.
digheden: verkeers- drempels/trappen/ oneffen wegdek	Buig de knieën enigszins voor een beterde schokabsorptie bij het rijden over oneffenheden.	Gas geven op hobbels en verkeersdrem- pels, trappen afdalen, over obstakels springen, trottoirs opklimmen, stijf rijden.

Omstandigheden	Juist/beoogd gebruik	Onjuist gebruik	
	Handhaaf een veilige afstand.	De veilige afstand niet in acht nemen.	
Gedrag: in bochten,	Stoppen met gas geven.	Gas geven.	
afdaliungen, nabij	Remmen en vertragen.		
aanwezige obstakels, voertuigen en voet- gangers	Rijd met matige snelheid en rem op veilige wijze.	Rijden bij hoge snelheid, plotseling remmen.	
gangers	Let op voor portieren en andere op hoogte aanwezige obstakels.	Onder obstakels op hoogte doorrijden.	
Zichtomstandigheden	Rijd alleen als er voldoende licht is om veilig te kunnen rijden. In geval van rijden bij ongunstige lichtomstandigheden (vanaf een half uur na zonsondergang, gedurende de gehele duistere periode en ook overdag wanneer de weersom- standigheden het zicht op de weg belemmeren, tijdens het rijden in tunnels, moet de verlichting van het product worden ingeschakeld en moet u gebruik maken van een reflecterend vest of reflecterende bretels.	Rijden bij ongunstige lichtomstan- digheden met uitgeschakelde verlichting en zonder gebruik van een reflecterend vest of reflecterende bretels.	
Weersomstan-	Rijden onder optimale weersomstandigheden (geen regen).	Rijden bij ongunstige weersomstan- digheden:	
digheden		in de regen, sneeuw, in aanwezigheid van ijs of modder op de weg, harde wind, in geval van mist.	
	In speciale gebieden, zonder hinder voor het verkeer van voertuigen en voetgangers.	Overal, met hinder voor het verkeer van voertuigen en voetgangers.	
Parkeren	Op vlakke oppervlakken, na controle van de stabiliteit.	Op oneffen oppervlakken, zonder de stabiliteit gecontroleerd te hebben.	
	Schakel het product uit en gebruik altijd een anti-diefstalsysteem.	Het product ingeschakeld laten, onbe- heerd en zonder een anti-diefstalsysteem.	
	Gebruik de meegeleverde standaard.		
	NEE	JA.	
Extreme sporten/		Rijden in de nabijheid van: ravijnen, ber- men, havens, zee, meren en rivieren.	
acrobatiek bedelelleli		Door plassen heen rijden.	
		Wedstrijd rijden met andere voertuigen.	
Het product onder-	NEE	JA.	
werpen aan sterke schokken		dingen of personen overgooien, vanaf trappen of vanaf hoogte springen.	

Wat te doen na een val:

Controleer of de gasbediening correct functioneert. Hiervoor moet meerdere keren gas worden gegeven en gas terug worden genomen.

Controleer altijd of de remmen correct functioneren. Om dit te doen, stapt u van het voertuig af en duwt u het vooruit en remt u om zeker te zijn dat het op de commando's reageert.

Controleer of alle onderdelen van het voertuig zich op hun plaats bevinden en veilig bevestigd zijn.

Controleer de slijtage en de spanning van de banden (zie de zijkant van de band voor de aanbevolen waarde).

Controleer de slijtage van remmen en kabels.



GEVAAR

De remmen kunnen tijdens het gebruik heet worden. Raak ze niet aan na gebruik.

2. Inhoud van de verpakking en montage

Gemonteerd product, het stuur moet geïnstalleerd worden met de in de verpakking bijgeleverde schroeven.

Model	Referentieafbeelding	In de verpakking	Montage stuur
Adventurer Urban Camou		1x Inbussleutel 1x Acculader 4x Schroeven stuur 1x Binnenband 4x Stickers 1x Schroefafdekplaatje 1x Transporthaak 1x Adapter voor het oppompen van banden	Volg de stappen in de volgende paragraaf voor de juiste montage van de onderdelen die op de afbeelding zijn weergegeven.
Sentinel		1x Inbussleutel 1x Acculader 4x Schroeven stuur 1x Binnenband 4x Stickers 1x Adapter voor het oppompen van banden	Plaats de 4 schroeven handmatig zonder ze vast te draaien. Gebruik vervolgens de meegeleverde inbussleutel om ze vast te draaien en het stuur vast te zetten.

Stappen:

Urban Camou / Adventurer:

- · Open de doos en verwijder de bovenste verpakking.
- · Verhoog de stuurpen en steek het stuur erin en let op dat de kabels niet geplet worden.
- Zet de stuurpen vast door de vergrendelingshendel in te klappen. Duw de veiligheidsring van het vouwmechanisme omlaag.
- Plaats de haak aan de binnenkant van de stuurpen en steek de 2 schroeven (met verkleinde kop) erin zonder ze aan te draaien.
- · Steek de schroef (verkleinde kop) in het eerste gat aan de andere kant van de stuurpen.
- Draai de 3 zojuist geplaatste schroeven vast.
- Plaats het schroefafdekplaatje tussen het overgebleven gat en de displayafdekking, steek de schroef (grote kop) erin en draai hem net vast genoeg, om het plaatje niet te beschadigen.
- Neem het product uit de verpakking, open de standaard en controleer de stabiliteit van het product.
- Stel het sluitingsmechanisme van de stuurpen af (indien noodzakelijk*).
- Controleer de bandenspanning (zie de zijkant van de band voor de aanbevolen waarde).

Sentinel.

- Open de doos en verwijder de bovenste verpakking.
- Open de stuurpen en zet deze vast door de hendel van het sluitingsmechanisme in te klappen.
- Sluit de voedingskabel van het display aan op de hoofdbedrading (indien nodig).
- Installeer het stuur op de stuurpen, let daarbij op de kabels en steek de 4 schroeven erin en draai ze vast met de inbussleutel.
- Haal het product uit de verpakking
- Open de standaard en controleer de stabiliteit van het product
- Stel het sluitingsmechanisme van de stuurpen af (indien noodzakelijk)**.

Model	Referentieafbeelding	* Afstelling
Adventurer Urban Camou		Er zit een inbusschroef aan de buitenkant van het mechanisme. Als de stuurpen na het sluiten onstabiel wordt, stelt u de schroef van het mechanisme bij door hem zo nodig strakker of losser te draaien om de stabiliteit van de stuurpen te vergroten.
Sentinel		In de hendel van het vergrendelingsmechanisme zit een zeskan- tige schroef. Als de stuurpen na het sluiten onstabiel wordt, stelt u de schroef van het mechanisme bij door hem zo nodig strakker of losser te draaien om de stabiliteit van de stuurpen te vergroten.



OPGELET

Monteer het product op correcte wijze. In geval er tijdens de montage fabricagefouten worden vastgesteld, er sprake is van onduidelijke stappen of van moeitijkheden bij de montage of de afstelling, ga dan niet met het voertuig rijden en neem contact op met uw dealer, of ga woor technische bijstand naar de website www.jeepurbanemobility.com.

Gebruik geen accessoires en/of aanvullende onderdelen die niet door de fabrikant zijn goedgekeurd.

Houd kinderen uit de buurt van plastic delen (inclusief verpakkingsmateriaal) en kleine onderdelen die een verstikkingsgevaar vormen.

Het is verboden om het product en zijn onderdelen op enige wijze te wijzigen of om te bouwen: dit kan de efficiëntie en de structuur aantasten en schade veroorzaken. Verwijder eventuele scherpe randen die veroorzakt worden door een oneigenlijk gebruik, breuk of beschadiging van het product. Als er eventuele fabricagefouten, abnormale geluiden of storingen worden vastgesteld, ga dan niet met het voertuig rijden en neem contact op met uw dealer, of ga voor technische bijstand naar de website www.jeepurbanemobility.com.

3. Overzicht product

Met het oog op de voortdurende technologische ontwikkeling behoudt de fabrikant zich het recht voor om het product zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken, zonder dat deze handleiding automatisch wordt bijgewerkt.

Ga voor informatie en de herzieningen van deze handleiding naar de website www.jeepurbanemobility.com

Adventurer / Urban Camou



Sentinel



4. Opladen van de accu




OPGELET

Voorafgaand aan het eerste gebruik moet de accu naar 100% worden opgeladen. Zorg ervoor dat het product, de acculader en de oplaadaansluiting droog zijn.

Aanwijzingen

- Open de standaard
- 2. Schakel de step uit

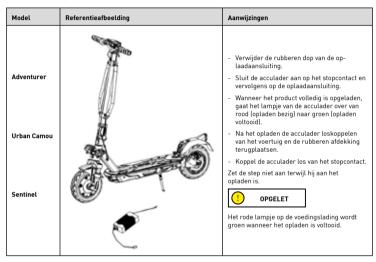

! OPGELET	Gebruik UITSLUITEND de meegeleverde acculader om dit product op te laden		
Model	Model acculader Uitgangsspanning Oplaadtijd		
Adventurer	HVE063-4200150	42V – 1.5A	7 uur
Urban Camou	HVE126-5460200	54,6V - 2.0A	5 uur
Sentinel	XHK-916-42015	42V – 1.5A	5 uur

Het gebruik van een ander type acculader kan het product beschadigen of eventuele andere risico's veroorzaken. Laad het product nooit op zonder toezicht. Schakel het product nooit in tijdens het opladen.

Laad de accu na elk gebruik volledig op om de levensduur ervan te verlengen. Laad het product niet onmiddellijk na gebruik op. Laat het product een uur afkoelen voordat u het oplaadt.

Het product mag niet gedurende lange perioden worden opgeladen. Overladen vermindert de levensduur van de accu en veroorzaakt eventuele andere risico's.

Aangeraden wordt om ervoor te zorgen dat het product niet volledig wordt ontladen, om beschadiging van de accu te

Schade veroorzaakt door de step lange tijd niet op te laden is onomkeerbaar en wordt niet gedekt door de beperkte garantie. Als er eenmaal schade is ontstaan, kan de accu niet meer opgeladen worden (het is verboden om de accu let laten demonteren door niet-gekwalificeerd personeel: dit zou elektrische schokken, kortsluitingen of zelfs ongevallen van aanzienlijke omvang tot gevolg kunnen hebben). Als uzelf gedurende een bepaalde periode afwezig bent, bijvoorbeeld voor een vakantie, en u het product toevertrouwd aan derden, laat het product dan gedeeltelijk opgeladen (laadniveau van ongeveer 20-50%), maar niet volledig opgeladen.

Verricht regelmatig een visuele controle van de acculader en de kabels van de acculader. Indien de kabel van de oplader duidelijke schade heeft, gebruik deze dan niet om verdere schade en/of gevaar te voorkomen. Neem contact met ons op voor de vervanqing ervan.

Waarschuwingen inzake de accu

De accu bestaat uit lithiumioncellen en chemische elementen die gevaarlijk zijn voor de gezondheid en het milieu. Gebruik het product niet als er geuren, stoffen of overmatige warmte wordt afgegeven. Gooi het product of de accu niet weg met het huisvuil. De eindgebruiker is er verantwoordelijk voor dat de elektrische en elektronische apparatuur en de accu's in overeenstemming met alle geldende normen wordt verwiiderd.

Vermijd om gebruikte, defecte en/of niet-originele accu's van andere modellen of merken te gebruiken.



GEVAAR

Laat de accu niet in de buurt van vuur of warmtebronnen. Risico op brand en explosie.

De accu mag niet geopend of gedemonteerd worden en vermijd ertegen te stoten, hem te laten vallen, te doorboren of er voorwerpen op te bevestigen.

Eventueel door de accu afgegeven stoffen mogen niet worden aangeraakt omdat ze gevaarlijk zijn. Voorkom dat kinderen of dieren de accu aanraken.

Laat de accu niet overladen en vermijd kortsluitingen. Risico op brand en explosie.


De accu mag niet in water worden ondergedompeld of aan water, regen of andere vloeistoffen worden blootgesteld. Stel de accu niet bloot aan direct zonlicht, overmatige hitte of kou (laat het product of de accu, bijvoorbeeld, niet achter in een auto die langdurig wordt blootgesteld aan direct zonlicht), aan omgevingen met explosieve gassen of vuur.


Vervoer en bewaar de accu niet samen met metalen voorwerpen zoals haarspelden, halskettingen, enz. Het contact tussen metalen voorwerpen en de accu kan kortsluitingen veroorzaken en dientengevolge persoonlijk letsel of de dood.

5. Informatie over de bedieningselementen / Bedieningspaneel

Model	Afbeelding		Beschrijving	
		Α	Gasbediening: druk omlaag om te versnellen.	
	с в	В	Aan/uit-knop: indrukken om het product aan/uit te zetten.	
Adven- turer		В	Snelheidsniveau wijzigen: druk 2 keer op de knop (B) om het gewenste niveau te selecteren.	
Urban Camou		В	Koplampen: druk 1 keer op de knop om ze aan/uit te zetten.	
Camou	B A	С	Remhendel: knijp de hendel in om te remmen.	
		D	Bel: druk de hendel 1 keer in om hem te bedienen.	


Sentinel		Α	Bel: druk de hendel 1 keer in om hem te bedienen.
		В	Aan/uit-knop: indrukken om het product aan/uit te zetten.
		В	Snelheidsniveau wijzigen: druk 2 keer om het gewenste niveau te selecteren.
		В	Koplampen: druk 1 keer op de knop om ze aan/uit te zetten.
		С	Remhendel: knijp de hendel in om te remmen.
	3000	D	Bel: druk de hendel 1 keer in om hem te bedienen.

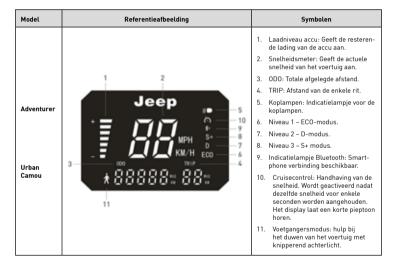

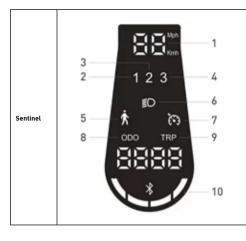

- 1. Snelheidsmeter: Geeft de actuele snelheid van het voertuig aan
- Niveau 1 FCO-modus.
- 3 Niveau 2 DRIVE-modus
- Niveau 3 SPORT-modus.
- 5. Voetgangersmodus: hulp bij het duwen van het voertuig met knipperend achterlicht.
- 6. Koplampen: Indicatielampie voor de koplampen.
- 7. Cruisecontrol: Handhaving van de snelheid. Wordt geactiveerd nadat dezelfde snelheid voor enkele seconden worden aangehouden. Het display laat een korte pientoon
- 8. ODO: Totale afgelegde afstand.
- 9 TRIP: Afstand van de enkele rit
- 10 Laadniveau accu: Geeft de resterende lading van de accu aan.

Richtingaanwijzers (indien aanwezig)

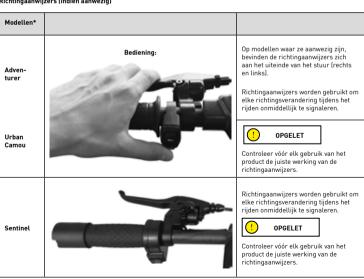

6. Snelstartgids

- Laad het product voor het eerste gebruik 100% op.
- Controleer de bandenspanning (zie de zijkant van de band voor de aanbevolen waarde). In het geval het product er niet
 in slaagt om ten minste 60% van het opgegeven aantal kilometers te bereiken of gedurende de eerste 3 maanden van
 gebruik niet de maximale snelheid bereikt, is het waarschijnlijk dat de banden gedeeltelijk zijn leeggelopen: herstel de
 bandenspanning naar de aanbevolen waarde.
- Controleer de remmen en, indien nodig, stel ze af.
- Schakel de display in.
- · Plaats het product op een vlakke ondergrond.
- Houd het stuur stevig met beide handen vast. Stap met één voet op de voetplaat en gebruik de andere voet om uzelf een zacht duwtje te geven en geef gas.



OPGELET

Functie Zero Start: de gasbediening wordt geactiveerd wanneer de rijsnelheid de 3 km/uur overschrijdt.

Om veiligheidsredenen is het product aanvankelijk ingesteld om start vanuit de stilstand te voorkomen.


- Tijdens het rijden moet het lichaam bij het maken van bochten in de rijrichting worden gekanteld en moet het stuur langzaam gedraaid worden.
- Laat, om het product te stoppen, de gasbediening los en knijp de remhendels
- Voordat u afstapt, moet het product eerst volledig tot stilstand komen. Van de rijdende step afstappen kan letsel veroorzaken.
- Controleer voorafgaand aan het gebruik de remmen en hun eventuele slijtage, controleer de bandenspanning (zie de zijkant van de band voor de aanbevolen waarde), controleer de slijtage van de banden, de gasbediening en het laadniveau van de accu.

Afstelling remhendels

Adventurer / Urban Camou	Aanwijzingen
	De positie van de remhendel kan indien nodig worden aangepast door de schroef (A) los te draaien. Zodra de positie is aangepast, de schroef (A) vastdraaien.
Sentinel	Aanwijzingen
	De positie van de remhendel kan indien nodig worden aangepast door de schroef (A) los te draaien. Zodra de positie is aangepast, de schroef (A) vastdraaien.

Model Afbee	ldingen	Aanwijzingen
Adventurer Urban Camou Sentinel	B A	Gebruik, in geval de rem te strak of te ontspannen is, de inbussleutel om de schroef [A] los te draaien; pas vervolgens de remkabel aan (kort de remkabel naar boven in indien te strak, of trek de remkabel omlaag indien te ontspannen); scherp tenslotte de schroef [A] weer aan. Controleer de correcte uitlijning tussen de remklauw en de schijfrem. Gebruik de schroeven [B] en [C] om de positie/uitlijning op de schijf aan te passen indien nodig.

7. Opvouwen en vervoeren

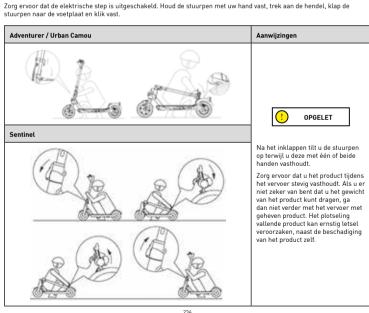

8. Actiebereik en prestaties

Het maximale actiebereik en de prestaties van het voertuig zijn afhankelijk van verschillende variabelen:

Ondergrond: bij rijden op gladde wegdekken zijn een groter actiebereik en hogere prestaties mogelijk dan bij rijden op oneffen en hellende wegen.

Gewicht van de gebruiker: hoe zwaarder de gebruiker, hoe korter het actiebereik en hoe lager de prestaties van het voertuig.

Temperatuur: met de step rijden in een zeer koude of warme omgeving zal van invloed zijn op het actiebereik en de prestaties.

Snelheid en rijstijl: soepel en constant rijden zorgt voor een groter actiebereik. Voortdurend gas geven, afremmen en sturen zullen het actiebereik aanzienlijk verminderen. Het laagste snelheidsniveau zal het actiebereik vergroten.

Onderhoud: tijdig opladen, correct onderhoud en de regelmatige controle van de bandenspanning zullen het actiebereik vergroten en garanderen constante prestaties.

Het laadniveau van de accu is van invloed op de prestaties: hoe lager het laadniveau, hoe lager de prestaties voor wat betreft de snelheid, vooral in geval van heuvels.

9. Opslag, onderhoud en reiniging



OPGELET

Vlekken op het chassis van het product kunnen verwijderd worden met een vochtige doek. Breng op hardnekkige vlekken milde zeep aan, gebruik een borsteltje en reinig vervolgens met een vochtige doek. Krassen op de plastic onderdelen kunnen verwijderd worden met schuurpapier of een ander schurend materiaal. Gebruik voor de reiniging van het product geen alcohol, benzine, kerosine of andere corrosieve en vluchtige chemische oplosmiddelen om ernstige beschadiging te voorkomen. Was het product niet met de hogedrukreiniger. Voordah het product wordt gereinigd, moet het worden uitgeschakeld, de laadkabel worden losgekoppeld en de rubberen dop gesloten worden omdat het binnendringen van water zou kunnen leiden tot elektrische schokken of andere ernstige problemen. Het binnendringen van water in de accu kan leiden tot beschadiging van de interne circuits, brand- en explosiegevaar. Als u twijfelt of er water in de accu is binnengedronen, staak dan onmiddellijk het gebruik van de accu en laat hem controleren door de technische servicedienst of de dealer.

Als het product niet wordt gebruikt, bewaar het dan op een droger en koele plaats binnen. Vermijd om het product langdurig buiten of in de auto te bewaren. Sterk zonlicht, te hoge en te lage temperaturen versnellen de veroudering van de handen en beinvloeden de levensduur van zowel het product als de accu. Stel de step niet bloot aan regen of water, dompel hem niet onder in water en vermijd hem met water te wassen.

Controleer regelmatig de aanscherping van de verschillende vastgeschroefde elementen, in het bijzonder de assen van de wielen, het opvouw-/vervoersysteem, het stuursysteem, het remsysteem; controleer ook de goede conditie van het chassis, de vorken en de vering. De moeren en alle andere zelfspannende bevestigingselementen kunnen hun efficiëntie verliezen en moeten derhalve regelmatig gecontroleerd en aangescherpt worden.

Zoals geldt voor alle mechanische componenten, is ook dit product onderhevig aan slijtage en zware belasting. Verschillende materialen en componenten kunnen op verschillende wijze reageren op slijtage en stressvermoeidheid. Als de nuttige levensduur van een onderdeel eventueel wordt overschreden, zou het plotseling kunnen breken en letsel voor de bestuurder kunnen veroorzaken. Alle vormen van barsten, krassen of verkleuringen op plekken die veel belast worden, geven aan dat de levensduur van het onderdeel is bereikt en dat het derhalve vervangen moet worden.

Controleer de staat van slijtage van de banden: er mag geen sprake van sneden, scheuren, vreemde voorwerpen, abnormale zwellingen, gebrek aan onderdelen of andere schade zijn.

Probeer niet het product zelf te demonteren of te repareren. De vervanging van alle onderdelen van de step moet worden uitgevoerd door de technische servicedienst; neem voor meer informatie contact op met uw dealer of ga naar de website www.jeepurbanemobility.com

10. Configuratie app

Dit product kan gekoppeld worden aan de Jeep e-mobility app. Met de app kunt u het product rechtstreeks vanaf uw smartphone bedienen.







Open de app en volg de instructies.



OPGELET

De app kan verschillende machtigingen vereisen om de app te gebruiken en te bedienen.

De versie van de app kan zijn bijgewerkt door uw app-service. Wij raden u aan om voortdurend de app-updates te controleren op nieuwe functies en altijd de nieuwste app-release op uw apparaat te installeren.

Gebruik uw toestel niet tijdens het rijden.

11. Technisch gegevensblad

Algemene infor	matie					
	Adventurer		Urban Camo	ш	Sentinel	
Chassis	magnesiumlegering		magnesiumlegering		aluminium en staal	
Vering	voor en achter		voor en achter		voor	
	JE-M0-210001 JE-M0-210005 JE-M0-220006	JE-M0-220002 JE-M0-220007	JE-M0-210002 JE-M0-210006 JE-M0-220011	JE-M0-220003	JE-M0-210004 JE-M0-220010	JE-M0-220001
Snelheid	Pion: ≤ 6km/uur L2: ≤ 15km/uur L3: ≤ 20km/uur L4: ≤ 25km/uur (max snelheid) *	Pion: ≤ 6km/uur L2: ≤ 10km/uur L3: ≤ 15km/uur L4: ≤ 20km/uur (max snelheid) *	Pion: ≤ 6km/uur L2: ≤ 15km/uur L3: ≤ 20km/uur L4: ≤ 25km/uur (max snelheid) *	Pion: ≤ 6km/uur L2: ≤ 10km/uur L3: ≤ 15km/uur L4: ≤ 20km/uur (max snelheid) *	Pion: ≤ 6km/uur L2: ≤ 10km/uur L3: ≤ 20km/uur L4: ≤ 25km/uur (max snelheid) *	Pion: ≤ 6km/uur L2: ≤ 10km/uur L3: ≤ 15km/uur L4: ≤ 20km/uur (max snelheid) *
Maximale helling**	18%	•	26%		18%	•
Remmen	Elektronische ro schijfrem achte		Elektronische ro schijfrem achte		Elektronische n schijfrem achte	
Banden	Afmeting: 10" to Druk: 44PSI/3B		Afmeting: 10" to Druk: 44PSI/3B		Afmeting: 8.5" p Druk: 50PSI/3.5	
Maximale belasting	100 kg		100 kg		100 kg	
Bestuurder	Controleer de re	Controleer de regelgeving van kracht in uw land				
Bedrijfstemperatuur	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C		-0°C / 45°C	
Beschermingsniveau	IPX4		IPX4		IPX4	
Oplaadtijd	ongeveer 7 uur		ongeveer 5 uur		ongeveer 5 uur	
Actiebereik**	tot 40km		tot 45km		tot 25km	
Elektrisch syste	em					
Nominaal vermogen motor	≤ 0.35kW; 350V	/ Brushless	≤ 0.5Kw; 500W Brushless		≤ 0.35kW; 350V Brushless	V
Maximaal vermogen motor	0.515Kw; 515W	,	0.7Kw; 700W		0,515kW; 515W	
Display	3.5" led		3.5" led		Geintegreerde l	ed
Accu	36V 10.4Ah 374	Wh	48V 9.6Ah 461Wh		36V 7.5Ah 270Wh	
Laagspanningsbeveiliging	30V ± 0.5V		40V ± 0.5V		31V ± 1V	
Stroomlimiet	18A		18A		18A	
Kers	Ja		Ja		Ja	
Lampen	LED voor en ach	nter	LED voor en achter		LED voor en act	nter
Functies	Bluetooth met app		Bluetooth met app		Bluetooth met a	эрр
Maten						
Nettogewicht	18,5 kg		19kg		12,9 kg	
Brutogewicht	22,8 kg		22,8 kg		15.4Kg	
Afmetingen geopend product	1195 x 473 x 11	58 mm	1195 x 473 x 1168 mm		1060 x 480 x 119	70
Afmetingen gesloten product	1195 x 473 x 515	5 mm	1195 x 473 x 515 mm 1060 x 480 x 480)	
Afmetingen verpakking	1230 x 210 x 535	ō mm	1230 x 210 x 535	5 mm	1090 x 175 x 590)

^{*} Respecteer altijd de verkeersregels en de geldende voorschriften in het land van gebruik.

^{**} Onderhevig aan variaties afhankelijk van het gewicht van de bestuurder, de wegomstandigheden en de temperatuur.

12. Problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De motor functioneert niet	Elektrisch probleem, aanwezigheid foutcode	Vraag om technische hulp
	Problemen van de remmen	Stel de remmen af, als het probleem aan- houdt, vraag dan om technische hulp
Het aandrijfwiel draait niet	De motor is geblokkeerd	Controleer de correcte aanscherping van het wiel, controleer, zonder het voertuig in te schakelen, of het wiel draait.
		Als het probleem aanhoudt, vraag dan om technische hulp
De motor wordt tijdens de werking uitgeschakeld	Oververhitting van de motor	Stop het voertuig en wacht tot de motor is afgekoeld
werking uitgeschaketu	Aanwezigheid van een foutcode	Vraag om technische hulp
Na het opladen gaat het product niet aan of schakelt het na een paar kilometer uit.	De accu is beschadigd	Vraag om technische hulp
	Probleem van de aansluiting	Vraag om technische hulp
De accu laadt niet op	De accu is niet aangesloten (modellen met verwijderbare accu)	Controleer of de voedingsconnector is aangesloten.
of het product kan niet ingeschakeld worden	De accu is leeg	Laad de accu naar 100% op
	De accu is beschadigd	Vraag om technische hulp
	Problemen van de acculader	Vervang de acculader

Tabel foutcodes

Model	Code	Aanwijzingen	Oplossing
	E01	Overstroombeveiliging	Schakel het voertuig uit, wacht enkele minuten alvorens het opnieuw te starten
	E02	Laagspanningsbeveiliging	Laad de accu op, als dit het probleem niet oplost, vraag dan om technische hulp
	E03	Overspanningsbeveiliging	Vraag om technische hulp
	E04	Motorstoring	Vraag om technische hulp
	E05	Storing van MOS van de regelmodule	Vraag om technische hulp
Adventurer	E06	Storing van MOS van de regelmodule	Vraag om technische hulp
	E07	Foutsignaal regelmodule	Vraag om technische hulp
Urban Camou	E08	Oververhittingsbeveiliging	Schakel het voertuig uit, wacht enkele minuten alvorens het opnieuw te starten; wordt het probleem niet verholpen, vraag dan om technische bijstand
	E09	Storing in de gasbediening	Vraag om technische hulp
	E10	Storing in de sensor van de remhendel	Vraag om technische hulp
	E11	Storing verlichtingssysteem	Vraag om technische hulp
	E12	Communicatiefout display	Vraag om technische hulp
	E13	Storing startknop	Vraag om technische hulp

Model	Code	Aanwijzingen	Oplossing
	E01	Motorstoring	Vraag om technische hulp
	E02	Storing van MOS van de regelmodule	Vraag om technische hulp
	E03	Storing in de remsensor (cut-off)	Vraag om technische hulp
	E04	Storing in de gasbediening	Vraag om technische hulp
Sentinel	E05	Laagspanningsbeveiliging	Laad de accu op, als dit het probleem niet oplost, vraag dan om technische hulp
	E06	Communicatiefout display	Vraag om technische hulp
	E07	Overstroombeveiliging	Vraag om technische hulp
	E08	Foutsignaal regelmodule	Vraag om technische hulp
	E09	Storing/blokkering van de brushless motor	Vraag om technische hulp

13. Aansprakelijkheid en algemene garantievoorwaarden

De bestuurder draagt de verantwoordelijke voor alle risico's die verband houden met het gebruik van een helm en andere beschermingsmiddelen.

De bestuurder moet zich houden aan de geldende plaatselijke voorschriften met betrekking tot:

- 1. de toelaatbare minimale leeftijd van de bestuurder,
- 2. de beperkingen op het type bestuurder dat het product mag gebruiken
- 3. alle andere reglementaire aspecten

De bestuurder is tevens verplicht het product schoon en in een perfecte staat van efficiëntie en onderhoud te houden. Hij/zij is verplicht de veiligheidscontroles die binnen zijn/haar bevoegdheid vallen zorgvuldig uit te voeren zoals beschreven in de vorige secties. Hij/zij mag op geen enkele manier het product aanpassen en is verplicht alle documentatie met betrekking tot onderhoud te bewaren.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor veroorzaakte schade en voor schade veroorzaakt aan voorwerpen en personen, met name als:

- het product op oneigenlijke wijze wordt gebruikt of niet in overeenstemming met de inhoud van de handleiding;
- het product na de aankoop wordt gewijzigd of er wordt geknoeid met alle of enkele van de onderdelen.

In het geval van een storing van het product om redenen die niet te wijten zijn aan onjuist gedrag van de bestuurder en indien u de algemene garantievoorwaarden wenst te raadplegen, wordt u verzocht contact op te nemen met uw dealer of om de website www.jeeourbanemobility.com te bezoeken

De volgende defecten of storingen zijn altijd uitgesloten van het toepassingsgebied van de wettelijke garantie voor producten: eventuele defecten of storingen die veroorzaakt zijn door incidentele gebeurtenissen en/of die toe te schrijven zijn aan de verantwoordelijkheid van de koper of door oneigenlijk gebruik (ten opzichte van het gebruiksdeel en/of zoals aangegeven in de meegeleverde technische documentatie), door het niet afstellen van de mechanische onderdelen, door natuurlijke slijtage van materiaal, door slijtage dat wordt veroorzaakt door montagefouten, door gebrek aan onderhoud en/of gebruik dat niet overeenkommt met de instructies.

Het volgende moet bijvoorbeeld worden beschouwd als uitgesloten van de wettelijke garantie voor producten:

- schade veroorzaakt door stoten, vallen of aanriidingen, lekke banden;
- schade veroorzaakt door gebruik, blootstelling of opslag in een ongeschikte omgeving (bijvoorbeeld: aanwezigheid van regen en/of modder, blootstelling aan vocht of overmatige warmtebronnen, contact met zand of andere stoffen)
- schade veroorzaakt door het ontbreken van de afstelling voor het rijklaar maken en/of het niet onderhouden van mechanische onderdelen, mechanische schijfremmen, stuur, banden, enz.; de onjuiste installatie en/of montage van onderdelen en/of componenten
- natuurlijke slijtage van verbruiksmaterialen: mechanische schijfrem (bijv. remblokken, remklauwen, remschijf, kabels), banden, voetplaten, pakkingen, lagers, led-verlichting en lampen, standaard, knoppen, spatborden, rubberen onderdelen (voetplaat), bedrading van kabelstekkers, maskers en stickers, enz.;
- · onjuist onderhoud of gebruik van de accu van het product;
- · geknoei en/of forceren van onderdelen van het product;
- onjuist of ongeschikt onderhoud of wijzigingen van het product;
- onjuist gebruik van het product (bijvoorbeeld: overbelasting, gebruik bij wedstrijden en/of voor commerciële verhuuractiviteiten);
- · onderhoud, reparaties en/of technische handelingen op het product die worden uitgevoerd door onbevoegde derden;
- beschadiging van de producten als gevolg van het transport, indien uitgevoerd door de koper;
- schade en/of defecten als gevolg van het gebruik van niet-originele reserveonderdelen.

We nodigen u uit om de meest recente versie van de garantievoorwaarden te raadplegen die beschikbaar zijn op www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Informatie over de verwiidering



Verwerking van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in alle landen van de Europese Unie en in andere Europese systemen voor gescheiden inzameling)



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat het product niet als normaal huishoudelijk afval moet worden beschouwd, maar moet worden ingeleverd bij het specifieke inzamelpunt voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AFFA).

Door het product op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid door een onjuiste afvalverwerking te voorkomen.

Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke grondstoffen.

Neem voor meer informatie over de recycling en verwijdering van dit product contact op met de plaatselijke afvalverwerkingsdienst of het verkooppunt waar u het heeft aanoeschaft.

In ieder geval moet het product verwijderd worden volgens de regelgeving van kracht in het land van aankoop.

De consument mag de AEEA niet als gemeentelijk afval afvoeren, maar moet dit soort afval op gescheiden manier laten verwerken door middel van twee manieren van inzameling:

- Bij de Gemeentelijk inzamelpunten, rechtstreeks of via de gemeentelijke inzameldienst, indien beschikbaar.
- · Bij de verkooppunten in geval van de aanschaf van nieuwe elektrische en elektronische apparatuur.

Hier kunnen zeer kleine AEEA (met de langste zijde kleiner dan 25 cm) gratis bezorgd worden, terwijl de grotere AEEA 1-op-1 geleverd kunnen worden, d.w.z. dat het oude product tegelijk met de aankoop van een nieuw product met dezelfde functies wordt ingeleverd.

Bovendien is de modus een-tegen-een altijd gegarandeerd tijdens de aankoop door de consument van een nieuwe EEA, ongeacht de grootte van de AEEA.

In geval van illegale verwijdering van elektrische of elektronische apparatuur kunnen de specifieke sancties van toepassing zijn waarin de geldende wetgeving inzake milieubescherming voorziet.

Als de AEEA batterijen of accu's bevatten, moeten deze worden verwijderd en apart worden ingezameld.



OPGELET

Verwerking van lege batterijen/accu's (van toepassing in alle landen van de Europese Unie en in andere Europese systemen voor gescheiden inzameling)



Dit symbool op het product of op de verpakking geeft aan dat de accu niet beschouwd mag worden als normaal huishoudelijk afval. Op enkele soorten accu's kan dit symbool in combinatie met een chemisch symbool gebruikt worden.

De chemische symbolen voor kwik (Hg) of lood (Pb) worden toegevoegd als de accu meer dan 0,0005% kwik of 0,004% lood bevat.

Door de batterijen/accu's op de juiste manier af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor het milieu en de gezondheid door een onjuiste afvalverwerking te voorkomen. De recycling van de materialen draagt bij aan het behoudt van de natuurlijke hulpbronnen. Bij producten die vanwege de veiligheid, prestaties of gegevensbescherming een vaste verbinding met een interne batterij/accu vereisen, mag de accu of batterij alleen worden vervangen door gekwalificeerd servicepersoneel.

Lever het afgedankte product in bij inzamelpunten voor de verwerking van elektrische en elektronische apparatuur. Hierdoor wordt ook de interne batterij/accu op de juiste manier verwerkt.

Neem voor meer informatie over de verwijdering van de afgewerkte accu/batterij of van het product contact op met de plaatselijke afvalverwerkingsdienst of met het verkooppunt waar u het product heeft aangeschaft.

In ieder geval moet het product verwijderd worden volgens de regelgeving van kracht in het land van aankoop.

Srpski

Ovo uputstvo važi za sledeće električne trotinete:

Adventurer Urban Camou Sentinel

Sadržaj

- 1. Bezbednosna uputstva
- 2. Sadržaj pakovanja i montaža
- 3. Pregled proizvoda
- 4. Punjenje baterije
- 5. Informacije o komandama / kontrolna ploča
- Brzi vodič
- Sklapanie i nošenie
- Autonomija i performanse
- 9. Skladištenje, održavanje i čišćenje
- Konfiguracija aplikacije
- 11. Tehnički list
- 12. Rešavanje problema
- 13. Odgovornost i opšti uslovi garancije
- 14. Informacije o odlaganju

Uputstvo za upotrebu

Prevod originalnih uputstava

Hvala vam što ste izabrali ovaj proizvod.

Za informacije, tehničku podršku, pomoć i da biste konsultovali opšte uslove garancije, kontaktirajte svog prodavca ili posetite veb lokaciju <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

1. Bezbednosna uputstva

VAŽNO! Pre upotrebe proizvoda pažljivo pročitajte i sledite sledeća uputstva. Sačuvajte ovo uputstvo za buduću upotrebu ili nove korisnike.

Odvojite vreme da naučite osnove prakse kako biste izbegli bilo kakve ozbiljne incidente koji se mogu dogoditi u prvih nekoliko meseci. Obratite se svom prodavcu za odgovarajuću podršku o tome kako pravilno koristiti proizvod ili za upućivanje u odgovarajuću organizaciju za obuku.

Kompanija se odriče svake direktne ili indirektne odgovornosti koja proizilazi iz zloupotrebe proizvoda, neusaglašenosti kako sa propisima o putevima tako i sa uputstvima u ovom priručniku, nesrećama i sporovima uzrokovanim nepoštovanjem propisa i nezakonitim radnjama.

Ovaj proizvod se koristi u rekreativne svrhe, mora ga koristiti samo jedna osoba, a ne za prevoz putnika, stoga ga ne može koristiti više osoba u isto vreme.

Ni na koji način ne menjajte namenu upotrebe vozila, ovaj proizvod nije pogodan za akrobacije, takmičenja, transport predmeta, vuču drugih vozila ili dodataka.

Električni trotinet se mora koristiti oprezno, uvek poštujući pravila propisana Zakonom o saobraćaju zemlje u kojoj se koristi. kako biste izbeoli opasnosti i maksimalno vodili računa o sebi i drugima.



ΡΔŽΝ.ΙΔ

Indikativni zahtevi projekta vozila:

Model električnog trotineta	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Šifra proizvoda bez pokazatelja pravca	JE-MO-210002	JE-MO-210001	-
Šifra proizvoda sa pokazateljima pravca	JE-MO-210006 JE-MO-220003	JE-MO-210005 JE-MO-220002	JE-MO-210004 JE-MO-220001
Šifra proizvoda sa dve kočnice	JE-MO-220011	JE-MO-220006 JE-MO-220007	JE-MO-220010
MIN. težina (Kg)	30	30	30
MAKS. težina (Kg)	100	100	100
*MIN starost	14	14	14
*MAX starost	65	65	65
MIN. visina (cm)	120	120	120
MAKS. visina (cm)	200	200	200

upotrebe proizvoda proverite lokalne propise koji su na snazi vezane za minimalnu starosnu dob vozača, za ograničenja tipa vozača koji mogu da koriste proizvod i samu upotrebu ove vrste proizvoda.

A-ponderisan nivo zvučnog pritiska (buka) emisije na uvo vozača je manji od 70 dB (A).

Grafički oblik bezbednosnih upozorenja

Za identifikaciju bezbednosnih poruka u ovom uputstvu, koriste se sledeći grafički simboli upozorenja. Imaju funkciju da privuku pažnju čitaoca/korisnika u cilju pravilne i bezbedne upotrebe proizvoda.



PAŽNJA

Obratiti pažniu

Ističe pravila koja se moraju poštovati kako bi se izbeglo oštećenje projzvoda i/ili sprečavanje nastanka opasnih situacija.



♠ OPASNOST

Preostali rizici

Ističe prisustvo opasnosti koje izazivaju preostale rizike na koje korisnik mora obratiti pažnju kako bi izbegao povrede ili materijalnu štetu.

Opšta upozorenja



PAŽNJA

Važno je imati na umu da kada ste na javnom mestu ili na putu, čak i ako se pridržavate ovog uputstva do kraja, niste imuni na povrede uzrokovane prekršajima ili neodgovarajućim radnjama preduzetim prema drugim vozilima, preprekama ili ljudima. Nepravilna upotreba proizvoda ili nepostovanje uputstava u ovom priručniku mogu izazvati ozbilnja oštećenja.

Ovaj proizvod je električno vozilo. Što brže vozite, duži je put kočenja. Hitno kočenje na klizavim, blatnjavim, mokrim ili zaleđenim putevima može dovesti do okretanja točkova i gubitika ravnoteže. Moraju se održavati odgovarajuća brzina i bezbedna udaljenost od drugih vozila ili pešaka. Budite posebno oprezni kada vozite na nepoznatim putevima. Ne otvarajte postolje kada koristite proizvod, rizik od ozbiljnog ličnog oštećenja i oštećenja proizvoda.



PAŽNJA

Na mokrim putevima, put kočenja se povećava, a prianjanje se značajno smanjuje u poređenju sa suvim putevima! Vozite opreznije, poštujte razdalijne!

Radi vaše bezbednosti uvek nosite: kacigu, štitnike za kolena i laktove da biste se zaštitili od padova i povreda tokom vožnje proizvoda. Prilikom pozajmljivanja proizvoda, neka vozač stavi zaštitnu opremu i objasnite mu kako se koristi vozilo. Da biste izbegli povrede, ne pozajmljujte proizvod ljudima koji ne znaju kako da ga koriste. Pre upotrebe proizvoda uvek nosite cinele.

Deca ne smeju da se igraju skuterom ili bilo kojim njegovim delom, niti im treba dozvoliti da vrše čišćenje ili održavanje.

Kada vozite proizvod, pazite da ne uplašite decu i pešake. Kada prolazite iza njih, upozorite ih zvoncem i usporite na minimalnu brzinu od 6 km/h.

Uputstva i upozorenja o ponašanju u vožnji

Uslovi Odgovarajuća/predviđena upotreba		Nepravilna upotreba	
Vozači	Jedan	Više osoba, sa decom ili životinjama.	
Sigurnosna oprema	Kaciga, štitnici za kolena, štitnici za laktove, reflektujući prsluk.	Bez sigurnosne opreme.	
	Pre svake upotrebe proverite kočnice i njihovu istrošenost, proverite pritisak u gumama (pogledajte preporučenu vrednost sa strane gume), istrošenost točkova, gasa, pokazivača pravca i stanje napunjenosti akumulatora.	Nikada ne proveravajte proizvod pre vožnje.	
Provere pre vožnje	Ako primetite neuobičajene zvukove ili bilo kakve anomalije, nemojte koristiti proizvod i obratite se svom prodavcu ili ovlašćenoj Službi za tehničku pomoć.		
	Ako primetite neuobičajene zvukove ili bilo kakve anomalije, nemojte koristiti proizvod i obratite se svom prodavcu ili Službi tehničke pomoći.	Koristite proizvod u prisustvu buke i anomalija.	
	Ne ubrzavajte.	Pritisnite gas.	
Hodajte dok gurate	Gurajte dok hodate po pešačkim prelazima	Vodite vozilo na pešačkim prelazima.	
proizvod	U pešačkim zonama ako nisu opremljene pešačkim režimom (6 km/h)	Vodite vozilo u pešačkim zonama ako nije opremljeno pešačkim režimom (6 km/h).	
	U prenatrpanim područjima.	Vodite vozilo u prenatrpanim područjima.	
Dok miruje	Osoba koja koristi ovaj proizvod mora biti u mogućnosti da lako stavi obe noge na tlo držeći	Nemogućnost održavanja proizvoda stabilnim i uravnoteženim.	
Dok miraje	upravljač na pravilnoj visini.	Sedite na proizvodu dok se kreće ili stojite.	

Uslovi	Odgovarajuća/predviđena upotreba	Nepravilna upotreba
	Nijedan predmet ne sme da visi sa upravljača.	Predmeti koji vise sa upravljača izazivaju nestabilnost i mogu vam smetati prilikom manevrisanja.
	Vozite sa obe ruke na upravljaču.	Vožnja sa jednom rukom ili bez ruku.
	Nemojte koristiti uređaje kao što su telefoni, pametni satovi, muzički plejeri, slušalice.	Upotreba uređaja kao što su telefoni, pametni satovi, muzički plejeri, slušalice.
	Vozite sa obe noge na platformi udobno i bezbedno.	Vožnja sa jednim ili dva stopala van platforme.
		Zabranjeno je stavljati i koncentrisati težinu na zadnji branik.
	Vožnja sa kacigom i zaštitnom opremom.	Vožnja bez kacige i zaštitne opreme.
	Vozite po lako dostupnim, glatkim i kompaktnim putevima, izbegavajte oblasti sa gustim sao-	Vožnja autoputem, putevima na velike udaljenosti.
	braćajem ili prenatrpane oblasti: npr. namenska biciklistička staza, površine sa	Vožnja na prometnim putevima.
	glatkim podovima.	Vožnja po trotoarima.
		Vožnja u prenaseljenim područjima.
		Vožnja po veoma grubim putevima.
Vožnja u normalnim		Vožnja u blizini: jaruga, strmina, luka, mora, jezera i reka.
uslovima		Nepoštovanje važećih propisa i saobraća- jnih propisa.
	Poštujte lokalne propise na snazi i saobraćajne propise.	Nepoštovanje važećih propisa i saobraća- jnih propisa.
	Uvek gledajte napred i pazite na sve prepreke, vozila i pešake u blizini.	Ne koncentrisanje na vožnju.
	Promenite smer pazeći da vas vide, usporite.	Iznenadna promena pravca velikom brzinom, a da niste sigurni da ste viđeni.
	U svakom slučaju, predvidite putanju i smanjite brzinu poštujući saobraćajna pravila i naju- groženije učesnike u saobraćaju.	Istovremeno kočenje i skretanje u krivina- ma u čine vozilo nestabilnim.
	Uvek koristite pokazivače pravca ako su pred- viđeni na proizvodu.	Ne koristite pokazivače pravca.
	Usporite u prisustvu pešaka.	Ubrzajte ili održavajte konstantnu brzinu u prisustvu pešaka.
	Koristite pešački režim u pešačkim zonama (6 km/h).	Vožnja bez korišćenja pešačkog režima u pešačkim zonama (6 km/h).
	Upozorite na svoje prisustvo pomoću zvonca.	Ne upozoravajte na svoje prisustvo zvoncem.
Neravni uslovi na	Vožnja umerenom brzinom.	Vožnja velikom brzinom.
putu: veštačke izbočine/stepenice/ gruba površina puta	Blago savijte kolena za bolju apsorpciju udara kada prelazite preko neravne površine.	Ubrzajte preko neravnina i neravnina, spuštajte se niz stepenice, preskačite pre- preke, penjite se trotoarima, vozite kruto.

Uslovi Odgovarajuća/predviđena upotreba		Nepravilna upotreba	
	Držite bezbednu udaljenost.	Ne poštujte sigurnosnu udaljenost.	
Ponašanje: pri	Prestanite da ubrzavate.	Ubrzati.	
skretanju, nizbrdici, u prisustvu prepreka,	Kočite i usporite.		
obližnjih vozila i	Vozite umerenom brzinom i bezbedno kočite.	Vožnja velikom brzinom, naglo kočenje.	
pešaka	Obratite pažnju na vrata i druge prepreke u visini.	Prolaz ispod visinskih prepreka.	
Uslovi vidljivosti	Vozite samo ako ima dovoljno svetla za bez- bednu vožnju. U slučaju vožnje u nepovoljnim svetlosnim uslovima (od pola sata nakon zalaska sunca, tokom celog perioda mraka, a takođe i tokom dana, ako vremenski uslovi on- emogućavaju vidijivost puta, ako prolazite kroz tunele) ne zaboravite da uključite proizvod svetli i nosite reflektujući prsluk ili naramenice.	Vožnja u nepovoljnim svetlosnim uslovima sa ugašenim svetlima i bez upotrebe reflektujućeg prsluka ili naramenica.	
	Vožnja u optimalnim vremenskim uslovima	Vožnja u nepovoljnim uslovima:	
Vremenski uslovi	(bez kiše).	po kiši, kada pada sneg, u prisustvu leda ili blata na putu, jak vetar, u slučaju magle.	
	U posebnim zonama bez ometanja kretanja vozila i pešaka.	Bilo gde, ometajući kretanje vozila i pešaka.	
Parkirati	Na ravnim površinama, uz obezbeđivanje stabilnosti.	Na neravnim površinama i bez obez- beđivanja stabilnosti.	
	Isključite proizvod i uvek koristite uređaj protiv krađe.	Ostavljajući proizvod uključen, bez nadzora i bez uređaja protiv krađe.	
	Koristite isporučeni stativ.		
	NE	DA.	
Bavljenje ekstremnim sportovima/akroba-		Vožnja u blizini: jaruga, strmina, luka, mora, jezera i reka.	
cijama		Vožnja preko lokvi.	
		Utrkivanje sa drugim vozilima.	
Izlaganje proizvoda	NE	DA.	
jakim udarima		bacanje na stvari ili ljudi, bacanje sa stepenica ili odozgo.	

Šta uraditi posle pada:

Proverite da li ručica gasa radi ispravno. Da biste to uradili, ubrzajte i usporite nekoliko puta.

Uvek proverite da li kočnice rade ispravno. Da biste to uradili, sidite sa vozila, gurnite vozilo napred i zakočite da biste bili sigurni da reaguje na komande.

Proverite da li su sve komponente vozila na svom mestu i dobro pričvršćene.

Proverite istrošenost i pritisak u gumama (pogledajte stranu gume za preporučenu vrednost).

Proverite istrošenost kočnica i sajli.



Kočnice se mogu zagrejati za vreme upotrebe. Ne dirajte ih posle upotrebe.

2. Sadržaj pakovanja i montaža

Sastavlieni proizvod, upravljač, treba montirati odgovarajućim zavrtnijma sadržanim u pakovanju.

Model	Referentna slika	U pakovanju	Montiranje upravljača
Adventurer Urban Camou		1x Imbus ključ 1x Punjač baterije 4x Vijka za upravljač 1x Unutrašnja guma 4x Lepljive nalepnice 1x Poklopac vijaka 1x Transportna kuka 1x Adapter za duvanje guma	Pratite korake u sledećem paragrafu za pravilno sastavljanje delova prikazanih na slici.
Sentinel		1x Imbus ključ 1x Punjač baterije 4x Vijka za upravljač 1x Unutrašnja guma 4x Lepljive nalepnice 1x Adapter za duvanje guma	Stavite 4 zavrtnja ručno bez zatezanja, a zatim upotrebite priloženi imbus ključ da ih za- tegnete i pričvrstite upravljač.

Koraci:

Urban Camou / Adventurer:

- · Otvorite pakovanje i uklonite gornja pakovanja.
- Podignite držač i umetnite upravljač pazeći da ne zgnječite sajle.
- Osigurajte stub upravljača preklapanjem poluge za zaključavanje. Gurnite nadole sigurnosni prsten mehanizma za sklapanie.
- · Postavite kuku na unutrašnju stranu stuba i umetnite 2 zavrtnja (sa smanjenom glavom) bez zatezanja.
- · Stavite zavrtanj (smanjene glave) u prvu rupu na suprotnoj strani stuba.
- Zategnite 3 prethodno stavljena zavrtnja.
- Postavite poklopac vijaka između preostale rupe i poklopca ekrana, umetnite zavrtanj (velika glava) i zategnite ga tek toliko da ne oštetite ploču.
- Izvadite proizvod iz pakovanja, otvorite stalak i proverite stabilnost proizvoda.
- Podesite mehanizam za zaključavanje stuba (ako je potrebno*).
- Proverite pritisak u gumama (pogledajte stranu gume za preporučenu vrednost).

Sentinel:

- Otvorite pakovanje i uklonite gornja pakovanja.
- Otvorite držač upravljača i učvrstite ga preklapanjem poluge mehanizma za zaključavanje.
- Povežite kabl za napajanje ekrana na glavni kabl (ako je potrebno).
- Postavite držač upravljača pazeći na kablove i umetnite 4 zavrtnja i zategnite ih šestougaonim ključem.
- Izvadite proizvod iz pakirania
- Otvorite postolie i proverite stabilnost proizvoda
- Podesite mehanizam za zaključavanje stuba (ako je potrebno*).

Model	Referentna slika	* Podešavanje
Adventurer Urban Camou		Na spoljnoj strani mehanizma nalazi se zavrtanj sa šestouglim nastavkom. Ako je držač upravljača nestabilan nakon zatvaran- ja, podesite vijak mehanizma tako što čete zavrnuti ili odvrnuti samo toliko da povećate stabilnost vretena.
Sentinel		U unutrašnjosti poluge mehanizma za zaključavanje nalazi se šestougaoni zavrtanj. Ako je držač upravljača nestabilan nakon zatvaranja, podesite vijak mehanizma tako što čete zavrnuti ili odvrnuti samo toliko da povećate stabilnost vretena.



PAŽNJA

Pravilno sastavite proizvod. U slučaju da tokom montaže otkrijete bilo kakav proizvodni nedostatak, nejasne korake ili poteškoće u samoj montaži ili u podešavanjima, nemojte voziti vozilo i kontaktirajte svog prodavca ili posetite veb lokaciju www.jeepurbanemobility.com da biste dobili tehničku pomoć.

Nemojte koristiti pribor i/ili dodatne delove koje nije odobrio proizvođač.

Držite decu dalje od plastičnih delova (uključujući materijale za pakovanje) i malih delova koji mogu izazvati gušenje.

Zabranjeno je modifikovati ili transformisati proizvod ili njegove delove na bilo koji način, to može oštetiti efikasnost, strukturu i prouzrokovati štetu. Uklonite sve oštre iviće uzrokovane nepravilnom upotrebom, lomijenjem ili oštećenjem proizvoda. Ako otkrijete bilo kakva proizvodni nedostatak, ako otkrijete roebične zvukove ili bilo kakva anomije, nemojte voziti vozilo i kontaktirajte svog prodavca ili posetite veb lokaciju <u>www.jeepurbanemobility.com</u> da biste dobili tehničku pomoć.

3. Pregled proizvoda


U cilju kontinuiranog tehnološkog razvoja, proizvođač zadržava pravo da modifikuje proizvod bez prethodne najave, bez automatskog ažuriranja ovog uputstva.

Za informacije i konsultacije sa revizijama ovog priručnika posetite veb lokaciju <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

Adventurer / Urban Camou



Sentinel

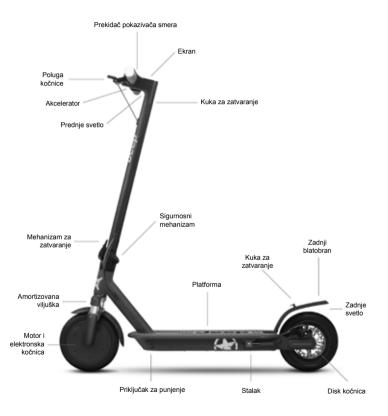

4. Punjenje baterije




PAŽNJA

Prilikom prve upotrebe, napunite proizvod do 100%. Uverite se da su proizvod, punjač i priključak za punjenje suvi.

Uputstva

- 1. Otvorite stalak
- 2. Isključite trotinet

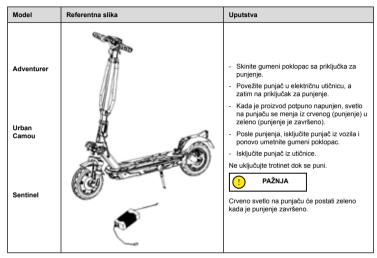



Za punjenje ovog proizvoda koristite SAMO isporučeni punjač

Model	Model punjača	Izlazni napon	Vreme punjenja
Adventurer	HVE063-4200150	42 V – 1,5 A	7 h
Urban Camou	HVE126-5460200	54,6 V – 2,0 A	5 h
Sentinel	XHK-916-42015	42 V – 1,5 A	5 h

Upotreba druge vrste punjača može oštetiti proizvod ili stvoriti druge potencijalne rizike. Nikada ne punite proizvod bez nadzora dok se puni. Ne uključujte proizvod dok se puni.

Posle svake upotrebe, potpuno napunite bateriju kako biste produžili njen vek trajanja. Ne punite proizvod odmah posle upotrebe. Ostavite proizvod da se ohladi sat vremena pre punjenja.

Proizvod ne treba puniti u dugim vremenskim periodima. Prekomerno punjenje skraćuje vek baterije i nosi dodatne potenciialne rizike.

Poželjno je da ne dozvolite potpuno pražnjenje vozila kako biste izbegli oštećenje akumulatora.

Oštećenja nastala zbog dugotrajne nenapunjenosti baterije nepovratna su i nisu pokrivena ograničenom garancijom. Nakon što dođe do oštećenja, baterija se ne može puniti (nekvalifikovano osoblje ne smije rastavljati bateriju jer to može dovesti do strujnog udara, kratkog spoja ili čak do velikih sigurnosnih incidenata). Ako ste odsutni na određeno vreme, na primer za praznike, a uređaj poverite trećoj strani, ostavite ga u delimično napunjenom stanju (20–50 % napunjenosti).

Redovno vizuelno proveravajte punjač i kablove punjača. Ako kabl punjača ima očigledna oštećenja, nemojte ga koristiti kako biste izbegli dalja oštećenja i/ili rizike, kontaktirajte nas zbog zamene.

Upozorenja o bateriji

Baterija se sastoji od litijum-jonskih ćelija i hemijskih elemenata opasnih po zdravlje i životnu sredinu. Nemojte koristiti proizvod ako emituje mirise, supstance ili se preterano zagreje. Ne bacajte proizvod ili bateriju zajedno sukcimi otpadom. Krajnji korisnik je odgovoran za odlaganje električne i elektronske opreme i baterija u skladu sa svim važećim propisima.

Izbegavajte korišćenje istrošenih, neispravnih i/ili neoriginalnih baterija, drugih modela ili brendova.



OPASNOST

Ne ostavljajte bateriju blizu izvora vatre ili izvora toplote. Opasnost od požara i eksplozije.

Ne otvarati ili rastavljati bateriju ili udarati, bacati, bušiti ili lepiti predmete na bateriju.

Ne dodirivati supstance koje cure iz baterije, jer sadrže opasne materije. Ne dozvoliti deci ili kućnim ljubimcima da dodiruju bateriju.

Nemoite prekomerno puniti , prazniti ili kratko spaiati bateriju. Opasnost od požara i eksplozije.


Nemojte uranjati ili izlagati bateriju vodi ili drugoj tečnosti. Ne izlažite bateriju direktnoj sunčevoj svetlosti, preteranoj toploti ili hladnoći (na primer, ne ostavljajte proizvod ili bateriju u automobilu na direktnoj sunčevoj svetlosti na duži vremenski period), okruženju koje sadrži eksplozivne gasove ili plamen.


Ne nosite ili čuvajte bateriju zajedno sa metalnim predmetima kao što su ukosnice, ogrlice itd. Kontakt između metalnih predmeta i kontakata baterije može izazvati kratke spojeve koji dovode do fizičkih povreda ili smrti.

5. Informacije o komandama / kontrolna ploča


Model	Slika		Opis
		Α	Akcelerator: pritisnite prema dole da biste ubrzali.
Adven-	C D	В	Dugme za uključivanje: pritisnite da biste uključili/isključili proizvod.
turer		В	Promena nivoa brzine: pritisnite dugme (B) 2 put da izaberete željeni nivo.
Urban		В	Svetla: 1 puta pritisnite dugme da biste ih uključili/isključili.
Camou	В А	С	Poluga kočnice: stisnite ručicu da biste kočili.
		D	Zvono: gurnite ručicu 1 da biste ga aktivirali.

		А	Zvono: gurnite ručicu 1 da biste ga aktivirali.
	C D B	В	Dugme za uključivanje: pritisnite da biste uključili/isključili proizvod.
Sentinel		В	romena nivoa brzine: pritisnite dugme 2 puta da izaberete željeni nivo.
		В	Svetla: 1 puta pritisnite dugme da biste ih uključili/isključili.
	A .	С	Poluga kočnice: stisnite ručicu da biste kočili.
	Carl 2	D	Zvono: gurnite ručicu 1 da biste ga aktivirali.

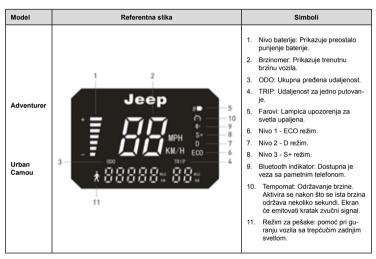

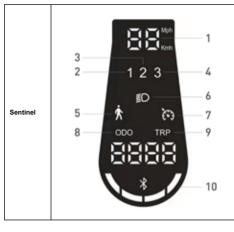

- 1. Brzinomer: Prikazuie trenutnu brzinu vozila.
- 2 Nivo 1 ECO režim
- Nivo 2 DRIVF režim.
- Nivo 3 SPORT režim.
- Režim za pešake: pomoć pri guraniu vozila sa trepćućim zadniim svetlom.
- Farovi: Lampica upozorenia za svetla upaliena.
- Tempomat: Održavanje brzine. Aktivira se nakon što se ista brzina održava nekoliko sekundi. Ekran će emitovati kratak zvučni signal.
- ODO: Ukupna pređena udaljenost.
- 9. TRIP: Udaljenost za jedno putovan-
- 10. Nivo baterije: Prikazuje preostalo punienie bateriie.

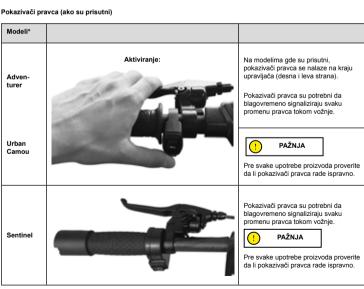

6. Brzi vodić

- Prilikom prve upotrebe, napunite proizvod do 100%.
- Proverite pritisak u gumama (pogledajte stranu gume za preporučenu vrednost). Ako proizvod nije prešao najmanje 60% navedenih kilometra ili postigao maksimalnu brzinu u prva 3 meseca korišćenja, verovatno je da su se točkovi izduvali. pa je potrebno da ih naduvate na navedeni pritisak.
- Proverite i podesite kočnice.
- Ukliučite ekran.
- Stavite proizvod na ravnu površinu.
- Čvrsto držite upravljač obema rukama. Jednom nogom zakoračite na oslonac za noge, a drugom se lagano pogurajte i ubrzaite.



PAŽNJA

Funkcija Zero Start: gas se uključuje kada je brzina kretanja preko 3 km/h.

- Iz bezbednosnih razloga, proizvod inicijalno podešen tako da se izbegne njegovo pokretanje tokom mirovanja.
 - Kada vozite proizvod, nagnite svoje telo u pravcu vožnje tokom skretanja i polako rotirajte upravljač.
 - Da biste zaustavili proizvod, otpustite gas, pritisnite poluge kočnice
 - Da biste sišli, najpre potpuno zaustavite proizvod. Silaženje sa proizvoda u pokretu može izazvati povredu.


Pre svake upotrebe proverite kočnice i njihovu istrošenost, proverite pritisak u gumama (pogledajte preporučenu vrednost sa strane gume), istrošenost točkova, gasa i stanje napunjenosti akumulatora.

Podešavanje poluga kočnica

Adventurer / Urban Camou	Indikacije
	Po potrebi je moguće podesiti položaj ručice kočnice odvrtanjem zavrtnja (A). Kada je položaj podešen, zategnite zavrtanj (A).
Sentinel	Indikacije
A	Po potrebi je moguće podesiti položaj ručice kočnice odvrtanjem zavrtnja (A). Kada je položaj podešen, zategnite zavrtanj (A).

Model Slike	Indikacije
Adventurer Urban Camou Sentinel	U slučaju da je kočnica previše zategruta ili previše labava, koristite imbus ključ da olabavite zavrtanj (A), a zatim podesite sajlu kočnice (skratite sajlu kočnice nagore ako je previše zategnuta, ako je previše zategnuta povucite kabl kočnice nadole), a zatim ponovo pritegnite zavrtanj (A). Proverite pravilno poravnanje između čeljusti kočnice i diska. Koristite zavrtnje (B) i (C) da podesite položaj / poravnanje na disku ako je potrebno.

7. Sklapanje i nošenje

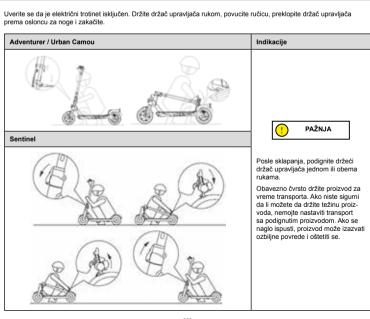

8. Autonomija i performanse

Maksimalna autonomija i performanse vozila zavise od nekoliko varijabli:

Teren: vožnja po glatkom kolovozu rezultira većom autonomijom i boljim performansama od vožnje po neravnim putevima i brdima.

Težina korisnika: što je težina veća, kraći je domet i performanse vozila.

Temperatura: vožnja trotineta u veoma hladnom ili toplom okruženju utiče na autonomiju i performanse.

Brzina i stil vožnje: glatka i konstantna brzina produžava autonomiju. Kontinuirano ubrzanje, usporavanje i manevrisanje u velikoj meri smanjuju domet. Manja brzina produžava pređenu udaljenost.

Održavanje: blagovremeno punjenje, pravilno održavanje i redovne provere pritiska u gumama povećavaju domet i obezbeđuju konstantne performanse tokom vremena.

Nivo napunjenosti baterije utiče na performanse, što je niži nivo, to će biti niže performanse brzine, posebno na brdima.

9. Skladištenje, održavanje i čišćenje



PAŽNJA

Ako na telu proizvoda postoje mrlje, obrišite ih vlažnom krpom. Ako mrlje ostanu, nanesite na njih neutralni sapun,očetkajte četkom, a zatim obrišite vlažnom krpom. Ako postoje ogrebotine na plastičnim komponentama, uklonite ih brusnim papirom ili drugim abrazivnim materijalom. Ne čistite proizvod alkoholom, benzinom, kerozinom ili drugim korozivnim i isparljivim hemijskim rastvaračima kako biste izbegli ozbiljna oštećenja. Ne perite proizvod mlazovima vode pod visokim pritiskom. Pri-likom diščenja proizvoda uverite sed aje isključen, da je kabl za punjenje izvućen i da je gumena kapica zatvorena jer pro-dor vode može da izazove strujni udar ili druge ozbiljne probleme. Voda koja ulazi u bateriju može prouzrokovati oštećenje unutrašnjih kola i opasnost od požara ili eksplozije. Ako postioj bilo kakva sumnja da je voda možda ušla u bateriju, odmah prestanite da je koristite i vratite je u servis za tehničku pomoć ili kod vašeg prodavca na pregled.

Kada se proizvod ne koristi, čuvajte ga u zatvorenom prostoru na suvom i hladnom mestu. Nemojte ga čuvati na otvorenom ili u automobilu duže vreme. Prekomerna sunčeva svetlost, pregrejavanje i prekomerna hladnoća ubrzavaju starenje guma i skraćuju vek trajanja proizvoda i baterije. Ne izlažite ga kiši ili vodi niti ga potapaite u vodu da biste ga oprali.

Redowno proveravajte zategnutost različitih elemenata zavrtnjeva, posebno osovina točkova, sistema za preklapanje i transport, sistema upravljanja, kočionog sistema, dobrog stanja rama, viljuški i vešanja. Matice i svi drugi samozatezni spojevi mogu izgubiti svoju efikasnost te ih je zbog toga potrebno periodično proveravati i zatezati.

Kao i sve mehaničke komponente, ovaj proizvod je takođe podložan habanju i velikom naprezanju. Različiti materijali i komponente mogu reagovati na zamor od habanja ili stresa na različite načine. Ako je vek trajanja neke komponente prekoračen, može se iznenada pokvariti, uzrokujući povredu vozača. Bilo kakav oblik pukotine, ogrebotine ili promene boje u oblastima pod velikim opterećenjem ukazuje na to da je vek trajanja komponente dostignut i da se mora zameniti.

Proverite stanje istrošenosti guma: ne sme biti posekotina, pukotina, stranih tela, abnormalnog naduvavanja, nedostatka delova i drugih oštećenja.

Ne pokušavajte sami da rastavite ili popravite proizvod. Zamenu svih komponenti skutera mora da izvrši služba tehničke pomoći, da biste saznali više kontaktirajte svog prodavca ili posetite veb stranicu <u>www.jeepurbanemobility.com</u>

10. Konfiguracija aplikacije

Ovaj proizvod se može kombinovati sa aplikacijom Jeep e-mobility. Aplikacija vam omogućava da kontrolišete proizvod direktno sa pametnog telefona.







Otvorite aplikaciju i pratite uputstva na usluzi referentne aplikacije.



PAŽNJA

Aplikacija može zahtevati različite dozvole neophodne za korišćenje i funkcionalnost same aplikacije.

Verzija aplikacije je možda ažurirana na vašoj aplikaciji. Preporučljivo je da stalno proveravate da li postoje ažuriranja aplikacije da biste iskoristili prednosti novih funkcija i da uvek instalirate najnoviju verziju aplikacije na svoj uređaj.

Nemojte koristiti vaš uređaj tokom vožnje.

11. Tehnički list

Opšte informacije

pakovanja

Opste informac	Adventurer		Urban Camo	ou	Sentinel	
Šasija	legura magnezijuma		legura magnezi	iiuma	aluminijum i čel	ik
	napred i pozadi		· · · ·			
Vešanje	JE-MO-210001		napred i pozadi JE-MO-210002		napred	
	JE-MO-210005 JE-MO-220006	JE-MO-220002 JE-MO-220007	JE-MO-210002 JE-MO-210006 JE-MO-220011	JE-MO-220003	JE-MO-210004 JE-MO-220010	JE-MO-220001
	Pešak:	Pešak:	Pešak:	Pešak:	Pešak:	Pešak:
Brzina	≤ 6km/h	≤ 6km/h	≤ 6km/h	≤ 6km/h	≤ 6km/h	≤ 6km/h
DIE.IIG	L2: ≤ 15km/h	L2: ≤ 10km/h	L2: ≤ 15km/h	L2: ≤ 10km/h	L2: ≤ 10km/h	L2: ≤ 10km/h
	L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h	L3: ≤ 15km/h	L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h	L3: ≤ 15km/h L4: ≤ 20km/h	L3: ≤ 20km/h L4: ≤ 25km/h	L3: ≤ 15km/h
		L4: ≤ 20km/h				L4: ≤ 20km/h
	(maksimalna brzina) *	(maksimalna brzina) *	(maksimalna brzina) *	(maksimalna brzina) *	(maksimalna brzina) *	(maksimalna brzina) *
Maksimalni	18%	Di Ziila)	26%	j Dizina)	18%	j bizina)
nagib**						
Kočnice	Elektronska pre disk kočnica	ednja i zadnja	Elektronska pre disk kočnica	ednja i zadnja	Elektronska pre disk kočnica	ednja i zadnja
	Veličina: 10" be	z unutrašnjih	Veličina: 10" be	z unutrašnjih	Veličina: 8,5" sa	a unutrašnjom
Pneumatici	guma		guma		gumom	
	Pritisak: 44PSI/	3BAR	Pritisak: 44PSI/	3BAR	Pritisak: 50PSI/	3.5BAR
Maksimalno opterećenje	100 kg		100 kg		100 kg	
Vozač	Proverite važe	će zakonodavstvo	l nu vašni zemlii		1	
Radna		oc zakonodavstvi	T '			
temperatura	-5 °C / 45 °C		-5 °C / 45 °C		-0 °C / 45 °C	
Nivo zaštite	IPX4		IPX4		IPX4	
Vreme punjenja	oko 7 sati		oko 5 sati		oko 5 sati	
Autonomija**	do 40 km		do 45 km		do 25 km	
Električni sister	m					
Nazivna snaga	≤ 0,35kW; 350V	N haz čatkica	≤ 0,5Kw; 500W	1	≤ 0,35kW; 350V	V
motora	3 0,55KVV, 550V	V DEZ CEIRICA	Bez četkica		Bez četkica	
Maksimalna snaga motora	0,515Kw; 515W	1	0,7Kw; 700W		0,515kW; 515V	1
Ekran	3.5" LED		3.5" LED		Integrisana LEI	
Baterija	36V 10.4Ah 37	4Wh	48V 9.6Ah 461Wh		36V 7.5Ah 270	Wh
Zaštita od niskog napona	30V± 0,5V		40V± 0,5V		31V± 1V	
Ograničenje struje	18 A		18 A		18 A	
Kers	Da		Da		Da	
Svetla	Prednja i zadnja		Prednja i zadnja LED dioda		Prednja i zadnja	
Funkcionalnost	Bluetooth sa aplikacijom		Bluetooth sa aplikacijom		Bluetooth sa ap	likacijom
Dimenzije						
Neto težina	18,5 kg		19 kg		12,9 kg	
Bruto težina	22,8 kg		22,8 kg		15.4Kg	
Dimenzije otvorenog	1195 x 473 x 11	68 mm	1195 x 473 x 11	168 mm	1060 x 480 x 11	100
proizvoda	1180 84/3 8 11	OU IIIII	1190 8 4/ 3 8 11	100 11111	1000 X 400 X I	100
Dimenzije			-	-		
zatvorenog	1195 x 473 x 51	15 mm	1195 x 473 x 5	15 mm	1060 x 480 x 48	30
proizvoda			1			
Dimenzije	1230 v 210 v 5	35 mm	1230 v 210 v 5	35 mm	1090 x 175 x 59	20
pakovanja	1230 x 210 x 535 mm		1230 x 210 x 535 mm		1080 X 1/3 X 5	90

Uvek poštujte saobraćajne propise i propise koji su na snazi u zemlji u kojoj se koristi.

^{**} Podložno varijacijama u zavisnosti od težine vozača, uslova na putu i temperature.

12. Rešavanje problema

Problem	Uzrok	Rešenje
Motor ne radi	Električni problem, prisustvo koda greške	Zatražite tehničku pomoć
	Problem sa kočnicom	Podesite kočnice, ako problem i dalje postoji, zatražite tehničku pomoć
Pogonski točak se ne okreće	Motor je blokiran	Proverite ispravnost zatezanja točka, proverite da li se točak okreće bez pokretanja vozila.
		Ako problem i dalje postoji, zatražite tehničku pomoć
Motor se zaustavlja dok radi	Pregrevanje motora	Zaustavite vozilo i sačekajte da se ohladi
Wotor se zaustavija dok radi	Prisustvo šifre greške	Zatražite tehničku pomoć
Posle punjenja, proizvod se ne uključuje ili se isključuje nakon nekoliko km.	Oštećena baterija	Zatražite tehničku pomoć
	Problemi sa povezivanjem	Zatražite tehničku pomoć
Baterija se ne puni ili se	Baterija nije povezana (modeli sa uklonji- vom baterijom)	Proverite da li je konektor za napajanje povezan.
proizvod ne uključuje	Baterija je prazna	Napunite bateriju do 100%
	Oštećena baterija	Zatražite tehničku pomoć
	Problemi sa punjačem	Zamenite punjač

Tabela kodova grešaka

Model	Šifra	Indikacije	Rešenje
	E01	Zaštita od prekomerne struje	Isključite vozilo, sačekajte nekoliko minuta pre nego što ponovo pokrenete vozilo
	E02	Zaštita od niskog napona	Napunite bateriju, ako ovo ne reši problem, zatražite tehničku pomoć
	E03	Zaštita od prenapona	Zatražite tehničku pomoć
	E04	Kvar motora	Zatražite tehničku pomoć
Adventurer	E05	Kvar MOS upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
Auventurer	E06	Kvar MOS upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E07	Greška signala upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
Urban Camou	E08	Zaštita od pregrevanja	Isključite vozilo, sačekajte nekoliko minuta pre nego što ponovo pokrenete vozilo, ako ovo ne reši problem, zatražite tehničku pomoć
	E09	Kvar akceleratora	Zatražite tehničku pomoć
	E10	Kvar senzora ručice kočnice	Zatražite tehničku pomoć
	E11	Anomalija sistema svetala	Zatražite tehničku pomoć
	E12	Greška u komunikaciji displeja	Zatražite tehničku pomoć
	E13	Neispravnost dugmeta za uključivanje	Zatražite tehničku pomoć

Model	Šifra	Indikacije	Rešenje
	E01	Kvar motora	Zatražite tehničku pomoć
	E02	Kvar MOS upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E03	Kvar senzora kočnice (isključenje)	Zatražite tehničku pomoć
	E04	Kvar akceleratora	Zatražite tehničku pomoć
Sentinel	E05	Zaštita od niskog napona	Napunite bateriju, ako ovo ne reši problem, zatražite tehničku pomoć
	E06	Greška u komunikaciji displeja	Zatražite tehničku pomoć
	E07	Zaštita od prekomerne struje	Zatražite tehničku pomoć
	E08	Greška signala upravljačke jedinice	Zatražite tehničku pomoć
	E09	Anomalija \ blok motora bez četkica	Zatražite tehničku pomoć

13. Odgovornost i opšti uslovi garancije

Vozač preuzima sve rizike vezane za neupotrebljavanje kacige i druge zaštitne opreme.

Vozač ima obavezu da poštuje lokalne propise koji su na snazi u vezi sa:

- minimalnom starosnom dobi za vozača.
- ograničenja za tip vozača koji mogu da koriste proizvod
- 3. svim ostalim regulatornim aspektima

Vozač je takođe dužan da održava proizvod čistim i u savršenom stanju efikasnosti i održavanja, da marljivo sprovodi bezbednosne provere pod svojom odgovornošću, kako je opisano u odeljku upozorenja i preporuke, da ne menjate proizvod na bilo koji način i da čuva svu dokumentaciju u vezi sa održavanjem proizvoda.

Kompanija nije odgovorna za prouzrokovanu štetu i ni na koji način nije odgovorna za štetu nastalu na stvarima ili povrede nanesene ljudima u slučajevima:

- proizvod koristi nepravilno ili nije u skladu sa uputstvima u uputstvu za upotrebu;
- posle kupovine promenien iliizmenien u svim ili nekim niegovim komponentama.

U slučaju kvara proizvoda iz razloga koji se ne mogu pripisati nepravilnom ponašanju vozača, obratite se centru za podršku ili posetite sajt www.jeepurbanemobility.com

Svi kvarovi ili kvarovi uzrokovani slučajnim događajima i/ili koji se mogu pripisati odgovornosti Kupca ili upotrebom Proizvoda koji nije u skladu sa njegovom namenom i/ili kako je navedeno u tehničkoj dokumentaciji priloženoj uz Proizvod, uvek su isključeni iz obima pravne garancije, ili zbog nepodešavanja mehaničkih delova, prirodnog habanja materijala koji su dotrajali ili uzrokovani greškama u montaži, neodržavanja i/ili koriščenja istih koje nije u skladu sa uputstvima.

Na primer, sledeće će se smatrati isključenim iz pravne garancije u vezi sa proizvodima:

- oštećenia uzrokovana udarima, slučainim padovima ili sudarima, probijaniem;
- uzrokovana upotrebom, izlaganjem ili skladištenjem u neodgovarajućem okruženju (npr. prisustvo kiše i/ili blata, izlaganje vlazi ili prekomernom izvoru toplote, kontakt sa peskom ili drugim supstancama)
- šteta nastala usled nepodešavanja za stavljanje na put i/ili održavanje mehaničkih delova, mehaničkih disk kočnica, upravljača, guma itd.: pogrešna montaža i/ili nepravljna montaža delova i/ili komponenti
- habanje potrošnih materijala: mehaničke disk kočnice (npr. pločice, čeljusti, diskovi, sajle), gume, podnožja, zaptivke, ležajevi, led svetla i sijalice, postolje, dugmad, blatobrani, gumeni delovi (podnožje), konektori kablova za ožičenje, maske i nalennice ili d:
- nepravilno održavanje i/ili nepravilna upotreba baterije proizvoda;
- neovlašćeno menjanje i/ili forsiranje delova proizvoda;
- netačno ili neadekvatno održavanje ili modifikacija proizvoda;
- upotreba Proizvoda (npr.: prekomerno opterećenje, korišćenje na takmičenjima i/ili za komercijalne aktivnosti iznajmljivanja ili iznajmljivanja);
- održavanje, popravke i/ili tehničke intervencije na Proizvodu koje vrše neovlašćena treća lica;
- oštećenie Proizvoda prouzrokovano transportom, ako ga izvrši Kupac:
- oštećenja i/ili kvarova nastalih upotrebom neoriginalnih rezervnih delova.

Pozivamo vas da pogledate najnoviju verziju uslova garancije koja je dostupna na sajtu www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. Informacije o odlaganju



Odlaganje električnih ili elektronskih uređaja na kraju njihovog životnog veka (primenljivo u svim zemljama Evropske unije i u drugim evropskim zemljama sa sistemima odvojenog prikupljanja)



Ovaj simbol na proizvodu ili na ambalaži označava da proizvod ne treba smattati nomalnim kućnim otpadom, već ga treba odnijeti na odgovarajuće sabirno mjesto za recikliranje električne i elektronske opreme (OEEO).

Pravilnim odlaganjem ovog proizvoda pomoći čete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje ljudi koje bi inače mogle nastati usled neodovarajućeg odlaganja

Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa.

Za detaljnije informacije o recikliranju ovog proizvoda možete kontaktirati opštinsku kancelariju, lokalnu službu za odlaganje otpada ili prodavnicu u kojoj ste ga kupili.

U svakom slučaju, proizvod morate odložiti u skladu sa propisima koji su na snazi u zemlji kupovine.

Konkretno, potrošači ne smeju odlagati OEEO kao komunalni otpad, već ovu vrstu otpada moraju odlagati odvojeno, na dva moguća načina:

- opštinskim sabirnim centrima (koji se nazivaju i eko parcele, ekološka ostrva), direktno ili putem usluga prikupljanja opštinskih preduzeća, qde su oni dostupni.
- · Na prodajnim mestima nove električne i elektronske opreme.

Ovde se vrlo mala OEEO može ostaviti besplatno (sa najdužom stranom manjom od 25 cm), dok se veći predmeti mogu ostaviti na osnovu 1 na 1, odnosno možete ostaviti stari proizvod kada kupite novi sa istom funkcijom.

Pored toga, režim 1-na-1 je uvek zagarantovan tokom kupovine novog EEO od strane potrošača, bez obzira na veličinu OEEO.

U slučaju nezakonitog odlaganja električne ili elektronske opreme, mogu se primeniti kazne predviđene važećim zakonodavstvom o zaštiti životne sredine.

Ako OEEO sadrži baterije ili akumulatore, one se moraju ukloniti i odložiti putem posebnog odvojenog sakupljanja otpada.



Tretiranje baterija (primenljivo u svim zemljama Evropske unije i u drugim evropskim sistemima sa sistemom odvojenog prikupliania)



Ovaj simbol na proizvodu ili ambalaži označava da se baterija ne bi trebala smatrati normalnim kućnim otpadom. Na nekim vrstama baterija simbol se može koristiti u kombinaciji sa hemijskim simbolom.

Hemijski simboli za živu (Hg) ili olovo (Pb) dodaju se ako baterija sadrži više od 0,0005% žive ili 0,004% olova.

Pravilnim odlaganjem baterija pomoći ćete u sprečavanju potencijalnih negativnih posledica po životnu sredinu i zdravlje koje bi inače mogle biti uzrokovane neodgovarajućim rukovanjem otpadom. Recikliranje materijala pomaže u očuvanju prirodnih resursa. Tamo gde iz razloga bezbednosti, performansi ili zaštite podataka, proizvodi zahtevaju fiksnu vezu sa unutrašnjom baterijom/ćelijom, to mora zameniti samo kvalifikovano osobije.

Na kraju svog životnog veka isporučite proizvod na sabirno mesto pogodno za odlaganje električne i elektronske opreme, što će osigurati da se i unutrašnja baterija pravilno odlaže.

Za detaljnije informacije o recikliranju istrošene baterije ili proizvoda možete kontaktirati lokalnu službu za odlaganje otpada ili prodavnicu u kojoj ste ga kupili.

U svakom slučaju, proizvod morate odložiti u skladu sa propisima koji su na snazi u zemlji kupovine.

Türkçe

Bu kılavuz aşağıdaki elektrikli scooter modelleri için geçerlidir:

Adventurer Urban Camou Sentinel

İcindekiler

- Güvenlik talimatları
- Ambalajın içindekiler ve montaj
- Ürünün genel görünümü
- 4. Bataryanın şarj edilmesi
- 5. Kumanda bilgileri / Kontrol paneli
- Hızlı kılavuz
- 7. Katlayın ve taşıyın
- 8. Pilin ne kadar gideceği ve performans değerleri
- Saklama, bakım ve temizlik
- 10. Uygulamayı yapılandırma
- 11. Teknik bilgi formu
- 12. Sorunların giderilmesi
- 13. Sorumluluk ve genel garanti şartları
- 14. Bertarafla ilgili bilgiler

Kullanım kılavuzu

Orijinal talimatların cevirisi

Bu ürünü tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

Bilgi, teknik destek, servis almak ve garanti şartlarını öğrenmek için satıcınıza başvurun veya <u>www.jeepurbanemobility.com</u> sitesini ziyaret edin

1. Güvenlik talimatları

ÖNEMLİ! Ürünü kullanmadan önce asağıdaki güyenlik talimatlarını dikkatle okuyun ve uygulayın, İleride başyurmak yeya yeni kullanıcılara vermek için bu kılavuzu saklavın.

İlk aylarda yaşanabilecek ciddi kazaları önlemek amacıyla kullanıma ilişkin temelleri öğrenmek için gereken süreyi kendinize tanıyın. Ürünün nasıl doğru kullanılacağı ve uygun eğitim kuruluşlarının nerelerde olduklarını öğrenmek amacıyla gereken desteği almak için satıcınızla iletisime geçin.

Ürünün kötü kullanılmasından, gerek karayolunda sevirle ilgili kurallara, gerekse bu kılayuzda yerilen talimatlara uyulmamasından kavnaklı ihlallerden, yönetmeliklere uygun hareket etmemekten ve vasadısı eylemlerden kavnaklı kazalar ve anlasmazlıklarda sirket doğrudan veva dolavlı her türlü sorumluluğu reddeder.

Bu ürün eğlenme ve dinlenme amacıyla kullanılmak içindir. tek bir kişi tarafından kullanılmalı, yolcu taşımak için kullanılmamalıdır, bu nedenle aynı anda birden çok kişi tarafından kullanılamaz.

Aracın kullanım amacında hiçbir şekilde değişiklik yapmayın, bu ürün akrobasi, müsabaka, eşya taşıma, başka araçları veya römork cekmek icin uygun değildir.

Tehlikeleri önlemek ve gerek kendinizi, gerekse başkalarını en üst düzevde korumak için bu elektrikli scooter sağduyulu bir sekilde, dolasımda kullanıldığı ülkenin Karayolları Kanunlarında sart kosulan kurallara daima uyularak kullanılmalıdır.



DİKKAT

Arac tasarımının gösterge niteliğindeki gereksinimleri:

Elektrikli Scooter Modeli	Jeep Urban Camou	Jeep Adventurer	Jeep Sentinel
Dönüş sinyalleri olmayan ürün kodu	JE-MO-210002	JE-MO-210001	-
Dönüş sinyalleri olan ürün kodu	JE-MO-210006 JE-MO-220003	JE-MO-210005 JE-MO-220002	JE-MO-210004 JE-MO-220001
İki fren kumandalı ürün kodu	JE-MO-220011	JE-MO-220006 JE-MO-220007	JE-MO-220010
MÍN Kilo (Kg)	30	30	30
MAKS Kilo (Kg)	100	100	100
*MİN Yaş	14	14	14
*MAKS Yaş	65	65	65
MİN Boy (cm)	120	120	120
MAKS Boy (cm)	200	200	200

Ürünü kullanmadan önce, sürücü için izin verilen en düsük vas, ürünü kullanabilecek sürücü tipine iliskin kısıtlamalar ve bu ürün tipinin kullanımıyla ilgili vürürlükte olan verel meyzuatı kontrol edin ve bu meyzuata uyun.

Sürücünün kulağına ulaşan A ağırlıklı yayılan ses basıncı seviyesi (gürültü) 70 dB(A) değerinin altındadır.

Güvenlik uvarılarının grafik isaretleri

Bu kılavuzda güvenlik mesajlarını ayırt etmek için aşağıdaki grafik bildirim simgeleri kullanılmıştır. Bu simgeler, ürünün doğru ve güvenli kullanımı konusunda okuyucunun / kullanıcının dikkatini çekmektir.



DİKKAT

Dikkat edin

Ürünün zarar görmesini ve/veva tehlikeli durumların ortava çıkmasını önlemek için uyulması gereken kuralları yurgular.



Artık riskler

Yaralanmaları ve maddi hasarları önlemek için kullanıcının dikkat etmesi gereken artık risklere neden olan tehlikelerin varlığını vurgular.

Genel uyarılar



DİKKAT

Kamuya açık bir yerde veya karayolunda bulunduğunuzda, bu kılavuzu harfi harfine uygulasanız dahi, diğer araçlar, engeller veya kişilerden kaynaklı ihlaller veya uygunsus eylemlere karşı bağışık olmadığınızı akıldan çıkıamamak önemildir. Ürünün kötü sekilde kullanılması veva bu kılavuzda verilen talimatlara uvulmaması ciddi zararlara neden olabilir.

Bu ürün bir elektrikli araçtır. Ne kadar hızlı sürerseniz, fren mesafesi o kadar uzun olur. Kaygan, çamurlu, ıslak veya buzlu yollarda ani fren yapmak tekerleklerde kızaklamaya ve denge kaybına yol açabilir. Uygun bir hızda sürmek ve diğer araçlar ve yayalarla arada güvenli bir mesafe bırakmak gerekmektedir. Bilmediğiniz yollarda sürerken daha dikkatli olun. Ürünü kullanırken park avadını acmavın, kisilerde ve üründe ağır hasar riski mevcuttur.



DİKKAT

Islak yollarda frenleme mesafesi kuru yollara kıyasla daha da artar ve yol tutuşu kayda değer düzeyde azalır! Daha ihtivatlı sürün, mesafelere dikkat edin!

Kendi güvenliğiniz için ürünü sürerken yaşanabilecek düşme veya yaralanmalara karşı korunmak amacıyla daima kask, dizlik ve dirseklik takın. Ürünü ödünç verdiğinizde sürücünün güvenlik ekipmanlarını giymesini sağlayın ve aracı nasıl kullanadağını ayıklayın. Yaralanmaları önlemek için ürünü nasıl kullanılacağını bilmeyen kişilere ödünç vermeyin. Ürünü kullanmadan önce daima ayakkabı giyin.

Çocuklar scooter veya aksamıyla oynamamalı, temizlik ve bakım işlemlerini yapmalarına izin verilmemelidir.

Ürünü sürerken çocukları ve yayaları ürkütmemeye dikkat edin. Bu kişilerin yanlarından geçerken zili kullanarak ikaz edin ve 6 km/s'lik en düşük hızı kullanarak yavaşlayın.

Sürüs dayranısıyla ilgili talimat ve uyarılar

Koşullar	Onaylanan/öngörülen kullanım	Yanlış kullanım
Sürücüler	Tek kişi	Birden çok kişi, çocuklar ve hayvanlarla birlikte.
Güvenlik ekipmanı	Kask, dizlik, dirseklik, yansıtıcı yelek.	Ekipmansız.
	Her kullanımdan önce frenleri ve ne kadar yıprandıklarını kontrol etmek, lastiklerin basıncı- na bakmak (kavsiye edilen değeri öğrenmek için lastiğin yanağına bakın), tekerleklerin aşınma durumunu, gazı, dönüş sinyallerini, ışıkları ve akünün şarj durumunu kontrol etmek.	Sürüşten önce ürünü hiçbir zaman kontrol etmemek.
Sürüş öncesi kontrol	Alışılmadık sesler duyduğunuzda veya herhangi bir sorun olduğunu fark ettiğinizde, ürünü kullanmamak ve satıcınızı veya Yetkili Teknik Servisi aramak.	
	Alışılmadık sesler duyduğunuzda veya herhangi bir sorun olduğunu fark ettiğinizde, ürünü kullanmamak ve satıcınızı veya Teknik Servisi aramak.	Gürültü ve sorun varken ürünü kullanmak.
	Gaz vermemek.	Gaz koluna basmak.
Ürünü iterek yürümek	Yaya geçitlerinden geçerken yürüyerek itmek	Aracı yaya geçitlerinden geçerken sürmek.
Orunu iterek yurumek	Yürüme hızı modu (6 km/s) yoksa, yayaların olduğu bölgelerde aracı itmek	Yürüme hızı modu (6 km/s) yoksa, yay- aların olduğu bölgelerde aracı sürmek.
	Aşırı kalabalık yerlerde aracı itmek.	Aşırı kalabalık yerlerde aracı sürmek.
Dururken	Bu ürünü süren kişinin, gidonu doğru bir yükse- klikte tutarken her iki ayağını da yere kolayca basabilecek durumda olması.	Ürünü durur ve dengeli halde tutamamak. Seyir halinde veya dururken ürünün üzerine oturmak.

Koşullar	Onaylanan/öngörülen kullanım	Yanlış kullanım
	Gidona asılı hiçbir eşya olmaması.	Gidona asılı eşyaların dengesizliğe yol açması ve manevralar sırasında takılabilmesi.
	Gidonu her iki elle birden tutarak sürmek.	Gidonu tek elle tutarak veya hiç tutmadan sürmek.
	Telefon, akıllı saat, müzik çalar, kulaklık gibi cihazları kullanmamak.	Telefon, akıllı saat, müzik çalar, kulaklık gibi cihazları kullanmak.
	Her iki ayak da platformda rahat ve güvenli bir şekilde sürmek.	Ayaklardan biri veya ikisi birden platfor- mun dışındayken sürmek.
		Arka çamurluğun üzerinde durmak veya ağırlığını vermek yasaktır.
	Kask ve koruyucu ekipman kullanarak sürmek.	Kask ve koruyucu ekipman olmadan sürmek.
	Trafiğin yoğun olduğu veya aşırı kalabalık yerlerden uzak durarak, ör. özel bisiklet yolları,	Karayolunda, uzun mesafeli yollarda sürmek.
	düz zeminli yüzeyler gibi kolay erişilebilen, düz ve sağlam yollarda sürmek.	Trafikli yollarda sürmek.
	To deglam youarda damon.	Kaldırımlarda sürmek.
		Aşırı kalabalık yerlerde sürmek.
		Çok kaza olan yollarda sürmek.
Normal koşullarda sürüş		Kanallar, kıyılar, köprüler, denizler, göller ve akarsuların yakınlarında sürmek.
,		Yürürlükteki mevzuata ve karayolları kanununa uymamak.
	Yürürlükteki yerel mevzuata ve karayolları kanununa uymak.	Yürürlükteki mevzuata ve karayolları kanununa uymamak.
	Daima ileri bakmak ve yakınlardaki tüm engeller, araçlar ve yayalara dikkat etmek.	Sürüş sırasında dikkati dağınık olmak.
	Fark edildiğinden emin olduktan sonra, hızı azaltarak yön değiştirmek.	Fark edildiğinden emin olmadan, yüksek hızda aniden yön değiştirmek.
	Her koşulda güzergahı önceden belirlemek ve karayolları kanununa ve kolay yaralanabilir olanlara saygı göstererek hızı azaltmak.	Aynı anda hem fren yapıp hem yön değiştirmek aracı dengesiz hale getirir.
	Üründe varsa, daima yön sinyallerini kullanmak.	Yön sinyallerini kullanmamak.
	Yayalar varken yavaşlamak.	Yayalar varken hızlanmak veya hızı aynı tutmak.
	Yaya bölgelerinde yürüme hızı modunu (6 Km/s) kullanmak.	Yaya bölgelerinde yürüme hızı modunu (6 Km/s) kullanmadan aracı sürmek.
	Zili kullanarak orada bulunduğuna dair ikaz etmek.	Zili kullanarak orada bulunduğuna dair ikaz etmemek.
	Ortalama bir hızda sürmek.	Yüksek hızda sürmek.
Düzensiz yol şartları: Yapay tümsekler / basamaklar / bozuk satıh	Bozuk zeminde ilerlerken darbeleri daha iyi sönümlemek için dizleri hafifçe kırmak.	Tümsekler ve kanallarda hızlanma, basamaklardan inmek, engellerin üzerin- den atlamak, kaldırımlara çıkmak, kaba şekilde sürmek.

Koşullar	Onaylanan/öngörülen kullanım	Yanlış kullanım
	Güvenli mesafeyi korumak.	Güvenli mesafeye uymamak.
Virajlarda, yokuş	Gazı kesmek.	Gaz vermek.
aşağı inişte, yakınlar-	Fren yapmak ve yavaşlamak.	
da engeller, taşıtlar ve yaylar varken davranış	Ortalama bir hızda sürmek ve güvenli şekilde fren yapmak.	Yüksek hızda sürmek, aniden fren yapmak.
	Kapılara ve baş üstü engellere dikkat etmek.	Baş üstü engellerin altından geçmek.
Görüş şartları	Güvenli şekilde sürebilecek biçimde yalnızca yeterli işik varken sürmek. İşığın uygun olmadığı şartlarda (günbatımından yarım saat sonra, tüm gece boyunca ve hatta yoldaki görüşü engelleyen hava şartları olduğunda gündüzleri de, tünellerden geçerken) sürüş sırasında ürünün işiklarını açmayı ve yansıtıcı yelek giymeyi veya bantlar takmayı unutmamak.	İşiğin uygun olmadığı koşullarda, ışıklar kapalıyken ve yansıtıcı yelek veya bantlar takmadan sürmek.
	Meteorolojik açıdan en uygun (yağışsız)	Olumsuz hava şartlarında:
Hava şartları	şartlarda sürüş.	yağmur altında, kar yağarken, yolda buz veya çamur varken, güçlü rüzgarda, sis sırasında sürmek.
	Araç ve yay dolaşımını engellemeyecek şekilde özel alanlarda.	Araç ve yay dolaşımını engelleyecek şekilde herhangi bir yere.
Park etme	Düz zeminlere, aracın dengeli olduğundan emin olarak.	Bozuk zeminlere ve aracın dengeli olduğundan emin olmadan.
	Ürün kapatmak ve daima hırsızlığı önleyici bir cihaz kullanmak.	Ürünü açık halde, hırsızlığı önleyici cihaz kullanmadan gözetimsiz bırakmak.
	Ürünle birlikte gelen park ayağını kullanmak.	
	HAYIR	EVET.
Ekstrem sporlar/		Kanallar, kıyılar, köprüler, denizler, göller ve akarsuların yakınlarında sürmek.
akrobasi		Su birikintilerinde sürmek.
		Başka araçlarla yarışmak.
	HAYIR	EVET.
Ürünü sert darbelere maruz bırakmak		Eşyaların veya kişilerin üzerine sürmek, basamaklardan veya yüksek yerlerden atlamak.

Düştükten sonra ne yapılacağı:

Gaz kolunun düzgün çalıştığından emin olun. Bunu yapmak için birkaç kez gazı açıp kapatın.

Frenlerin düzgün çalıştığını daima kontrol edin. Bunu yapmak için araçtan inin, aracı ileri doğru itin ve komuta yanıt verip vermediğini görmek için fren yapın.

Aracın tüm bileşenlerinin yerli yerinde ve emniyetli şekilde sabitlenmiş olduğunu kontrol edin.

Lastiklerin aşınma durumunu ve basınçlarını kontrol edin (tavsiye edilen değeri öğrenmek için lastiğin yanağına bakın). Frenler ve kablolardaki aşınmayı kontrol edin.



TEHLİKE

Frenler kullanım sırasında ısınabilir. Kullandıktan sonra dokunmayın.

2. Ambalajın içindekiler ve montaj

Ürün monte edilmis haledir, gidonun ambalaida bulunan özel vidalarla takılması gerekecektir.

Model	Referans resim	Ambalajın içinde	Gidon montajı
Adventurer Urban Camou		1x Allen anahtar 1x Şarj cihazı 4x Gidon vidası 1x Hava odacığı 4x Yapıştırma çıkartma 1x Vita örtme plakası 1x Taşıma kancası 1x Lastik şişirme adaptörü	Görselde gösterilen parçaları doğru şekilde monte etmek için sonraki paragrafta belirtilen adımları uygulayın.
Sentinel		1x Allen anahtar 1x Şarj cihazı 4x Gidon vidası 1x Hava odacığı 4x Yapıştırma çıkartma 1x Lastik şişirme adaptörü	4 ad. vidayı sıkmadan elinizle yerleştirin, ardından vidaları sıkmak ve gidonu sabitlemek için altıgen anahtarı kullanın.

Adımlar:

Urban Camou / Adventurer:

- Ambalajı açın ve üst ambalaj malzemelerini çıkarın.
- · Gidon kolunu kaldırın ve kabloları ezmemeye özen göstererek gidonu geçirin.
- Kapatma kolunu katlayarak gidonu kolonunu sabitleyin. Katlama mekanizması emniyet halkasını aşağı doğru itin.
- Gidon kolonunun yanına kancayı yerleştirin ve 2 vidayı (kafa kalınlıkları düşük) sıkmadan geçirin.
- Vidayı (düşük kafalı) gidon kolonunun karşı tarafındaki birinci deliğe geçirin.
- Daha önce yerleştirdiğiniz 3 vidayı sıkın.
- Vida örtme plakasını kalan delik ile kapak göstergesi arasına yerleştirin, vidayı (büyük kafalı) geçirin ve plakaya zarar vermeyecek şekilde yeterli ölçüde sıkın.
- Ürünü ambalajından çıkarın, park ayağını açın ve ürünün dengeli olduğunu kontrol edin.
- Gidon kolonunu kapatma mekanizmasının ayarını yapın (gerekirse*).
- Lastik basınçlarını kontrol edin (tavsiye edilen değerleri öğrenmek için lastik yanağına bakın).

Sentinel:

- Ambalajı açın ve üst ambalaj malzemesini çıkarın.
- Gidonun direksiyon kolonunu acın ve kapatma mekanizmasının kolunu katlayarak sabitlevin.
- Göstergenin besleme kablosunu ana kablo bağlantılarına bağlayın (gerekirse).
- Kablolara dikkat ederek gidonu gidon kolonunun üstüne takın ve 4 vidayı geçirip, altıgen anahtarla sıkın.
- Ürünü ambalajından çıkarın
- Park ayağını açın ve ürünün dengeli olduğunu kontrol edin
- Gidon kolonunu kapatma mekanizmasının ayarını yapın (gerekirse)**.

Model	Referans resim	* Ayarlama
Adventurer Urban Camou		Mekanizmanın dışında altıgen girintili bir vida bulunur. Gidon kolonu kapatlıktan sonra çok dengeli değilse, kolonun dengesini arttırmak için mekanizmanın vidasını yeterli oranda gevşeterek veya sıkarak ayarlayın.
Sentinel		Kapatma mekanizmasının kolunun içinde bir altıgen vida bulunur. Gidon kolonu kapatlıktan sonra çok dengeli değilse, kolonun dengesini arttırmak için mekanizmanın vidasını yeterli oranda gevşeterek veya sıkarak ayarlayın.



DİKKAT

Ürünü doğru şekilde monte edin. Montaj yaparken imalat hataları, anlaşılamayan adım açıklamaları olduğunu fark ederseniz veya montaj ya da yarlamalar sırasında güçlük yaşarsanız, aracı sürmeyin ve teknik destek almak için satıcınızı arayın veya www.jeepurbanemobility.com sitesini ziyaret edin.

Üretici tarafından onaylanmayan aksesuarları ve/veya parçaları kullanmayın.

Boğulmaya neden olabilecek plastik parçaları (ambalaj malzemeleri dahil) ve küçük parçaları çocukların erişemeyecekleri verlerde saklayın.


Üründe veya parçalarında herhangi bir şekilde değişiklik veya tadilat yapmak yasaktır; böyle bir işlem verimi düşürebilir, yapıya zarar verebilir ve hasarlara neden olabilir. Uygunsuz kullanım, kırılma veya üründe meydana gelen hasarlardan kaynaklı keskin kenarları giderin. İmalat kusurları olduğunu fark ederseniz, alışılmadık gürültü veya sorunlarla karşılaşırsanız, aracı sürmeyin ve teknik destek almak için satıcınızı arayın <u>www.jeepurbanemobility.com</u> adresini ziyaret edin.

3. Ürünün genel görünümü


Üretici firma, sürekli gerçekleşen teknik gelişmelerin ışığında ürünlerinde önceden bildirimde bulunmadan ve bu kılavuzu otomatik olarak güncellemeden üründe değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

Bilgiler ve bu kılavuzun revizyonlarını görmek için www.jeepurbanemobility.com sitesini ziyaret edin

Adventurer / Urban Camou

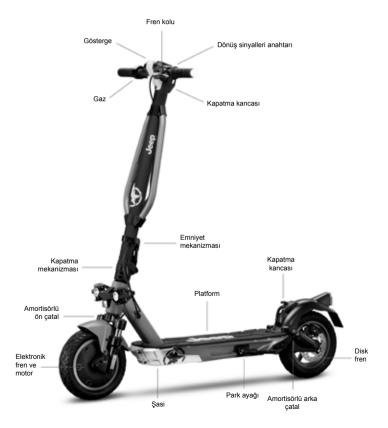

Sentinel

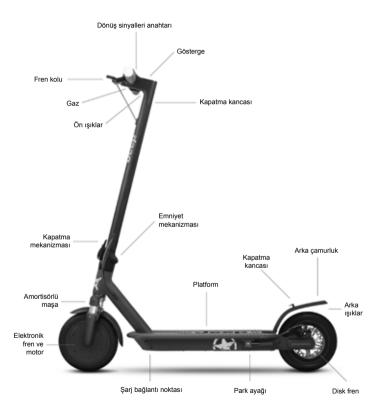

4. Bataryanın şarj edilmesi



DİKKAT

İlik kullanımda ürünü %100 oranında şarj edin. Ürünün, batarya şarj cihazının ve şarj bağlantı noktasının kuru olduğundan emin olun.

Talimatlar

- 1. Park ayağını açın
- Scooter'ı kapatın

Model	Referans resim	Talimatlar
Adventurer Urban Camou		Sarj bağlantı noktasının lastik kapağını çıkarın. Şarj cihazını elektrik prizine, ardından da şarj bağlantı noktasına bağlayın. Ürün tamamen şarj olduğunda, şarj cihazındaki ışığın rengi kırmızıyken (şarjda) yeşil (şarj tamamlandı) olur. Şarj ettikten sonra şarj cihazını araçtan ayırın ve lastik kapatmayı geri takın. Şarj cihazının fişini elektrik prizinden çekin. Şarj cihazının fişini elektrik prizinden çekin. Şarj cihazının fişini elektrik prizinden çekin. Şarj işlemi tamamlandığında şarj cihazında bulunan kırmızı ışık yeşil renk alacaktır.

! DİKKAT	Bu ürünü şarj etmek için YALNIZCA ürünle birlikte gelen şarj cihazını kullanın			
Model	Şarj cihazı modeli Çıkış gerilimi Şarj süresi			
Adventurer	HVE063-4200150 42V – 1,5A 7 saat			
Urban Camou	HVE126-5460200 54,6V - 2,0A 5 saat			
Sentinel	XHK-916-42015	42V – 1,5A	5 saat	

Başka tip şarj cihazı kullanmak ürüne zarar verebilir veya başka potansiyel riskler doğurabilir. Gözetim altında olmadıkça ürünü asla şarj etmeyin. Şarj edilirken ürünü açmayın.

Faydalı ömrünü uzatmak için her kullanımdan sonra bataryayı tam şarj edin. Ürünü kullandıktan hemen sonra şarj etmeyin. Şarj etmeden önce ürünü bir saat kadar soğumaya bırakın.

Ürün gerekenden daha uzun süre şarj edilmemelidir. Fazla şarj etmek bataryanın ömrünü kısaltır ve başka potansiyel risklere yol acar.

Bataryanın zarar görmemesi için aracın şarjının tamamen tükenmesine izin vermemeniz tavsiye edilir.

Gerektiğinden daha uzun süre şarj etmekten kaynaklı hasar geri dönüşsüzdür ve sınırlı garanti kapsamında değildir. Hasar meydana geldiğinde batarya bir daha şarj edillemez (elektrik çarpmaları, kısa devre veya cihazın güvenliğinde ciddi sorunlara yol açabileceğinden bataryanın ehil olmayan kişilerce sökülmesi yasaktırı). Örneğin tadillerde belirli bir süre kullanılmadığında ve üçüncü kişilere emanet edildiğinde tam şarjlı halde değil, kısmen şarj edilmiş (%20-%50 şarj) bırakın.

Şarj cihazını ve şarj kablolarını düzenli olarak gözle muayene edin. Şarj cihazının kablosunda bariz hasarlar varsa, başka hasarları ve/veya riskleri önlemek için şarj cihazını kullanmayın, değiştirilmesi için lütfen bizimle bağlantı kurun.

Bataryayla ilgili uyarılar

Batarya, sağlık ve çevre açısından tehlikeli olan lityum iyon hücrelerden ve kimyasal elemanlardan oluşur. Koku geliyorsa, maddeler çıkıyorsa veya aşırı ısınıyorsa ürünü kullanmayın. Ürünü veya bataryayı evsel atlıklarla birkibe bertaraf etmeyin. Elektrikli ve elektronik cihazlar ile bataryaların yürürlükteki mevzuata tam uygun olarak bertarafından son kullanıcı sorumludur.

Kullanılmıs, kusurlu ve/veva oriiinal olmavan, baska model ve marka batarvaları kullanmavın.



Bataryayı ateşe veya ısı kaynaklarına yakın bırakmayın. Yangın ve patlama riski mevcuttur.

Bataryayı açmayın, sökmeyin, vurmayın, fırlatmayın, delmeyin veya bataryaya cisimleri takmayın.

Tehlikeli maddeler içerdiğinden bataryadan dışarı sızabilecek maddelere dokunmayın. Çocukların veya hayvanların bataryaya temas etmelerine izin vermeyin.

Bataryayı gereğinden fazla şarj etmeyin veya kısa devre yaptırmayın. Yangın ve patlama riski mevcuttur.


Bataryayı suya daldırmayın, suya, yağışa veya diğer sıvı maddelere maruz bırakmayın. Bataryayı doğrudan güneş ışığına, aşırı sıcak veya soğuğa (örneğin ürünü veya bataryayı doğrudan güneş ışığı altında bulunan bir aracın içinde uzun süre bırakmayın), patlayıcı gazlar veya alev içeren bir ortama maruz bırakmayın.


Bataryayı çatal, kolye, vb. gibi metal cisimlerle birlikte taşımayın veya saklamayın. Metal cisimlerle bataryanın kontakları arasında temas olması, bedensel hasarlara veya ölüme neden olabilen kısa devrelere yol açabilir.

5. Kumanda bilgileri / Kontrol paneli

Model	Görsel		Açıklama
		Α	Gaz: Gaz vermek için aşağı doğru bastırın.
Adven-	СВ	В	Çalıştırma düğmesi: Ürünü açmak/kapatmak için basın.
turer		В	Hız seviyesi değiştirme: İste- diğiniz seviyeyi seçmek için tuşa (B) 2 kez basın.
Urban Camou		В	Farlar: Yakmak/söndürmek için düğmeye 1 kez basın.
		С	Fren kolu: Fren yapmak için sıkın.
	B A	D	Zil: Çalıştırmak için kola 1 kez basın.


	с в	Α	Zil: Çalıştırmak için kola 1 kez basın.
		В	Çalıştırma düğmesi: Ürünü açmak/kapatmak için basın.
Sentinel		В	Hız seviyesi değiştirme: İstediğiniz seviyeyi seçmek için 2 kez basın.
	e /	В	Farlar: Yakmak/söndürmek için düğmeye 1 kez basın.
		С	Fren kolu: Fren yapmak için sıkın.
	(2)	D	Zil: Çalıştırmak için kola 1 kez basın.

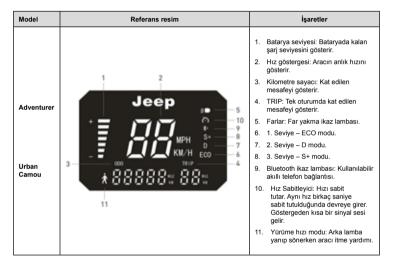

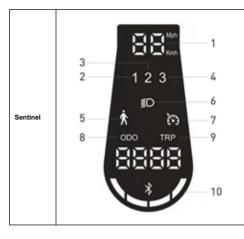

- Hız göstergesi: Aracın anlık hızını gösterir.
- Seviye ECO modu.
- 2. Seviye DRIVE modu.
- 3. Sevive SPORT modu.
- Yürüme hızı modu: Arka lamba yanıp sönerken aracı itme yardımı.
- 6. Farlar: Far vakma ikaz lambası.
- Hız Sabitleyici: Hızı sabit tutar. Aynı hız birkaç saniye sabit tutulduğunda devreye girer. Göstergeden kısa bir sinyal sesi gelir.
- Kilometre sayacı: Kat edilen mesafeyi gösterir.
- TRIP: Tek oturumda kat edilen mesafeyi gösterir.
- Batarya seviyesi: Bataryada kalan sari seviyesini gösterir.

Yön göstergeleri (varsa)

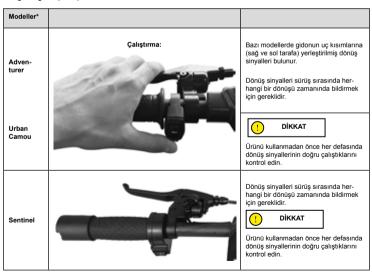

6. Hızlı kılavuz

- İlk kullanımda ürünü %100 oranında sari edin.
- Lastik basınçlarını kontrol edin (tavsiye edilen değerleri öğrenmek için lastik yanağına bakın). Ürünün beyan edilen Km değerinin en azından %60'na veya ilk 3 ayda azami hıza ulaşamaması halinde lastikler inmiş olabilir, bu durumda dösterildiği dibi sistirilmeleri gerekir.
- Frenleri kontrol edip, avarlarını vapın.
- Göstergeyi açın.
- Ürünü düz bir zemine park edin.
- Gidonu iki elinizle birden sıkıca tutun. Bir ayağınızla platforma basın ve diğerini hafifçe itmek ve hız kazanmak için kullanın.



DİKKAT

Zero Start Fonksiyonu: İlerleme hızı 3 km/s değerini aştığında gaz devreye girer.

- Güvenlikle ilgili nedenlerden ötürü ürün ilk başta durur haldeyken çalışması önlenecek şekilde ayarlanmıştır.
- Ürünü kullanırken viraj almak için bedeninizi sürüş yaptığınız yönde yatırın ve gidonu yavaşça döndürün.
- Urünü durdurmak için gazı bırakıp, fren koluna basın
- Uzerinden inmek için önce ürünü tamamen durdurun. Ürün hareket halindeyken inmek yaralanmalara neden olabilir.
- Her kullanımdan önce frenleri ve ne kadar yıprandıklarını kontrol edin, lastiklerin basıncına bakın (tavsiye edilen değeri öğrenmek için lastiğin yanağına bakın), tekerleklerin aşınma durumunu dönüş sinyallerini, ışıkları ve akünün şarj durumunu kontrol edin.


Fren kollarının avarlanması

Adventurer / Urban Camou	Yönergeler
	Vidayı (A) sökerek, gerektiğinde fren kolunun konumunu ayarlayabilirsiniz. Konum ayarını yaptıktan sonra vidayı (A) tekrar sıkın.
Sentinel	Yönergeler
	Vidayı (A) sökerek, gerektiğinde fren kolunun konumunu ayarlayabilirsiniz. Konum ayarını yaptıktan sonra vidayı (A) tekrar sıkın.

Model	Görseller	Yönergeler
Adventurer Urban Camou Sentinel	C B	Fren çok sikı veya çok gevşek olduğunda, vidayı (A) gevşetmek için Allen anahtarı kullanın, ardından fren kablosunu ayarlayın (fren çok sikıysa fren kablosunu yukarı doğru kısaltın, çok gevşekse fren kablosunu aşağı doğru çekin) ardından vidayı (A) yeniden sikın. Fren kaliperi ile diskinin doğru hizalandığını kontrol edin. Gerekirse disk üzerindeki konumu / hizalamayı ayarlamak için (B) ve (C) vidalarını kullanın.

7. Katlayın ve taşıyın

Elektrikli Scooter'ın kapalı olduğundan emin olun. Gidon kolonunu elinizle tutun, kolu çekin, gidonun kolonunu platforma

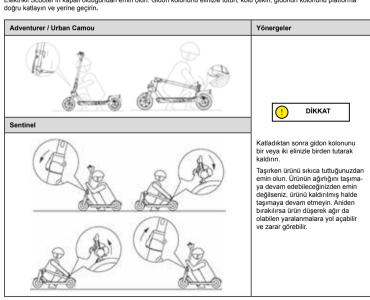

8. Pilin ne kadar gideceği ve performans değerleri

Aracın sariının ne kadar gittiği ve performansı çeşitli değişkenlere bağlıdır:

Arazi: Düz zeminde sürüş yapmak, şarjın bozuk yollarda ve yokuş yukarı sürüşte olduğundan daha uzun gitmesine ve daha yüksek performans elde etmeye olanak tanır.

Kullanıcının kilosu: Kilo arttıkça şarj daha kısa gidecek, aracın performansı daha düşük olacaktır.

Sıcaklık: Scooter'ın çok soğuk veya çok sıcak ortamda sürülmesi şarjın ne kadar gideceğini ve performansı etkiler.

Sürüş hızı ve tarzı: Akışı ve sabit bir sürüş şarjın daha uzun süre gitmesini sağlar. Sürekli hızlanmak, yavaşlamak ve manevra yapmak şarjın çok çabuk bitmesine neden olur. Düşük hızlar şarjın daha uzun süre gitmesini sağlar.

Bakım: Zamanında şarj etmek, doğru bakım yapmak ve lastik basınçlarını düzenli kontrol etmek şarjın daha uzun süre gitmesini ve performansın zaman içinde düşmemesini sağlar.

Bataryanın şarj seviyesi performans üzerinde etkilidir; şarj seviyesi ne kadar düşük olursa özellikle yokuş yukarı sürerken hız performansı o kadar düşer.

9. Saklama, bakım ve temizlik



DİKKAT

Ürün gövdesinde lekeler varsa, bunları nemli bir bezle temizleyin. İnatçı lekeler söz konusu olduğunda üzerine nötr deterjan uygulayın, bir firçayla fırçalyaın, ardından nemli bezle temizleyin. Plastik bileşenlerde çizikler varsa, zımpara kağıdı veya sındırıcı başka bir malzemeyle bunları giderin. Ağır şekilde hasar görmesini önlemek için ürünü alkol, benzin, kerosen veya diğer korozyona yol açan ve uçucu kimyasal çözücüleri kullanarak temizlemeyin. Ürünü yüksek basınçlı su jeti kullanarak temizlemeyin. Su sızması elektrik çarpmalarına veya başka ağır sorunlara yol açabileceğinden, temizlik ışrasında ürünün kapalı, şarı kablosunun ayrılmış ve lastik tapanın kapalı olduğundan emin olun. Bataryaya su sızması iç devrelerin hasar görmesine, yangın veya patlama riskine neden olabilir. Bataryaya su sızdığından şüpheleniyorsanız, bataryayı kullanmayı detral bırakın ve kontrol edilmek üzere teknik servise veya şatıcınıza gönderin.

Ürün kullanılmayacağı zaman kuru ve serin bir yerde kapalı olarak saklayın. Dış mekanda veya araba içinde usun süre tutmayın. Aşırı güneş işiği, aşırı ısınma ve aşırı soğuklar lastiklerin yaşlanmasını hızlandırır ve gerek ürünün, gerekse bataryanın favdalı ömrünü kısaltır. Yağısa veya suya maruz bırakmayın, suya daldırmayın ve suvla yıkamayın.

Çeşitli cıvatalı elemanların, özellikle tekerlek akslarının, katlama ve taşıma sisteminin, direksiyon sisteminin, fren sisteminin sıkılığını, şası, çatallar ve süspansiyonların iyi durumda olduklarını düzenli aralıklarla kontrol edin. Somunlar ve kendi kendine sıkıştırma özellikli tüm diğer tespit sistemleri verimlerini yitirebilir, dolayısıyla bu bileşenlerin periyodik olarak kontrol edilmeleri ve sıkılmaları gerekir.

Tüm mekanik bileşenlerde olduğu gibi bu ürün de yıpranmaya ve güçlü gerilimlere maruz kalır. Malzemeler ve çeşitli bileşenler çeşitli şekillerde gerilimler nedeniyle yıpranabilir veya yorgunluk gösterebilir. Bileşenin faydalı ömrü aşılacak olursa, aniden kırılarak sürücünün yaralanmasına neden olabilir. Gerilime en çok maruz kalan bölgelerde herhangi bir çatlak, çizik veya renk değişimi söz konusu bileşenin ömrünün dolduğunu ve değiştirilmesi gerektiğini gösterir.

Lastiklerin aşınma durumlarını kontrol edin: Lastiklerde kesikler, çatlaklar, yabancı cisimler, anormal şişikler, parça eksikliği ve diğer hasarlar olmamalıdır.

Ürünü kendi başınıza sökmeye veya onarmaya kalkışmayın. Scooter'ın tüm bileşenleri teknik servis tarafından değiştirilmelidir, bu konuda daha fazla bilgi almak için satıcınızı arayın veya <u>www.jeepurbanemobility.com</u> sitesini ziyaret edin

10. Uygulamayı yapılandırma

Bu ürün Jeep e-mobility uygulamasıyla eşleştirilebilir. Bu uygulama ürünü doğrudan kendi akıllı telefonunuzdan kontrol etmenize olanak tanır.







Uygulamayı açın ve kendi uygulama hizmetinizde verilen talimatları izleyin.



Uygulamanın kullanılabilmesi ve çalışabilmesi için çeşitli izinleri vermek gerekebilir.

Uygulama sürümü uygulama hizmetinizde güncellenebilir. Yeni özelliklerden yararlanmak için güncellemeleri sık sık kontrol etmeniz ve cihazınıza uygulamanın daima en son sürümünü yüklemeniz tavsiye edilir.

Sürüş sırasında cihazınızı kullanmayın.

11. Teknik bilgi formu

Genel bilgiler

Gener bligher	Adventurer		Urban Camo	ou	Sentinel		
Şasi	magnezyum ala	ım alaşımı magnezyum alaşımı		alüminyum ve çelik			
Süspansiyonlar	Ön ve arka		Ön ve arka		ön		
	JE-MO-210001 JE-MO-210005 JE-MO-220006	JE-MO-220002 JE-MO-220007	JE-MO-210002 JE-MO-210006 JE-MO-220011	JE-MO-220003	JE-MO-210004 JE-MO-220010	JE-MO-220001	
Hız	Yürüme hızı: ≤ 6km/s L2: ≤ 15km/s L3: ≤ 20km/s L4: ≤ 25km/s (azami hız) *	Yürüme hızı: ≤ 6km/s L2: ≤ 10km/s L3: ≤ 15km/s L4: ≤ 20km/s (azami hız) *	Yürüme hızı: ≤ 6km/s L2: ≤ 15km/s L3: ≤ 20km/s L4: ≤ 25km/s (azami hız) *	Yürüme hızı: ≤ 6km/s L2: ≤ 10km/s L3: ≤ 15km/s L4: ≤ 20km/s (azami hız) *	Yürüme hızı: ≤ 6km/s L2: ≤ 10km/s L3: ≤ 20km/s L4: ≤ 25km/s (azami hız) *	Yürüme hızı: ≤ 6km/s L2: ≤ 10km/s L3: ≤ 15km/s L4: ≤ 20km/s (azami hız) *	
Azami eğim**	%18	•	%26		%18	•	
Frenler	Ön elektronik fr disk fren	en ve arka	Ön elektronik fr disk fren	en ve arka	Ön elektronik fr disk fren	en ve arka	
Lastikler	Ebat: 10" tubele Basınç: 44PSI/3		Ebat: 10" tubele Basınç: 44PSI/3		Ebat: Hava haz Basınç: 50PSI/		
Azami yük	100kg		100kg		100kg		
Sürücü	Ülkenizde yürü	rlükte olan mevzu	ata bakın				
Çalışma sıcaklığı	-5°C / 45°C		-5°C / 45°C		-0°C / 45°C		
Koruma seviyesi	IPX4		IPX4		IPX4		
Şarj süresi	yaklaşık 7 saat		yaklaşık 5 saat		yaklaşık 5 saat		
Tam şarjda kat edeceği mesafe**	40km'ye kadar		45km'ye kadar		25km'ye kadar		
Elektrik sistem	i						
Motorun anma gücü	≤ 0,35kW; 350W Fırçasız		≤ 0,5Kw; 500W Fırçasız		≤ 0,35kW; 350\ Fırçasız	≤ 0,35kW; 350W Fırçasız	
Motorun azami gücü	0,515Kw; 515W	ı	0,7Kw; 700W		0,515kW; 515W		
Gösterge	3,5" LED	-	3,5" LED		Bütünleşik LED		
Batarya	36V 10.4Ah 374	4Wh	48V 9.6Ah 461Wh		36V 7.5Ah 270Wh		
Düşük gerilim koruması	30V ± 0,5V		40V ± 0,5V		31V ± 1V		
Akım sınırı	18A		18A		18A		
Kers	Evet		Evet		Evet		
İşıklar	Ön ve arka LEI)	Ön ve arka LED		Ön ve arka LED		
Özellikler	Uygulamayla Bluetooth Uygula		Uygulamayla B	Uygulamayla Bluetooth		Uygulamayla Bluetooth	
Ölçüler							
Net ağırlık	18,5kg		19kg		12,9kg		
Brüt ağırlık	22,8kg		22,8kg		15.4Kg		
Açık haldeki ürünün boyutları	1195 x 473 x 11	1195 x 473 x 1168mm		1195 x 473 x 1168mm		1060 x 480 x 1190	
Kapalı haldeki ürünün boyutları	1195 x 473 x 51	15mm	1195 x 473 x 51	5mm	1060 x 480 x 480		
Ambalaj boyutları	1230 x 210 x 535mm		1230 x 210 x 535mm		1090 x 175 x 590		

^{*} Karayolları kanununa ve dolaşımın yapıldığı ülkede yürürlükte olan yönetmeliklere daima uygun hareket edin.

Sürücünün ağırlığına, yol şartlarına ve sıcaklığa göre değişir.

12. Sorunların giderilmesi

Sorun	Nedeni	Çözümü
Motor çalışmıyor	Elektrik sorunu, hata kodu var	Teknik servisi arayın
	Frenlerde sorun var	Frenleri ayarlayın, sorun devam ederse teknik servisi arayın
Tahrik tekerleği dönmüyor	Motor kilitli	Tekerleğin doğru sıkılıkta olduklarını kon- trol edin, tekerleğin araç çalıştırılmadan döndüğünü kontrol edin.
		Sorun devam ederse teknik servisi arayın
Motor çalışırken kapanıyor	Motorda aşırı ısınma var	Aracı durdurun ve soğumasını bekleyin
Wotor çalışlıken kapanıyor	Hata kodu var	Teknik servisi arayın
Şarj edildikten sonra ürün açılmıyor veya birkaç km gittikten sonra kapanıyor.	Batarya hasar görmüş	Teknik servisi arayın
	Bağlantı sorunları var	Teknik servisi arayın
Batarya şarj tutmuyor veya	Batarya bağlı değil (çıkarılabilen bataryalı modellerde)	Güç konektörünün bağlı olduğundan emin olun.
ürün çalışmıyor	Batarya tükenmiş	Bataryayı %100 dolana kadar şarj edin
	Batarya hasar görmüş	Teknik servisi arayın
	Şarj cihazında sorunlar var	Şarj cihazını değiştirin

Hata kodu tablosu

Model	Kod	Yönergeler	Çözümü
	E01	Aşırı akım koruması	Aracı kapatın, aracı yeniden başlatmadan önce birkaç dakika bekleyin
	E02	Düşük gerilim koruması	Bataryayı şarj edin, sorun giderilmezse teknik servisi arayın
	E03	Aşırı gerilime karşı koruma	Teknik servisi arayın
	E04	Motorda arıza var	Teknik servisi arayın
Adventurer	E05	Merkez MOS arızası	Teknik servisi arayın
	E06	Merkez MOS arızası	Teknik servisi arayın
	E07	Merkez sinyali hatası	Teknik servisi arayın
Urban Camou	E08	Aşırı ısınma koruması	Aracı kapatın, sorun giderilmediyse aracı yeniden başlatmadan önce birkaç dakika bekleyin, teknik servisi arayın
	E09	Gaz kolunda arıza var	Teknik servisi arayın
	E10	Fren kolu sensöründe arıza var	Teknik servisi arayın
	E11	lşık tesisatında sorun var	Teknik servisi arayın
	E12	Gösterge iletişiminde hata var	Teknik servisi arayın
	E13	Açma düğmesinde arıza var	Teknik servisi arayın

Model	Kod	Yönergeler	Çözümü
Sentinel	E01	Motor arızası	Teknik servisi arayın
	E02	Merkez MOS arızası	Teknik servisi arayın
	E03	Fren sensörü arızası (kesme)	Teknik servisi arayın
	E04	Gaz kolunda arıza var	Teknik servisi arayın
	E05	Düşük gerilim koruması	Bataryayı şarj edin, sorun giderilmezse teknik servisi arayın
	E06	Gösterge iletişiminde hata var	Teknik servisi arayın
	E07	Aşırı akım koruması	Teknik servisi arayın
	E08	Merkez sinyali hatası	Teknik servisi arayın
	E09	Fırçasız motor sorunu \ bloke	Teknik servisi arayın

13. Sorumluluk ve genel garanti şartları

Kask ve diğer koruvucu donanımları kullanmamaktan kavnaklı tüm riskler sürüçüve aittir.

Su konularda vürürlükteki verel mevzuata uyma vükümlülüğü sürücüye aittir:

- 1. Sürücü için izin verilen en düşük yaş
- 2. Ürünü kullanabilecek sürücü tipiyle ilgili kısıtlamalar
- 3. Mevzuatta geçen tüm diğer konular

Sürücü ayrıca ürünü verimli çalışır ve bakımlı durumda ve temiz olarak tutmak, önceki bölümlerde açıklandığı gibi kendi yetki alanına giren güvenlik kontrollerini titizlikle yapmak, ürünü hiçbir şekilde kurcalamamak ve bakımla ilgili tüm belgeleri saklamakla sorumludur.

Aşağıdaki durumlarda eşyalar veya kişilere yönelik zararlarda şirket yanıt vermez ve bunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir:

- Ürünün talimat kılavuzunda belirtilenlere avkırı veva uvgunsuz sekilde kullanılması.
- Satın alınmasının ardından üründe tadilat yapılması veya tamamının ya da bileşenlerinin bazılarının kurcalanması.

Ürünün sürücünün yanlış davranışlarına atfedilemeyen nedenlerden dolayı arızalanması halinde veya genel garanti şartlarına başvurmak istediğinizde satıcınızı aramanızı veya

www.jeepurbanemobility.com sitesini ziyaret etmenizi rica ederiz

Kazara meydana gelen ve/veya Alıcının sorumluluğuna alfedilebilen olaylardan ya da Ürünün kullanım amacına ve/veya Ürüne ekli teknik belgelerde belirtilenlere uygun kullanılmamasından veya mekanik aksamda ayar yapılmamasından, kolay yıpranabilen malzemelerdeki doğal yıpranmadan veya montaj hataları, bakımın İhmal edilmesi ve/veya ürünün talimatlara aykırı gekilde kullanılmasından kaynaklanan arıza veya bozulmalar hiçbir zaman Yasal Ürün Garantisi uygulama alanına qirmez.

Örneğin, aşağıdakiler Ürünle ilgili Yasal Garantinin kapsamı dışında kabul edilir:

- Çarpma, düşme, kazalar veya çarpışmalardan kaynaklı hasarlar, delinmeler.
- Uygun olmayan ortamlarda (ör.: yağış ve/veya çamur varken, neme veya aşırı ısı kaynaklarına maruz kalacak şekilde, kum veya diğer maddelerle temas halinde) kullanımdan, maruziyetten veya depolamadan kaynaklı hasarlar
- Yola çıkabilmesi için gereken ayarların ve/veya mekanik aksamda, mekanik disk frenlerde, gidonda, lastiklerde, vb. bakım yapılmamasından, hatalı kurulumdan ve/veya parçalar ve/veya bileşenlerin hatalı montajından kaynaklı hasarlar
- Kolay yıpranabilen malzemelerdeki doğal yıpranma: Mekanik disk frenler (ör.: balatalar, kaliperler, disk, kablolar), lastikler, platform, contalar, rulmanlar, led ışıklar ve lambalar, park ayağı, gidon, çamurluklar, lastik aksam (platform), kablo konektörlerinin kablo bağlantıları, çıkarlmalar ve yapıştırıcılar, vb.
- Ürünün bakımının uygunsuz yapılması ve/veya bataryasının uygunsuz kullanılması.
- Ürünün parçalarının kurcalanması ve/veya zorlanması.
- Ürünün bakım veya parça değişikliği işlemlerinin yanlış veya yetersiz şekilde yapılması.
- Ürünün uygunsuz şekilde kullanılması (ör.: Aşırı yük, müsabakalarda ve/veya kar getiren ya da kiralama faaliyetlerinde kullanılması).
- Ürün üzerindeki bakım, onarım ve/veya müdahalelerin yetkili olmayan üçüncü taraflarca yapılması.
- Alıcı tarafından yapıldığında Üründe nakliye kaynaklı hasarların olması.
- Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılmasından kaynaklı hasarlar ve/veya kusurlar.

Sizleri www.jeepurbanemobility.com/en/support/ sitesinde bulunan garanti şartlarının en güncel haline başvurmaya davet ediyoruz

14. Bertarafla ilgili bilgiler



Ömürlerini tamamlamış elektrikli ve elektronik cihazların işlenmesi (Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde ve ayrı toplama sistemine sahip diğer Avrupa sistemlerinde geçerlidir)



Ürünün veya ambalajının üzerinde bulunan bu simge, ürünün normal evsel atık olarak kabul edilemeyeceği, bunun yerine atık elektirikli ve elektronik ekipmanın (AEEE) geri dönüstürülmesine özel bir toolama noktasına teslim edilmesi gerektidi anlamına gelir.

Bu ürünün doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi halinde doğabilecek çevre ve sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçları önlemeve katıkda bulunacaksınız.

Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğa kaynaklarının korunmasına yardımcı olur.

Bu ürünün geri dönüştürülmesi ve bertarafı konusunda atık bertarafına yönelik yerel hizmetlerle veya ürünü satın aldığınız satış noktasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Her durumda bertarafın satın alındığı ülkede yürürlükte olan mevzuata göre yapılması gerekmektedir.

Özellikle tüketiciler AEEE'leri kentsel atıklarla birlikte bertaraf etmemek, bunun yerine iki şekilde teslim ederek bu tür atıkların ayrı toplanmasına katılmak zorundadırlar:

- Belediyeye ait Toplama Merkezlerinde (Çevreci alanlar, ekolojik bölümler olarak da anılır), doğrudan veya sunulduğu yerlerde belediyenin toplama hizmetleri aracılığıyla.
- · Yeni elektrikli ve elektronik cihazların satıs noktalarında.

Burada küçük ebatlı (en uzun kenarı 25 cm'nin altında) olan AEEE ürünlerini ücretsiz teslim edebilirken, daha büyük boyutlu ürünlerde 1'e karşılık 1 şeklinde, yani eşdeğer işlevlere sahip yenisini satın alırken eskisini teslim edebilirsiniz.

Ayrıca 1'e karşılık 1 yöntemi, AEEE ürününün boyutundan bağımsız olarak yeni EEE ürününün tüketici tarafından alındığı sırada daima mevcuttur.

Elektrikli veya elektronik ekipmanın istismara dönük şekilde bertaraf edilmesi çevrenin korunması konusunda yürürlükte olan mevzuatta öngörülen yaptırımların uygulanmasına neden olabilir.

AEEE ürünlerde pil veya akü varsa, bunlar çıkarılmalı ve özel ayrı toplamaya tabi tutulmalıdır.



Tükenmiş pillerin işlenmesi (Avrupa Birliği ülkelerinin tümünde ve ayrı toplama sistemine sahip diğer Avrupa sistemlerinde geçerlidir)



Ürünün veya ambalajının üzerinde bulunan bu simge, pilin normal evsel atık olarak kabul edilemeyeceğini bildirir. Bazı pil tiplerinde bu simge kimyasal simgesiyle birlikte kullanılabilir.

Pil %0,0005'ten fazla cıva veya %0,004'ten fazla kurşun içeriyorsa, Cıva (Hg) veya Kurşun (Pb) kimyasal simqeleri de eklenir.

Bu pillerin ve akülerin doğru şekilde bertaraf edilmesini sağlayarak, uygunsuz şekilde bertaraf edilmesi halinde doğabilecek çevre ve sağlık üzerindeki potansiyel olumsuz sonuçları önlemeye katkıda bulunacaksınız. Malzemelerin geri dönüştürülmesi doğa kaynaklarının korunmasına yardımcı olur. Güvenlik, performans ve verilerin korunması nedeniyle ürünlerin bir dahlip illekaküye sabit bağlantı gerektirdiği durumlarda bu valnızca etili teknik servis personeli tarafından değistirilebilir.

Ömrünü tamamladığında ürünü elektrikli ve elektronik ekipman bertarafına uygun toplama noktalarına teslim edin: Bu aynı zamanda içindeki pilin de doğru şekilde işleme tabi tutulmasını sağlayacaktır.

Bu tükenen pillerin ve akülerin veya ürünün geri dönüştürülmesi ve bertarafı konusunda atık bertarafına yönelik yerel hizmetlerle veya ürünü satın aldığınız satış noktasıyla iletişime geçebilirsiniz.

Her durumda bertarafın satın alındığı ülkede yürürlükte olan mevzuata göre yapılması gerekmektedir.

يسرى هذا الدليل لأجهزة السكوترات الكهربائية التالية:

Adventurer Urban Camou Sentinel

الفهرس

- 1. تعليمات السلامة
- 2. محتوى العبوة والتجميع
 - نظرة عامة على المنتج
 - 4. إعادة شحن البطارية
- معلومات عن أدوات التحكم / لوحة التحكم
 - 6. دلیل سریع
 - 7. الثني والنقل
 - " 8. مدة البطارية ومعدلات الأداء
 - 9. الحفظ والصيانة والنظافة
 - 10. تهيئة التطبيق
 - ---
 - 11. الوثيقة الفنية
 - 12. حــل المشكلات
 13. المسئولية وشروط الضمان العامة
 - 14. معلومات بشأن التخلص
 - دليل الاستخدام

ترحمة التعلىمات الأصلية

نشكركم على اختياركم هذا المنتج.

بشأن المعلومات والدعر الفي والمساعدة ومن أجل الإطلاع على شروط الضمان العامة، اتصل بالموزع في منطقتك أو تفضل بزيارة الموقع www.jeepurbanemobility.com

. تعليمات السلامة

هـــام! اقرأ بعناية التعليمات التالية واتبعها قبل استخدام المنتج. احفظ هذا الدليل حتى تتمكن أنت أو المستخدمين الجدد من الرجوع إليه في المستقبل.

خذ الوقت الكافي لتعلم قواعد الممارسة من أجل تفادي أي حادث خطير والذي يمكن أن يحدث في الأشهر الأولى. اتصل بالموزع في منطقتك لتلقي الدعمر المناسب بشأن طرق الاستخدام الصحيحة للمنتج أو لتوجيهك إلى مؤسسة تدريب مناسبة.

تُعفي الشركة نفسها من أية مسئولية مباشرة أو غير مباشرة ناتجة عن الاستخدام السري للمنتج وعن عدم الامتثال بما يتعلق بكلٍ من لوائح الطرق والتعليمات الواردة في هذا الدليل والناتجة عن الحوادث والنزاعات الناشئة عن عدم الالتزام باللوائح وعن الإجراءات غير القانونية.

يجب استخدام هذا المنتج للأغراض الترفيهية ويجب استخدامه من قِبل شخصٍ واحدٍ فقط ولا يجب استخدامه لنقل الركاب، وبالتالي لا يجوز استخدامه من قبل أكثر من شخص واحد في نفس الوقت.

لا تقمر بأي طريقة من الطرق بتغيير الغرض من استخدام المركبة، هذا المنتج غير مناسب للقيام بالأكروبات أو المنافسات أو نقل الأشياء أو جر مركبات أو ملحقات أخرى. يجب استخدام السكوتر الكهربائي بحذر، مع الالتزام دائماً بالقواعد المفروضة من قانون الطريق في بلد السير، من أجل تجنب الأخطار واتخاذ أقدى درجات العناية بنفسك الله



المتطلبات الارشادية الخاصة بتصميم المركبة:

Jeep Sentinel	Jeep Adventurer	Jeep Urban Camou	موديل السكوتر الكهربائي
-	JE-MO-210001	JE-MO-210002	كود المنتج بدون أسهم
JE-MO-210004	JE-MO-210005	JE-MO-210006	\$11\$1.10 m.11.0
JE-MO-220001	JE-MO-220002	JE-MO-220003	كود المنتج شاملاً الأسهم
15.110.00000	JE-MO-220006	15.110.000011	
JE-MO-220010	JE-MO-220007	JE-MO-220011	كود المنتج مع اثنين من ضوابط الفرامل
30	30	30	الحد الأدني للوزن (كجمر)
100	100	100	الحد الأقصى للوزن (كجمر)
14	14	14	*الحد الأدنى للعمر
65	65	65	*الحد الأقصى للعمر
120	120	120	الارتفاع (سمر) الحد الأدنى
200	200	200	الارتفاع (سمر) الحد الأقصى

قبل استخدام المنتج، اطلع على اللواتح المحلية السارية بشأن الحد الأدن للسن المسموح به للقائد والقيود المتعلقة بنوع القائدين الذين يجوز لهم استخدام المنتج وبشأن استخدام هذا النوع من المنتجات واتبعها.

مستوى الضغط الصوتي (الضوضاء) المنبعث الموزون A على أدن القائد أقل من 70 ديسيبل (A).

شكل بياني لتحذيرات السلامة

من أجل تحديد رسائل السلامة في هذا الدليل، سيتم استخدام رموز الإشارة التصويرية التالية. إنها تقوم بوظيفة جذب انتباه القارئ/المستخدم من أجل تحقيق الاستخدام الصحيح والأمن للمنتج.



توخ الانتباه

يوضح القواعد المطلوب الالتزام بها لتجنب إتلاف المنتج و/أو منع حدوث مواقف خطرة.



المخاطر المتبقية

يوضح وجود أخطار والتي تسبب مخاطر متبقية والتي يجب على المستخدم أن يولي الانتباه لها لتفادي الإصابات أو الأضرار المادية.

تحذيرات عامة



من المهم أن تضع في اعتبارك أنه عند تواجدك في مكان عام أو على الطريق، حق إذا اتبعت هذا الدليل بخذافيره، فإنك لست محصناً ضد الإصابات الناتجة عن الانتهاكات أو الإجراءات غير النناسية المتخذة تجاه مركبات أخرى أو عوائق أو أشخاص. يمكن أن يتسبب الاستخدام السيخ للمنتج أو عدم الالترام بالتعليمات الواردة في هذا الدليل في حدوث أضار حسمة.

هذا المنتج عبارة عن عربة كهربائية. كلما زادت سرعة فيادتها، كلما طالت المسافة اللازمة للغرملة. يمكن أن تؤدي الغرملة الطارق الرفقة أو الموحلة أو المبللة أو المغطاة بالثلوج إلى العجلات وفقدان التوازن. من الخروري الحفاظ على سرعات مناسبة ومسافة أمنة من المركبات الأخرى أو المشاة. بجب إيلاء المزيد من الانتباه عند القيادة على الطوق غير المعروفة. لا تفتح الحامل أثناء استخدام المنتج، يمكن أن ينشأ خطر حدوث أضرار شخصية جسيمة أو تلفيات شديدة بالمنتج.



تنبيه

على الطرق المبللة، تزيد مساحة الفرملة ويقل الالتصاق بالأرض بشكلٍ ملحوظ بالمقارنة بالطرق الجافة!

قم بالقيادة بحذر أكبر، مع الالتزام بالمسافات!

من أجل سلامتك، ارتب دائمًا: الخوذة وواقيات الركبة وواقيات اليرفق لحماية نفسك من حالات السقوط المحتملة ومن الإصابات أثناء قيادة المنتج. عند إعارة المنتج، اطلب من القائد ارتداء معدات السلامة واشرح له كيفية استخدام المركبة. من أجل تفادي الإصابات، لا تُعير المنتج إلى أشخاص يجهلون كيفية استخدامه. ارتب دائماً الحذاء قبل استخدام المنتج.

يجب ألا يلعب الأطفال بالسكوتر أو بمكوناته، ولا يجب أن يُسمح لهم بإجراء عمليات التنظيف والصيانة.

عند قيادة المنتح، يجب إيلاء انتباه إلى عدم إفزاع الأطفال والمشاة. عند المرور من خلفهم، أبلغهم باستخدام الجوبى وأبطئ السرعة باستخدام السرعة الصغرى البالغة 6 كم/ساعة.

تعليمات وتحذيرات بشأن السلوك أثناء القيادة

الشروط	الاستخدام المناسب/المحدد	استخدام غير مناسب
القائدون	واحد	عدة أشخاص، مع أطفال أو حيوانات.
معدات السلامة	الخوذة، وسائد حماية الركبة، وسائد حماية الكوع، السترة العاكسة للضوء.	لا نوجد معدات.
الفحص قبل القيادة	قبل كل استخدام، افحص الفرامل وتأكد من عدم تأكلها، افحص ضغط الإطارات (انظر إلى جانب الإطار للتعرف على القيمة الموصى بها)، تأكد من عدم تأكل العجلات، افحص المُسرَّع والأسهم والمصابح وحالة شحن البطارية. إذا لاحظت ضوضاء غير معتادة أو أي خلل، لا تستخدم المنتج واتصل بالموزع في منطقتك أو خدمة الدعم الفني المعتمدة. إذا لاحظت ضوضاء غير معتادة أو أي خلل، لا تستخدم المنتج واتصل بالموزع في منطقتك أو خدمة الدعم الفني.	عدم فحص المنتج مطلقاً قبل القيادة. استخدام المنتج مع وجود ضوضاء وأوجه خلل.
السير مع دفع المنتج	عدم الإسراع. الدفع أثناء السير على خطوط عبور المشاة في مناطق المشاة إن كانت غير مزودة بخطوط عبور المشاة (6 كم/ساعة) في المناطق شديدة الازدحام.	الضغط على المُسرَّع. قيادة العربة على خطوط عبور المشاة. قيادة المربّحة في عناطق المشاة إن كانت غير مزودة بخطوط عبور المشأة (6 كم/ساعة). قيادة العربة في المناطق شديدة الازدحاء.
في وضع الوقوف	يجب أن يتمكن الشخص الذي يقود هذا المنتج بإسناد كلتا قدميه على الأرض بسهولة مع الإمساك بالمقود على ارتفاع صحيح.	عدم القدرة على الحفاظ على المنتج ثابتًا ومتوازنًا. الجلوس على المنتج أثناء السير أو في وضع الوقوف.

استخدام غير مناسب	الاستخدام المناسب/المحدد	الشروط
تسبب الأشياء المعلقة بالمقود عدم الاستقرار ويمكن أن تسبب إعاقة أثناء المناورة.	لا تعلق أي شيءٍ في المقود.	
القيادة بيدٍ واحد فقط أو بدون اليدين.	قم بالقيادة بكلتا يديك على المقود.	
استخدام أجهزة مثل الهواتف والساعات الذكية ومشغلات الموسيقى وسماعات الرأس.	لا تستخدم أجهزة مثل الهواتف والساعات الذكية ومشغلات الموسيقى وسماعات الرأس.	
القيادة بقدم واحدة أو بالقدمين خارج المنصة.	القيادة بكلتا القدمين على المنصة بطريقة مريحة وآمنة.	
يُحظر وضع وتركيز الوزن على حاجز الطين الخلفي.		
القيادة بدون الخوذة وبدون معدات الحماية.	القيادة بالخوذة ومعدات الحماية.	
القيادة على الطريق السريع والطرق ذات المسافات الطويلة.	القيادة على طرق يسهل الوصول إليها وناعمة ومكتنزة، تجنب المناطق ذات المرور الكثيف أو المناطق شديدة الازدحام:	
القيادة على الطرق شديدة الازدحام.	على سبيل المثال، المضمار المخصص للدرجات، الأسطح ذات الأرضية الناعمة.	
القيادة على الأرصفة.		
القيادة في المناطق شديدة الازدحامر.		
القيادة على الطرق الوعرة جداً.		
القيادة بالقرب من: الوديان والجروف والموانئ والبحر والبحيرات والأنهار.		القيادة في الظروف الطبيعية
عدمر الالتزامر باللوائح السارية وقانون الطرق.		, , ,
عدم الالتزام باللوائح السارية وقانون الطرق.	التزمر باللوائح المحلية السارية وقانون الطرق.	
الشرود أثناء القيادة.	انظر دائمًا إلى الأمام وانتبه إلى جميع العقبات والمركبات والمشاة القريين.	
تغيير الاتجاه فجأة أثناء السير بسرعة عالية دون التأكد من أن الغير قد شاهدك.	غيّر الاتجاه بعد التأكد من أن الغير قد شاهدك واعتدل في السرعة.	
الكبح والانعطاف في نفس الوقت يجعل المركبة غير مستقرة.	في جميع الحالات، اطلع مقدماً إلى المسار وخفف سرعتك مع الالتزامر بقانون الطريق واحترامر الأكثر ضعفًا.	
عدم استخدام إشارات الاتجاه.	استخدم دائمًا إشارات الاتجاه إن توفرت على المنتج.	
أسرع أو حافظ على السرعة ثابتة في وجود المشاة.	الإبطاء في وجود المشاة.	
القيادة بدون استخدام خطوط عبور المشاة في مناطق المشاة (6 كم/ساعة).	استخدامر خطوط عبور المشاة في مناطق المشاة (6 كم/ساعة).	
عدم الإبلاغ عن تواجدك باستخدام الجرس.	أبلغ عن تواجدك باستخدام الجرس.	
القيادة بسرعة عالية.	القيادة بسرعة معتدلة.	- 1
الإسراع فوق المطبات والحُفر، النزول على الدرّج، القفز فوق العوائق، الصعود على الأرصفة، القيادة بصلابة.	اثن ركبتيك قليلًا لامتصاص أفضل للصدمات عند عبور سطح غير منتظم.	ظروف الطريق غير المنتظمة: مطبات صناعية/درّج/سطح الطريق وعر
عدم الالتزام بالمسافة الآمنة.	حافظ على مسافة آمنة.	
الإسراع.	توقف عن الإسراع.	
	- قم بالكبح والتباطؤ.	السلوك: في المنعطف، في
القيادة بسرعة عالية، الكبح المفاجئ.	القيادة على سرعة معتدلة والفرملة بطريقة آمنة.	المنحدر، في وجود عوائق ومركبات ومشاة قريبين
المرور تحت العقبات المرتفعة.	إيلاء الانتباه للأبواب والعقبات الأخرى الموجودة على ارتفاع.	

الشروط	الاستخدام المناسب/المحدد	استخدام غير مناسب
ظروف الرؤية	قم بالقيادة فقط في حالة وجود ضوء كافي للقيادة بطريقة آمنة. في حالة القيادة في ظروف الإضاءة غير الحواقية لهن نصف ساعة بعد غروب الشمس، طوال فترة الظلام وأيضًا أثناء البقار، إذا كانت الظروف الجوية تمنع رؤية الطريق أو إذا كنت تمر داخل أنفاق) نذكرك تشغير المصابيح الموجودة على المنتج وارتداء سترة أو حمالات عاكسة.	الثيادة في ظروف الإضاءة غير المواتية والمصابيح مطفأة مع عدم استخدام سترة أو حمالات عاكسة.
ظروف الطقس	القيادة في الحالات الجوية المثالية (بدون مطر).	القيادة في ظروف معاكسة: تحت المطر، عند تساقط الثلوج، في وجود الجليد أو الطين على الطريق، أثناء هبوب رياح قوية، في حالة الضباب.
الرُّكن	في المناطق المخصصة دون إعاقة حركة المركبات والمشاة. على الأسطح الملساء، مع التأكد من الاستقرار. أطفئ المنتج واستخدم دائماً جهازاً مضاداً للسرقة. استخدم الحامل الموفق.	في أي مكان، مع إعاقة حركة المركبات والمشاة. على أسطح وعرة ويدون التأكد من الاستقرار. ترك المنتج قيد التشغيل، دون مراقبة ويدون جهاز مضاد للسرقة.
ممارسة الرياضات الخطرة/ الأكروبات	لا	نعر. القيادة بالقرب من: الوديان والجروف والموان والبحر والبحيرات والأنهار. القيادة فوق البرك. النسابق مع المركبات الأخرى.
تعريض المنتج لصدمات قوية	لا	نعم. الارتماء فوق الأشياء أو الأشخاص، الارتماء من على الدَرَج أو من الأعلى.

ماذا تفعل بعد السقوط:

تأكد من أن ذراع المُسرّع يعمل بشكل صحيح. للقيام بذلك، قمر بالإسراع والإبطاء لأكثر من مرة.

تأكد دائمًا من أن الفرامل تعمل بشكل صحيح. لعمل ذلك، انزل من المركبة وادفعها نحو الأمام. واكبح للتأكد من أن الفرامل تستجيب للأوامر.

تأكد من أن جميع مكونات المركبة في مكانها ومثبتة بطريقة آمنة.

افحص تآكل وضغط الإطارات (انظر إلى جانب الإطار للتعرف على القيمة الموصى بها).

تحقق من عدم تآكل الفرامل والكابلات.



قد تصبح الفرامل ساخنة أثناء الاستخدام. لا تلمسها بعد الاستخدام.

2. محتوى العبوة والتجميع

المنتج مُجمُّع، سيتم تركيب المقود بواسطة المسامير المخصصة لها الواردة في العبوة.

تركيب المقود	في العبوة	صورة مرجعية	الموديل
انج الخطوات الواردة في القفرة التالية لإمراء تجميع صحيح للامراء الموضحة في الصورية.	المناح أن الشاحن المناحن المناوذ المناحز المناوذ الم		Adventurer Urban Camou
أخال الـ 4 سامير بدوياً بدوياً بدوياً بدوياً متخدمر المفتاح السامي الموقق لرنطها وتثبت المقود	1 × مفتاح أان 1 × الشاحن 4 × مسامير المقود 1 × إطار داخلي 4 × مصفات 1 × وصلة تهينة لفخ الإطارات		Sentinel

الخطوات:

:Urban Camou / Adventurer

- افتح العبوة وأزل مواد التغليف العلوية.
- ارفع عمود التوجيه وأدخل المقود مع الانتباه إلى عدم سحق الكابلات.
- تبَّت عمود التوجيه عن طريق ثني رافعة الغلق. ادفع نحو الأسفل حلقة الأمان الخاصة بآلية الثني.
- ... ضع الخطاف على الجانب الداخلي لعمود التوجيه وأدخل المسمارين (برأس منخفض) بدون إحكام ربطهما.
 - أدخل المسمار (برأس منخفض) في الثقب الأول على الجانب المقابل لعمود التوجيه.
 - أحكم ربط الـ 3 مسامير التي تم إدخالها مسبقًا.
- ضع شريحة تغطية المسامير بين الثقب المتبقى وغطاء الشاشة، أدخل المسمار (برأس كبيرة) واربطه بما يكفى لتفادي إتلاف الشريحة.
 - أخرج المنتج من العلبة، وافتح الحامل ثلاثي القوائم، وتحقق من ثبات المنتج.
 - قم بتنفيذ ضبط آلية غلق ذراع التوجيه (إن لزم الأمر*).
 - راجع ضغط الهواء في الإطارات (انظر الإطار من الجانب لمعرفة القيمة الموصى بها).

·Sentinel

- افتح العبوة وأزل الغلاف العلوي.
- افتح ذراع التوجيه الخاص بالمقود وثبته عن طريق ثنى رافعة آلية الغلق.
- قم بتوصيل كابل الطاقة الخاص بالشاشة بمجموعة الكابلات الرئيسية (إن لزمر الأمر).
- قم بتركيب المقود على عمود التوجيه مع الانتباه إلى الكابلات وأدخل الـ 4 مسامير وأحكم ربطها بواسطة المفتاح السداسي.
 - أخرج المنتج من العبوة
 - افتح الحامل وتأكد من استقرار المنتج

قم بتنفيذ ضبط آلية غلق ذراع التوجيه (إن لزم الأمر)**.

* الضط صورة مرجعية الموديل Adventurer يوجد على الجزء الخارجي من الألية مسمار بتجويف سداسى. إذا تبين أن عمود التوجيه الخاص بالمقود غير مستقر بعد الإغلاق، اصبط مسمار الآلية عن طريق ربطه أو فكه بما يكفى لزيادة استقرار عمود التوجيه. **Urban Camou** يوجد مسمار سداسي داخل رافعة آلية الغلق. إذا تبين أن عمود التوجيه الخاص بالمقود غير مستقر بعد Sentinel . الإغلاق، اضبط مسمار الآلية عن طريق ربطه أو فكه بما يكفي لزيادة استقرار عمود التوجيه.



قمر بتجميع المنتج على نحو صحيح. إذا تبين، أثناء التجميع، وجود بعض العيوب في التصنيع أو أن الخطوات غير واضحة أو إذا واجهت صعوبات في التجميع نفسه أو في عمليات الضبط، لا تقمر بقيادة المركبة واتصل بالموزع في منطقتك أو تفضل بزيارة الموقع www.jeepurbanemobility.com لتلقى الدعمر الفني.

لا تستخدم ملحقات و/أو أجزاء إضافية غير معتمدة من الشركة المصنعة.

أبق الأطفال بعيداً عن الأجزاء البلاستيكية (بما في ذلك مواد التغليف) والأجزاء الصغيرة التي يمكن أن تؤدي إلى الاختناق.

يُحظّر تعديل أو تحويل المنتج أو أجزائه بأي طريقة من الطرق، قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالكفاءة والهيكل والنسبب في أضرار. تخلص من أية حواف حادة ناتجة عن الاستخدام. غير المناسب أو الكسور أو التلفيات اللاحقة بالمنتج. إذا تبين وجود بعض عيوب في التصنيع أو إذا اكتشفت ضوضاء غير معتادة أو أي خلل، لا تقمر بقيادة المركبة واتصل بالموزع في منطقتك أو تفضل بزيارة الموقع www.jeepurbanemobility.com لتلقي الدعم الفني.

3. نظرة عامة على المنتج

بهدف التطوير التكنولوجي المستمر، تحتفظ الشركة المصنعة بالحق في تعديل المنتج دون إشعار مسبق ودون أن يتم تحديث هذا الدليل أوتوماتيكياً. لمزيد من المعلومات ومن أجل الإطلاع على عمليات المراجعة الخاصة بهذا الدليل تفضل بزيارة الموقع www.keepurbanemobility.com

Adventurer / Urban Camou



Sentinel



4. إعادة شحن البطارية



عند الاستخدام الأول، اشحن المنتج بنسبة 100%. تأكد من جفاف المنتج وشاحن البطارية ومنفذ الشحن.

التعليمات

- 1. افتح الحامل
- 2. أطفئ السكوتر التعليمات صورة مرجعية الموديل Adventurer أزل الغطاء المطاطى من على منفذ الشحن. قم بتوصيل الشاحن بمقبس التيار الكهربائي ثمر بمنفذ الشحن. عند اكتمال شحن المنتج، تتحول اللمبة الموجودة على الشاحن من اللون الأحمر (قيد الشحن) إلى اللون الأخضر (اكتمل الشحن). بعد الشحن، افصل الشاحن عن العربة وأعد إدخال الغطاء المطاطي. Urban Camou افصل الشاحن من مقبس التيار الكهربائي. لا تقم بتشغيل السكوتر الكهربائي أثناء شحنه. بصبح الضوء الأحمر الموجود على المغذى أخضر اللون عند انتهاء عملية الشحاد Sentinel



يمكن أن يسبب استخدام نوع أخر من الشاحن في ثلف المنتج أو يؤدي إلى مخاطر محتملة أخرى. لا نشحن المنتج أبداً بدون مراقبة. لا تقمر بتشغيل الجهاز أثناء إعادة الشحن. يعد كل استخدام، أعد شحن البطارية بالكامل من أجل إطاقة العمر التشغيلي الخاص بها. لا نشحن المنتج قوراً بعد الاستخدام. الزك المنتج ليبرد لمدة ساعة على الأقل قبل الشحن. يجب عدم شحن المنتج لفترات طويلة، يؤدي الشحن المنطوط إلى التظيل من عمر البطارية ويؤدي إلى مخاطر إضافية محتملة. يُتمح بعدم السماح بأن تفرغ بطارية المركبة تماماً من أجل تقادي إقلاف البطارية. يؤدي الغباب الطول للشحن إلى صرر لا يمكن إصلاحه ولا يغطيه الضمان المحدود بمجرد حدوث الثلف، لا يمكن إعادة تحتر النظارية (بخطر تفكيك النظائية من قبل عمالة غير مؤهلة، حيث قد يؤدي ذلك ودرت معقدات كيوبانية أو ماس كيوبراني أو حي حوادث كيبرة نصس السلامة). في حالة غيابكر لفترة معتبية، على سبيل المثال لقضاء الرجازات، وتمر إسناد الجهاز إلى الغير، انزك في حالة شمن جريل (50-50%) من الشمران، وليس مشحوبًا بالكفل.

بصفة منتظمة، قم بإجراء فحص بصى للشاحن وكابلات الشاحن. إذا ظهرت أضرار واضحة على كابل الشاحن، فلا تستخدمه لتجنب المزيد من الأضرار و/أو المخاطر، يرجى الاتصال بنا لإستبداله.

تحذيرات بشأن البطارية

البطاريات مكونة من خلايا من أيونات الليشوم. وعناصر كيميائية خطيرة على الصحة والليئة. لا تستخدم المنتج إذا كان يُصدر روائح أو موراد أو حررارة مفرطة. لا تتخلص من المنتج أو من البطارية مع المخلفات المتزلية, بتحمل المستخدم النهائي المسئولية عن التخلص من الأجهزة الكهريائية والإكثرونية والبطاريات طبقاً لجميع اللوائح السارية.

تحنب استخدام البطاريات المستعملة و/أو المعبنة و/أو غم الأصلية أو الخاصة بموديلات أو علامات تحارية أخرى.



لا تترك البطارية بالقرب من النار أو مصادر الحرارة. خطر الحريق أو الانفجار.

لا تفتح البطارية ولا تفككها ولا تضرب البطارية أو تُلقها أو تثقبها أو تلصق أشياءً بها.

لا تلمس أي مواد تنسرب من البطارية، نظراً لأنها تحتوي على مواد خطرة. لا نترك الأطفال أو الحيوانات تلمس البطارية.

لا تُفرط في شحن البطارية أو تُجري عليها دائرة قصيرة. خطر الحريق أو الانفجار.

لا تغير البطارية أو تعرضها للماء أو للمطر أو لايّة مواد سائلة أخرى. لا تعرض البطارية لأشعة الشمس المباشرة أو الحرارة أو البرودة الشديدتين (على سبيل المثال، لا تترك المنتج أو البطارية في سيارة تحت ضوء الشمس المباكر لدخ طوبلة من الوقت) ولا تعرضها لدينة تحتوى على غازات متفجرة أو ألسنة اللهب.

لا تنقل البطارية ولا تخزنها مع أشياء معدنية مثل دباييس الشعر والقلائد، الخ. قد يؤدي التلامس بين الأشياء المعدنية ونقاط التلامس بالبطارية إلى حدوث ماس كهربائي والذي يؤدي إلى إصابات جسدية أو الوفاة.

5. معلومات عن أدوات التحكم / لوحة التحكم

الوصف		صورة	الموديل
المسرع: اضغط نحو الأسفل للإسراع.	Α		
زر التشغيل: اضغط عليه من أجل تشغيل/ إطفاء المنتج.	В	C D	Adventurer
تغيير مستوى السرعة: اضغط 2 مرة على المفتاح (B) من أجل اختيار المستوى المرغوب به.	В		
الكشافات: اضغط 1 مرة على الزر من أجل إشعالها/إطفاءها.	В		Urban
ذراع الفرملة: قمر بشد الذراع من أجل الكبح.	С		Camou
الجرس: اضغط 1 مرة على الذراع من أجل تشغيله.	D	B A	
الجرس: اضغط 1 مرة على الذراع من أجل تشغيله.	А		
زر التشغيل: اضغط عليه من أجل تشغيل/ إطفاء المنتج.	В		
تغيير مستوى السرعة: اضغط 2 مرة من أجل اختيار المستوى المرغوب به.	В		Sentinel
الكشافات: اضغط 1 مرة على الزر من أجل إشعالها/إطفاءها.	В	e /3	
ذراع الفرملة: قمر بشد الذراع من أجل الكبح.	С		
الجرس: اضغط 1 مرة على الذراع من أجل تشغيله.	D	(3)	

الرموز	الموديل صورة مرجعية	
مستوى البطارية: يشير إلى شحن البطارية المتبقى. عداد السرعة: يشير إلى السرعة اللحظية للمؤكبة. 700: إجمال المساقة المقطوعة. 1781? مساقة الجلسة على حدة. 100 الكشافات: لمية إشعال الكشافات. 10 المستوى 1 - الوضع الاقتصادي. 10 المستوى 2 - الوضع على المستوى 3 - الوضع على المستوى 3 المستوى 3 - الوضع على المستوى قد المؤلف الذي متاح. 10 المستوى المائلة المنابا؟: الخطاط على السرعة. يشر تشيطه بعد الحفاظ على نفس السرعة لبضع ثوانٍ، ستصدر المائلة ونيناً قصيراً. 11 وضع السائز: يساعد في دفع المؤية مع وميض المصلح الخلفي.	Jeep Jeep	Adventurer Urban Camou
عداد السرعة: يشير إلى السرعة اللحظية للمركبة. المستوى 2 - واتوضع الاقتصادي. المستوى 3 - وضع POPP. المستوى 3 - وضع POPP. المستوى 4 - وضع السركية مع وميض السائر: يساعد في دفع المركبة مع وميض المسائد المية إشعال الكشافات. المستقادات الجمائط على السرعة. يتم تشيطه بعد الحفاظ على نفس السرعة لبضع توانٍ. ستصدر بعد الحفاظ على نفس السرعة لبضع توانٍ. ستصدر 9. و100. إجمالي المسافة المقطوعة. المسافة المقطوعة. المستوى البطارة: يشير إلى شحن البطارية المنبقي. المستوى البطارية: يشير إلى شحن البطارية المنبقي.	1 2 3 4 5 7 8 ODO TRP 9	Sentinel

مؤشرات الاتجاه (إن وجدت)

V-1.200		
		الموديلات*
في الموديلات التي توجد بها مؤشرات الاتجاه، فإنه يتم وضعها عند طرق المقود (الجانب الإيس والجانب الآيس). تقيد مؤشرات الاتجاه من أجل الإشارة بشكلٍ فوري إلى أي تغيير في الاتجاه أثناء القيادة.	India).	Adventurer
أي تنبيه قبل كل استخدام للمنتج، تأكد من التشغيل الصحيح لمؤخرات الاتجاء.		Urban Camou
تقيد مؤشرات الاتجاه من أجل الإشارة بشكلٍ فوري إلى أي تغيير في الاتجاه أثناء القيادة. تتبيه تتبيه تتبيه قبل المتخدام للمنتج، تأكد من التشغيل الصحيح لمؤشرات الاتجاء.		Sentinel

6. دليل سريع


- عند الاستخدام الأول، اشحن المنتج بنسبة 100%.
- قدر بإجراء فحص لضغط الإطارات (اطلع على جانب الإطار للتعرف على القيمة الموصى بها). إذا لمر يصل المنتج إلى نسبة 60% على الأقل من الكيلومترات المعلنة أو لمر يصل إلى السرعة القصوى في الـ 3
 أشهر الأولى من الاستخدام، فريما تكون العجلات قد فرغت مجدداً من الهواء، لذلك سيلزم استعادة الضغط على النحو المين.
 - · قم بإجراء فحص وضبط للفرامل.
 - قم بتشغيل الشاشة.
 - قم بنسمين انساسه.
 - ضع المنتج على سطح مستو.
 - أمسك المقود بقوة بكلتا اليدين. اصعد على المنصة بقدم واحدة واستخدم الأخرى لإعطاء دفعة خفيفة لنفسك وتنفيذ التسريع.



وظيفة البداية من الصفر: يتم تشغيل المُسرَّع بمجرد أن تتجاوز سرعة التقدم. 3 كم/ساعة. لدواعي السلامة، يتم ضبط المنتج مبدئيًّا لتجنب بدء التشغيل من وضع الوقوف.

- " عند قيادة المنتج، قم بإمالة الجسم في اتجاه القيادة أثناء الإنعطاف وأدر المقود ببط».
 - من أجل إيقاف المنتج، حرر المُسرَّع واضغط على رافعة الفرامل
 - 0, 30 30 3 6 2 20.0
- من أجل النزول، أوقف المنتج أولاً تمامًا. يمكن أن يؤدي النزول من على المنتج أثناء الحركة إلى حدوث إصابات.
- قبل كل استخدام، افحص الغرامل وتأكد من عدم تأكلها، افحص ضغط الإطارات (انظر إلى جانب الإطار للتعرف على القيمة الموصى بها)، تأكد من عدمر تأكل العجلات، افحص المُسرّع وحالة شحن البطارية.


ضبط رافعات الفرامل

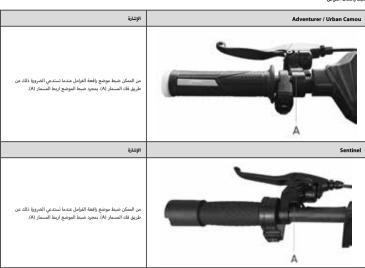

الإشارة	الصور	الموديل
إذا كانت الفرامل مشدودة أكثر من اللازمر أو مرتخية أكثر من اللازمر أو مرتخية أكثر من اللازم، المسعار (A)، ثمر اضبط كابل الفرامل، (قد بتقصير كابل الفرامل، (قد بتقصير كابل من القرامل نحو الأعلى إذا كانت الفرامل مشدودة أكثر من اللازم، إذا كانت الفرامل ميتخية أكثر من اللازم، كابل الفرامل نحو الأسفل)، ثم أعد ربط المسمار (A). تأكد من المحاذاة الصحيحة بين كماشة الفرامل والقرص، استخدم المسمارين (B) و (C) من أجل ضبط الموضع / المحاذاة على القرص إن لزم الإشر.	C B	Adventurer Urban Camou Sentinel

7. الثني والنقل

تأكد من أن السكوتر الكهربائي مطفأ. أمسك بعمود التوجيه الخاص بالمقود بيدك، اسحب الذراع، اثن عمود التوجيه الخاص بالمقود نحو المنصة وثبته.

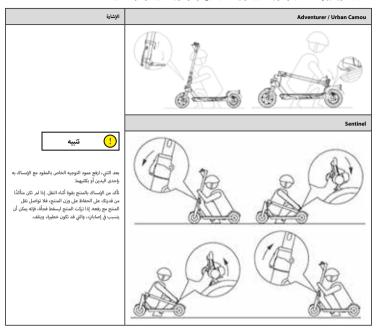

مدة البطارية ومعدلات الأداء

تعتمد المدة القصوى للبطارية ومعدلات الأداء الخاصة بالعربة على متغيرات عديدة:

الأرض: تؤدي القيادة على أرضية ملساء إلى زيادة مدة البطارية ومعدلات الأداء بالمقارنة بالقيادة على الطرق الوعرة والمرتفعات.

وزن المستخدم: كلما زاد الوزن، كلما انخفضت مدة البطارية ومعدلات أداء المركبة.

درجة الحرارة: تؤثر قيادة السكوتر في بيئة شديدة البرودة أو الحرارة على مدة البطارية ومعدلات الأداء.

السرعة ونمط القيادة: تزيد الفيادة السلسة والثابتة من مدة البطارية. تؤدي عمليات التسارع والتباطؤ المستمرة والمناورات إلى تقليل مدة البطارية بشكل كبير. السرعة الأكثر انخفاضاً تطيل من مدة البطارية.

الصيانة: يزيد الشحن في الوقت المناسب والصيانة الصحيحة والفحص المنتظم لضغط الإطارات من مدة البطارية علاوةً على ضمان معدلات أداء ثابتة مع مرور الوقت.

مستوى شحن البطارية يؤثر على معدلات الأداء، كلما انخفض مستوى الشحن كلما انخفضت معدلات الأداء الخاصة بالسرعة، خاصةً في وجود مرتفعات.

الحفظ والصيانة والنظافة



ي حالة وجود يقع على جسر المتنج، نظهيا يقطعة فقدش رطبة إذا استحرت اللهوء ضع عليها صاورت مدايد، نظهيا يقرطة در أسحي المطلحة الداكسيكية. استخدم والمستويات والمستويات ال

عند عدم استخدام المنتج، احفظه في مكان مغلق وجاف وبارد. لا تحفظه في الهواه الطلق أو داخل السيارة لفترة زمنية طويلة. يُسرَّع ضوء الشمس المفرط والسخونة والبرودة الشديدتين من شيخوخة الإطارات والتأثير سلباً على العمر التشغيل تكل من المنتج والبطارية. لا تُعَرُضه للمطر أو الماء ولا تغيره ولا تغسله بالماء.

افحص بانتظام ربط العناصر المختلفة المربوطة بساميء وعلى وجه الخصوص محاور العجلات ونظام التي والنقل ونظام التوجيه ونظام التكيج والحالة الجيدة للهيكل والشوكات ونظام التعليق. يمكن أن تفقد الصواميل وجميع أدوات التثبيت الأخرى المربوطة ذاتياً كفامتها، ذلك من الضروري فحصها بشكل دوري وإحكام ربط هذه المكونات.

مثل جميع المكونات الميكانيكة، بخضع هذا المنتع أيضًا للتأكل والإجهادات الشديدة. يمكن أن تفاعل مواد ومكونات مختلفة مع التأكل والإجهاد بسبب الإجهادات بطرق مختلفة. إذا تم تجاوز العمر الشغيلي لأكونت المكونات، فقد يتكمر فجاذه معا يتسبب في إلحاق إصابات بالقائد بشير أي شكل من أشكال التشغق أو الخدش أو تقير اللون إلى المناطق شديدة الإجهاد إلى أنه قد تمر الوصول إلى نهاية عمر المكون ويجب 1 - 2 اله

افحص حالة تآكل الإطارات: يجب ألا توجد حالات قُطع أو تشققات أو أجسام غريبة أو انتفاخ غير طبيعي أو نقص في الأجزاء أو أية تلفيات أخرى

لا تحاول فك أو إصلاح المنتج من تلقاء نفسك. يجب تنفيذ استبدال جميع مكونات السكوتر بواسطة خدمة الدعير الفيء لمزيدٍ من المعلومات انصل بالموزع في منطقتك أو تفضل بزيارة الموقع www.jeepurbanemobility.com

10. تهيئة التطبيق

يمكن ربط هذا المنتج بتطبيق Jeep e-mobility. يسمح التطبيق بالتحكم في المنتج مباشرةً من هاتفك الذي.







افتح التطبيق واتبع التعليمات الواردة على خدمة التطبيقات المرجعية الخاصة بك.



قد يتطلب التطبيق بعض التصاريح الضرورية لاستخدام وتشغيل التطبيق.

ريما قد تم تحديث إصدار التطبيق على خدمة التطبيقات الخاصة بك. ننصح بالمتابعة المستمرة لتحديثات التطبيق من أجل الاستفادة بالوظائف الجديدة وتبيت أحدث إصدار دائماً من التطبيق على جهارك.

لا تستخدم جهازك أثناء القيادة.

11. الوثيقة الفنية

معلومات عامة

	Adventurer		Urban Camou		Sentinel	
الهيكل	سبيكة المغنسيومر		سبيكة المغنسيومر		الألمونيوم والفولاذ	
أنظمة التعليق	الأمامي والخلفي		الأمامي والخلفي		الأمامي	
	JE-MO-210001 JE-MO-210005 JE-MO-220006	JE-MO-220002 JE-MO-220007	JE-MO-210002 JE-MO-210006 JE-MO-220011	JE-MO-220003	JE-MO-210004 JE-MO-220010	JE-MO-220001
السرعة	وضع السائر: ≤ 6 كم/ساعة L2: ≤ 15 كم/ساعة L3: ≤ 20 كم/ساعة L3: ≤ 25 كم/ساعة	وضع السائر: ≤ 6 كم/ساعة L2 : ≤ 10 كم/ساعة L3 : ≤ 15 كم/ساعة L3 : ≤ 20 كم/ساعة	وضع السائر: ≤ 6 كم/ساعة 1.2 ≤ 15 كم/ساعة 1.3 ≤ 20 كم/ساعة 1.3 ≤ 25 كم/ساعة	وضع السائر: ≤ 6 كم /ساعة 12: ≤ 10 كم /ساعة 13: ≤ 15 كم /ساعة 13: ≤ 20 كم /ساعة	وضع السائر: ≤ 6 كم/ساعة L2: ≤ 10 كم/ساعة L3: ≤ 20 كم/ساعة L3: ≤ 25 كم/ساعة	وضع السائر: ≤ 6 كم/ساعة L2 : ≤ 10 كم/ساعة L3 : ≤ 15 كم/ساعة L3 : ≤ 20 كم/ساعة
	(السرعة القصوى)*	(السرعة القصوى)*	(السرعة القصوى)*	(السرعة القصوى)*	(السرعة القصوى)*	(السرعة القصوى)*
أقصى ميل**	%18		%26		%18	
الفرامل	مكبح إلكتروني أمامي و		مكبح إلكتروني أمامي وأ		مكبح إلكتروني أمامي وا	
الإطارات	القياس: 10" بدون إطا الضغط: 44PSI/3BAR		القياس: 10" بدون إطار الضغط: 44PSI/3BAR		القياس: 8.5" بإطار دا- الضغط: PSI/3.5BAR	
أقصى حمل	100 کجم		100 کجم		100 کجم	
القائد	اطلع على اللوائح الس	ارية في بلدك				
حرارة التشغيل	-5°مئوية / 45°مئوية	. 0 . 3	-5°مئوية / 45°مئوية		-0°مئوية / 45°مئوية	
مستوى الحماية	IPX4		IPX4		IPX4	
زمن الشحن	حوالي 7 ساعات		حوالي 5 ساعات		حوالي 5 ساعات	
مدة البطارية**	حتى 40 كمر		حتى 45 كمر		حتى 25 كمر	
النظام الكهربائي						
القدرة الاسمية للمحرك	≤0.35 كيلوواط؛ 350 المسفرات	واط محرك عديمر	≤ 0.5 كيلوواط؛ 500 و محرك عديم المسفرات		≤ 0.35 كيلوواط؛ 350 محرك عديم المسفران	
القدرة القصوى للمحرك	0.515 كيلوواط; 515 و	اط	0.7 كيلوواط؛ 700 واط		0.515 كيلوواط؛ 515 و	
الشاشة	LED "3.5		LED "3.5		LED مدمجة	
البطارية	36 فولت 10.4 أمبير ب بالساعة	الساعة 374 واط	طاو 461 ةعلسلابيربمأ بالساعة	9.6 تالوفا 48	36 فولت 7.5 أمبير بال بالساعة	ساعة 270 واط
حماية الجهد المنخفض	30 فولت ±0.5 فولت		40 فولت ±0.5 فولت		31 فولت ±1 فولت	
حد التيار الكهربائي	18 أمبير		18 أمبير		18 أمبير	
نظام استعادة الطاقة الحركية (Kers)	نعم		نعم		نعمر	
المصابيح	ليد أمامي وخلفي		ليد أمامي وخلفي		ليد أمامي وخلفي	
التشغيل	بلوتوث مع التطبيق		بلوتوث مع التطبيق		بلوتوث مع التطبيق	
القياسات						
الوزن الصافي	18.5 كجمر		19 كجمر		12.9 كجمر	
الوزن القائم	22.8 كجم		22.8 کجم		15.4 كجم	
أبعاد المنتج المفتوح	1168 x 473 x 1195	.م	1168 x 473 x 1195 م	م	1190 × 480 × 1060	
أبعاد المنتج المغلق	515 x 473 x 1195 مد		515 x 473 x 1195 مم		480 × 480 × 1060	
أبعاد العبوة	535 x 210 x 1230 مم		535 x 210 x 1230 مم		590 × 175 × 1090	

النزم دائمًا بقانون الطريق والقواعد السارية في هذا الصدد في بلد السير.

^{**} تخضع لتغييرات بناءً على وزن السائق وظروف الطريق ودرجة الحرارة.

12. حــل المشكلات

المشكلة	السبب	الحل
المحرك لا يعمل	مشكلة كهربائية، وجود كود الخطأ	طلب الدعم الفني
	مشكلة بالفرامل	اضبط الفرامل، إذا استمرت المشكلة، اطلب الدعم الفني
عجلة التحريك لا تدور	المحرك متوقف	تأكد من الربط الصحيح للعجلة، تأكد من دوران العجلة دون تشغيل المركبة. إذا استمرت المشكلة، اطلب الدعم الفني
	ارتفاع حرارة المحرك	أوقف العربة وانتظر حتى تبرد
ينطفئ المحرك أثناء التشغيل	وجود كود خطأ	طلب الدعمر الفني
بعد القيام بشحن المنتج، فإنه لا يعمل وينطفئ بعد بضعة كيلومترات.	البطارية تالغة	طلب الدعم الفني
	مشاكل في التوصيل	طلب الدعم الفني
	البطارية غير متصلة (الموديلات المزودة ببطارية قابلة للفك)	تأكد مما إذا كان موصل التغذية الكهربائية متصل.
لا يتمر شحن البطارية والمنتج لا يعمل	البطارية فارغة	اشحن البطارية بنسبة 100%
	البطارية تالفة	طلب الدعم الفني
	مشاكل في لا يتمر شاحن البطارية	استبدل شاحن البطارية

جدول أكواد الخطأ

الموديل	الكود	الإشارة	الحل
	E01	الحماية من التيار الزائد	أطفئ العربة, انتظر بضع دقائق قبل إعادة تشغيل العربة
	E02	حماية الجهد المنخفض	أعد شحن البطارية, إن لم يتم حل المشكلة، اطلب الدعم الفني
	E03	الحماية من الجهد الزائد	طلب الدعم الفني
	E04	عطل بالمحرك	طلب الدعم الفني
Adventurer	E05	عطل في MOS بوحدة التحكم	طلب الدعم الفني
	E06	عطل في MOS بوحدة التحكم	طلب الدعم الفني
	E07	خطأ بإشارة وحدة التحكم	طلب الدعم الفني
Urban Camou	E08	الحماية من ارتفاع الحرارة	أطفئ العربة، انتظر بضع دقائق قبل إعادة تشغيل العربة، إذا لم يحل ذلك المشكلة، اطلب الدعم الفني
	E09	خلل في المُسرَّع	طلب الدعم الفني
	E10	عطل بحساس رافعة الفرامل	طلب الدعم الفني
	E11	خلل في جهاز الأنوار	طلب الدعم الفني
	E12	عطل بالربط مع الشاشة	طلب الدعم الفني
	E13	عطل بزر التشغيل	طلب الدعم الفني

الموديل ال	الكود	الإشارة	الحل
	E01	خلل في المحرك	طلب الدعمر الفني
	E02	عطل في MOS بوحدة التحكم	طلب الدعم الفني
	E03	خلل في مستشعر الفرملة (القطع)	طلب الدعم الفني
	E04	خلل في المُسرَّع	طلب الدعم الفني
Sentinel	E05	حماية الجهد المنخفض	أعد شحن البطارية, إن لم يتمر حل المشكلة، اطلب
			الدعمر الفني
	E06	عطل بالريط مع الشاشة	طلب الدعم الفني
	E07	الحماية من التيار الزائد	طلب الدعم الفني
	E08	خطأ بإشارة وحدة التحكم	طلب الدعم الفني
	E09	خلل / توقف في المحرك عديمر المسفرات	طلب الدعم الفني

11. المسئولية وشروط الضمان العامة

يتحمل القائد المسئولية عن جميع المخاطر المتعلقة بعدم استخدام الخوذة ومعدات الحماية الأخرى.

- يجب على القائد الالتزام باللوائح المحلية السارية بشأن:
- الحد الأدني للسن المسموح به لمستخدم هذا المنتج،
- القيود المفروضة على طبيعة ومواصفات المستخدمين الذين يجوز لهم استخدام المنتج
 القواعد والتشريعات الأخرى ذات الصلة
- كما يجب على القائد الالتزام بالحفاظ على المنتج نظيفًا وفي حالة مثالبة من الكفاءة والصيانة وتنفيذ فحوصات السلامة بجدية في نطاق اختصاصه، على النحو الموضح في الأقسام السابقة، بالإضافة عدم العبث

لا تتحمل الشركة المسئولية عن الأضرار الناتجة ولا تتحمل، في جميع الأحوال، المسئولية عن الأضرار التي تلحق بالأشياء أو الأشخاص في الحالات التي:

- استخدام المنتج بشكل غم مناسب أو غم مطابق لما ورد في دليل التعليمات؛
 - تعديل المنتج، بعد شرائه، أو العبث في كل أو بعض مكوناته.

بالمنتج بأية طريقة والحفاظ على جميع الوثائق المتعلقة بالصيانة.

في حالة حدوث سوء تشغيل بالمنتج لأسباب لا تُعزى إلى سلوكيات القائد الخاطئة وإذا كنت ترغب في الإطلاع على هروط الضمان العامة، يُرجى الاتصال بالموزع أو زيارة الموقع الإلكتروني
www.ieepurbanemobility.com

أستيعد دائمًا من نطاق تطبق الضمان القانون المنتجات التي ربما تعطلت أو أصبيت بالخال تتبجة أحداث عرضية وبأو أحداث تعزي إلى مسئولية المشتري أو تبجة استخدام المنتج بشكل لا يتوافق مع المنتخدام المضمون مثلاً لا يتوافق مع مميلة الوقائق الفية المؤتمة بالمنتج، أو تبجة عدم ضبط الأجراء الميكاركية أو انتظام المنتج بذكل لا يتوافق مع الصباة وأواز تبجة استخدام المنتج بذكل لا يتوافق مع التطبيات

- على سبيل المثال، يُستبعَد كلُّ مما يلي من الضمان القانوني المتعلق بالمنتجات:
- الأضرار أو التلفيات الناتجة عن الصدمات أو السقوط العرضي أو الاصطدام أو الثقوب؛
- الأمرار أو التلفيات الناتجة عن الاستخدام في بيئة غير مناسبة أو التعرض لها أو التخزين بها (على سبيل المثال: وجود الأمطار و/أو الطين أو التعرض للرطوبة أو مصدر حرارة مفرطة أو التلامس مع الرمال أو مع مواد أخرى)
 - الأصرار أو التلفيات الناتجة عن عدم الضبط للاستخدام على الطريق و/أو عدم صيانة الأجزاء الميكانيكية والمكابح الفرضية الميكانيكية والمقاود والإطارات، الخ؛ التركيب الخاطئ و/أو التجميع الخاطئ للاجزاء و/أو التكونات
 - التهالك الطبيعي للمواد الوستهلاكية: الفرامل الفرصية الميكانيكية (مثل: الوسادات والكماشات والقرص والكابلات)، الإطارات، المنتصات، الحشوات، المحامل، مصابيح اللبد واللمبات الحامل، المقابض، وأوقا المعاطية (المتصاة)، ضغيرة موصلات الكابلات، الأقتعة والملصقات، الخ:
 - الصيانة غير الصحيحة و/أو الاستخدام غير المناسب لبطارية المنتج؛
 - العبث بأجزاء من المنتج و/أو إجهادها؛
 - · الصيانة أو التعديل الخاطئين أو غير المناسبين للمنتج؛
 - الاستخدام غير المناسب للمنتج (على سبيل المثال: الحمل الزائد والاستخدام في المسابقات و/أو في الأنشطة التجارية من الإيجار أو التأجير)؛
 - عمليات الصيانة و/أو الإصلاح و/أو التدخلات الفنية على المنتج المنفذة من قبل جهات خارجية غير مصرح لها؛
 - الأضرار والتلفيات التي تلحق بالمنتجات نتيجة النقل، إذا تم تنفيذه بمعرفة المشتري؛
 - الأضرار والتلفيات و/أو العيوب الناتجة عن استخدام. قطع غيار غير أصلية.

ندعوكمر للإطلاع على الإصدار الأحدث من شروط الضمان والمتاح على الموقع الإلكتروني www.jeepurbanemobility.com/en/support/

14. معلومات بشأن التخلص



عالجة الجهاز الكهربائي أو الإلكتروني في نهاية عمره (تسرى في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي وفي أنظمة أوروبية أخرى مزودة بنظام الجمع المنفصل)

يشر هذا الرمز الموجود على المنتج أو على العبوة إلى أنه يجب عدم اعتبار المنتج نفايات منزلية عادية، وإنما يجب تسليمه إلى نقطة جمع مناسبة لإعادة تدوير الأجهزة الكهربائية والإلكترونية (نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية).

إذا ضمنتم التخلص الصحيح من هذا المنتج، فإنكم ستساهمون في الوقاية من العواقب السلبية المحتملة على البيئة والصحة والتي قد تنتج عن التخلص غير المناسب منه.

تساعد إعادة تدوير المواد في الحفاظ على الموارد الطبيعية.

لمزيد من المعلومات الأكثر تفصيلاً بشأن إعادة تدوير هذا المنتج والتخلص منه، يمكنك الاتصال بالخدمة المحلية للتخلص من النفايات أو نقطة البيع التي اشتريته منها.

في جميع الأحوال، يلزمر تنفيذ التخلص وفقًا للوائح السارية في بلد الشراء.

على وجه الخصوص، يجب على المستهلكين الالتزام بعدم التخلص من نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية كنفايات حضرية، وإنما يتعين عليهم المشاركة في الجمع المنفصل لهذا النوع من النفايات عبر طريقتين للتسليم:

- لدى مراكز الجمع البلدية (تسمى أيضًا الساحات البيئية والجزر البيئية)، مباشرة أو عبر خدمات الجمع التابعة للبلدية، حيثما توفرت.
 - لدى نقاط بيع الأجهزة الكهربائية والإلكترونية الجديدة.

يجوز هنا تسليم نفايات الرُجهزة الكهربائية والإلكترونية ذات الأبعاد الصغيرة جداً (التي لا يتجاوز الجانب الأطول بها 25 سمر) مجانًا، بينما يجوز تسليم المنتجات الأكبر حجمًا بطريقة 1 مقابل 1، أي عن طريق تسليم المنتج القديم عند شراء واحد جديد ذي وظائف مكافئة.

بالإضافة إلى ذلك، يتمر ضمان طريقة 1 مقابل 1 دائمًا أثناء شراء المستهلك لجهاز كهرياق والكتروني جديد، بغض النظر عن حجم مخلفات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. في حالة التخلص غير القانوني من الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية، قد يتم تطبيق العقوبات النوعية المنصوص عليها في اللوائح السارية بشأن حماية البيئة.

إذا كانت نفايات الأجهزة الكهربائية والإلكترونية تحتوي على بطاريات أو مراكمات الطاقة، فإنه يجب إزالتها وإخضاعها لجمع نوعى منفصل.



معالجة البطاريات المنتهية (تسري في جميع بلدان الاتحاد الأوروبي وفي الأنظمة الأوروبية الأخرى المزودة بأنظمة الجمع المنفصل)

يشير هذا الرمز الوارد على المنتج أو على العبوة إلى أنه يجب عدم اعتبار البطارية نفايات منزلية عادية. في بعض أنواع البطاريات، قد يُستخدم هذا الرمز إلى جانب رمز كيميائي.

تتم إضافة الرموز الكيميائية للرئبيق (Hg) أو الرصاص (Pb) إذا كانت البطارية تحتوي على زئبق بنسبة أكثر من 0.000% أو على رصاص بنسبة أكثر من 0.000%

إذا ضمتتم التخلص الصحيح من البطاريات، فإنكم ستساهمون في الوقاية من العواقب السلبية المحتملة على البيئة والصحة والتي قد تتج عن التخلص غير المناسب منها. يساعد إعادة تدوير المواد في الحفاظ على الموارد الطبيعية. في حالة المنتجات التي تطلب وصيلاً نائبًا ببطارية داخلية، لدواعي السلامة أو الأداء أو حماية البيانات، فإنه لا يجب استبدالها إلا من قبل عمالة الدعم الفني المؤهلة.

قم بتسليم المنتج في نهاية عمره إلى نقاط الجمع المناسبة للتخلص من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية: يضمن هذا أيضًا أن تتم معالجة البطارية الموجودة بداخله بشكل صحيح.

لمزير من المعلومات الأكثر تفصيلاً بشأن التخلص من البطارية المنتهية أو المنتج، يمكنك الإتصال بالخدمة المحلية للتخلص من النفايات أو نقطة البيع التي اشتريته منها. في جميع الأخوال، يلزم تفيذ التخلص وفقًا للوائح السارية في بلد الشراء.



CE

Declaration of Conformity

M.T. Distribution S.R.L.

Address: Via Bargellino 10, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: Jeep⊚ Product Model: ADVENTURER Description of product: Electric Scooter

Is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating: 2006/42/EC Machinery Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

Applicable harmonized standard(s): Machinery Directive 2006/42/EC Annex I EN ISO 12100:2010 EN 17128:2020

Factory name: Taizhou Siweiluo Wehicle co., Limited

Factory address: NO.509 Tengyun Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang, China

Date: 13/12/2021



Technical file available from EU headquarter

Declaration Place: Bologna, Italy

First name and surname: Alessandro Summa

Position: CEO

MT DISTRIBUTION S.R.L

Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Authorized person: Alessandro Summa

Position: CEO

M.T. Dismensurous em.
Ve families offer
eners contribute phono and
reconstruction of the contribute of

NOTE:

This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold in countries that follow the CE marking directives.



CE

Declaration of Conformity

M.T. Distribution S.R.L

Address: Via Bargellino 10, 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: Jeep⊚ Product Model: URBAN CAMOU Description of product: Electric Scooter

Is in conformity with the requirements of the council Directives on the approximation of the laws of the Member States relating: 2006/42/EC Machinery Directive 2014/30/EU Electromagnetic Compatibility Directive

Applicable harmonized standard(s): Machinery Directive 2006/42/EC Annex I EN ISO 12100:2010 EN 17128:2020

Factory name: Taizhou Siweiluo Wehicle co., Limited

Factory address: NO.509 Tengyun Road, Jiaojiang District, Taizhou City, Zhejiang, China

Date: 13/12/2021



Technical file available from EU headquarter

Declaration Place: Bologna, Italy
First name and surname: Alessandro Summa

Position: CEO

MT DISTRIBUTION S.R.L

Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Authorized person: Alessandro Summa

Position: CEO

M.T. Distriction and Variables

NOTE

This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold in countries that follow the CE marking directives.

Orderptin, Dr. D. 4812 - Carecout from DS Foot Sci. (870) 11823 | Fax - (870) 118120 - (882) 11822 | Fax - (870) 118120 - (882) 11822 | Fax - (882) 11823 | (882) 11823 | Fax - (882) 11823 |



C€

EC Declaration of Conformity

according to the EC Machinery Directive 2006/42/EC, Annex II 1.A.

PLATUM by M.T. Distribution S.R.L

Address: Via Bargellino 10 c/d. 40012 Calderara di Reno (BO), Italy

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the Manufacturer

Product Brand: Jeep®

Product Model: Sentinel

Description of product: Electric Scooter

Serial identification number(s): JPMN2XXX0XXXXX

The object of the declaration described above fulfils all the relevant provisions of the following Directives:

2006/42/EC Machinery Directive

2014/53/EU Radio Equipment Directive on the harmonization of the laws of the Member States relating to the making available on the market of radio equipment.

2011/65/EU RoHS on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment

Applicable harmonized standard(s): EN 300 328 V2.2.2

EN 301 489-1 V1.9.2 EN 62479:2010

EN 62368-1:2014 +AC:2015

EN IEC 63000:2018

Other standard or technical specifications applied EN 17128:2020

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4

Manufacturer: Zhunhai Chang Jing Trade Co., Ltd

Address: Room 2-502 HGSS Building, Ianpu Road, XiangZhou Area, Zhunhai City, China 519000

Date: 04/07/2022

PLATUM.COM

HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MARCHIO REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 01119840377 REA BO-236546



Authorized Representative in the EU:

MT DISTRIBUTION S.R.L Via Bargellino 10, 40012, Calderara di Reno (BO), Italy

Technical file available from EU headquarter **Declaration Place:** Bologna, Italy

Authorized person - First name and surname:

Position: CEO

Alessandro Summa



NOTE

This declaration of conformity is only applicable to Electric Scooter sold in countries that follow the CE marking directives.

PLATUM.COM


HEADQUARTERS: VIA BARGELLINO 10 C/D - 40012 CALDERARA DI RENO (BO)

SALES OFFICE: VIA PARACELSO 24, PALAZZO CASSIOPEA 2 - 20864 AGRATE BRIANZA (MB)

MARCHIO REGISTRATO DI M.T. DISTRIBUTION SRL P. IVA 04177060375 CF 01119840377 REA BO-236546

Jeep

E-SCOOTERS

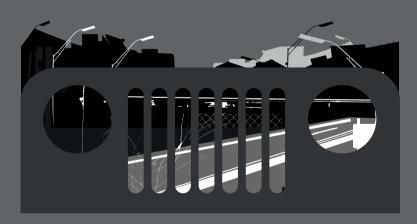



Imported and distributed by M.T. Distribution Srl ria Bargellino 10c/d, 40012, Calderara di Reno, (BO) Italy www.platum.com



Jeep, the Jeep grille and related logos, vehicle model names and trade dress are trademarks I FCA US LLC and used under I pense by M.T. Distribution Srl