Pressostatos e proteções

O que desliga o sistema e por quê.

1 Pressostato de baixa (LP)


- Desliga com sucção baixa (falta de fluido, gelo)
- Usado no pump-down
- Rearme automático
- Diferencial evita partidas curtas

2 Pressostato de alta (HP)

- Desliga com descarga alta
- Condensador sujo, ventilador parado, excesso de carga
- Rearme manual (segurança)
- Ajuste abaixo da pressão máxima do sistema

3 Pressostato de óleo

- Semi-herméticos com bomba de óleo
- Mede o diferencial óleo – cárter
- Temporiza ~120 s antes de desarmar
- Rearme manual

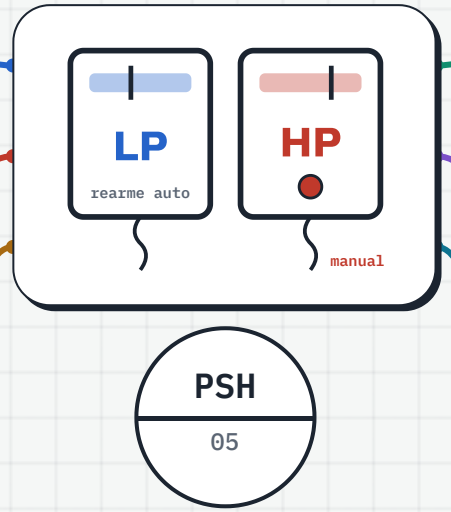

Pressostatos e proteções

4 Proteções do compressor

- Disjuntor-motor ou relé térmico
- Termostato de descarga
- Protetor interno (klixon) nos herméticos
- Módulo com PTC no enrolamento (scroll e semi)

5 Proteções elétricas

- Relé de falta e sequência de fase
- Relé de sub e sobretensão
- Temporizador anti-reciclagem (3 a 5 min)
- DPS e aterramento

6 Controle de condensação

- Pressostato liga e desliga ventiladores
- Ou varia a velocidade (inversor / EC)
- Mantém pressão mínima para a expansão
- Essencial em clima frio

dica de campo Scroll girando ao contrário faz barulho alto, não bombeia e esquenta. Use relé de sequência de fase em todo compressor trifásico.