
FICHA 12

Poço termométrico

Protege o sensor e permite trocá-lo com o processo em operação.

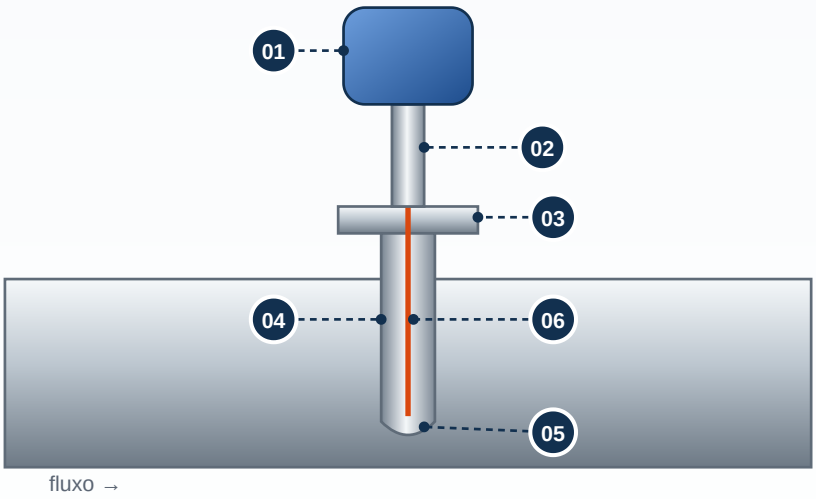

01 Cabeçote
Abriga bornes ou transmissor de cabeça.

02 Extensão
Afasta o cabeçote do calor do processo.

03 Conexão
Rosca ou flange de fixação na tubulação.

04 Haste do poço
Barra usinada que fica imersa no fluido.

05 Ponta
Região sensível: deve ficar no meio do fluxo.

06 Sensor
Pt100 ou termopar encostado no fundo do poço.

EXEMPLO NUMÉRICO

Bainha do sensor	**6 mm**
Imersão mínima	**≈ 10 × 6 = 60 mm**
Tubulação DN 100	**ponta perto do centro**
Folga sensor-poço	**mínima (resposta)**

CADEIA FUNCIONAL

Fluido → Parede do poço → Contato / óleo → Sensor

ATENÇÃO

Poço longo em alta velocidade pode vibrar e romper: verifique pela ASME PTC 19.3 TW.

PONTO-CHAVE

O poço troca segurança por tempo de resposta: escolha com critério.