
Nível por pressão diferencial

A coluna de líquido vira ΔP: P = ρ · g · h.

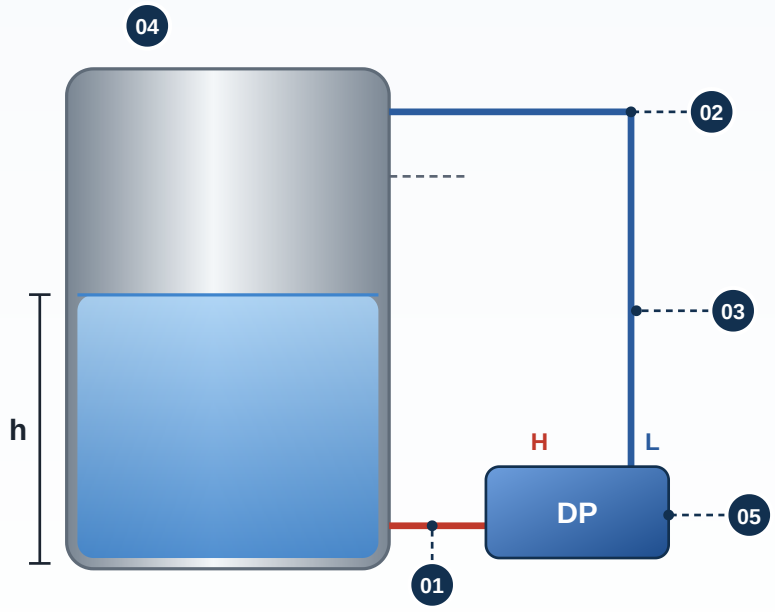

01 Tomada de alta
No fundo do tanque: sente a coluna + a pressão do topo.

02 Tomada de baixa
No topo: desconta a pressão do espaço de vapor.

03 Perna seca
Linha de baixa sem líquido (gás não condensável).

04 Perna úmida / selos
Linha cheia ou selo remoto: exige elevação ou supressão de zero.

05 Transmissor DP
Converte ΔP em % de nível.

EXEMPLO NUMÉRICO

Água, h máx	2 m
ΔP máx	≈ 19,6 kPa
ΔP lido	9,8 kPa
Nível	50 %

CADEIA FUNCIONAL

Coluna de líquido → ΔP = ρ·g·h → Transmissor DP → % nível

ATENÇÃO
Com perna úmida, o zero fica deslocado: recalcule a elevação ou supressão.

PONTO-CHAVE
Mudou a densidade, mudou o nível medido.