
FICHA 03

Sensor NTC e onde instalar

O sensor mais usado nos controladores de câmara.

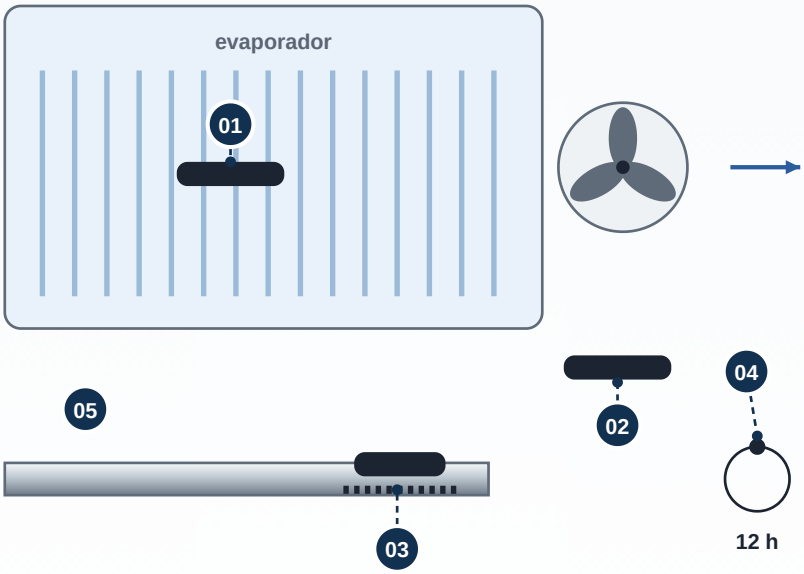

01 Sensor de fim de degelo
Entre as aletas, no ponto que derrete por último.

02 Sensor ambiente
No retorno de ar do evaporador, longe da porta.

03 Sensor de sucção
Bem preso ao tubo e isolado termicamente.

04 Posição no tubo
Tubo < 7/8″: às 12 h. Maior: às 4 ou 8 h.

05 Tipo NTC
10 kΩ a 25 °C; a resistência cai quando a temperatura sobe.

EXEMPLO NUMÉRICO

NTC 10 kΩ a 25 °C	**10 kΩ**
A 0 °C	**~27 a 33 kΩ (conforme o B)**
Infinito	**sensor aberto**
Perto de 0 Ω	**sensor em curto**

CADEIA FUNCIONAL

Temperatura → Resistência → Controlador → Indicação

ATENÇÃO
Meça o sensor desligado do controlador e compare com a tabela R×T do fabricante.

PONTO-CHAVE
Sensor no lugar errado é a causa mais comum de “controlador com defeito”.