
Transdutor de pressão

Sinal ratiométrico ou 4–20 mA para controladores e drivers.

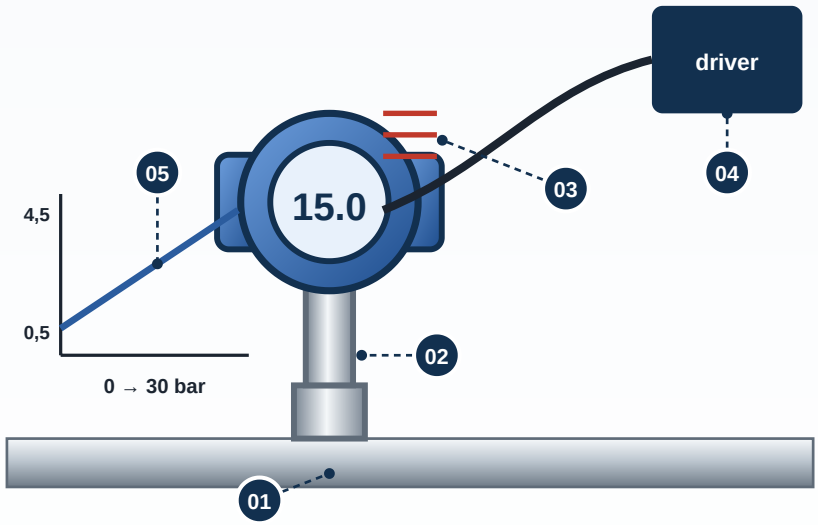

01 Conexão
Rosca (ex.: 7/16″ UNF) na válvula de serviço ou tomada.

02 Instalação
Em cima do tubo: embaixo acumula óleo e a leitura erra.

03 Ligação de 3 fios
+5 V, sinal e 0 V (ratiométrico).

04 Destino do sinal
Controlador, driver de válvula eletrônica ou CLP.

05 Curva
0,5 V = início da faixa; 4,5 V = fim da faixa.

EXEMPLO NUMÉRICO

Faixa	0 a 30 bar
Sinal lido	2,5 V
Fração	(2,5 – 0,5) / 4 = 0,5
Pressão	15 bar

CADEIA FUNCIONAL

Pressão → Tensão 0,5–4,5 V → Driver → T saturação

ATENÇÃO

Abaixo de 0,5 V ou acima de 4,5 V: suspeite de cabo, alimentação ou transdutor.

PONTO-CHAVE

Escolha a faixa para o lado (alta ou baixa) e para o fluido do sistema.