
Válvula solenoide

Abre ou fecha a passagem com um comando elétrico.

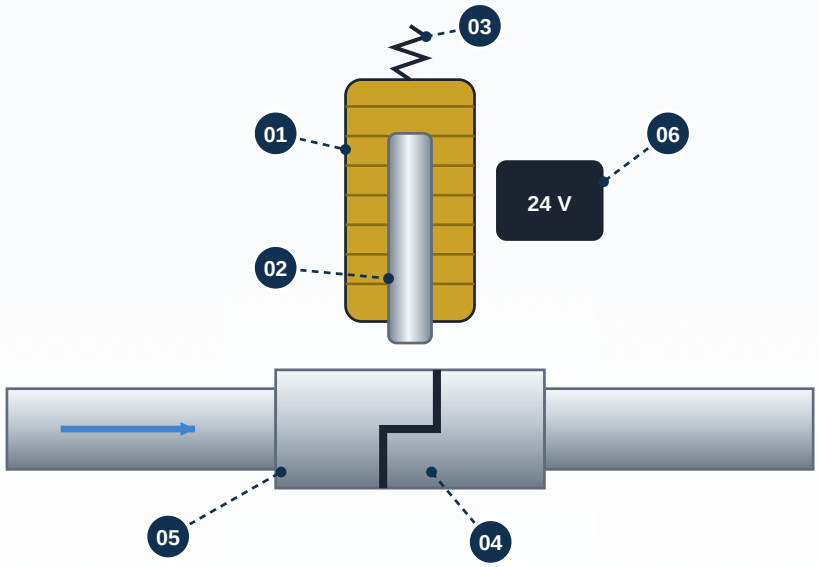

01 Bobina
Energizada, cria o campo que puxa o núcleo.

02 Núcleo móvel
Êmbolo que abre ou fecha o orifício.

03 Mola
Devolve o núcleo à posição de repouso (NF ou NA).

04 Orifício e sede
Passagem do fluido; vedação na posição fechada.

05 Corpo
Seta indica o sentido do fluxo.

06 Conector
Plugue DIN; versões com LED e supressor de surto.

EXEMPLO NUMÉRICO

Bobina	**24 Vcc · 8 W**
Corrente	**8 / 24 ≈ 0,33 A**
Saída do CLP	**≥ 0,5 A ou relé de interface**
Proteção em CC	**diodo de roda livre**

CADEIA FUNCIONAL

Saída do CLP → Bobina → Núcleo → Abre/fecha

ATENÇÃO
Servo-operada precisa de ΔP mínimo para abrir: sem pressão diferencial, ela não opera.

PONTO-CHAVE
Solenoide é liga/desliga: para regular vazão, use válvula de controle.