
FICHA 18

Chaves de nível

Pontos de liga/desliga para alarme e intertravamento.

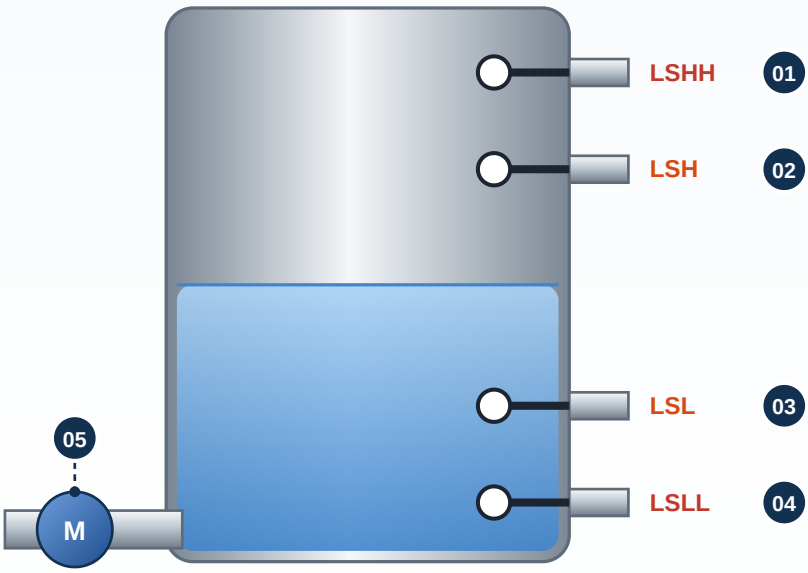

01 LSHH
Nível muito alto: intertravamento (corta a alimentação).

02 LSH
Nível alto: alarme ao operador.

03 LSL
Nível baixo: alarme ao operador.

04 LSLL
Nível muito baixo: desliga a bomba (evita operar a seco).

05 Bomba protegida
Recebe o comando do intertravamento.

EXEMPLO NUMÉRICO

Tipos	**boia, vibratória, condutiva**
Contato	**NF que abre em alarme**
Fio rompido	**também gera alarme**
Teste	**periódico, com registro**

CADEIA FUNCIONAL

Nível atinge o ponto → Chave muda de estado → CLP → Alarme / desarme

ATENÇÃO

Use lógica de falha segura: contato que abre em alarme denuncia também cabo rompido.

PONTO-CHAVE

Chave dá um ponto (liga/desliga); transmissor dá valor contínuo.