
FICHA 20

Posicionador

Garante que a haste esteja exatamente onde o controlador pediu.

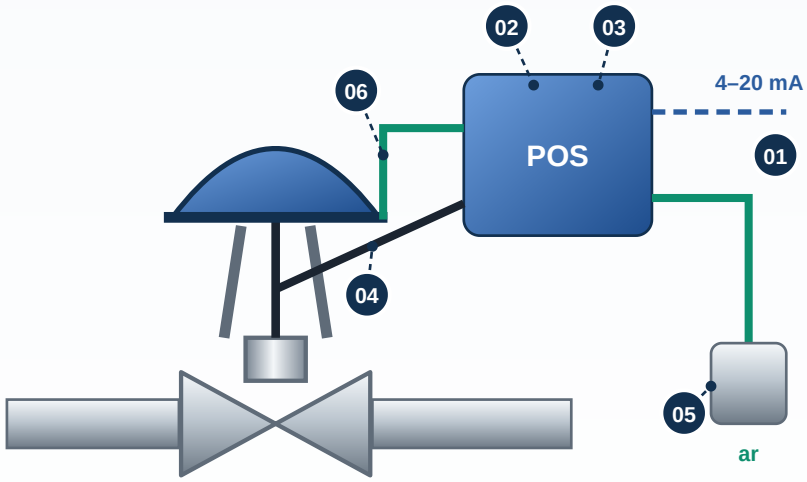

01 Entrada 4–20 mA
Sinal do controlador (posição desejada).

02 Conversor I/P
Transforma o sinal elétrico em pressão piloto.

03 Relé pneumático
Amplifica a vazão de ar para o atuador.

04 Braço de realimentação
Lê a posição real da haste.

05 Suprimento de ar
Ar limpo e seco, via filtro regulador.

06 Saída ao atuador
Ar que move o diafragma até a posição correta.

EXEMPLO NUMÉRICO

Sinal	**8 mA = 25 %**
Posição esperada	**25 % do curso**
Posição lida	**20 %**
Suspeita	**atrito ou ar insuficiente**

CADEIA FUNCIONAL

Sinal → Compara com posição → Ajusta o ar → Haste move → Realimenta

ATENÇÃO

Ar com óleo ou água trava o relé: mantenha o filtro regulador drenado.

PONTO-CHAVE

O posicionador garante a posição; o PID garante a variável.