
Áreas classificadas

Onde pode haver atmosfera explosiva e como proteger o equipamento.

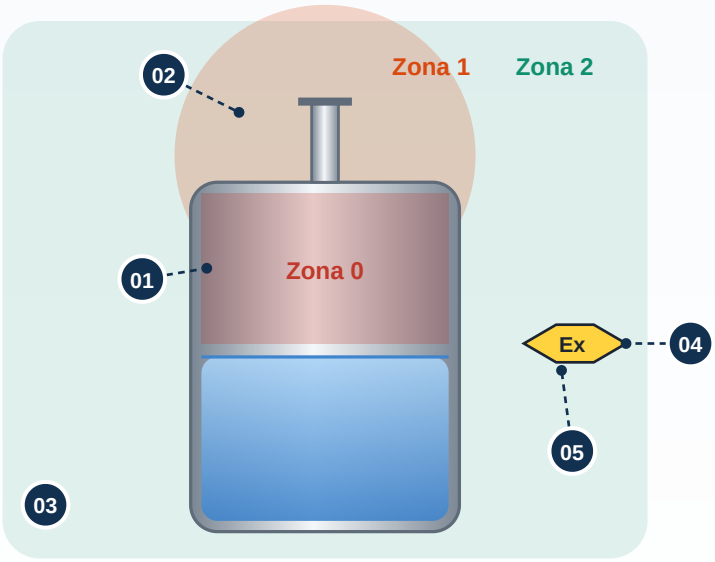

01 Zona 0
Atmosfera explosiva contínua (dentro do tanque).

02 Zona 1
Provável em operação normal (perto do respiro).

03 Zona 2
Rara e de curta duração (envoltória).

04 Marcação Ex
Tipo de proteção, grupo de gás, classe T e EPL.

05 Prensa-cabo certificado
Mantém a proteção do invólucro.

EXEMPLO NUMÉRICO

Marcação	**Ex db IIC T4 Gb**
db	**à prova de explosão**
IIC / T4	**todos os gases · ≤ 135 °C**
Gb	**adequado à Zona 1**

CADEIA FUNCIONAL

Fonte de risco → Zona → Tipo de proteção → Certificado Inmetro

ATENÇÃO

Prensa-cabo comum num invólucro Ex d anula a certificação.

PONTO-CHAVE

A zona define o nível de proteção exigido do equipamento.